

Benutzer


Handbuch



Sicherheitshinweise

- Schalten Sie das Gerät nicht ein und bedienen Sie es nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben.
- Schauen Sie nicht direkt in die Linse – dies kann zu Augenschäden führen.
- Lassen Sie Kinder nicht in die Nähe des Projektors, da sie direkt in die Linse schauen könnten.
- Schalten Sie den Projektor nicht ein, bevor Sie ihn mit anderen Komponenten verbunden haben.
- Versuchen Sie nicht, die Maschine zu zerlegen, wenn die Demontage Sicherheitsrisiken birgt.
 - Der Hersteller wird nicht verantwortlich sein.
- Decken Sie die Umgebung des Projektors nicht mit weichen Materialien wie Decken ab,
 - und es wird empfohlen, das Gerät zur Verwendung auf einen Tisch zu stellen.
- Verwenden Sie den Projektor nicht in einer feuchten Umgebung, stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe
 - Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Projektor überhitzt und Rauch tritt aus.
- Blockieren Sie den Lufteinlass nicht und stellen Sie sicher, dass der Projektor an einem gut belüfteten Ort aufgestellt wird.
 - Standort.

Projektorübersicht

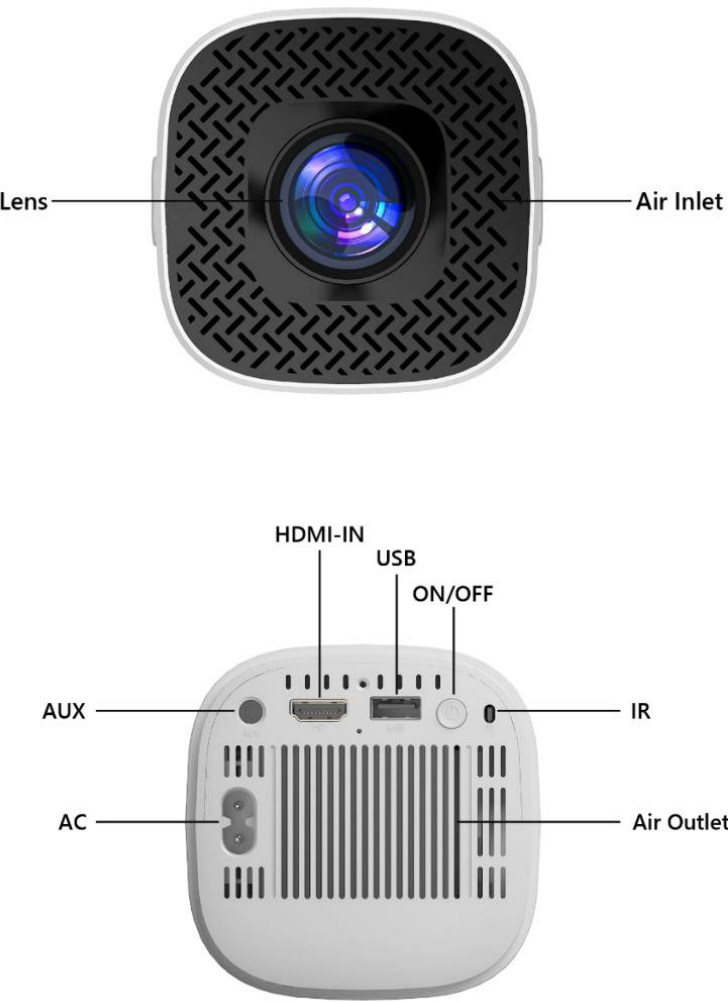


Blockieren Sie nicht den Lufteinlass und -auslass.

Schnittstellenbeschreibung


• USB: Öffnen und greifen Sie im Dateimanager auf Dateien vom angeschlossenen USB-Gerät zu und Medienzentrum.

• HDMI-Eingang: Zeigen Sie das Bild von Laptop und TV-Box über den HDMI-Eingang an. • AUX: Schließen Sie das 3,5-mm-Audiogerät für die Audioausgabe an.

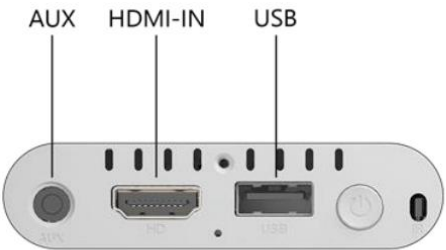


Android-Schreibtisch

Wählen Sie die verschiedenen Menüsymbole aus, um von der Benutzeroberfläche aus auf die Anwendungsoberfläche zuzugreifen.

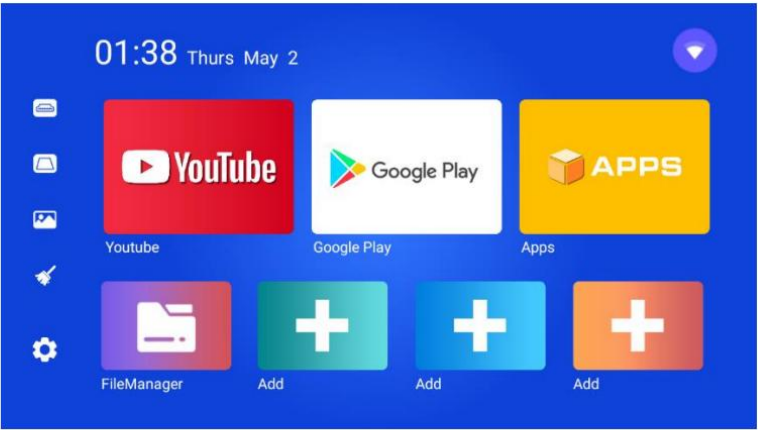


Meine Apps

Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie verwenden möchten.

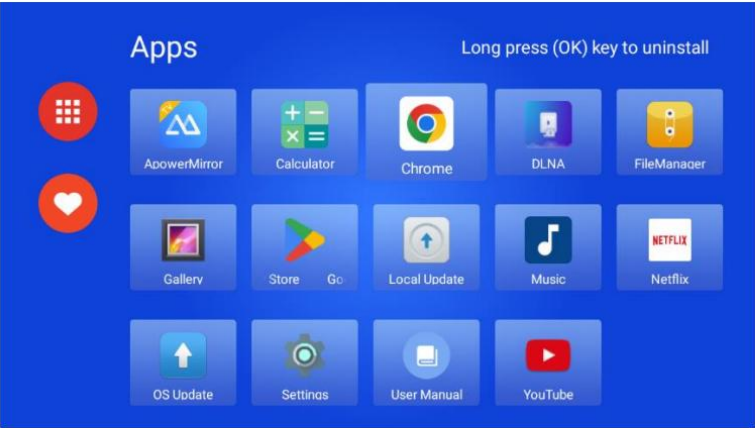



Dateimanager

Externe Speichergeräte wie USB-Sticks können Sie im Dateimanager anzeigen.

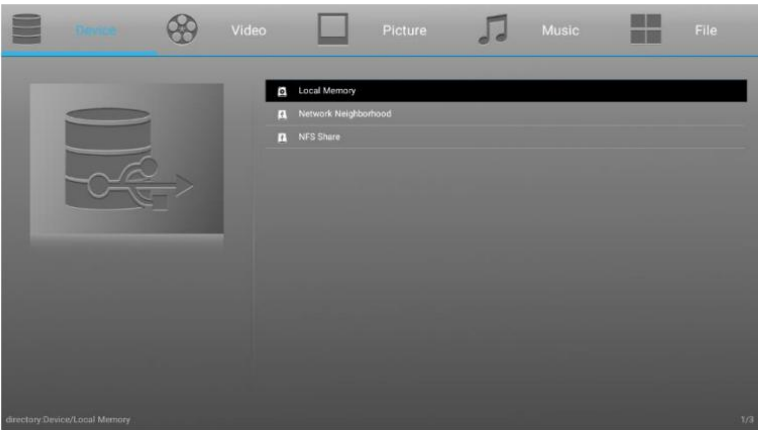

Betriebssystem-Update

Sie können Informationen zur Firmware-Version anzeigen. Systemupdates werden bei bestehender Internetverbindung bereitgestellt. Folgen Sie den Systemanweisungen, um das Update durchzuführen.

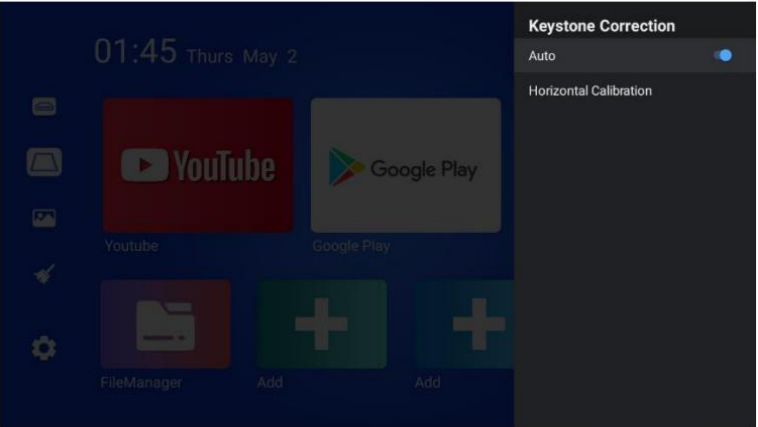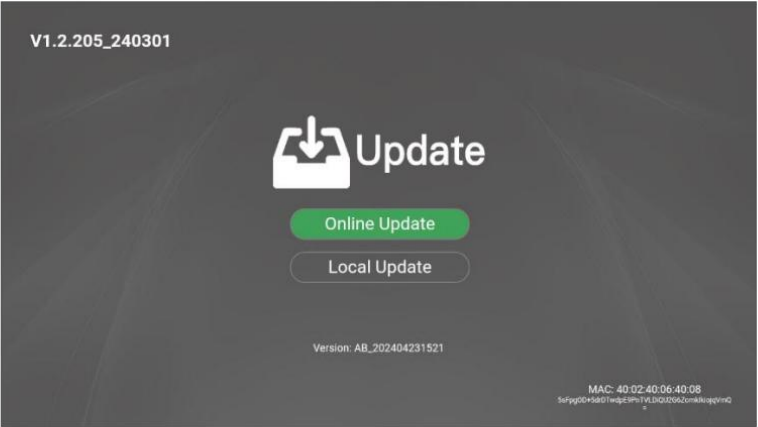

Manuelle Trapezkorrektur


Verwenden Sie die Taste „OK“ auf der Fernbedienung, um die anzupassenden Punkte umzuschalten, und verwenden Sie dann die „Richtungstaste“, um verschiedene Punkte anzupassen. Mit der Taste „Menü“ können Sie den Anzeigeeffekt zurücksetzen und mit der Taste „Zurück“ zum oberen Bildschirm zurückkehren und den Anpassungseffekt speichern.

Vorsprung

Trapezkorrektur


In diesem System gibt es zwei Möglichkeiten der automatischen Trapezkorrektur und der manuellen Trapezkorrektur.

Wählen Sie in den „Einstellungen“ die Option „Trapezkorrektur“. Deaktivieren Sie anschließend die Option „Auto“, um die Trapezkorrektur manuell vorzunehmen. Aktivieren Sie die Option „Auto“, um den automatischen Trapezkorrekturmodus zu aktivieren.

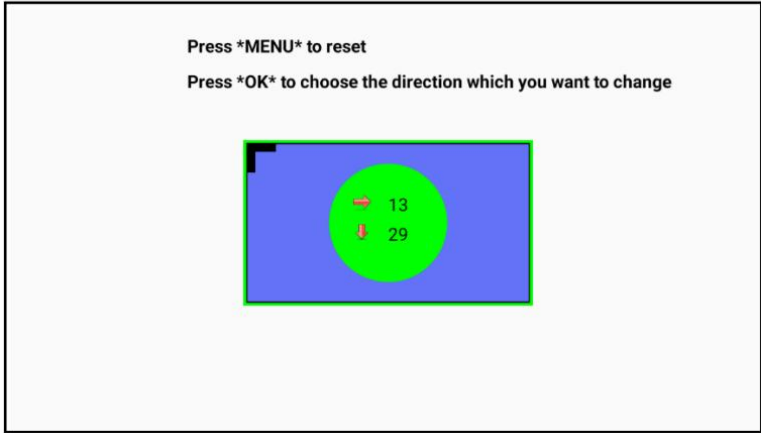


Projektionsmodus

Wählen Sie „Projektionsmodus“ und rufen Sie ihn auf. Es gibt vier Optionen: „Vorne“, „Hinten“, „Vorne/Auf dem Kopf“ und „Hinten/Auf dem Kopf“.

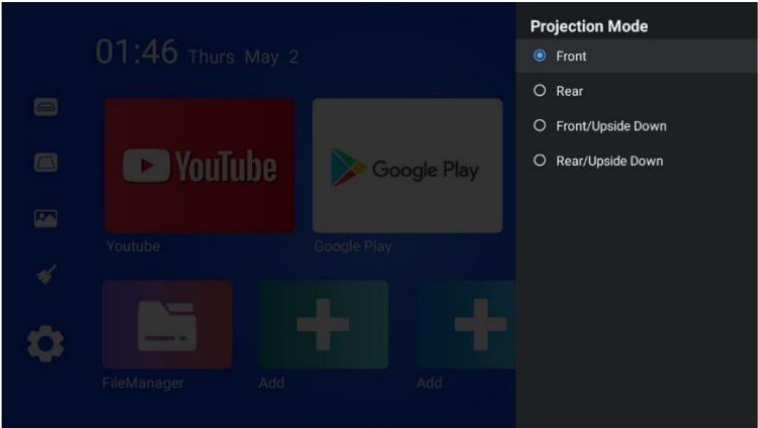

Bildschirmprozensatz

Wählen Sie die Option „Bildschirmprozent“ aus und geben Sie sie ein. Verwenden Sie die Tasten „Auf“, „Ab“, „Links“ und „Rechts“ auf der Fernbedienung, um den Anzeigezoom anzupassen. Mit der Taste „Menü“ können Sie die

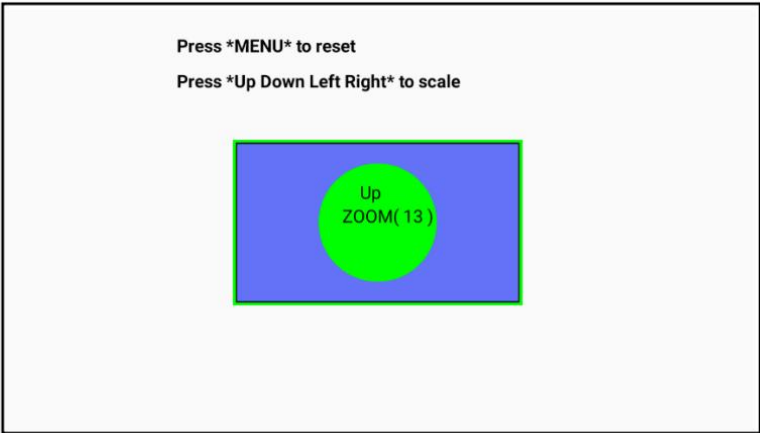


Anzeigeeffekt und verwenden Sie die Taste „Zurück“, um zur Oberfläche „Einstellungen“ zurückzukehren und den Anpassungseffekt zu speichern.

Einstellungen

Netzwerkverbindung

Rufen Sie **Einstellungen > Netzwerk** , Stellen Sie in der WLAN-Einstellungsoberfläche eine Verbindung zu einem Netzwerk her, indem Sie mit einer der folgenden Methoden auf:


- Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus. Wenn das Netzwerk verschlüsselt, müssen Sie das Passwort eingeben.
- Öffnen Sie die Seite, wählen Sie „**Neues Netzwerk hinzufügen**“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das Zugriffskenwort einzugeben und die WLAN-Verbindung herzustellen.

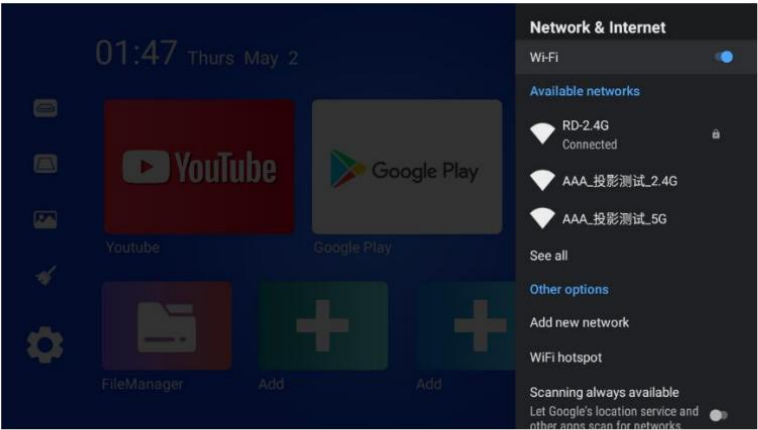

App-Deinstallation

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Apps > Alle Apps anzeigen**. Dadurch werden alle installierten Anwendungen angezeigt.
- Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie deinstallieren möchten.


• Wählen Sie auf der App-Detailseite **„Deinstallieren“** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Deinstallationsvorgang abzuschließen.

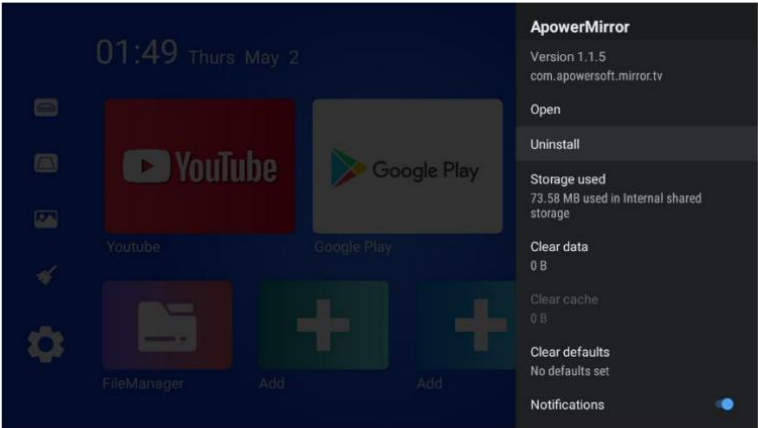

Zurücksetzen

• Rufen Sie **Einstellungen > Geräteeinstellungen** auf.

• Wählen Sie **„Zurücksetzen“** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Systemreset abzuschließen.

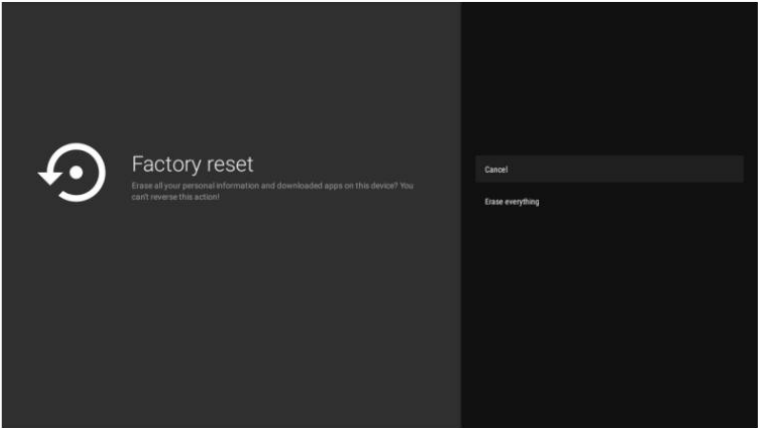

Gängige Methoden zur Fehlerbehebung

• Wenn das Produkt keine Verbindung zum Internet herstellen kann, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen des drahtlosen Netzwerks korrekt sind.

• Wenn Sie Probleme oder Anomalien bei der Audioausgabe feststellen, überprüfen Sie die Audioverbindung und Passen Sie die Lautstärkeeinstellungen an.

• Wenn keine Anzeige oder Anzeigeanomalien vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass die HDMI-Verbindung sicher ist, und versuchen Sie, das HDMI-Kabel auszutauschen.

• Wenn sich das Produkt nicht einschalten lässt, überprüfen Sie die Stromverbindung und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.

• Bei anderen Problemen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an das zuständige Personal um Hilfe.

Haftungsausschlüsse

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Kontaktieren Sie uns

Hallo, wenn Sie Probleme bei der Verwendung haben oder Vorschläge haben und Funktionsanfragen zu diesem Produkt, kontaktieren Sie uns bitte, wir helfen Ihnen, das Problem rechtzeitig zu lösen. Vielen Dank für Ihr Unternehmen!

Kontaktinformationen