

Utilisateur


Manuel



Consignes de sécurité

- N'allumez pas et n'utilisez pas l'appareil avant d'avoir lu le manuel d'instructions.
- Ne regardez pas directement dans l'objectif, cela peut endommager les yeux.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher du projecteur car ils pourraient regarder directement dans l'objectif.
- N'allumez pas le projecteur avant de le connecter à d'autres composants.
- N'essayez pas de démonter la machine, si le démontage présente des risques de sécurité, ne sera pas responsable.
- Ne couvrez pas les environs du projecteur avec des matériaux mous tels que des couvertures, et il est recommandé de placer l'appareil sur une table pour l'utiliser.
- N'utilisez pas le projecteur dans un environnement humide, ne placez pas de liquides sur ou à proximité le projecteur. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise murale si le projecteur surchauffe et de la fumée apparaît.
- Ne bloquez pas l'entrée d'air et assurez-vous que le projecteur est placé dans un endroit bien ventilé emplacement.

Présentation du projecteur

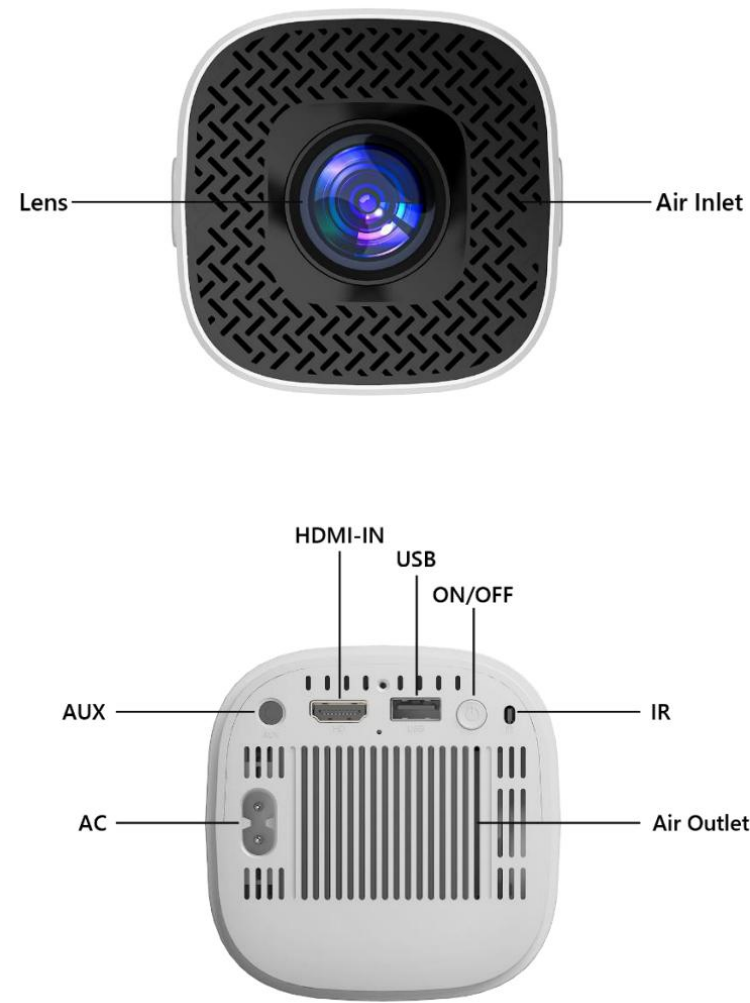


Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air.

Description de l'interface


USB : ouvrez et accédez aux fichiers du périphérique USB connecté dans le gestionnaire de fichiers et centre multimédia.

HDMI IN : affichez l'image de l'ordinateur portable et du TVBOX via l'entrée HDMI. AUX : connectez l'appareil audio 3,5 mm pour la sortie audio.

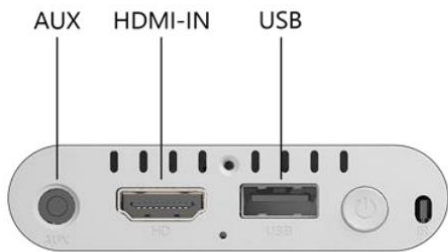


Bureau Android

Sélectionnez l'icône des différents menus pour accéder à l'interface de l'application depuis l'interface utilisateur.

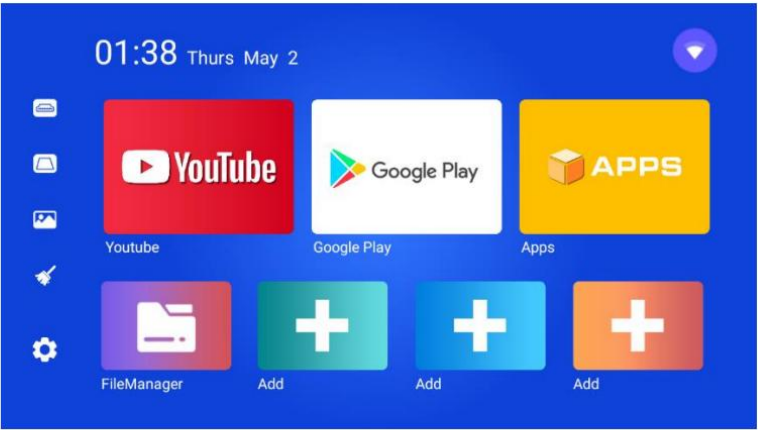


Mes applications

Sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser.

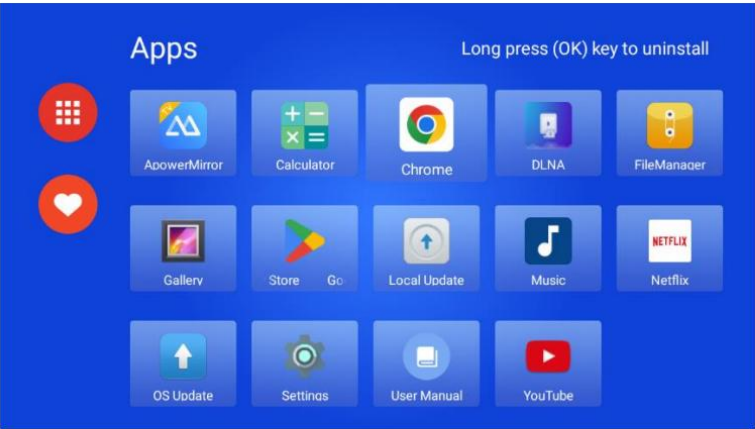



Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez afficher les périphériques de stockage externes tels que les clés USB dans le gestionnaire de fichiers.

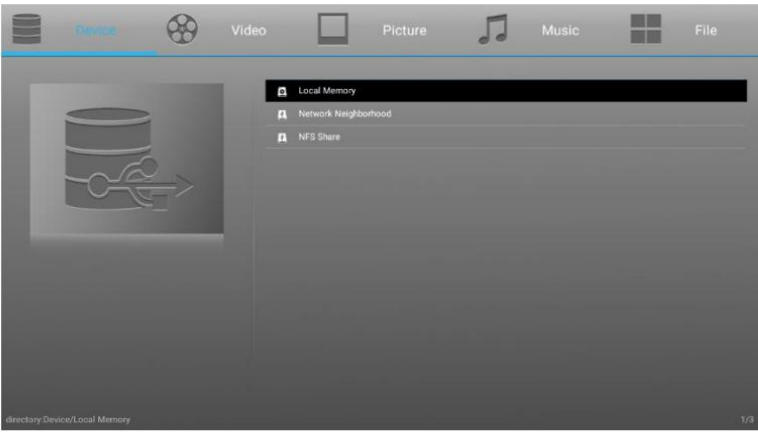

Mise à jour du système d'exploitation

Vous pouvez consulter les informations sur la version du micrologiciel et les mises à jour système seront envoyées dès que vous serez connecté à Internet. Suivez les instructions du système pour effectuer la mise à jour.

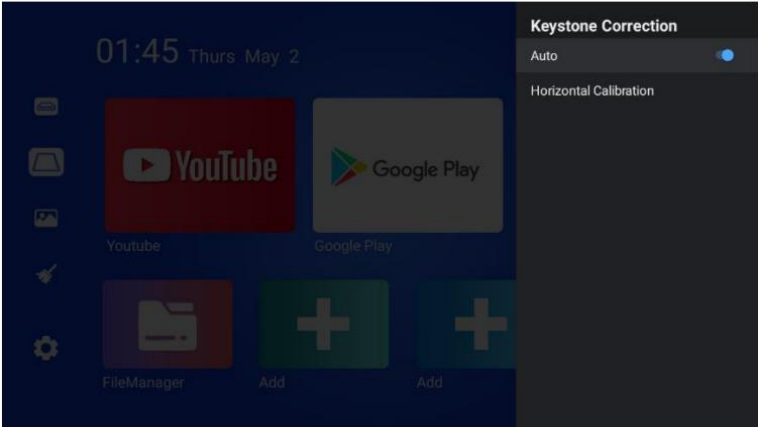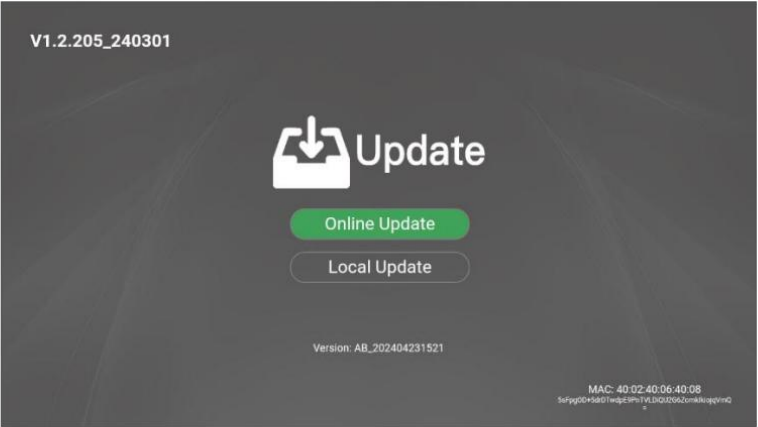

Correction manuelle du trapèze


Utilisez la touche « OK » de la télécommande pour changer les points à régler, puis la touche de direction pour ajuster les différents points. La touche « Menu » permet de réinitialiser l'affichage, et la touche « Retour » permet de revenir à l'écran supérieur et d'enregistrer le réglage.

Projection

Correction trapézoïdale


Il existe deux méthodes de correction automatique et manuelle du trapèze dans ce système.

Sélectionnez « Correction trapézoïdale » dans les « Paramètres ». Désactivez ensuite l'option « Auto » pour effectuer une correction trapézoïdale manuelle. Activez l'option « Auto » pour activer le mode de correction trapézoïdale automatique.

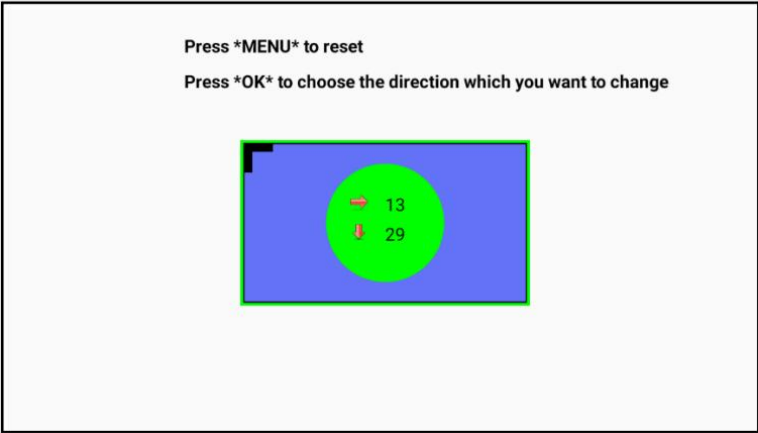


Mode de projection

Sélectionnez et entrez dans « Mode de projection », il y a quatre options : « Avant », « Arrière », « Avant/À l'envers » et « Arrière/À l'envers ».

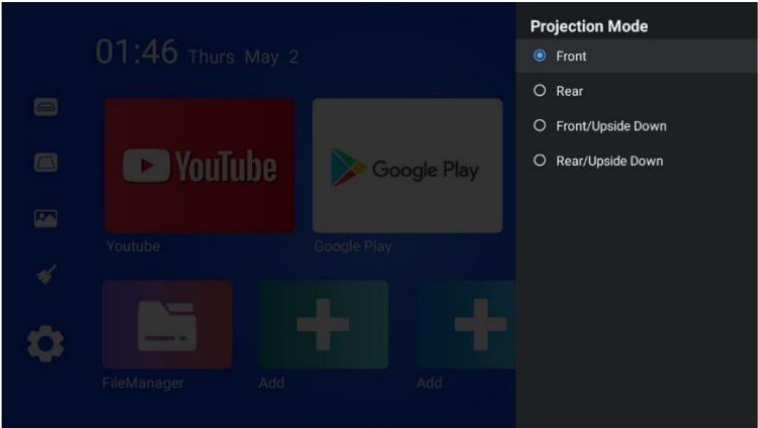

Pourcentage d'écran

Sélectionnez et entrez dans l' option « Pourcentage d'écran » , et utilisez les touches « haut, bas, gauche et droite » de la télécommande pour régler le zoom de l'affichage, la touche « menu » peut réinitialiser le

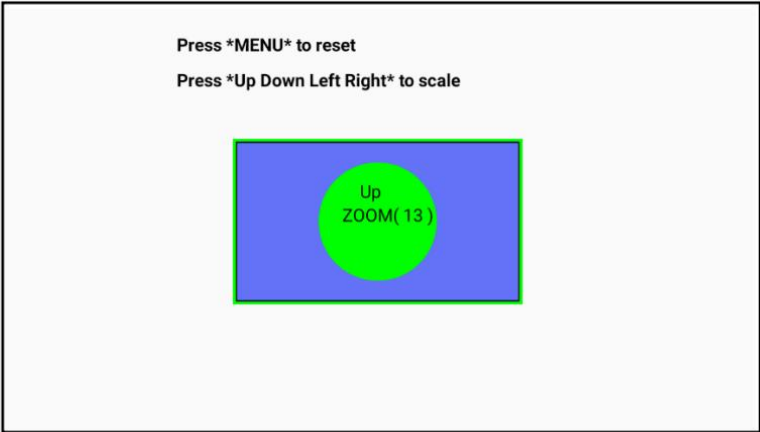

effet d'affichage et utilisez la touche « retour » pour revenir à l' interface « Paramètres » pour enregistrer l'effet de réglage.


Paramètres

Connexion réseau

Accédez à Paramètres > Réseau en , Dans l'interface des paramètres Wi-Fi, connectez-vous à un réseau en utilisant utilisant l'une des méthodes suivantes :

Sélectionnez le réseau Wi-Fi cible dans la liste des réseaux disponibles. Si le réseau est crypté, vous devrez entrer le mot de passe.


Déroulez la page, sélectionnez « Ajouter un nouveau réseau » et suivez les invites à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe d'accès afin de terminer la connexion Wi-Fi.

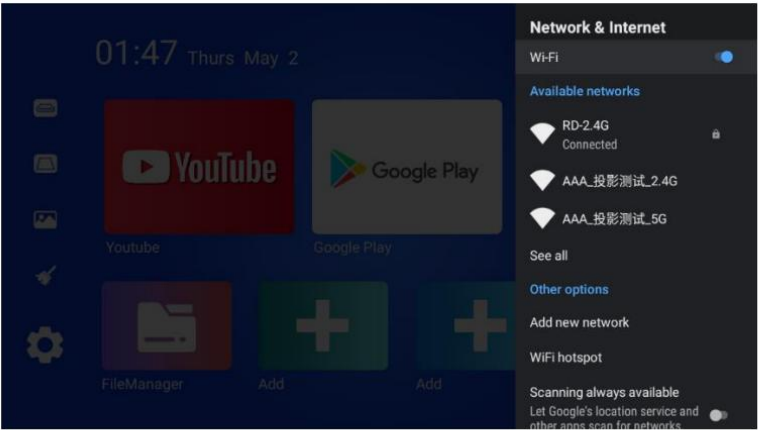

Désinstallation de l'application

Allez dans Paramètres > Applications > Voir toutes les applications. Cela affichera toutes les applications installées. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.


Sur la page des détails de l'application, sélectionnez « Désinstaller » et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de désinstallation.

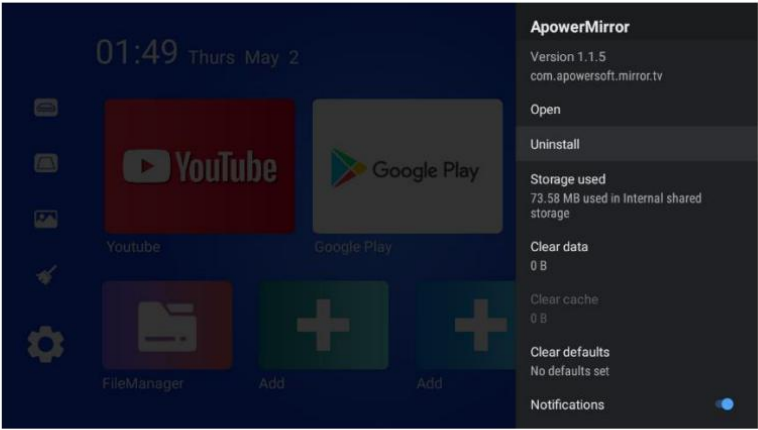

Réinitialiser

Accédez à Paramètres > Préférences de l'appareil.

Sélectionnez « Réinitialiser » et suivez les instructions à l'écran pour terminer la réinitialisation du système.

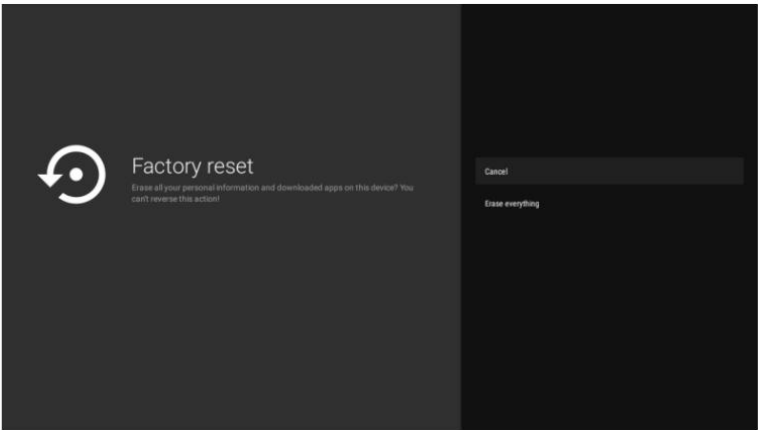

Méthodes de dépannage courantes

Si le produit ne parvient pas à se connecter à Internet, vérifiez la connexion réseau et assurez-vous que les paramètres du réseau sans fil sont corrects.

Si vous rencontrez des problèmes ou des anomalies de sortie audio, vérifiez la connexion audio et ajuster les paramètres de volume.

S'il n'y a pas d'affichage ou des anomalies d'affichage, assurez-vous que la connexion HDMI est sécurisée et essayez de remplacer le câble HDMI.

Si le produit ne s'allume pas, vérifiez la connexion électrique et assurez-vous que l'alimentation la prise fonctionne correctement.

Pour d'autres problèmes, veuillez vous référer au manuel d'utilisation ou contacter le personnel concerné pour obtenir de l'aide.

Avis de non-responsabilité

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel d'instructions sans préavis. Nous vous remercions de votre compréhension.

Contactez-nous

Bonjour, si vous rencontrez des problèmes d'utilisation, ou si vous avez des suggestions et

Pour toute demande de fonctionnalité concernant ce produit, veuillez nous contacter ; nous vous aiderons à résoudre votre problème rapidement. Merci de votre confiance !

Coordonnées