

Appareils WiFi

Appareils WiFi

Mode d'emploi

D



1. À lire en premier	3	4.7.1 Caractéristiques du produit	15
1.1 Explication des symboles d'avertissement et des remarques	3	4.7.2 Montage	16
1.2 Consignes de sécurité	3	4.7.3 Intégration d'appareils dans l'application Hama Smart Solution	16
2. Introduction	3	5. Minuterie, fonction automatique et commande en un clic	17
3. Configuration système requise	3	5.1. Minuterie*	17
3.1. Préparation Installation de l'application Hama Smart Solution	4	5.2 Commande en un clic et fonction automatique (automatisation)	17
3.2 Routeur double bande (2,4 / 5 GHz)	4	6. Intégration à Amazon Alexa	18
4. Montage et mise en service	5	7. Intégration à Google Home	19
4.1 Lampes LED WiFi	5	9. Caractéristiques techniques	22
4.1.1 Caractéristiques du produit	5	10. Entretien et maintenance	24
Consignes de sécurité	5	11. Clause de non-responsabilité	24
4.1.2 Intégration des lampes dans l'application Hama Smart Solution	6	12. Consignes d'élimination	25
4.2 Interrupteur mural WiFi	7	13. Déclaration de conformité	25
4.2.1 Caractéristiques du produit	7		
4.2.2 Montage	7		
4.2.3 Ajouter des appareils à l'application Hama Smart Solution	8		
4.3 Prise/multiprise WiFi	8		
4.3.1 Caractéristiques du produit	8		
4.3.2 Intégration des appareils dans l'application Hama Smart Solution	9		
4.4 Contact de fenêtre/porte WiFi	9		
4.4.1 Caractéristiques du produit	9		
4.4.2 Installation	10		
4.4.3 Intégration d'appareils dans l'application Hama Smart Solution	10		
4.5 Détecteur de mouvement WiFi	12		
4.5.1 Caractéristiques du produit	12		
4.5.2 Installation	12		
4.5.3 Intégration d'appareils dans l'application Hama Smart Solution	13		
4.6 Caméra Wi-Fi	14		
4.6.1 Caractéristiques du produit	14		
4.6.2 Installation	14		
4.6.3 Intégration d'appareils dans l'application Hama Smart Solution	14		
4.7 Contrôleur Wi-Fi pour bandes LED	15		

1. À lire en premier

Merci d'avoir choisi un produit Hama !

Prenez le temps de lire attentivement les instructions et remarques suivantes dans leur intégralité. Conservez ensuite ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous vendez l'appareil, remettez ce mode d'emploi au nouveau propriétaire.

1.1 Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Risque d'électrocution



Ce symbole indique un risque de contact avec des parties non isolées du produit qui peuvent être sous une tension dangereuse, susceptible de provoquer un choc électrique.

Avertissement



Utilisé pour signaler des consignes de sécurité ou pour attirer l'attention sur des dangers et des risques particuliers.

Remarque



Utilisé pour signaler des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

1.2 Consignes de sécurité

- Le produit est destiné à un usage privé et non commercial.
- Utilisez le produit exclusivement pour l'usage auquel il est destiné.
- Protégez le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe, et utilisez-le uniquement dans des pièces sèches.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- N'utilisez pas le produit au-delà des limites de performance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'un radiateur, d'autres sources de chaleur ou en plein soleil.
- N'ouvrez pas le produit et ne continuez pas à l'utiliser s'il est endommagé.
- N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le produit vous-même. Confiez tout travail d'entretien à un personnel qualifié.
- N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez les projections d'eau.
- Procurez-vous du matériel de montage spécial ou adapté d'un magasin spécialisé pour l'installation sur le mur prévu à cet effet.

- Une fois le produit monté, vérifiez qu'il est suffisamment solide. Répétez ce contrôle régulièrement.
- Avant le montage, vérifiez que le mur prévu est adapté au poids à supporter et assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles électriques, de conduites d'eau, de gaz ou autres dans le mur à l'emplacement de montage.
- N'apportez aucune modification au produit. Cela entraînerait la perte de tous vos droits à la garantie.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Comme tous les appareils électriques, ce produit doit être tenu hors de portée des enfants !
- Éliminez immédiatement les matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale en vigueur en matière d'élimination des déchets.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement à l'intérieur des bâtiments.
- Le produit doit être utilisé exclusivement sur un réseau d'alimentation conforme à la plaque signalétique.
- N'utilisez pas ce produit dans des zones où les appareils électroniques sont interdits.

2. Introduction

Contrôlez vos appareils intelligents en toute simplicité via une application, un interrupteur ou la commande vocale. Nos produits intelligents se connectent très facilement à votre réseau domestique sans fil via le Wi-Fi. Aucune passerelle supplémentaire n'est nécessaire, ils fonctionnent avec n'importe quel routeur Wi-Fi. Ils peuvent être contrôlés aussi bien via un appareil mobile (téléphone portable/tablette) que via les services vocaux Amazon Alexa/Echo et Google Home (sauf 176553).

3. Configuration système requise

Remarque - Alexa*



Pour utiliser Amazon Alexa, vous devez disposer d'un appareil compatible avec Amazon Alexa (par exemple, Amazon Echo/Echo Dot, etc.), intégré à votre réseau domestique et connecté à Internet.

Remarque - Google*



Pour une utilisation avec Google, vous avez besoin d'un Google Home Assistant intégré à votre réseau domestique et connecté à Internet.

Remarque - IFTTT



Le service de prise en charge du logiciel IFTTT par les produits répertoriés ici a été interrompu.

Il est toutefois possible que les modes d'emploi imprimés ou les emballages fassent encore référence à ce service interrompu.

Remarque



Les conditions suivantes doivent être remplies pour une mise en service/un fonctionnement correct :


- Un réseau domestique sans fil (WiFi/WLAN) opérationnel et allumé.
- Veuillez noter que seule la bande 2,4 GHz est actuellement prise en charge pour la connexion au réseau. Vérifiez si votre réseau fonctionne sur la bande 2,4 GHz.
- Un appareil mobile (smartphone/tablette, etc.) compatible WiFi/WLAN et connecté à votre réseau domestique.
- **L'application Hama Smart Solution** installée sur votre appareil mobile.

*Ne concerne PAS le détecteur de mouvement 00176554


3.1. Préparation

Installation de l'application Hama Smart Solution

- Téléchargez l'application **Hama Smart Solution** sur votre appareil mobile depuis l'App Store d'Apple ou le Google Play Store.
- Ouvrez l'application **Hama Smart Solution**.
- Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez vous inscrire et créer un nouveau compte. Si vous disposez déjà d'un compte, connectez-vous à l'aide de vos identifiants.

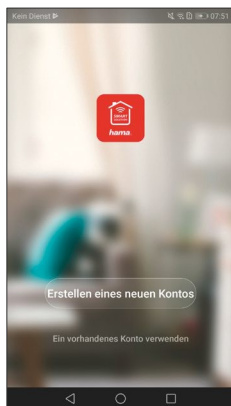

- Cliquez sur **Créer une famille**

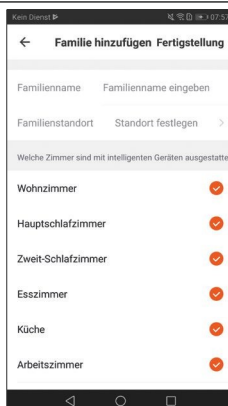

- Choisissez un nom de famille. Vous pouvez ensuite désactiver les pièces inutilisées en cochant les cases correspondantes. Vous pouvez ajouter ou supprimer des pièces à tout moment ; pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône en forme de roue dentée en haut à droite.
- Cliquez sur **Terminer**.

Remarque - Emplacement de la famille



Pour finaliser la configuration de la famille, il n'est pas nécessaire de définir manuellement l'emplacement de la famille. Grâce à l'adresse IP et au fuseau horaire défini sur le smartphone, l'application fonctionne même sans informations supplémentaires. Si vous avez besoin d'une localisation plus précise ultérieurement, vous pouvez la définir dans Profil/Gestion de la famille.

3.2 Routeurs double bande (2,4 / 5 GHz)

De nombreux routeurs actuels émettent, parfois même en parallèle, sur deux bandes de fréquences : 2,4 GHz et 5 GHz. L'avantage de la fréquence 2,4 GHz est sa portée plus grande et sa compatibilité avec les anciens appareils qui ne prennent pas en charge la bande 5 GHz. Veuillez noter que nos produits connectés ne prennent actuellement en charge que la bande 2,4 GHz. Si vous utilisez un routeur double bande et que cela entraîne des problèmes de connexion, il existe 3 solutions pour y remédier :

• Désactiver la fréquence 5 GHz

Dans les paramètres du routeur (rubrique « Wi-Fi »), vous trouverez, selon le modèle, une option permettant de gérer les deux bandes de fréquences. Sélectionnez la bande 2,4 GHz ou désactivez la bande 5 GHz. Si nécessaire, consultez le mode d'emploi de votre routeur.

• **Modifier le nom du réseau Wi-Fi (SSID)**

Dans les paramètres du routeur (rubrique Wi-Fi), vous trouverez, selon le modèle, un contrôle pour les deux bandes de fréquences. Vous pouvez y modifier les noms (SSID) des fréquences, par exemple en ajoutant simplement la fréquence, comme « 2,4 » au nom. Cela permet de sélectionner spécifiquement la fréquence 2,4 GHz. Si nécessaire, consultez le mode d'emploi de votre routeur.

• **Ajouter le mode de compatibilité (mode point d'accès)**

Si vous ne pouvez pas vous assurer que votre smartphone se trouve sur un réseau 2,4 GHz, vous pouvez ajouter votre produit intelligent via le mode de compatibilité (mode point d'accès).

Pour ce faire, ouvrez l'application **Hama Smart Solution** et cliquez sur le **signe « + »** en haut à droite. Sélectionnez ensuite l'appareil que vous souhaitez connecter, puis « **Autres méthodes** » en haut à droite. Sélectionnez ensuite « **Mode AP** » et suivez les instructions qui s'affichent. Saisissez ensuite votre mot de passe Wi-Fi (image 2) et confirmez en cliquant sur « **OK** ».

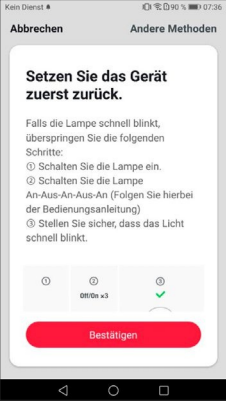


Image 1



Image 2

Une brève instruction s'affiche ensuite. Cliquez sur « **Se connecter maintenant** » (image 3) et sélectionnez le réseau nommé **SmartLife_XXXX** dans la liste des réseaux Wi-Fi (image 4).



Image 3



Image 4

Revenez ensuite dans l'application en cliquant sur le bouton **Retour** de votre smartphone. Votre lampe est désormais connectée.

4. Montage et mise en service

4.1 Lampes LED Wi-Fi

4.1.1 Caractéristiques du produit Consignes de sécurité

Avertissement

- N'utilisez ce produit qu'avec un luminaire ou une douille homologué(e) pour le domaine d'application concerné et adapté(e) au produit. Vérifiez qu'ils sont en parfait état de fonctionnement avant d'installer le produit.
- Lors du remplacement des ampoules, veillez toujours à ce que le luminaire/la douille concerné(e) soit hors tension. Éteignez-le(la) et/ou débranchez la fiche secteur.
- Notez que les ampoules (y compris les LED) peuvent atteindre des températures élevées et être brûlantes. Laissez toujours l'ampoule refroidir quelques minutes avant de la toucher ou de la remplacer.

Risque d'électrocution

En cas de luminaires/douilles endommagés ou inadaptes, il existe un risque de choc électrique.


Cette ampoule LED Wi-Fi sert à l'éclairage intérieur, à l'éclairage d'ambiance ou à la création d'atmosphères lumineuses personnalisées. Selon le modèle, vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs différentes ou régler différentes températures de couleur (par exemple, lumière du jour pour le lieu de travail). D'autres options de réglage sont disponibles : allumage/extinction et gradation en continu.

Les commandes vocales suivantes sont disponibles, par exemple :

- Allumer/éteindre
« Alexa/OK Google, allume/éteins la lumière. »
- Régler l'intensité à X %
« Alexa/OK Google, baisse la lumière à X %. »
- Augmenter l'intensité de X %
« Alexa/OK Google, augmente l'intensité lumineuse à X %. »
- Sélection de la température de couleur ou de la couleur
« Alexa/OK Google, règle la lumière sur blanc chaud. »
(rouge, blanc,...)

4.1.2 Intégration des lampes dans l'application Hama Smart Solution

- Vissez la lampe intelligente dans une douille compatible.
- L'ampoule LED intelligente commence rapidement à clignoter. Si ce n'est pas le cas, allumez et éteignez rapidement l'ampoule 3 fois à l'aide de l'interrupteur.
- Ouvrez maintenant l'application Hama Smart Solution et connectez-vous.
- Appuyez sur le **+** en haut à droite (image 1) pour ajouter un nouvel appareil.
- Sélectionnez « **Lampes** » dans la liste.
- Vérifiez maintenant que le voyant clignote rapidement (photo 2).

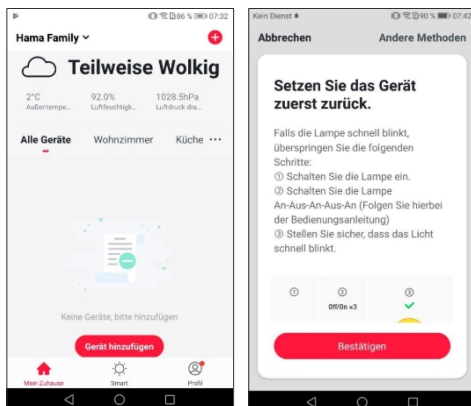

Saisissez ensuite votre mot de passe Wi-Fi et confirmez en cliquant sur **OK**.

- Votre lampe est en cours de connexion.

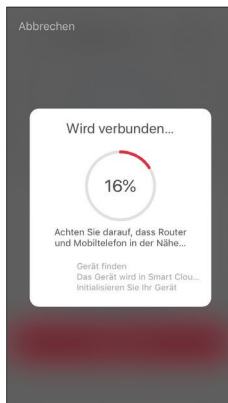


Image 3

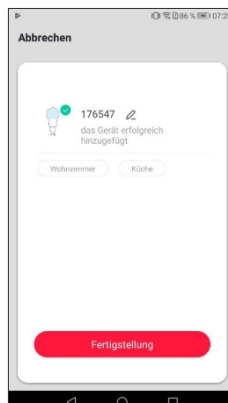


Image 4

Une fois la connexion établie, le voyant cesse de clignoter et l'application confirme que votre lampe est connectée. Vous pouvez maintenant donner un nom à votre lampe.

- Cliquez sur « **Terminer** » (image 4) pour terminer le processus.
- Vous pouvez désormais contrôler la lampe. Pour cela, plusieurs options s'offrent à vous (voir image 5) :

- Mode blanc (image 6)

Réglage de la luminosité

- Mode couleur (image 7)

Sélection des couleurs via l'anneau extérieur

Réglage de la saturation de la couleur sélectionnée Réglage de la luminosité de la couleur sélectionnée

- Mode Scène (image 8)

Sélection de différents modes de couleurs de lumière, par exemple mode lecture ou mode nuit

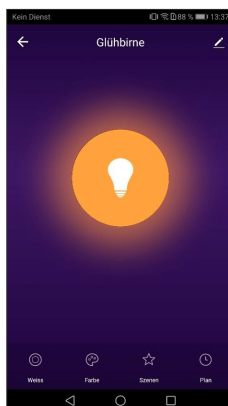


Image 5

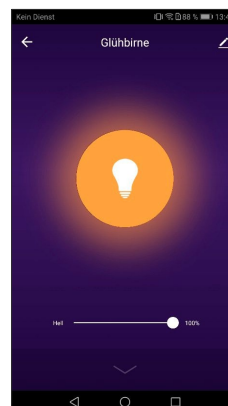


Image 6



Pic 7

4.2 Interrupteur mural WiFi

4.2.1 Caractéristiques du

produit Consignes de

sécurité

- Les plus petits éclats de verre peuvent causer des blessures au contact. Éliminez immédiatement le produit endommagé et/ou ébréché lors du montage ou de l'utilisation.
- Ne touchez le produit endommagé ou brisé qu'aux endroits intacts et sur les bords.
- Soyez très prudent, lavez-vous soigneusement les mains après et évitez de vous toucher le visage ou les yeux, ainsi que ceux des autres.

Avertissement

- N'utilisez pas d'appareils générant de la chaleur (par exemple, couvertures chauffantes, machines à café, etc.) avec ce produit. Il existe un risque d'incendie et de blessure !
- N'utilisez pas d'appareils motorisés ou d'appareils entraînant une pièce ou un outil rotatif avec ce produit. Il existe un risque de blessure.
- L'appareil ne doit être utilisé que sur un réseau à courant alternatif de 230 V, 50 Hz. Les travaux sur le réseau 230 V ne doivent être effectués que par un électricien certifié dans votre pays . Les consignes de prévention des accidents en vigueur doivent être respectées.
- Pour éviter tout risque d'électrocution sur l'appareil, veuillez couper l'alimentation électrique (déclencher le disjoncteur). Le non-respect des consignes d'installation peut entraîner des incendies ou d'autres dangers.

Risque d'électrocution



- N'ouvrez pas le produit et ne l'utilisez pas s'il est endommagé, s'il dégage de la fumée, s'il émet des odeurs ou des bruits forts . Contactez immédiatement votre revendeur ou notre service après-vente (voir la rubrique Service et assistance).
- N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le produit vous-même. Confiez tout travail d'entretien à du personnel qualifié.


Cet interrupteur mural WiFi permet de commander jusqu'à deux plafonniers dans la maison (allumage/extinction). Il permet de remplacer facilement les interrupteurs muraux existants, charge totale max. 1 000 W.

La commande vocale suivante est disponible :

- Allumer / Éteindre
« Alexa/OK Google, allume/éteins la lumière du salon. »

4.2.2 Installation


- Coupez le disjoncteur correspondant (boîtier électrique) de la pièce dans laquelle vous souhaitez installer l'interrupteur.
- Vérifiez l'absence de tension sur les câbles à l'aide d'un appareil de mesure approprié (par exemple, un multimètre).
- Raccordez l'interrupteur mural WiFi-Touch comme illustré ci-dessous :

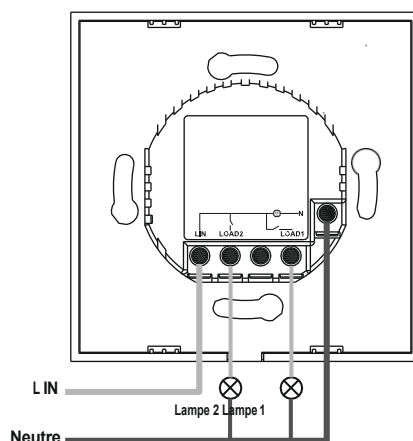


- Installez l'interrupteur dans une prise murale ou une prise en saillie appropriée.
- Remettez le cache en verre sur l'interrupteur et vérifiez qu'il est bien enclenché.

4.2.3 Intégration d'appareils dans l'application Hama Smart Solution

- Réenclenchez le disjoncteur.
- Les deux boutons devraient désormais clignoter alternativement en bleu et en rouge.
- Si ce n'est pas le cas, appuyez sur l'un des boutons pendant plus de 5 secondes.
- Ouvrez maintenant l'application Hama Smart Solution et connectez-vous.
- Appuyez sur le + en haut à droite pour ajouter un nouvel appareil.
- Sélectionnez « **Interrupteur** » dans la liste.
- Vérifiez que le voyant clignote rapidement.

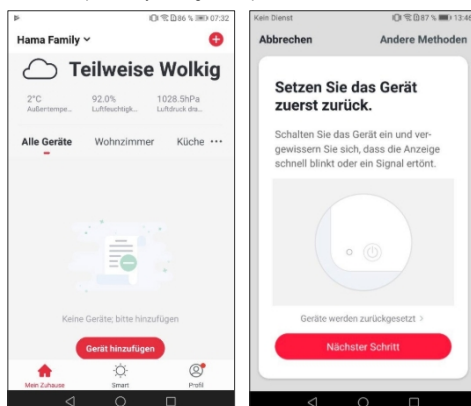


- Saisissez ensuite votre mot de passe Wi-Fi et confirmez en appuyant sur « **OK** ».
- L'interrupteur mural WiFi Touch est en cours de connexion.

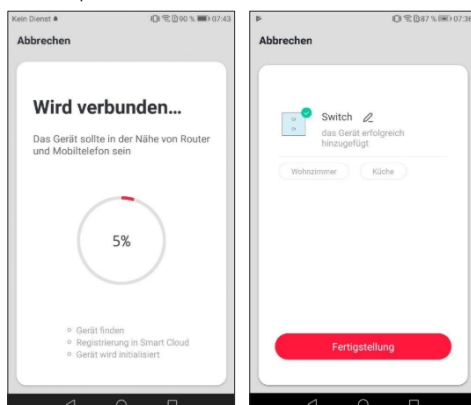

- Le voyant cesse de clignoter et l'application confirme que votre interrupteur mural est connecté. Vous pouvez maintenant lui attribuer un nom.

- Cliquez sur « **Terminer** » pour conclure le processus.
- Vous pouvez désormais contrôler l'interrupteur mural Wi-Fi à l'aide de

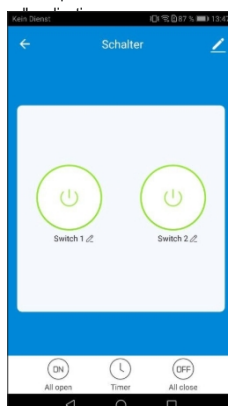

4.3 Prise/multiprise Wi-Fi

4.3.1 Caractéristiques du produit Consignes de sécurité

Risque d'électrocution



- N'ouvrez pas le produit et ne l'utilisez pas s'il est endommagé, s'il dégage de la fumée, s'il émet des odeurs ou des bruits. Contactez immédiatement votre revendeur ou notre service après-vente (voir la rubrique Service et assistance).
- N'utilisez pas le produit si l'adaptateur secteur, le câble d'adaptation ou le cordon d'alimentation sont endommagés.
- N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le produit vous-même. Confiez tout travail d'entretien à un personnel qualifié.

Avertissement



- Utilisez le produit uniquement sur une prise de courant homologuée à cet effet. La prise doit être située à proximité du produit et être facilement accessible.
- Débranchez le produit du secteur à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt ; s'il n'y en a pas, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
- Dans le cas de multiprises, veillez à ce que la puissance totale absorbée par les appareils connectés ne dépasse pas la puissance nominale admissible.
- Débranchez le produit du secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

Avertissement



- N'utilisez pas d'appareils générant de la chaleur (par exemple, couvertures chauffantes, machines à café, etc.) avec ce produit. Il existe un risque d'incendie et de blessure !
- N'utilisez pas d'appareils motorisés ou d'appareils entraînant une pièce rotative ou un outil avec ce produit. Il existe un risque de blessure.
- Ne branchez jamais plusieurs exemplaires de ce produit en série.

Cette prise WiFi permet de contrôler des appareils électriques (par exemple, un lampadaire) dans votre foyer (mise en marche/arrêt).

La commande vocale suivante est disponible :


- Allumer / Éteindre
« Alexa/OK Google, allume/éteins la lumière. »

4.3.2 Intégration d'appareils dans l'application Hama Smart Solution


- Branchez l'adaptateur de prise WiFi ou la multiprise WiFi sur une prise secteur correctement installée et facilement accessible.
- Maintenez le bouton situé à l'avant de la prise enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED bleue commence à clignoter rapidement.
- Ouvrez maintenant l'application **Hama Smart Solution** et connectez-vous.
- Appuyez sur le **+** en haut à droite pour ajouter un nouvel appareil.
- Sélectionnez « **Prises** » ou « **Multiprises** » dans la liste.
- Vérifiez ensuite que le voyant clignote rapidement.



- Saisissez ensuite votre mot de passe Wi-Fi et confirmez en appuyant sur « **OK** ».
- L'adaptateur de prise WiFi est en cours de connexion.

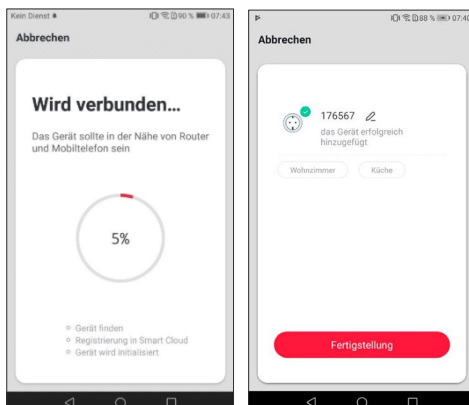

- Le voyant cesse de clignoter et l'application confirme que votre prise est connectée. Vous pouvez désormais donner un nom à votre prise.
- Cliquez sur « **Terminer** » pour conclure la procédure.
- Vous pouvez désormais contrôler la prise WiFi intelligente à l'aide de l'application.

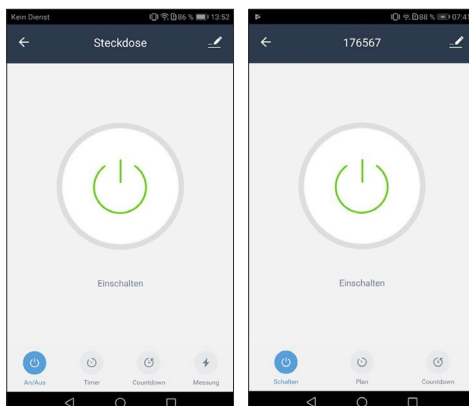


4.4 Contact de fenêtre/porte Wi-Fi

4.4.1 Caractéristiques du produit


Ce contact de porte/fenêtre WiFi sert à la surveillance (notification push sur le smartphone en cas de déclenchement) et à la consultation de l'état des fenêtres ou des portes (ouvertes/fermées). La commande vocale suivante est disponible :

- Vérification de l'état
« Alexa/OK Google, ma fenêtre/ma porte est-elle ouverte/fermée ? »

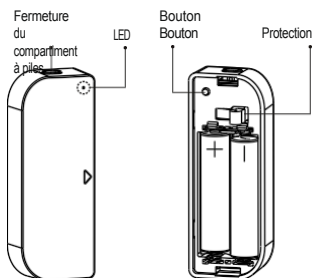


4.4.2 Montage



- Il est recommandé de fixer le capteur sur le cadre de la fenêtre ou de la porte et l'appareil directement sur la fenêtre ou la porte.
- Veillez à ce que les repères (triangles) de l'appareil et du capteur soient alignés et distants de 10 mm maximum l'un de l'autre lorsque la porte ou la fenêtre est fermée.

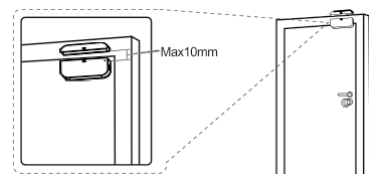



Appareil Capteur

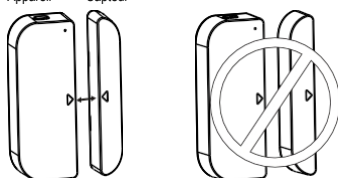

- Vous pouvez soit visser solidement l'appareil et le capteur, soit les fixer à l'aide de pastilles adhésives.

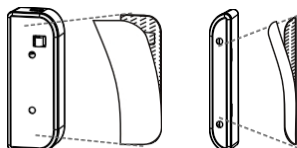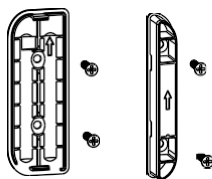

- En cas de vantail de porte ou de fenêtre en saillie, le capteur peut également être fixé sur le côté et l'appareil à plat sur le cadre.

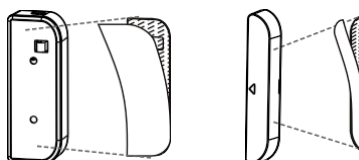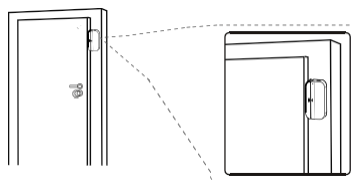

Avertissement - Montage par collage



- Toutes les pièces sont exclusivement destinées à un usage intérieur. Ne pas installer à l'extérieur.
- Veillez à ce que la surface de montage souhaitée soit exempte de poussière et de graisse. Utilisez pour cela un nettoyant adapté disponible dans le commerce spécialisé.
- Notez que la fixation du patin adhésif est permanente. Retirez le patin adhésif de la surface de montage avec précaution pour le retirer.
- Diverses influences environnementales, telles que l'humidité de l'air, le rayonnement solaire, le froid, etc., peuvent nuire à la durabilité du patin adhésif.
- Des résidus sur la surface de montage après le retrait du patin adhésif ne peuvent être exclus !



4.4.3 Intégration des appareils dans l'application Hama Smart Solution

Insérez maintenant les deux piles AAA fournies en respectant la polarité. Lorsque vous activez la protection antivol, la LED doit s'allumer brièvement en bleu ; si ce n'est pas le cas, veuillez remplacer les piles.



Avertissement - Piles




- Veuillez impérativement à respecter la polarité (marquage + et -) des piles et insérez-les en conséquence. En cas de non-respect, il existe un risque de fuite ou d'explosion des piles.
 - Utilisez exclusivement des piles rechargeables (ou des piles) correspondant au type indiqué.
 - Avant d'insérer les piles, nettoyez les contacts des piles et les contacts correspondants.
 - Ne laissez pas les enfants changer les piles sans surveillance.
 - Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, ni des piles de types ou de marques différents.
 - Retirez les piles des produits qui ne sont pas utilisés pendant une longue période (sauf si elles sont conservées pour une utilisation d'urgence).
 - Ne court-circuitez pas les piles.
 - Ne rechargez pas les piles.
 - Ne jetez pas les piles au feu.
 - Conservez les piles hors de portée des enfants.
 - N'ouvrez jamais les piles, ne les endommagez pas, ne les avalez pas et ne les jetez pas dans la nature. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et nocifs pour l'environnement.
 - Retirez et éliminez immédiatement les piles usagées du produit.
 - Évitez de stocker, de recharger et d'utiliser les piles à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (comme en haute altitude).
- Appuyez maintenant sur le bouton d'appairage pendant 5 secondes. La LED commence à clignoter rapidement en rouge. Si elle clignote lentement, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 5 secondes.
 - Ouvrez l'application et connectez-vous.
 - Appuyez sur le + en haut à droite pour ajouter un nouvel appareil.
 - Sélectionnez « **Capteurs** » dans la liste.
 - Vérifiez que la LED clignote rapidement.

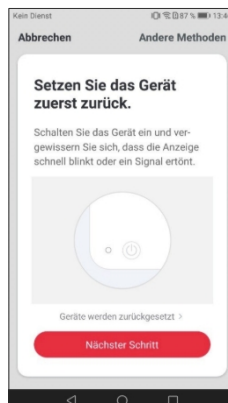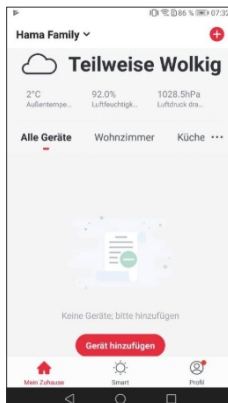

- Saisissez ensuite votre mot de passe Wi-Fi et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Votre capteur est en cours de connexion.

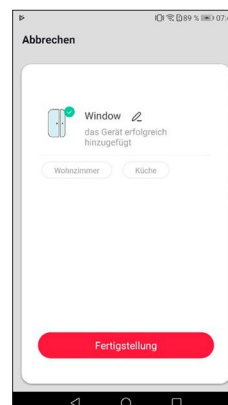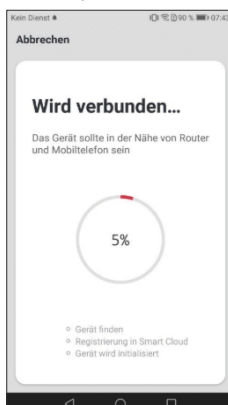


- Une fois la connexion établie, la LED cesse de clignoter rapidement et l'application confirme que votre capteur est connecté. Vous pouvez alors lui attribuer un nom.
- Cliquez sur « **Terminer** » pour conclure le processus.
- Vous pouvez maintenant fixer le capteur, puis le configurer.

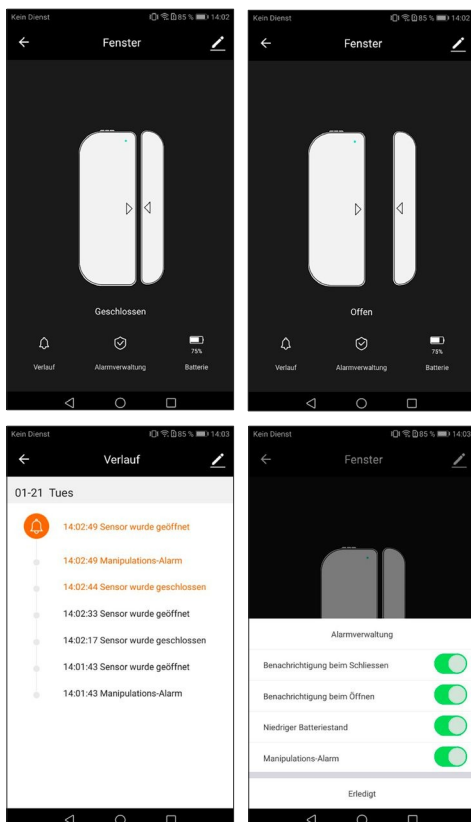

4.5 Détecteur de mouvement WiFi

4.5.1 Caractéristiques du produit

Ce détecteur de mouvement WiFi peut être utilisé pour la surveillance (notification push sur le smartphone en cas de déclenchement) ou pour contrôler d'autres produits connectés (par exemple, des lampes).

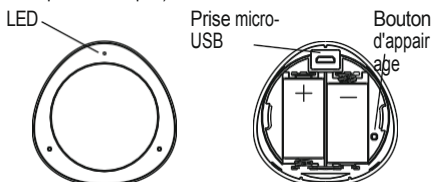

4.5.2 Montage

Avertissement




- Avant le montage, vérifiez que le mur prévu est adapté au poids à supporter et assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles électriques, de conduites d'eau, de gaz ou autres dans le mur à l'emplacement de montage.
- Procurez-vous du matériel de montage spécial ou adapté dans un magasin spécialisé pour le montage sur le mur prévu.

- Vous pouvez visser le capteur ou le fixer à l'aide de pastilles adhésives.

Avertissement - Montage par collage



- Toutes les pièces sont exclusivement destinées à un usage intérieur. Ne pas installer à l'extérieur.
- Veillez à ce que la surface de montage souhaitée soit exempte de poussière et de graisse. Utilisez pour cela un nettoyant adapté disponible dans le commerce spécialisé.
- Notez que la fixation du patin adhésif est permanente. Retirez le patin adhésif de la surface de montage avec précaution pour le décoller.
- Diverses influences environnementales, telles que l'humidité de l'air, le rayonnement solaire, le froid, etc., peuvent nuire à la durabilité de la pastille adhésive.
- Des résidus sur la surface de montage après le retrait du patin adhésif ne peuvent être exclus !

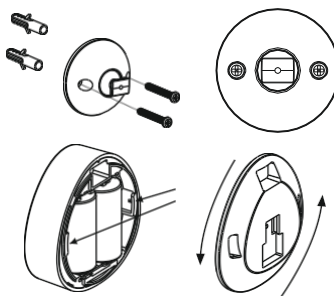

- Le capteur peut être alimenté soit par des piles, soit par USB.
- Pour le fonctionnement sur piles, dévissez le couvercle arrière **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** afin d'ouvrir le compartiment à piles. Insérez ensuite les deux piles CR123A fournies en respectant la polarité.



Avertissement - Piles





- Veuillez impérativement à respecter la polarité (marquage + et -) des piles et insérez-les en conséquence. En cas de non-respect, il existe un risque de fuite ou d'explosion des piles.
- Utilisez exclusivement des piles rechargeables (ou des piles) correspondant au type indiqué.
- Nettoyez les contacts des piles et les contre-contacts avant d'insérer les piles.
- Ne laissez pas les enfants changer les piles sans surveillance.
- Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, ni des piles de types ou de marques différents.
- Retirez les piles des produits qui ne sont pas utilisés pendant une longue période (sauf si elles sont conservées pour une situation d'urgence).
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Ne rechargez pas les piles.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles ni les laisser se disperser dans l'environnement. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et nocifs pour l'environnement.
- Retirez immédiatement les piles usagées du produit et mettez-les au rebut.
- Évitez de stocker, de charger et d'utiliser l'appareil à des températures extrêmes et à une pression atmosphérique extrêmement basse (comme en haute altitude).
- Pour le fonctionnement via USB, connectez un câble micro-USB (non fourni) à la prise micro-USB et à un adaptateur secteur USB approprié (non fourni). Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant. Utilisez le produit uniquement sur une prise de courant homologuée à cet effet. La prise de courant doit être située à proximité du produit et être facilement accessible. Veillez à ce qu'aucune pile ne soit présente lors de l'alimentation par USB.

4.5.3 Ajouter des appareils à l'application Hama Smart Solution

- La LED commence à clignoter rapidement en bleu. Si elle ne clignote pas ou clignote lentement, appuyez sur le bouton d'appairage pendant 5 secondes.
- Ouvrez l'application et connectez-vous.
- Appuyez sur le + en haut à droite pour ajouter un nouvel appareil.
- Sélectionnez « Capteurs » dans la liste.
- Vérifiez que la LED clignote rapidement

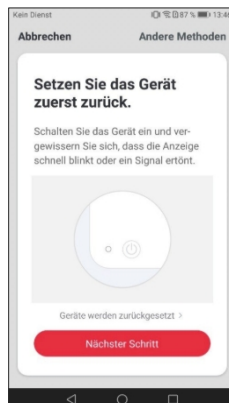
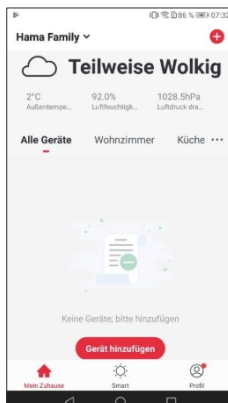


- Saisissez ensuite votre mot de passe Wi-Fi et confirmez en appuyant sur **OK**. Votre capteur est maintenant connecté.

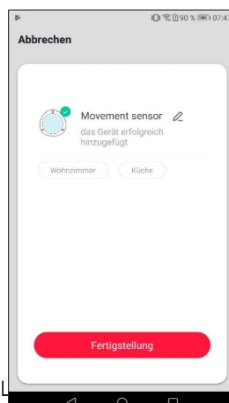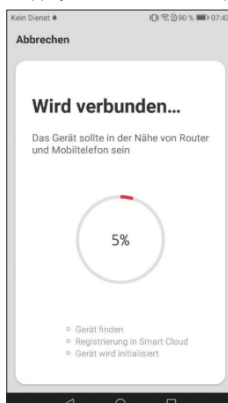


et l'application comme que votre capteur est connecté. vous pouvez alors lui attribuer un nom.

- Cliquez sur « Terminer » pour conclure le processus.
- Vous pouvez maintenant fixer le capteur, puis le configurer.

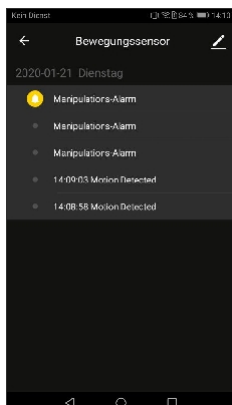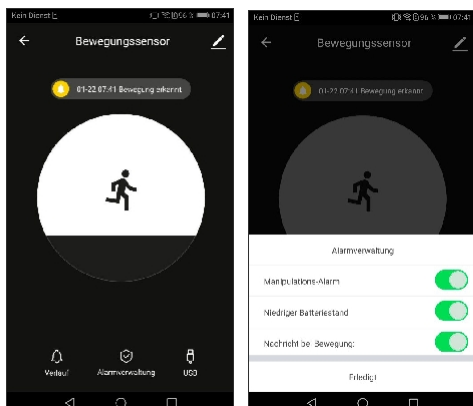


4.6 Caméra WiFi

00176576 / 00176577

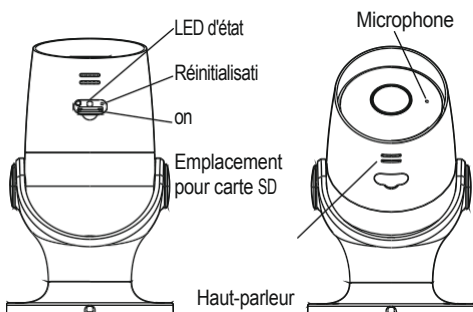

00176566

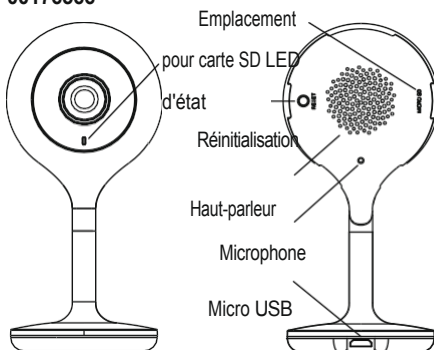

4.6.1 Caractéristiques du produit

- La LED d'état est allumée en rouge fixe : mode de couplage en préparation
- La LED d'état clignote en rouge : mode d'appairage actif (l'appareil peut être connecté)
- La LED d'état clignote en bleu : le code QR a été détecté
- La LED d'état est allumée en bleu fixe : connexion établie avec succès

Remarque

- Protégez le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe, et utilisez-le uniquement dans des environnements secs.
- Branchez le produit uniquement sur une prise de courant homologuée à cet effet. La prise doit être située à proximité du produit et être facilement accessible. Risque d'électrocution
- N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le produit vous-même. Confiez tout travail d'entretien à un personnel qualifié.
- Ne continuez pas à utiliser le produit s'il présente des dommages visibles.
- Le produit est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur des bâtiments.
- Comme tous les appareils électriques, ce produit ne doit pas être laissé à la portée des enfants !

4.6.2 Montage

- Vous pouvez fixer la caméra à l'aide de pastilles adhésives.
- La caméra ne peut être alimentée qu'en courant via USB.
- Pour une alimentation par USB, branchez un câble micro-USB (fourni) à la prise micro-USB et à un adaptateur secteur USB adapté (fourni). Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. Utilisez le produit uniquement sur une prise de courant homologuée à cet effet. La prise de courant doit être située à proximité du produit et être facilement accessible. Veillez à ce qu'aucune pile ne soit présente lors de l'alimentation par USB.



Avertissement - Montage par collage



- Toutes les pièces sont exclusivement destinées à un usage en intérieur. Ne pas installer à l'extérieur.
- Veillez à ce que la surface de montage souhaitée soit exempte de poussière et de graisse. Utilisez pour cela un nettoyant adapté disponible dans les magasins spécialisés.
- Veuillez noter que la fixation du tampon adhésif est permanente. Pour le retirer, décollez-le délicatement de la surface de montage.
- Diverses influences environnementales, telles que l'humidité de l'air, le rayonnement solaire, le froid, etc., peuvent nuire à la durabilité du patin adhésif.
- La présence de résidus sur la surface de montage après le retrait du patin adhésif ne peut être exclue.

4.6.3 Intégration des appareils dans l'application Hama Smart Solution



- Connectez la caméra WiFi à l'aide du câble USB fourni et de l'adaptateur secteur. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
- Patientez un instant jusqu'à ce que la caméra émette un signal sonore et que la **LED** commence à clignoter **en rouge**.
- Ouvrez l'application et appuyez sur « **Ma maison** » en bas à gauche de l'écran.
- Appuyez ensuite sur « **+** » en haut à droite de l'écran et sélectionnez « **Caméras** » dans la liste.
- Confirmez dans l'application en appuyant sur « **OK** » que la caméra clignote.

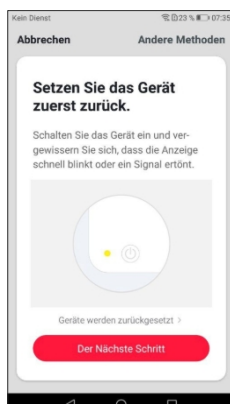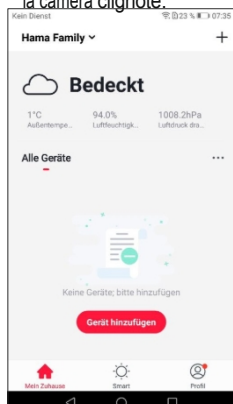

- Saisissez ensuite le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe. Confirmez votre saisie en appuyant sur « **OK** ».
- Scannez ensuite le code QR avec la caméra. Confirmez en appuyant sur « **Signal sonore entendu** » si vous avez entendu un signal sonore. La caméra est désormais connectée.



- Une fois la connexion établie, la LED cesse de clignoter rapidement et reste allumée en bleu fixe, et l'application confirme que votre caméra a été connectée. Vous pouvez maintenant donner un nom à votre caméra.
- Cliquez sur « Terminer » pour conclure le processus.
- Vous pouvez maintenant fixer la caméra, puis la configurer, la commander et la paramétrer à l'aide de l'application.

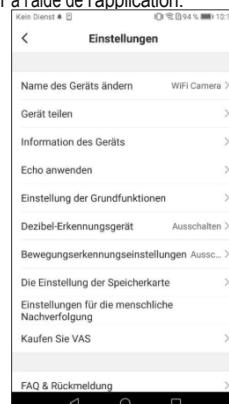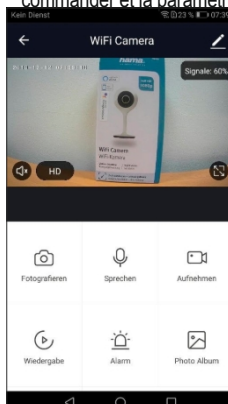

- Vous pouvez prendre une photo en appuyant sur « Prendre une photo ».
- Avec « Parler », vous pouvez parler via la caméra.
- Avec « Enregistrer », vous pouvez enregistrer l'image actuellement affichée et l'enregistrer dans votre galerie.
- Avec « Lecture », vous pouvez visionner des enregistrements vidéo antérieurs. Ceux-ci sont enregistrés de manière cryptée sur une carte SD (non fournie) qui doit être insérée dans la caméra.
- Avec « Alarme », vous pouvez accéder aux paramètres de détection de mouvement et les configurer.

- Via « Album photo/Stockage cloud », vous pouvez retrouver les images et vidéos enregistrées.

Remarque - Redémarrage de l'appairage

Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Dès que la LED commence à clignoter en rouge, vous pouvez lancer une nouvelle tentative de couplage.

4.7 Contrôleur Wi-Fi pour bandes LED

4.7.1 Caractéristiques du produit

Remarque

- Protégez le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe, et utilisez-le uniquement dans des environnements secs.
- Utilisez le produit uniquement avec une fiche secteur homologuée et sur une prise homologuée. La prise doit être située à proximité du produit et être facilement accessible.

Risque d'électrocution

- N'utilisez pas d'adaptateurs secteur ou de bandes lumineuses LED endommagés ou non adaptés.
 - Lors du remplacement de bandes lumineuses LED, assurez-vous toujours que la bande concernée est hors tension. Coupez le courant et/ou débranchez la fiche secteur.
 - N'ouvrez pas le produit et ne l'utilisez pas s'il est endommagé, s'il dégage de la fumée, s'il dégage une odeur ou s'il émet des bruits forts.
- Si vous constatez des bruits inhabituels, ne les ignorez pas. Contactez immédiatement votre revendeur ou notre service après-vente (voir la rubrique « Service et assistance »).

4.7.2 Montage

- Connectez le contrôleur WiFi à une bande lumineuse LED. Veillez à respecter la polarité : la flèche sur la fiche indique le contact qui doit être relié au contact 12 V de la bande lumineuse LED. Reportez-vous également au mode d'emploi de la bande lumineuse LED utilisée.
- Branchez ensuite le contrôleur à une prise secteur correctement installée et facilement accessible à l'aide d'un bloc d'alimentation. Veuillez vous reporter au mode d'emploi du bloc d'alimentation utilisé.



Avertissement




- Utilisez le produit uniquement avec des blocs d'alimentation et des bandes lumineuses LED (GRB, BRG) homologués pour le domaine d'application concerné. Vérifiez à cet effet la compatibilité des caractéristiques techniques du bloc d'alimentation, de la bande lumineuse LED et du contrôleur Wi-Fi.
- Avant le montage, assurez-vous que le bloc d'alimentation et les bandes lumineuses LED sont en parfait état de fonctionnement.
- Notez que les ampoules (y compris les LED) dégagent une chaleur importante et peuvent être brûlantes. Laissez toujours refroidir la bande LED pendant quelques minutes avant de la toucher ou de la remplacer.
- Débranchez le produit du secteur en cas de non-utilisation prolongée.

4.7.3 Ajout d'appareils dans l'application Hama Smart Solution

- Connectez le contrôleur WiFi à une bande lumineuse LED. Veillez à respecter la polarité : la flèche sur la fiche indique la borne qui doit être connectée à la borne 12 V de la bande lumineuse LED. Reportez-vous également au mode d'emploi de la bande lumineuse LED utilisée.
- Branchez ensuite le contrôleur à une prise secteur correctement installée et facilement accessible à l'aide d'un bloc d'alimentation. Reportez-vous à ce sujet au mode d'emploi du bloc d'alimentation utilisé.
- La bande lumineuse LED commence rapidement à clignoter. Si ce n'est pas le cas, débranchez et rebranchez rapidement le bloc d'alimentation à trois reprises.
- Ouvrez l'application « Hama Smart Solution » et appuyez sur « Ma maison » en bas à gauche de l'écran.
- Appuyez ensuite sur « + » en haut à droite de l'écran. Sélectionnez « **Éclairage** » dans la liste.
- Confirmez dans l'application en appuyant sur « OK » que la bande lumineuse LED clignote rapidement.

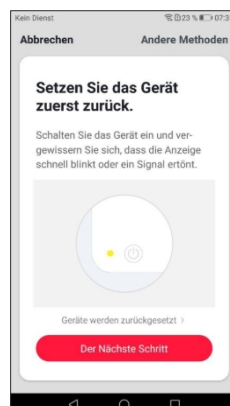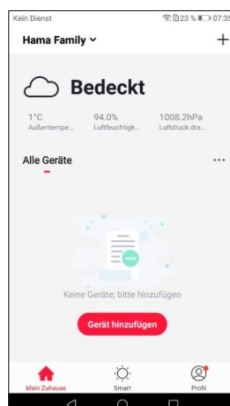

- Saisissez ensuite le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe. Confirmez votre saisie en appuyant sur « **OK** ».
- Le contrôleur Wi-Fi est désormais connecté à l'application. Une fois la connexion établie, la bande LED cesse de clignoter. Vous pouvez maintenant attribuer un nom au contrôleur.
- Cliquez sur « Terminer » pour conclure le processus.
- Vous pouvez désormais configurer, commander et paramétrer le contrôleur Wi-Fi à l'aide de

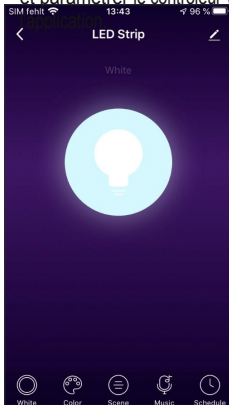

- Avec « White », vous pouvez faire briller la lampe en blanc
- Avec « Color », vous pouvez modifier la couleur, la luminosité et la saturation de la bande lumineuse.
- Avec « Scene », vous pouvez programmer des changements de couleur automatiques.
- Avec « Music », vous pouvez faire réagir le contrôleur LED à la musique de fond.
- Avec « Schedule », vous pouvez définir un programme pour allumer automatiquement la bande lumineuse à une heure précise.

Remarque

Si les couleurs bleu et vert de la bande lumineuse LED ne s'affichent pas comme dans l'application, mais dans un ordre inversé, débranchez le contrôleur de l'alimentation électrique et branchez le câble adaptateur fourni entre le contrôleur et la bande lumineuse LED.

5. Minuterie, fonction automatique et commande en un clic

5.1. Minuterie*

Pour accéder à la section Minuterie, cliquez sur le bouton **Planifier**. Vous pouvez y programmer plusieurs heures de mise en marche ou d'arrêt.



- Appuyez sur « **Ajouter une programmation** ».
- Sélectionnez l'heure souhaitée dans la partie supérieure, puis indiquez si vous souhaitez que la commande soit répétée et enfin si le produit intelligent doit s'allumer ou s'éteindre à cette heure-là.
- Confirmez ensuite votre programmation en haut à droite avec « **Enregistrer** ».
- Vous pouvez également ajouter une remarque et recevoir une notification d'exécution sur votre téléphone portable.

La programmation terminée s'affiche désormais dans votre section « Programmation » et peut y être facilement activée ou désactivée.


* Ne concerne pas le contact de fenêtre/porte 00176553, le détecteur de mouvement 00176554 et la caméra 00176566

5.2 Commande en un clic et fonction automatique (automatisation)

- La commande en un clic permet de contrôler plusieurs appareils d'un simple clic ou à l'aide d'une enceinte connectée via des commandes vocales. Une automatisation permet d'exécuter automatiquement des tâches et des réglages liés à des conditions (par exemple : au coucher du soleil à 19 h, la lampe sur pied , contrôlée via une prise connectée, s'allume).
- Appuyez sur « **Smart** » en bas de la barre, puis sur « + » en haut à droite.

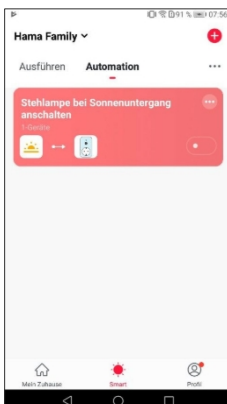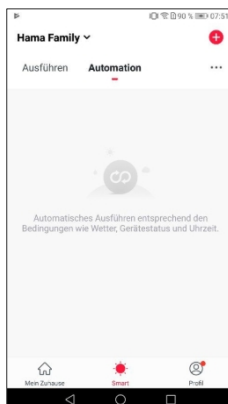


- Vous vous trouvez désormais sur l'écran « Créer une action

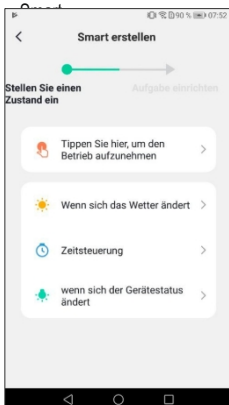



Appuyez ici pour démarrer

- vous accédez directement à la configuration des tâches pour la commande en un clic.
- Si vous cliquez sur « Lorsque le temps change », « Programmation horaire » ou « Lorsque l'état de l'appareil change », vous pouvez sélectionner une condition pour l'exécution d'une automatisation. Plusieurs options s'offrent à vous. Via « Lorsque l'état de l'appareil change », vous pouvez, le cas échéant, définir par exemple le détecteur de mouvement intelligent 00176554, afin qu'une tâche puisse être exécutée lorsqu'un mouvement est détecté.
- La configuration des tâches pour la commande en un clic et l'automatisation s'effectue de la même manière. Vous pouvez choisir ici entre trois (pour la commande en un clic) et quatre (pour l'automatisation) possibilités.

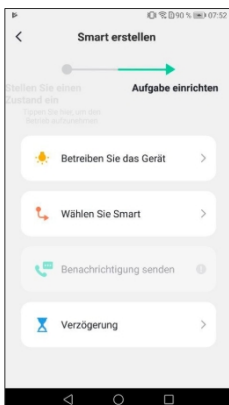

- Via « Utiliser l'appareil », vous pouvez sélectionner un appareil parmi ceux connectés à l'application et, par exemple, l'allumer ou l'éteindre.

- Via « Sélectionner Smart », vous pouvez exécuter ou activer une scène (commande en 1 clic) ou une automatisation.
- Pour une automatisation, vous pouvez également, via « Envoyer une notification » pour recevoir une notification push sur votre téléphone. Vous recevez ainsi une notification lorsque l'automatisation est exécutée.
- Via « Délai », vous pouvez sélectionner un délai avant qu'une autre action ne soit effectuée.

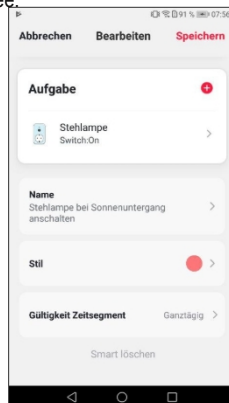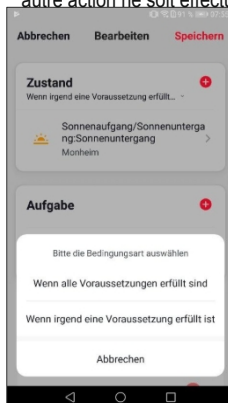

- Après avoir sélectionné la tâche, appuyez sur « Continuer » en haut à droite pour accéder à un Écran « Paramètres intelligents », dans lequel s'affichent de manière structurée les conditions / critères que vous avez sélectionnés (uniquement pour une automatisation) ainsi que les tâches. Vous pouvez désormais sélectionner d'autres conditions / états et choisir si l'automatisation doit être exécutée lorsque l'un seul ou tous les états sont remplis. Faites défiler vers le bas pour ajouter de nouvelles tâches ou les déplacer en maintenant une tâche enfoncée. Faites glisser une tâche vers la gauche pour la supprimer.
- Sous « Nom », vous pouvez donner un nom personnalisé à votre commande en un clic ou à votre automatisation.
- Sous « Style », vous pouvez attribuer une couleur et une image à votre commande en un clic ou à votre automatisation, qui s'afficheront dans l'application.
- Sous « Période de validité », vous pouvez sélectionner les heures auxquelles votre commande en un clic ou votre automatisation peut être exécutée, ainsi que les jours où elle est valable.

6. Intégration à Amazon Alexa

Vous trouverez des instructions détaillées pour connecter vos appareils connectés à Alexa dans la rubrique Aide du site www.Amazon.de. Recherchez : « Comment connecter votre appareil domestique à Alexa ». Suivez les instructions qui y sont indiquées.

Remarque - Groupes et scènes (application Alexa)

- Si vous avez déjà créé des groupes et/ou des scènes dans l'application Hama Smart Solution, il se peut que l'application Alexa ne puisse pas les reprendre.
- L'application Alexa permet uniquement de regrouper des lampes ; les scénarios ne sont pas pris en charge.

7. Intégration dans Google Home

- Installez l'application Google Home depuis le Google Play Store.
- Connectez-vous à l'application.
- Accordez les autorisations nécessaires à l'application.
- Pour ajouter les articles, cliquez sur l'icône ronde du compte en bas à droite (image 9).
- Sélectionnez ensuite **Ajouter**. Puis **Configurer l'appareil**.
- Cliquez ensuite sur la catégorie « **Vous avez déjà configuré des appareils** » (image 10) (si nécessaire, l'application se mettra à jour). Sélectionnez maintenant **Hama Smart Solution** (image 11) dans la liste et connectez-vous avec les identifiants de votre application.
- Confirmez en cliquant sur « **Se connecter immédiatement** » (image 12) et confirmez à nouveau « **Hama Smart Solution** » dans la liste suivante (image 13).
- Cliquez sur « **Link Now** » / « **Se connecter immédiatement** » (image 14), puis sur « **Autoriser** » (image 15) pour associer vos comptes.
- Pour finir, vous pouvez renommer vos appareils (par exemple : Ventilateur) ou les attribuer à des pièces spécifiques (par exemple : Chambre).
- Vous pouvez désormais contrôler vos appareils à la voix et via l'application Google Home.

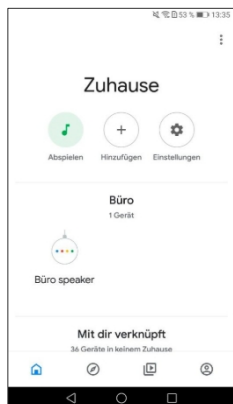


Image 9

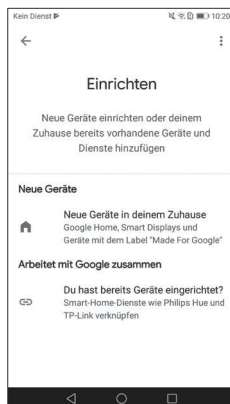


Photo 10

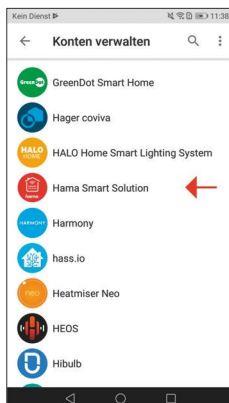


Image 11

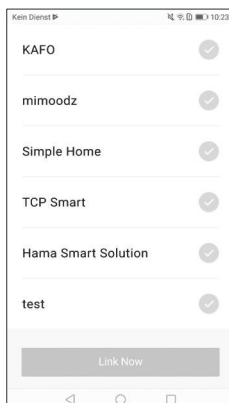


Image 13

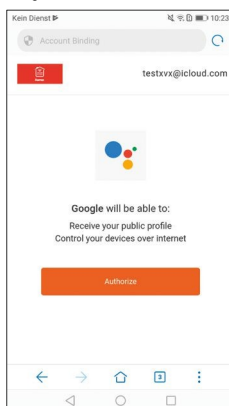


Photo 15

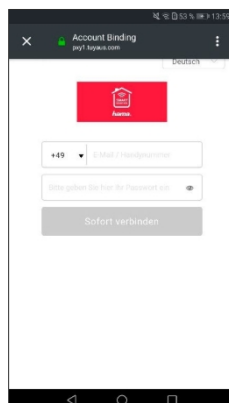


Image 12

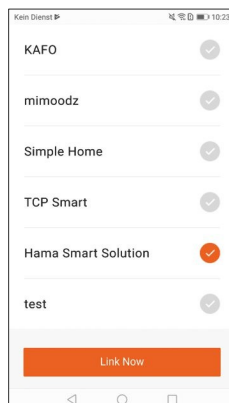


Image 14

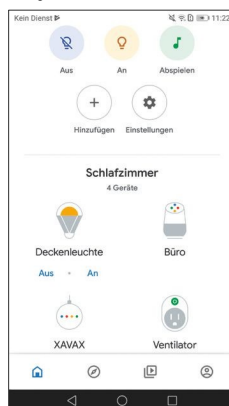


Image 16

8. FAQ et assistance

Comment connecter les appareils

• Étape 1 : Ajouter un appareil

1. Commencez par vous assurer que l'appareil est sous tension, puis allumez-le.
2. Une fois l'application ouverte, cliquez sur le « + » en haut à droite de la page d'accueil pour ajouter l'appareil, saisissez la page correspondante et sélectionnez la catégorie de produit appropriée.
3. Mise en mode réseau de l'appareil :
Le voyant Wi-Fi clignote rapidement (2 fois par seconde).

Au-dessus du bouton « Le voyant de confirmation clignote », vous trouverez l'explication « Régler le clignotement rapide du voyant », qui vous indique la marche à suivre.

Pour les produits équipés d'un interrupteur, comme par exemple la prise, mais qui ne disposent pas de bouton de réinitialisation, il faut normalement appuyer sur l'interrupteur pendant 5 secondes.

Pour les lampes qui ne disposent pas de leur propre interrupteur, vissez-les dans la douille correspondante, puis actionnez 3 fois l'interrupteur « marche-arrêt-marche-arrêt-marche-arrêt-marche » et laissez l'appareil allumé. Dès que la lampe clignote rapidement, la procédure est terminée.

S'il s'agit d'un produit doté d'un bouton de réinitialisation, il suffit généralement de l'appuyer.

Il peut être utile de consulter le mode d'emploi du produit pour connaître les paramètres de connexion au réseau.

• Étape 2 : saisie du mot de passe Wi-Fi

Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel l'appareil doit se connecter. Saisissez le mot de passe Wi-Fi, puis cliquez sur « OK » pour accéder aux paramètres réseau. Actuellement, seule la bande 2,4 GHz est prise en charge pour la connexion au réseau. Vérifiez que votre réseau fonctionne bien sur la bande 2,4 GHz.

Après quelques secondes, la connexion réseau s'affiche.

Comment résoudre les erreurs de connexion (échec de la connexion de l'appareil)

1. Assurez-vous que l'appareil est alimenté et allumé.
2. Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau.

3. Assurez-vous que l'appareil, le smartphone et le routeur se trouvent à proximité les uns des autres.
4. Assurez-vous que le routeur et le smartphone sont connectés au réseau.
5. Assurez-vous d'avoir saisi le bon mot de passe du routeur.
6. Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez connecter au réseau utilise la bande Wi-Fi 2,4 GHz. Le Wi-Fi doit être activé et ne doit pas être réglé sur « caché ».
7. Assurez-vous que le mode de cryptage des paramètres Wi-Fi du routeur est de type WPA2-PSK, que le type d'authentification est AES ou que les deux sont réglés sur « Automatique ». Le mode Wi-Fi ne doit pas être réglé sur « 11n only ».
8. Si le nombre d'appareils connectés au routeur a déjà atteint le nombre maximal, vous pouvez essayer de désactiver la fonction Wi-Fi d'un appareil afin de reconfigurer le canal.
9. Si le filtrage des adresses MAC Wi-Fi est activé sur le routeur, essayez de supprimer l'appareil de la liste de filtrage MAC du routeur afin de vous assurer que le routeur ne bloque pas l'appareil sur le réseau.

Que faire si l'appareil apparaît comme hors ligne ?

1. Assurez-vous que l'appareil est alimenté en électricité.
2. Assurez-vous que le réseau sur lequel se trouve l'appareil est stable. Pour vérifier l'état : connectez votre smartphone ou votre tablette au même réseau et placez-le à côté de l'appareil. Essayez d'ouvrir la page Web.
3. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique fonctionne correctement et vérifiez si le nom du réseau, le mot de passe, etc. ont été modifiés. Si c'est le cas, veuillez réinitialiser l'appareil et l'ajouter à nouveau. Suppression d'un appareil : ouvrez l'application pour accéder à la page de contrôle des appareils, cliquez sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit pour afficher d'autres pages, puis cliquez sur « Supprimer l'appareil » en bas de la page.
4. Après avoir redémarré le routeur, attendez 3 minutes pour voir l'état de l'appareil.
5. Si l'état du réseau n'a pas changé après le dépannage, rendez-vous sur la page de contrôle de l'appareil, cliquez sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit pour afficher d'autres pages. Cliquez sur « Commentaires » pour indiquer le problème rencontré et le modèle de votre routeur.

Via l'application

L'application ne parvient pas à contrôler l'appareil à distance ; après la tentative de contrôle à distance, les paramètres ne sont pas pris en compte.

Si la commande via l'application ne fonctionne pas, cela peut être dû au réseau, ou l'appareil n'est peut-être pas connecté au réseau.

1. Assurez-vous que l'appareil est alimenté en électricité.
2. Laissez l'application ouverte pendant environ 3 minutes pour vérifier si l'appareil est toujours en ligne.
3. Si vous êtes toujours en ligne, placez le smartphone à côté de l'appareil, connectez-le au même réseau Wi-Fi que celui de l'appareil, puis essayez d'ouvrir la page Web pour vérifier si le réseau fonctionne correctement.
4. Si l'appareil se trouve sur le réseau et que la réception réseau est bonne, mais que le contrôle n'est toujours pas possible, rendez-vous sur la page de contrôle de l'appareil, cliquez sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit pour afficher d'autres pages. Cliquez sur « Feedback » pour indiquer le problème rencontré et le modèle de votre routeur.

Une fois l'appareil connecté au réseau, la commande fonctionne au même endroit, mais dès que le smartphone change d'adresse réseau ou utilise un autre réseau, la commande ne fonctionne plus.

Dans ces circonstances, il est possible que l'appareil et le smartphone soient connectés au même réseau LAN, mais qu'ils ne soient pas connectés à Internet.

1. Placez le smartphone à côté de l'appareil, connectez-le au même réseau Wi-Fi que celui sur lequel se trouve l'appareil, puis essayez d'ouvrir une page Web pour vérifier si une connexion Internet est établie.
2. Si vous n'avez pas accès à Internet, essayez de redémarrer le routeur.
3. Si l'appareil est connecté à Internet mais que le problème décrit ci-dessus persiste, rendez-vous sur la page de configuration de l'appareil, cliquez sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit pour afficher d'autres pages. Cliquez sur « Feedback » pour signaler le problème rencontré et indiquer le modèle de votre routeur.

L'état réel de l'appareil ne correspond pas à celui affiché dans l'application

Si l'appareil est contrôlé par un interrupteur physique, l'ouverture de l'application peut ne pas synchroniser immédiatement l'état de l'appareil.

Rouvrez l'application. L'état de l'appareil devrait maintenant se mettre à jour.

Après une coupure de courant suivie d'un rétablissement de l'alimentation de la lampe, la lumière initialement éteinte s'allume soudainement.

Dans ce cas, il s'agit d'une lampe qui ne dispose pas d'interrupteur (et dont l'interrupteur principal n'est pas connecté à un réseau intelligent, et les scénarios ne sont pas activés). Lorsqu'un tel appareil est connecté au réseau, l'interrupteur physique de la lampe doit être activé ; ce n'est qu'alors que l'application peut contrôler la lampe. Cependant, si l'alimentation électrique est coupée, la connexion entre la lampe et l'application est également interrompue. La lampe redevient alors une lampe ordinaire. Lorsque l'alimentation électrique est rétablie, l'état physique de l'interrupteur est « Marche », de sorte que la lumière est allumée.

Comment puis-je désactiver un compte à rebours après l'avoir réglé ?

Réglez le compte à rebours sur 0 heure 0 minute pour le désactiver.

Passer de l'affichage de la température en degrés Celsius à celui en degrés Fahrenheit.

Dans l'application, ouvrez les paramètres personnels, cliquez sur la photo de profil pour ouvrir la page des paramètres de base, puis sélectionnez l'unité de température souhaitée sous « Unité de température ». Une fois la modification effectuée, l'unité de température sélectionnée sera utilisée dans l'écran de réglage suivant.

Que faire si

« SmarLife-xxxx » n'est pas détecté sur le réseau ?

Recherchez « undefined-xxxx » ou d'autres types de points d'accès similaires dans la liste Wi-Fi pour établir une connexion.

Commandes tierces

Comment vérifier quels éléments de commande tiers sont pris en charge par mon appareil ?

Commencez par connecter l'appareil dans l'application, puis accédez à la page de contrôle de l'appareil. Cliquez sur le bouton « ... » dans le coin supérieur droit pour afficher d'autres pages. Dans « Commandes tierces prises en charge », vous pouvez voir les commandes tierces prises en charge par l'appareil. Cliquez ici sur l'icône de la commande tierce pour consulter le guide d'utilisation.

Que faire si la commande vocale ne fonctionne pas avec les produits tiers malgré une connexion établie ?

Vérifiez dans l'application du fournisseur tiers si la commande a été correctement reconnue. Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi du fournisseur tiers.

Remarque concernant l'application

Sous réserve de modifications dans le cadre du développement technique

9. Caractéristiques techniques

Lampes WiFi	176547
Flux lumineux	806 lm
Puissance	10 W
Couleur de la lumière	16 millions de couleurs différentes
Multicolore	☐
Courant de la lampe	80 mA
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz
Alimentation	5 V/1 A
Bande de fréquence USB	2,4 GHz
Puissance d'émission maximale	92,16 mW

Lampes WiFi	176548
Flux lumineux	300 lm
Puissance	4,5 W
Couleur de la lumière	16 millions de couleurs différentes
Multicolore	☐
Courant de la lampe	42 mA
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz

Lampes WiFi	176549	176550
Flux lumineux	350 lm	806 lm
Puissance	4,5 W	10 W
Couleur de la lumière	16 millions de couleurs différentes	2700 K – 6 500 K (blanc chaud à blanc froid)
Multicolore	☐	–
Courant de la lampe	42 mA	80 mA

Interrupteur mural WiFi	176551
Tension d'entrée	230 V / 50 Hz
Tension de sortie	230 V / 50 Hz
Puissance maximale connectée	1000 W
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz

Prise WiFi	176552
Tension d'entrée	220-240 V / 50 Hz
Tension de sortie	220-240 V / 50 Hz
Puissance maximale connectée	16 A, 3 680 W
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz
Indice de protection	IP 20 (utilisation en intérieur)

Contact de porte/fenêtre WiFi	176553
Alimentation	2 piles AAA, 3 V
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz

Détecteur de mouvement WiFi	176554
Alimentation	2 piles CR123A, 3 V ou USB 5 V 1 A
Portée	10 m max.
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz

Ampoule WiFi à filament	176555	Prise WiFi	176567
Flux lumineux	800 lm	Tension d'entrée/de sortie	220–240 V ~ / 50 Hz
Puissance	7 W	Puissance maximale connectée	10 A, 2300 W
Couleur de la lumière	2700 K	Bande de fréquences	2,4 GHz
Multicolore	—	Puissance d'émission maximale rayonnée	0,044 W
Courant de la lampe	60 mA		
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz	Contrôleur WiFi	176568
Commutateur de mise à niveau WiFi	176556	Alimentation	12 V, max. 5 A
Tension d'entrée	230 V ~, 50 Hz	Puissance maximale connectée	60 W
Puissance maximale connectée	2300 W	Bande(s) de fréquence	2,4 GHz
Bande de fréquences	2,4 GHz	Puissance d'émission maximale rayonnée	0,08 W
Puissance d'émission maximale rayonnée	60 mW		
Lampe LED WiFi	176558	Prise WiFi d'extérieur	176570
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz	Tension d'entrée/de sortie	220–240 V ~ / 50 Hz
Puissance d'émission maximale rayonnée	0,015 W	Puissance maximale	10 A, 2300 W
Lampe LED WiFi	176559	Bande de fréquences	2,4 GHz
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz	Puissance d'émission maximale	0,1 W
Puissance d'émission maximale rayonnée	0,015 W	Prise WiFi	176571/3/5
Prise WiFi	176565	Tension d'entrée/de sortie	220–240 V ~ / 50 Hz
Tension d'entrée/de sortie	220–240 V ~ / 50 Hz	Puissance maximale connectée	16 A, 3680 W
Puissance maximale connectée	16 (2) A, 3680 W	Bande de fréquences	2,4 GHz
Bande de fréquences	2,4 GHz	Puissance d'émission maximale rayonnée	< 100 mW
Puissance d'émission maximale rayonnée	0,0931 W	Multiprise WiFi	176574
Caméra WiFi	176566	Tension d'entrée/de sortie	220–240 V ~ / 50 Hz
Alimentation	5 V — 1 A via USB	Puissance maximale connectée	10 A, 2300 W
Bande de fréquence	2,4 GHz	Bande de fréquences	2,4 GHz
Puissance d'émission maximale rayonnée	92,16 mW	Puissance d'émission maximale	< 100 mW

Caméra WiFi d'extérieur	176576/7
Longueur du câble 1 (fixé à l'appareil)	47 cm
Longueur du câble 2 (fixé au bloc d'alimentation)	147 cm
Alimentation	12 V/1 A
Bande de fréquence	2,4 GHz
Puissance d'émission maximale	< 100 mW
Spot LED WiFi Spot encastrable	176578/79/88/89
Flux lumineux	350 lm
Puissance	5 W
Température de couleur	2700 K – 6500 K (blanc chaud à blanc froid)
Courant de la lampe	45 mA
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz
Puissance d'émission maximale rayonnée	< 100 mW
Sirène WiFi	176590
Bande de fréquence	2,4 GHz
Puissance d'émission maximale	< 100 mW
Lampes WiFi	176581
Flux lumineux	806 lm
Puissance	10 W
Couleur de la lumière	16 millions de couleurs différentes + 2 700 K – 6 500 K (blanc chaud à blanc froid)
Multicolore	☐
Courant de la lampe	87 mA
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz
Ampoules WiFi	176582
Flux lumineux	400 lm
Puissance	5,5 W

Couleur de la lumière	16 millions de couleurs différentes + 2 700 K – 6 500 K (blanc chaud à blanc froid)
Multicolore	☐
Courant de la lampe	48 mA
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz
Lampes WiFi	176583
Flux lumineux	470 lm
Puissance	5,5 W
Couleur de la lumière	16 millions de couleurs différentes + 2700 K – 6500 K (blanc chaud à blanc froid)
Multicolore	☐
Courant de la lampe	48 mA
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz
Lampes WiFi	176584
Flux lumineux	806 lm
Puissance	10 W
Température de couleur	2700 K – 6500 K (blanc chaud à blanc froid)
Courant de la lampe	87 mA
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz
Lampes WiFi	176585
Flux lumineux	400 lm
Puissance	5,5 W
Température de couleur	2700 K – 6500 K (blanc chaud à blanc froid)
Courant de la lampe	48 mA
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz
Lampes WiFi	176586
Flux lumineux	470 lm
Puissance	5,5 W
Température de couleur	2700 K – 6500 K (blanc chaud à blanc froid)

Courant de la lampe	48 mA
Bande(s) de fréquence	2,4 GHz

10. Entretien et maintenance

Remarque



Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer et en cas de non-utilisation prolongée.

- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon non pelucheux et légèrement humide, et n'utilisez pas de produits nettoyants agressifs.
- Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans le produit.

11. Clause de non-responsabilité

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité et ne donne aucune garantie pour les dommages résultant d'une installation, d'un montage ou d'une utilisation non conforme du produit, ou du non-respect du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

12. Consignes d'élimination

Remarque relative à la

protection de l'environnement

:



À compter de la transposition des directives européennes 2012/19/UE et 2006/66/CE dans le droit national, les dispositions suivantes s'appliquent :
les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas

être jetés avec les ordures ménagères. Le consommateur est légalement tenu de rapporter les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles en fin de vie aux points de collecte publics prévus à cet effet ou au point de vente. Les détails sont régis par la législation régionale applicable. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage renvoie à ces dispositions.

En recyclant, en valorisant les matériaux ou en recourant à d'autres formes de valorisation des appareils usagés et des piles, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.

13. Déclaration de conformité



Par la présente, la société Hama GmbH & Co KG déclare que le type d'équipement radio [00176547 / 00176548 /

00176549 / 00176550 / 00176551 / 00176552 / 00176553 / 00176554 / 00176555 / 00176556 / 00176558 / 00176559 / 00176565 / 00176566 / 00176567 / 00176568 / 00176570 / 00176571 / 00176573 / 00176574 / 00176575 / 00176576 / 00176577 / 00176578 / 00176579 / 00176581 / 00176582 / 00176583 / 00176584 / 00176585 / 00176586 / 00176588 / 00176589 / 00176590] conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.hama.com -> 00176547 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176548 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176549 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176550 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176551 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176552 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176553 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176554 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176555 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176556 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176558 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176559 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176565 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176566 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176567 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176568 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176570 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176571 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176573 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176574 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176575 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176576 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176577 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176578 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176579 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176581 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176582 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176583 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176584 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176585 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176586 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176588 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176589 -> Téléchargements
www.hama.com -> 00176590 -> Téléchargements



Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/ Allemagne

Service et
assistance

 www.hama.com

 +49 091 502-0



Toutes les marques mentionnées sont des marques déposées des sociétés correspondantes. Sous réserve d'erreurs et d'omissions, et sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent.

00176547	00176552	00176558	00176568	00176575	00176581	00176586
00176548	00176553	00176559	00176570	00176576	00176582	00176588
00176549	00176554	00176565	00176571	00176577	00176583	00176589
00176550	00176555	00176566	00176573	00176578	00176584	00176590
00176551	00176556	00176567	00176574	00176579	00176585	

09.20
