

Kurzanleitung

Bedienung

1. App herunterladen

Möglichkeit 1: QR-Code scannen.



iCSee

Tipp 2: Suche im App Store oder bei Google Play nach „iCSee“ und lade die App herunter.

2. Einschalten

TF-Karte einlegen, dann einschalten.

3. Kamerakonfiguration

★Benutzeranmeldung

01. Öffnen Sie die App „iCSee“ und wählen Sie „Anmelden“ (Bild 1) (Falls Sie noch keinen Benutzernamen haben, registrieren Sie sich bitte zuerst).

02. Klicken Sie anschließend auf „+“ (Bild 2).

Bild 1

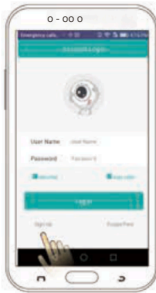


Bild 2

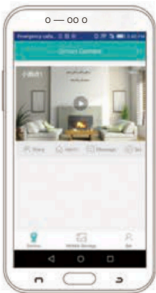


Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



FAQ

F: Wie speichert man Videos?

A: Derzeit unterstützt die Home-Robot-Kamera TF-Karten im FAT32-Format der Klassen 6 und 10 mit einer maximalen Kapazität von 128 GB. Wenn die TF-Karte voll ist, werden ältere Videos automatisch gelöscht und die Aufzeichnung wird fortgesetzt.

F: Die Kamera ist offline, was tun?

A: Überprüfen Sie die Stromversorgung und die WLAN-Verbindung.

Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein und starten Sie die Kamera neu.
Konfigurieren Sie die Kamera neu.
Überprüfen Sie das Breitband-Heimnetzwerk.

F: Wie wechselt man die Netzwerkumgebung?

A: Wenn Sie das Gerät in einer neuen Netzwerkumgebung verwenden, halten Sie bitte die Reset-Taste (SET) 6 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Das bedeutet, dass die Werkseinstellungen erfolgreich wiederhergestellt wurden. Anschließend können Sie die Netzwerkkonfiguration erneut vornehmen.

Hinweise

Für die App und die Geräte-Firmware gibt es in unregelmäßigen Abständen neue Updates; Sie können diese online in den App-Einstellungen aktualisieren. Die Anweisungen dienen nur als Referenz.

Hinweis

Ändern Sie während der Nutzung dieses Produkts bitte das Benutzerpasswort, um einen Missbrauch durch Unbefugte zu vermeiden. Installieren Sie das Gerät nicht an feuchten, staubigen Orten oder an Orten, die für Kinder leicht zugänglich sind.

Halten Sie sich bitte an die für den Gebrauch und die Lagerung vorgesehenen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte und bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig auseinander.

Garantiekarte

Produkt Name		Modell	
Kauf Datum		Kauf Geschäft	
Ursache			
Vorgehensweise			
Kunde Name		Kunde Geschlecht	
Kunde Telefonnummer		Postleitzahl	
Adresse			

Garanzietzeitraum: ein Jahr.
Diese Garantiekarte gilt nur für Produkte unseres Unternehmens.

06. Nach dem Klicken auf „Speichern“ gelangen Sie zum Video (Bild 7).

Bild 7



*Temporärer Benutzer

Keine Registrierung erforderlich. Fügen Sie das Gerät hinzu und überprüfen Sie das Video. (Die Informationen werden nur auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert. Wenn Sie das Mobiltelefon wechseln, müssen Sie die App neu herunterladen und das Gerät erneut hinzufügen. Dieses Modell unterstützt keine Alarm-Push-Benachrichtigungen.)

• Öffnen Sie die App „iCSee“ und wählen Sie „Temporärer Besuch“.



- Klicken Sie oben rechts auf „+“ und folgen Sie den Anweisungen, um die Kamera hinzuzufügen.
- Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung „User model-02/03“.