

Utilisation

1. Télécharger l'application

Première méthode : scanner le code QR.



iCSee

Conseil n° 2 : Recherchez « iCSee » dans l'App Store ou sur Google Play et téléchargez l'application.

2. Allumez l'appareil


Insérez la carte TF, puis allumez l'appareil.

3. Configuration de la caméra

- ★Connexion utilisateur

01. Ouvrez l'application « iCSee », sélectionnez « Connexion » (image 1) (si vous n'avez pas de nom d'utilisateur, veuillez vous inscrire au préalable).

02. Cliquez ensuite sur « + » (image 2).

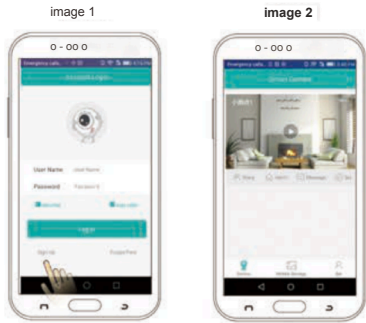


03. Accédez à « Ajouter un appareil » (image 3), saisissez le mot de passe du routeur Wi-Fi (image 4), puis confirmez.



04. Une fois que vous entendez le message vocal de la caméra « Connexion réussie », accédez à « Définir le mot de passe », puis confirmez (image 5).

05. Après avoir « confirmé », vous accédez à « Choisir un nom » (image 6).

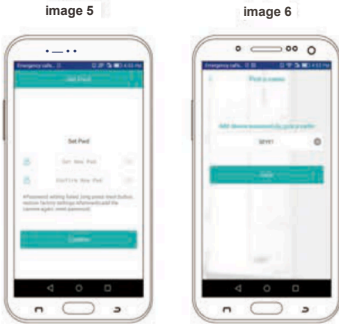

FAQ

Q : Comment stocker les vidéos de la caméra ?

R : Actuellement, la caméra Home Robot prend en charge les cartes TF au format FAT32 de classe 6 ou 10, avec une capacité maximale de 128 Go. Lorsque la carte TF est pleine, elle supprime automatiquement les vidéos les plus anciennes et enregistre en boucle.

Q : La caméra est hors ligne, que faire ?

- R : Vérifiez l'alimentation et la connexion Wi-Fi.

Redémarrez l'appareil et réinitialisez la caméra.

Reconfigurez la caméra

Vérifiez votre connexion Internet à domicile.

Q : Comment changer d'environnement réseau ?

R : Lorsque vous utilisez l'appareil dans un nouvel environnement réseau, veuillez appuyer longuement sur le bouton de réinitialisation (SET) pendant 6 secondes, puis relâchez-le. Cela signifie que la réinitialisation aux paramètres d'usine a été effectuée avec succès. Vous pouvez alors recommencer à configurer la connexion réseau.

Instructions

L'application et le micrologiciel de l'appareil font l'objet de mises à jour ponctuelles ; vous pouvez les mettre à jour en ligne dans les paramètres de l'application. Les instructions sont fournies à titre indicatif uniquement.

Remarque

Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez modifier le mot de passe utilisateur afin d'éviter toute utilisation abusive.

N'installez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou facilement accessible aux enfants.

Veuillez respecter les limites de température et d'humidité d'utilisation et de stockage, et ne pas démonter l'appareil de votre propre chef.

Carte de garantie

|                     |  |                    |  |
|---------------------|--|--------------------|--|
| Produit<br>Nom      |  | Modèle             |  |
| Achat<br>Date       |  | Magasin<br>Magasin |  |
| Cause               |  |                    |  |
| Procédure           |  |                    |  |
| Client<br>Nom       |  | Client<br>Sexe     |  |
| Client<br>Téléphone |  | Code<br>postal     |  |
| Adresse             |  |                    |  |

Période de garantie : un an.  
Cette carte de garantie est valable uniquement pour les produits de notre société.

Guide rapide

06. Après avoir cliqué sur « Enregistrer », vous accéderez à la vidéo (image 7).



\*Utilisateur temporaire

Aucune inscription n'est nécessaire. Ajoutez l'appareil, puis vérifiez la vidéo. (Les informations sont conservées uniquement sur votre téléphone portable. Si vous changez de téléphone, vous devrez redémarrer, télécharger l'application et ajouter l'appareil. Ce modèle ne prend pas en charge les notifications d'alarme).

- Ouvrez l'application « iCSee », choisissez « Visite temporaire ».



- Cliquez sur le « + » en haut à droite, suivez les conseils de configuration, puis terminez l'ajout de la caméra.
- Veuillez vous reporter au « Mode d'emploi modèle 02/03 » pour connaître le fonctionnement.