


DRAHTLOSES LADEGERÄT MIT UHR

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein kabelloses Ladegerät mit Uhr, mit dem Sie ganz einfach die Vorzüge des kabellosen Ladens erleben können. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTBESCHREIBUNG

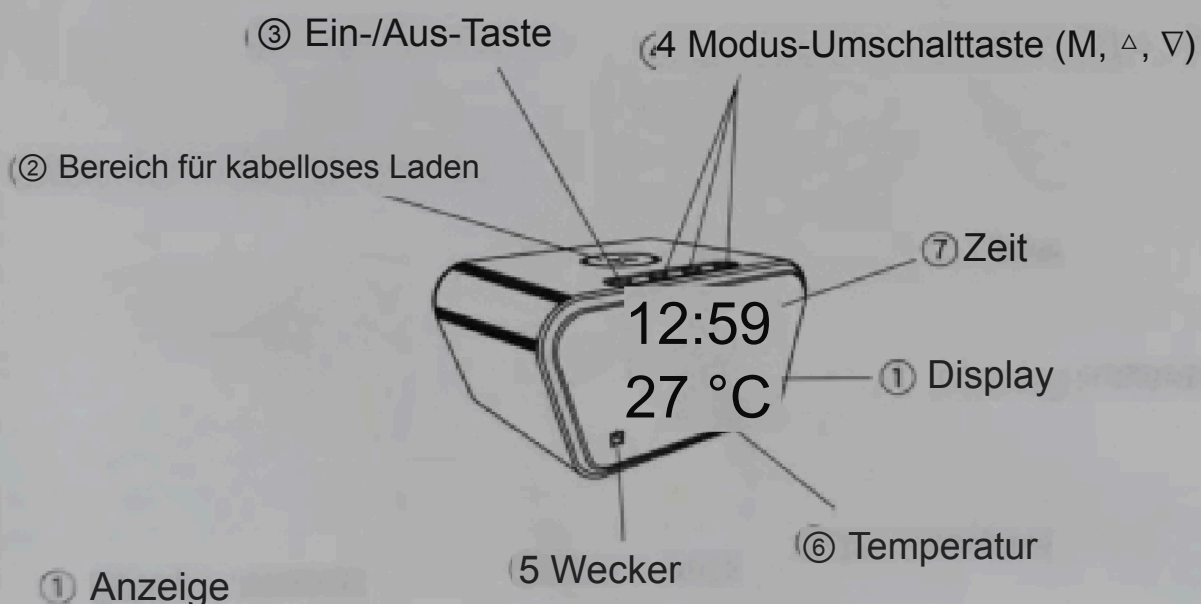

① Anzeige

② Bereich für kabelloses Laden

③ Ein-/Aus-Taste

④ Modus-Umschalttaste (M, ▲, ▼)


⑤ Wecker

⑥ Temperatur

⑦ Uhrzeit

⑧ Typ-C-Eingang

⑨ Reset-Taste

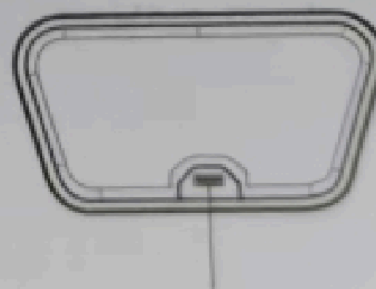

Typ-C-Eingang



Reset-Taste

PRODUKTMERKMALE

1. Größe: 111 × 79 × 60 mm
2. Gewicht: 240 g
3. Eingang: DC 5 V/2 A, 9 V/1 A
4. Leistung: 5 W/7,5 W/10 W
5. Ladeeffizienz: ≥ 72 %
6. Übertragungsbereich: < 8 mm
7. Betriebsfrequenz: 110–205 kHz
8. Ausführungsstandard: Kompatibel mit dem Qi-Standard für kabelloses Laden Standard

PRODUKT


■ Uhrfunktion

1. Das Produkt wird über das mitgelieferte USB-Kabel an den Adapter angeschlossen und eingeschaltet (ein Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Schließen Sie den Adapter zum Aufladen an

Drahtloser Lade-Bereich


DC5V/9V

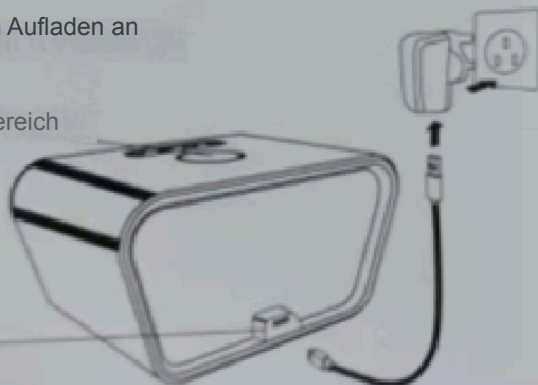

2. Nach dem Einschalten zeigt das Display nacheinander die Ziffern 1–9 an, dann PM, :, Uhrensymbole und bleibt schließlich bei der Anzeige von Uhrzeit und Temperatur stehen.
3. Halten Sie die Reset-Taste (Ⓢ) mit einer Metallnadel mit einem Durchmesser von weniger als 1,4 mm länger als 2 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit auf 1.1.00-00 zurückzusetzen

4. Einstellen des Zeitmodus: (Befolgen Sie bei der Anzeige der Uhrzeit die folgenden Schritten)

- a. M lange drücken: 12/24-Stunden-Einstellung aufrufen, 7/24-Umschalter kurz drücken, dann M-Taste kurz drücken, um die Stunden, Minuten und das Datum einzustellen.

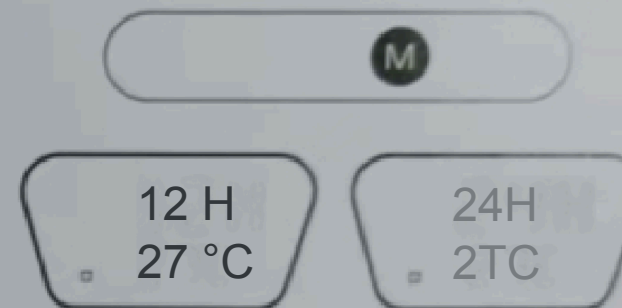


- b. Beim Aufrufen des oben genannten Einstellungsmodus:
Kurzdruk auf Δ : Stunden hinzufügen, Minuten hinzufügen, Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige;
Kurzdruk auf ∇ : beim Verringern Minuten abziehen, Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige;
- c. Bei der Zeitanzeige Δ lange drücken: Umschalten der Temperaturanzeige zwischen C (Celsius) und F (Fahrenheit).



5. Einstellen von Jahr, Monat und Tag:

Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie kurz M, um das Datum anzuzeigen; halten Sie nun M gedrückt, um nacheinander das Jahr, den Monat und den Tag einzustellen; drücken Sie erneut kurz M, um 3 Alarmer einzustellen;




Wenn Sie den oben genannten Einstellungsmodus aufrufen, drücken Sie kurz ▼, stellen Sie Jahr, Monat und Tag ein und schalten Sie den Wecker ein (das Weckersymbol leuchtet auf) / aus;



Wenn das Weckersymbol angezeigt wird, halten Sie M gedrückt, um die Weckzeiteinstellung aufzurufen. Drücken Sie ▲/▼, um die Weckzeit zu ändern.

6. Einstellmethode für den digitalen Projektmodus:

Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie kurz auf ▲, um die DP-Einstellung aufzurufen, drücken Sie kurz auf ▲, um zwischen den 3 DP-Modi zu wechseln, und drücken Sie M, um die DP-Einstellung zu verlassen

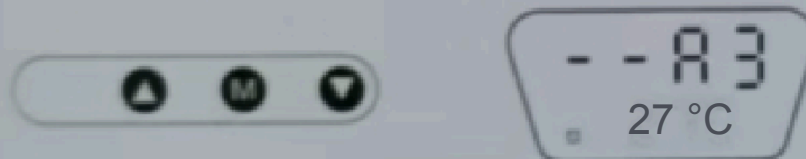


DP=1: 10 Sekunden Zeit, 25 Sekunden Datum, abwechselnd:

DP=2: Nur die Uhrzeit anzeigen, nicht das Datum;

DP=3: Beibehaltung der aktuellen Anzeige.

7. Einstellen der Displayhelligkeit:

Drücken Sie während der Zeitanzeige kurz ▼, um die Einstellung der Displayhelligkeit aufzurufen, drücken Sie kurz ▼, um zwischen den 5 Displayhelligkeitsmodi zu wechseln, und drücken Sie M, um die Einstellung der Displayhelligkeit zu verlassen.

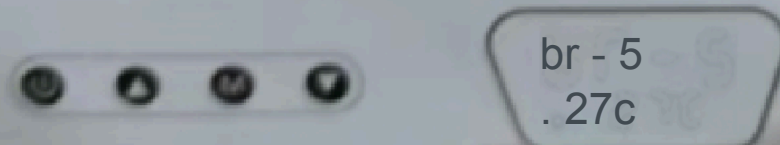

Die Displayhelligkeit ist wie folgt eingestellt:

0: Displayhelligkeit entsprechend der Uhrzeit;


1–4: Die vier Helligkeitsstufen werden nacheinander erhöht;

5: Bildschirm-Aus-Modus nach 5 Sekunden.

Im Einstellungsmodus gibt es keine Taste, um nach 30 Sekunden zum Zeitanzeigemodus zurückzukehren.


Funk-Ladefunktion

1. Schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung an;
2. Legen Sie ein Mobiltelefon mit kabelloser Ladefunktion wie in der Abbildung gezeigt auf das Produkt, um das Mobiltelefon aufzuladen. Während des Ladevorgangs wird das Logo für kabelloses Laden auf dem Display angezeigt.

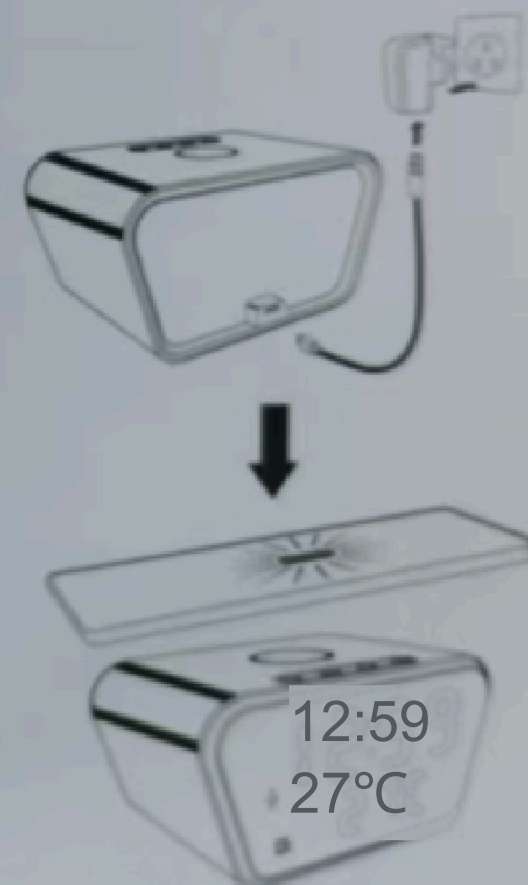

Tipps: Richten Sie beim Laden den Empfangsbereich des Ladegeräts auf den Bereich für kabelloses Laden des Produkts aus, um die beste Ladeeffizienz zu erzielen.

Drahtloser Ladebereich

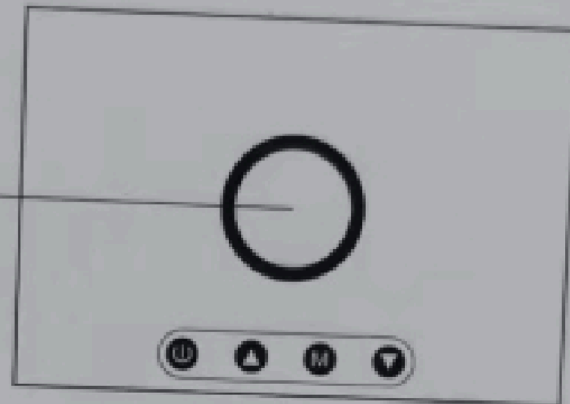

WARNUNGEN

1. Nicht zusammendrücken oder stoßen
2. Das Gerät nicht selbst zerlegen oder in Feuer oder Wasser werfen, um Kurzschlüsse und Stromlecks zu vermeiden
3. Verwenden Sie das kabellose Ladegerät nicht in Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder korrosiven Bedingungen, um Stromlecks aufgrund von Schäden am Schaltkreis zu vermeiden
4. Legen Sie das Gerät nicht zu nahe an Magnetkarten (Personalausweis, Bankkarte usw.) mit Magnetstreifen oder Chip, um eine Beschädigung der Magnetkarte zu vermeiden
5. Halten Sie bitte einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen implantierten medizinischen Geräten (Herzschrittmacher, Cochlea-Implantat usw.) und dem kabellosen Ladegerät ein, um mögliche Störungen der medizinischen Geräte zu vermeiden
6. Achten Sie darauf, dass Kinder das kabellose Ladegerät nicht als Spielzeug verwenden, um unnötige Unfälle zu vermeiden
7. Halten Sie den Bereich des kabellosen Ladegeräts von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern
8. Wenn Sie das Ladegerät reinigen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass es vom Stromnetz getrennt ist
9. Die Umgebungstemperatur während des Betriebs sollte zwischen 0 und 45 °C liegen