


CHARGEUR SANS FIL AVEC HORLOGE MANUEL D'UTILISATION

Ce produit est un chargeur sans fil avec horloge qui vous permet de profiter facilement de la magie de la recharge sans fil.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit et le conserver pour référence ultérieure.

DESCRIPTION DU PRODUIT

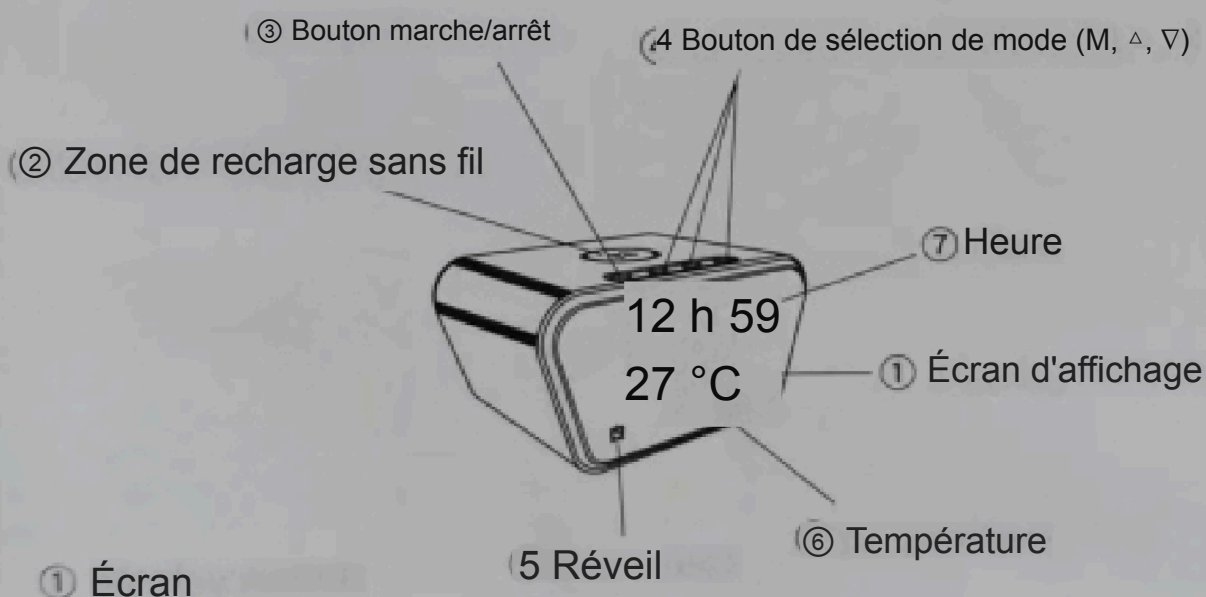

① Écran

② Zone de recharge sans fil

③ Bouton marche/arrêt

④ Bouton de sélection du mode (M, Δ , ∇)


⑤ Réveil

⑥ Température

⑦ Heure

⑧ Port d'entrée Type-C

⑨ Touche de réinitialisation

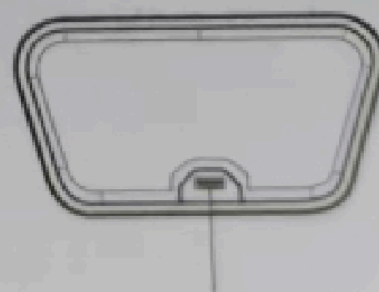

Port d'entrée Type-C



⑨ Bouton de réinitialisation

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Dimensions : 111 x 79 x 60 mm
2. Poids : 240 g
3. Entrée : 5 V CC/2 A, 9 V CC/1 A
4. Sortie : 5 W/7,5 W/10 W
5. Rendement de charge : > 72 %
6. Distance de transmission : < 8 mm
7. Fréquence de fonctionnement : 110-205 kHz
8. Norme de conformité : compatible avec la norme de recharge sans fil Qi standard

UTILISATION DU PRODUIT


■ Fonction horloge

1. Le produit est connecté à l'adaptateur et mis sous tension à l'aide du câble USB fourni (cet adaptateur n'est pas inclus avec le produit)

Branchez l'adaptateur pour le recharger

Zone de recharge sans fil


DC5V/9V

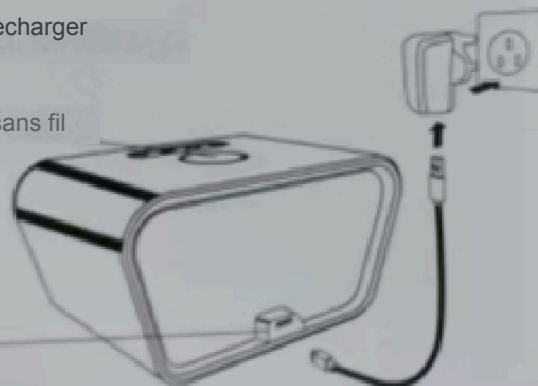

2. Une fois l'appareil mis sous tension, l'écran affiche successivement les chiffres 1 à 9, puis PM, :, les icônes d'horloge, avant de s'arrêter sur l'affichage de l'heure et de la température.
3. Appuyez longuement sur la touche de réinitialisation (Ⓢ) à l'aide d'une pointe métallique d'un diamètre inférieur à 1,4 mm pendant plus de 2 secondes pour réinitialiser l'heure de l'horloge = 1/1/00-00

4. Réglage du mode heure : (lors de l'affichage de l'heure, suivez les étapes ci-dessous)

a. Appuyez longuement sur M : accédez au réglage 12/24 heures, appuyez brièvement sur 7/24 pour basculer, puis appuyez brièvement sur la touche M pour régler l'heure, les minutes et le réglage de l'heure.

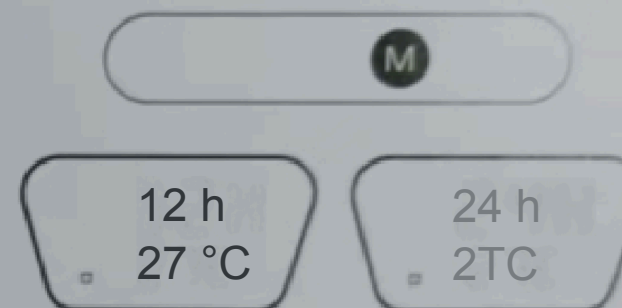

- b. Une fois en mode de réglage :


Appuyez brièvement sur Δ : pour ajouter des heures, ajouter des minutes, basculer entre le format 12 ou 24 heures ;
Appuyez brièvement sur ∇ : pour diminuer, soustraire des minutes, basculer entre le format 12 ou 24 heures ;

- c. Lors de l'affichage de l'heure, appuyez longuement sur Δ : bascule entre l'affichage de la température en °C (Celsius) et °F (Fahrenheit).



5. Réglage de l'année, du mois et du jour :

Lorsque l'heure s'affiche, appuyez brièvement sur M pour afficher la date ; à ce moment-là, appuyez longuement sur M pour entrer successivement l'année, le mois et le jour ; appuyez à nouveau brièvement sur M pour régler les 3 alarmes ;




Lorsque vous accédez au mode de réglage ci-dessus, appuyez brièvement sur ▼, réglez l'année, le mois et le jour, puis activez (l'icône de l'alarme s'allume) / désactivez l'alarme ;



Lorsque l'icône du réveil s'affiche, maintenez la touche M enfoncée pour accéder au réglage de l'heure de l'alarme. Utilisez les touches ▲/▼ pour modifier l'heure de l'alarme.

6. Méthode de réglage du mode de projection numérique :

Lorsque l'heure s'affiche, appuyez brièvement sur ▲ pour accéder au réglage DP, appuyez brièvement sur ▲ pour passer d'un mode DP à l'autre, puis appuyez sur M pour quitter le réglage DP

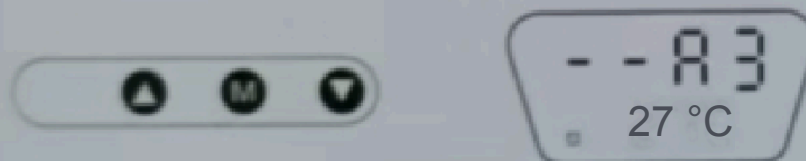


DP=1 : Affichage de l'heure pendant 10 s, de la date pendant 25 s, en alternance :

DP=2 : Affichage de l'heure uniquement, pas de la date ;

DP=3 : Conserver l'affichage actuel.

7. Méthode de réglage de la luminosité de l'écran :

Pendant l'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur ▼ pour accéder au réglage de la luminosité de l'écran, appuyez brièvement sur ▼ pour passer d'un mode de luminosité à l'autre (5 modes disponibles), puis appuyez sur M pour quitter le réglage de la luminosité de l'écran.

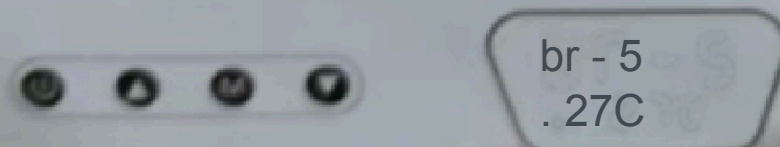

La luminosité de l'écran est réglée comme suit :

0 : luminosité de l'écran en fonction de l'heure ;

1-4 : les quatre niveaux de luminosité augmentent progressivement ;


5 : mode d'extinction de l'écran après 5 secondes.

En mode de réglage, aucune touche n'est disponible pendant 30 secondes pour revenir à l'affichage de l'heure.

■ Fonction de recharge sans fil


1. Connectez le produit à l'alimentation électrique ;

2. Placez un téléphone portable doté de la fonction de recharge sans fil sur le produit comme indiqué sur l'illustration pour recharger le téléphone. Pendant la recharge, le logo de recharge sans fil s'affiche à l'écran.

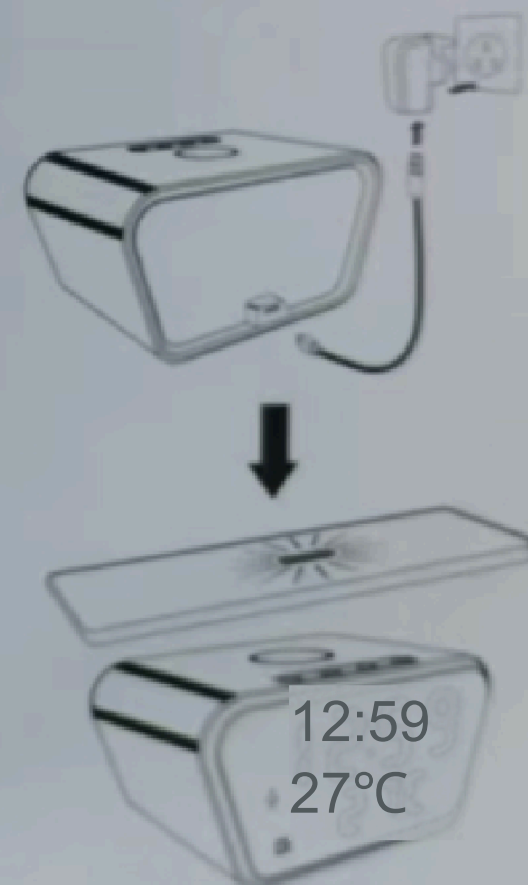

Conseils : lors de la recharge, veuillez aligner la zone de réception du dispositif de recharge avec la zone de recharge sans fil du produit pour obtenir le meilleur résultat de recharge.

Zone de recharge sans fil

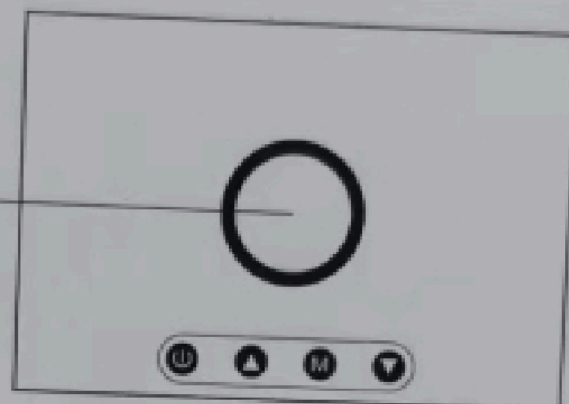

AVERTISSEMENTS

1. Ne pas serrer ni heurter
2. Ne pas démonter ni jeter au feu ou dans l'eau afin d'éviter tout court-circuit
3. N'utilisez pas le chargeur sans fil dans un environnement soumis à des températures très élevées, humide ou corrosif afin d'éviter toute fuite d'électricité due à des dommages au circuit
4. Ne placez pas l'appareil trop près d'une carte magnétique (carte d'identité, carte bancaire, etc.) dotée d'une bande magnétique ou d'une puce afin d'éviter d'endommager la carte
5. Veuillez maintenir une distance d'au moins 20 cm entre les appareils médicaux implantés (stimulateur cardiaque, implant cochléaire, etc.) et le chargeur sans fil afin d'éviter toute interférence potentielle avec ces appareils
6. Surveillez les enfants afin de vous assurer qu'ils n'utilisent pas le chargeur sans fil comme un jouet, afin d'éviter tout accident inutile
7. Veuillez garder la zone de recharge sans fil à l'écart de l'eau et d'autres liquides
8. Si vous devez nettoyer le chargeur, veuillez vous assurer qu'il est débranché
9. La température ambiante d'utilisation doit être comprise entre 0 et 45 °C