

Bedienungsanleitung für die HD-Kamera Y3000

1. Aufbau des Produkts



1. Ein-/Aus-Schalter 2. Aufnahme 3. Kamera 4. Kontrollleuchte 5. Muster 6. Filter
Modus-Taste 7. LWLTGC 8. Aufhängeschnur-Schnalle
— , 1w1tcg


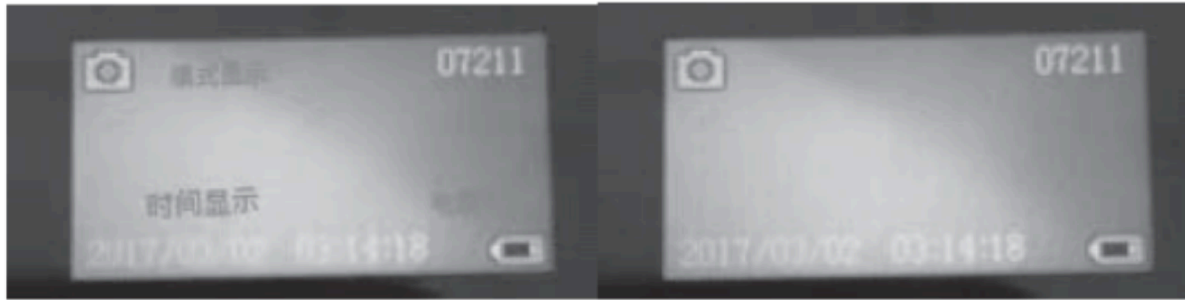


Abbildung 1



Fotomodus



Videomodell



Wiedergabemodus

2, Ein-/Ausschalten

Der erste Schritt besteht darin, die TF-Karte einzulegen, die Starttaste 3 Sekunden lang zu drücken, das Display und starte den Fotostandby-Modus (Abbildung 1). Drücke die Starttaste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

3, Fotos aufnehmen

1. Klicken Sie im Zustand aus Abbildung 1 auf den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen



2. Für Spiegelaufnahmen klicken Sie auf die Filtermodus-Taste, um
Abbildung 2

den gewünschten Hintergrund (Abbildung 2) und drücken Sie die Schaltertaste, um das Foto und speichern

4, Video



Klicken Sie auf die Modustaste (Abbildung 3) Abbildung 3, um den Videomodus aufzurufen

, klicken Sie erneut auf die Umschalttaste, um das Video anzuhalten

, 5, Wiedergabe



Klicken Sie auf die Modus-Taste (Abbildung 4) 4 , Im Wiedergabemodus

Gerät auf die Wiedergabetaste. Drücke die Modustaste, um den nächsten Abschnitt auszuwählen.

Drücken Sie die Modus-Taste lange, um zum Fotomodus zurückzukehren

6, Zurücksetzen

Wenn das Gerät ausfällt, halten Sie die Modus-Taste gedrückt und drücken Sie die Start-Taste. Zurücksetzen des Geräts abgeschlossen

7, Einstellungen

Projekt	Technische Daten
Bildschirmgröße	0,96 Zoll
Videoformat	AVI
Videoauflösung	1920 × 1080p
Fotoauflösung	3760 × 2128
Bildrate	30 FPS
Bildformat	JPG
Seitenverhältnis	4:3
Akkukapazität	180 mAh
Betriebsdauer	100 min
Ladespannung	DC-5 V
Speicher	TF-Karte
Akkutyp	Polymer

8, Ladeanleitung

Laden Sie das Gerät mit einem 350–500-mA-Ladegerät auf oder schließen Sie es zum Laden direkt an den Computeranschluss an. Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol und hört auf zu blinken, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Hinweis: Legen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht auf das Bett, unter Kissen oder an Orte, an denen Kinder es erreichen können

Wasserdichtigkeit: Das Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie es trocken. Sollte die Kamera nass werden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller zur Wartung. Störungen: Alle Geräte können durch Störungen in ihrer Leistung beeinträchtigt werden. Bitte halten Sie sich während der Arbeit von Störquellen fern.

Sicherheit: Dieses Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten; bitte bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es ist verboten, die Kamera ohne Erlaubnis zu zerlegen; und die Folgen gehen zu Ihren Lasten.

Datensicherung: Aufgrund externer Einflüsse oder Bedienungsfehlern können die Originaldateien in der Kamera verloren gehen. Bitte erstellen Sie rechtzeitig eine Datensicherung.

Datenübertragung: Trennen Sie die Kamera während der Datenübertragung zwischen Kamera und Computer bitte nicht vom Computer, um Datenverlust zu vermeiden. Vielen Dank für Ihren Kauf und die Nutzung.