


Sricam® | SriHome®

IP-Kamera Kurzanleitung

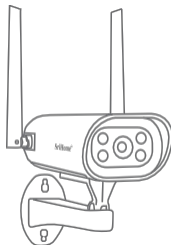

Customer Service

Skype ID: tech.sricam



Website: www.sricam.com

E-Mail: support@sricam.com



SriHome202403-V2.0

Produktvorstellung

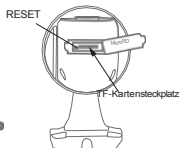

Vor Beginn der Einrichtung

Stellen Sie Folgendes sicher:

- Montieren Sie die Antenne in vertikaler Position (gilt nur für Außenkameras).
- Wenn Ihre Kameras 2,4-GHz-WLAN verwenden, muss Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden sein.
- Überprüfen Sie, ob DHCP auf dem Router aktiviert ist.
- Videos zur Einrichtung unserer Kameras finden Sie unter: www.sricam.com/srihome/videos

Schritt 1. Installation der SriHome-App

Methode 1: Suchen Sie in Google Play oder im iOS App Store nach „SriHome“.

Methode 2: Scannen Sie den QR-Code, um die „SriHome“-App herunterzuladen.



Android




iOS

Schritt 2. Registrierung und Anmeldung in der SriHome-

App Schritt 3. Verbinden Sie die Kamera mit dem

Netzwerk

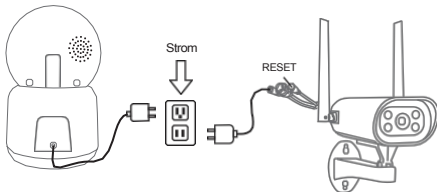

1. Schalten Sie die Kamera ein


Die Kamera gibt nach 30 Sekunden einen durchgehenden Piepton ab.

Hinweis: Wenn kein Piepton zu hören ist,


halten Sie die „RESET“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören

2. Fügen Sie die Kamera zur App hinzu

Wenn Sie den durchgehenden Piepton hören, befolgen Sie die Anweisungen der SriHome-App, um das Gerät hinzuzufügen, wie in der Abbildung gezeigt:

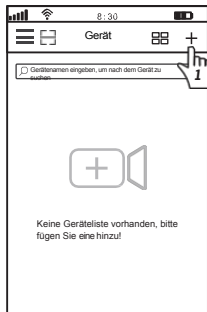

31

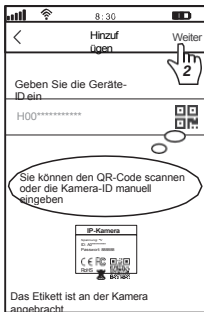

32




33



3-4



3-5

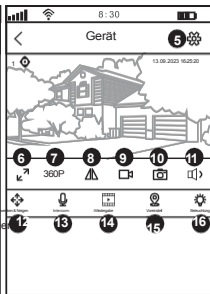

3-6

Einführung in die Überwachungsschnittstelle:

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. App-Einstellungen | 5. Einstellungs-
gen | 9. Lokale
Aufzeichnung | 13. Gegensprechanlage |
| 2. Code scannen | 6. Vollbild | 10. Screenshots | 14. Wiedergabe |
| 3. Geteilter Bildschirm | 7. 360P-Auflösung | 11. Lautsprecher | 15. Voreinstellung |
| 4. Hinzufügen | 8. Nach oben
und unten | 12. Schwenken &
Neigen | 16. Beleuchtung |

Fehlerbehebung:

- Wenn Sie ein Gerät nicht über die App hinzufügen können, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Bevor Sie ein Gerät hinzufügen, hören Sie einen kontinuierlichen Piepton (falls kein Ton zu hören ist, setzen Sie das Gerät zurück).
2. Geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein. (Es wird empfohlen, bei WLAN-Passwörtern keine Sonderzeichen zu verwenden: !"£%)
3. Wenn Sie den Piepton hören, klicken Sie in Schritt 3-4 auf „Weiter“.

- Wenn das Gerät über „WiFi QR Connect“ mehrfach nicht zur „SriHome“-App hinzugefügt werden konnte, lesen Sie bitte die FAQ1 „WiFi-Hotspot-Verbindung“ auf Seite 4, um das Gerät hinzuzufügen


FAQ1: So fügen Sie eine Kamera über den WLAN-Hotspot zur App hinzu

Hinweis: Bevor Sie den WLAN-Hotspot verwenden, um das Gerät in der App hinzuzufügen, müssen Sie zunächst die 3G-/4G-/LTE-Mobilfunkdaten Ihres Smartphones deaktivieren.

Schritt 1: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Hotspot der Kamera

- 1). Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie 30 Sekunden; die Kamera richtet einen WLAN-Hotspot ein: WLAN-SSID der Kamera: **IPC_*******, **WLAN-Passwort: 12345678**
- 2). Rufen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones auf und verbinden Sie es mit dem WLAN-Hotspot der Kamera.

Hinweis: Wenn der WLAN-Hotspot der Kamera nicht in der Liste der VERFÜGBAREN NETZWERKE des Telefons zu finden ist, setzen Sie bitte die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es erneut.

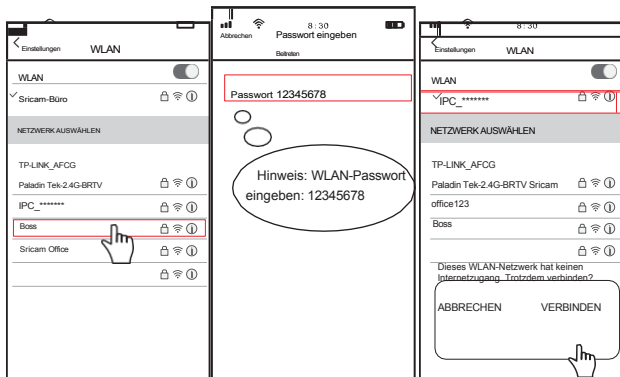


FAQ1-1

FAQ1-2


FAQ2-3

Schritt 2: Fügen Sie das Gerät zur App hinzu


Öffnen Sie die „SriHome“-App, tippen Sie auf „+“ und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät hinzuzufügen.

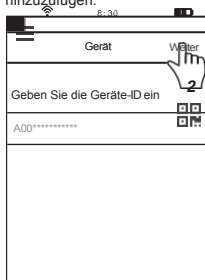



FAQ14

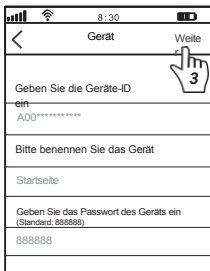

FAQ 15

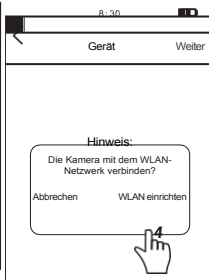

FAQ 16

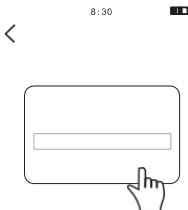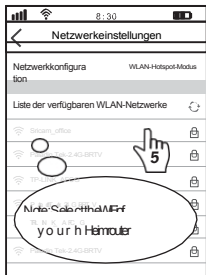

Netzwerkeinstellungen	
WLAN einrichten Sricam_office ***** Abbrechen Bestätigen 6 Hinweis: Geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Heimnetzwerks ein	

FAQ1-7

FAQ1-8

Netzwerkeinstellungen	
Netzwerkconfiguration	Drahtloses Netzwerk
DHCP aktivieren	
IP-Adresse 192.168.1.121	
Subnetz 255.255.255.0	
Gateway 193.168.1.1	
DNS1 192.168.1.1	
DNS2 0.0.0.0	
Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke	
TP-LINK_AFCG	
 Sricam_office	
	 

FAQ1-9

FAQ 2: Die Kamera für andere Benutzer freigeben

Das Gerät unterstützt die Anzeige durch mehrere Benutzer. Laden Sie die SriHome-App herunter, um ein Konto zu registrieren. Anschließend kann der Administrator die Berechtigungen zum Ansehen freigeben.

1. Vorgehensweise für den Administrator: Der Administrator meldet sich bei der SriHome-App an, klickt auf die Schaltfläche „Einstellungen“ -> „Besucherverwaltung“ -> „Hinzufügen“ -> „Betreiber/Besucher auswählen“ -> „QR-Code scannen“ -> QR-Code für die App-ID des neuen Benutzers (Abbildung 6)

-> Name für Bemerkungen -> Nächster Schritt ist abgeschlossen (Abbildung 1–Abbildung 3)

2. Autorisierte Benutzer: Kehren Sie zur Überwachungsoberfläche der App zurück und scrollen Sie nach unten, um die Seite zu aktualisieren und die Überwachung anzuzeigen.

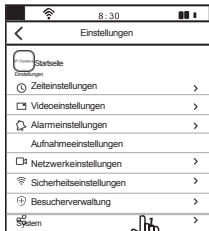


Abbildung 1

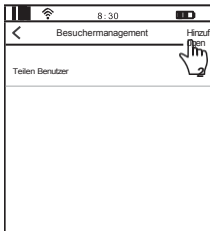


Abbildung 2




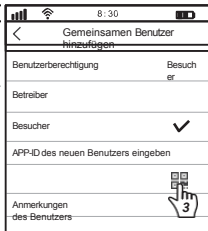


Abbildung 3

Wie finde ich die Benutzer-APP-ID in der mobilen App?

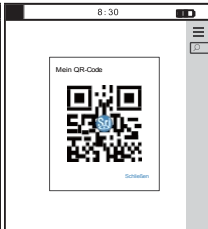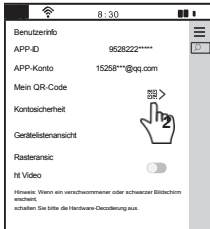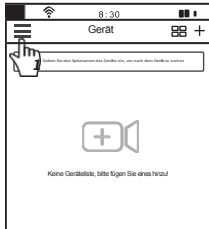

Sricam[®] | SriHome[®]

Shenzhen Sricctv Technology Co., Ltd.

Adresse: Gebäude 40, 5. Industriepark von Huaide Cuigang, Fuyong-Straße,
Bao'an, Shenzhen, China

Häufig gestellte Fragen:

1. So richten Sie Aufzeichnungen auf einer Micro-SD-Karte ein.
2. Wie fügt man die Kamera auf einem zweiten Smartphone hinzu?
3. Wie richte ich den Bewegungsmelder ein?
4. Die Kamera erkennt die Micro-SD-Karte nicht.
5. Multi-View in der srihome-App.
6. Das WLAN der Kamera ist instabil und oft offline.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte YouTube:
SriHome IPC



Weitere FAQs finden Sie unter:

www.sricam.com/srihome/faq
