


# Sricam® | SriHome®

## Caméra IP Guide d'utilisation rapide

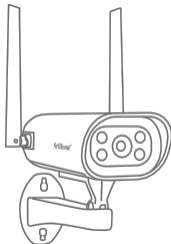

### Customer Service

Skype ID: tech.sricam


Website: [www.sricam.com](http://www.sricam.com)

E-Mail: [support@sricam.com](mailto:support@sricam.com)



SriHome202403-V2.0

## Présentation des produits

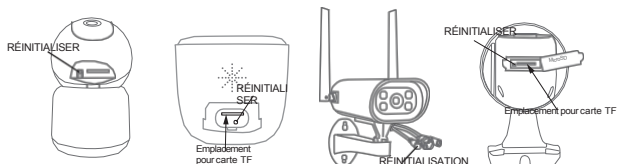

## Avant de commencer la configuration

Vérifiez les points suivants :

- Installez l'antenne en position verticale (uniquement pour les caméras d'extérieur).
- Si vos caméras utilisent le Wi-Fi 2,4 GHz, votre téléphone doit être connecté au Wi-Fi 2,4 GHz.
- Vérifiez que le DHCP est activé sur le routeur.
- Pour visionner des vidéos expliquant comment configurer nos caméras, rendez-vous sur : [www.sricam.com/srihome/videos](http://www.sricam.com/srihome/videos)

## Étape 1. Installation de l'application SriHome

**Méthode 1 :** Recherchez « SriHome » sur Google Play ou l'App Store iOS.

**Méthode 2 :** scannez le code QR pour télécharger l'application « SriHome ».




Android



iOS

## Étape 2. Inscription et connexion à l'application SriHome

## Étape 3. Connectez la caméra au réseau

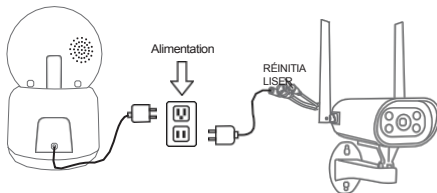


## 1. Allumez la caméra

La caméra émettra un « bip » continu au bout de 30 secondes. Remarque : si aucun « bip » ne retentit,


maintenez le bouton « RESET » enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un long « bip »

## 2. Ajoutez la caméra à l'application

Lorsque vous entendez un « bip » continu, suivez les instructions de l'application SriHome pour ajouter l'appareil, comme indiqué sur l'illustration :

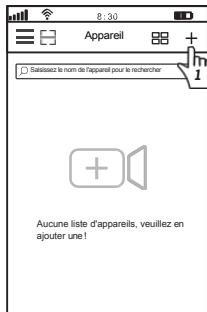

31

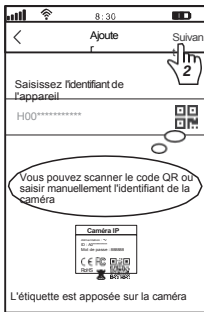


32




33



3-4

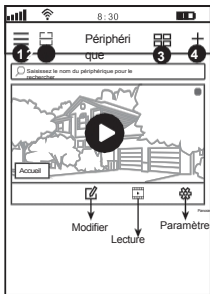

3-5

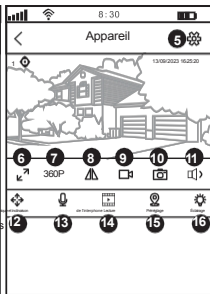

3-6

Introduction à l'interface de surveillance :

- |                                |                    |                                |                |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| 1. Paramètres de l'application | 5. Paramètres      | 9. Enregistrement local        | 13. Interphone |
| 2. Scanner le code             | 6. Plein écran     | 10. Captures d'écran           | 14. Lecture    |
| 3. Écran partagé               | 7. Résolution 360P | 11. Haut-parleur               | 15. Préréglage |
| 4. Ajouter                     | 8. Haut et bas     | 12. Panoramique et inclinaison | 16. Éclairage  |

### Dépannage :

- Si vous ne parvenez pas à ajouter un appareil dans l'application, veuillez vérifier les points suivants :

1. Avant d'ajouter un appareil, vous entendrez un « bip » continu (s'il n'y a pas de son, réinitialisez l'appareil)
2. Saisissez le mot de passe Wi-Fi correct. (Il est recommandé de ne pas utiliser de caractères spéciaux !£%) dans les mots de passe sans fil)
3. Lorsque vous entendez le « bip », cliquez sur « Suivant » aux étapes 3 et 4.

- Si vous n'avez pas réussi à ajouter l'appareil à l'application « SriHome » via « WiFi QR Connect » après plusieurs tentatives, veuillez consulter la FAQ 1 « Connexion via un point d'accès Wi-Fi » à la page 4 pour ajouter l'appareil


## FAQ 1 : Comment ajouter une caméra à l'application via le point d'accès Wi-Fi

Remarque : avant d'utiliser le point d'accès Wi-Fi pour ajouter l'appareil dans l'application, vous devez d'abord désactiver les données mobiles 3G / 4G / LTE de votre smartphone.

### Étape 1 : Connectez votre téléphone au point d'accès Wi-Fi de la caméra

- 1). Allumez l'appareil et attendez 30 secondes ; la caméra générera un point d'accès Wi-Fi : SSID Wi-Fi de la caméra : **IPC\_\*\*\*\*\***, mot de passe Wi-Fi : **12345678**
- 2). Accédez aux paramètres Wi-Fi de votre téléphone et connectez-le au point d'accès Wi-Fi de l'appareil photo.

Remarque : si le point d'accès Wi-Fi de l'appareil photo n'apparaît pas dans la liste des RÉSEAUX DISPONIBLES de votre téléphone, veuillez réinitialiser les paramètres d'usine et réessayer.

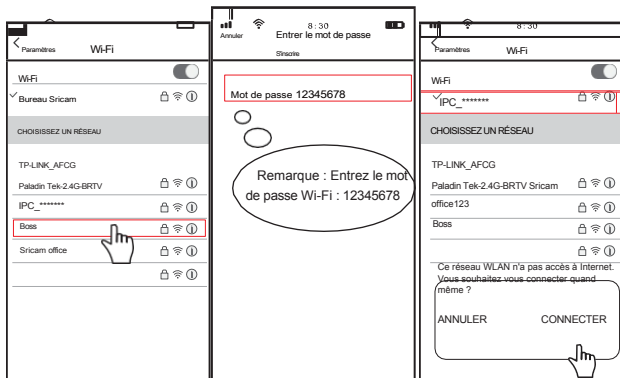


FAQ1-1

FAQ1-2


FAQ2-3

## Étape 2 : Ajouter l'appareil à l'application


Ouvrez l'application « SriHome », appuyez sur « + », puis suivez les instructions pour ajouter l'appareil.

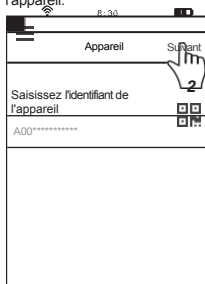




FAQ 14

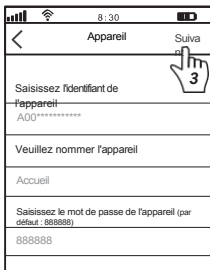

FAQ 1-5

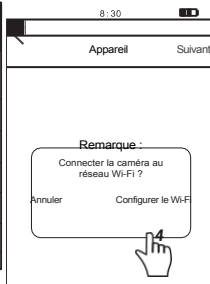

FAQ 1-6

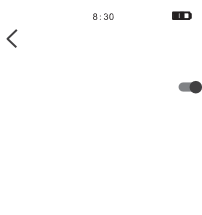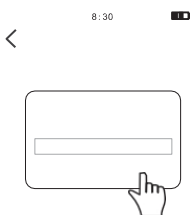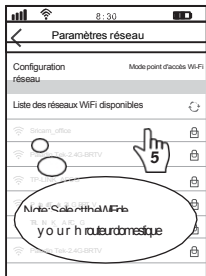

| Paramètres réseau                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Configuration du Wi-Fi</b></p> <p align="center">Sricam_office</p> <p align="center">*****</p> <p align="center">Annuler      Confirmer</p> <p align="center"><b>6</b></p> <p align="center">Remarque : entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique</p> |

FAQ1-7

FAQ1-8

| Paramètres réseau                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Configuration réseau</b>      Réseau sans fil</p> <p>Activer le DHCP</p> <p>Adresse IP 192.168.1.121</p> <p>Sous-réseau 255.255.255.0</p> <p>Passerelle 193.168.1.1</p> <p>DNS1 192.168.1.1</p> <p>DNS2 0.0.0.0</p> <p>Liste des réseaux Wi-Fi disponibles</p> <p>TP-LINK_AFCG</p> <p>Sricam_office</p> |

FAQ1-9

## FAQ 2 : Partager la caméra avec d'autres utilisateurs

L'appareil prend en charge la visualisation multi-utilisateurs. Téléchargez l'application SriHome pour créer un compte, puis l'administrateur peut partager les autorisations de visualisation.

1. **Opération de l'administrateur** : l'administrateur se connecte à l'application SriHome, clique sur le bouton Paramètres -> Gestion des visiteurs -> Ajouter -> Sélectionner l'opérateur/le visiteur -> Scanner le code QR de l'ID de l'application du nouvel utilisateur (Figure 6)

-> Saisir le nom -> L'étape suivante est terminée (Figure 1-Figure 3)

2. **Utilisateurs autorisés** : retournez à l'interface de surveillance de l'application et faites défiler vers le bas pour actualiser et afficher la surveillance.

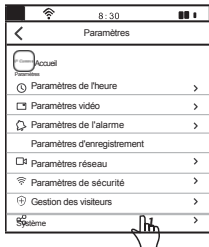


Figure 1

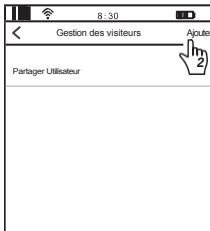


Figure 2

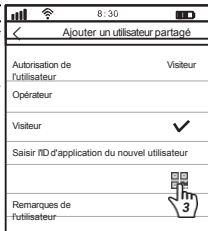


Figure 3

### Comment trouver l'ID de l'application utilisateur dans l'application mobile ?

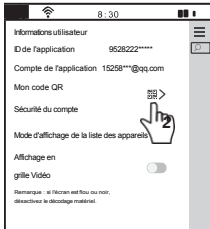


Figure4

Figure5

Figure6

# Sricam<sup>®</sup> | SriHome<sup>®</sup>

## *Shenzhen Sricctv Technology Co.,Ltd*

Adresse : Bâtiment 40, 5e parc industriel de Huaide Cuigang, rue Fuyong,  
Bao'an, Shenzhen, Chine

### **FAQ :**

1. Comment configurer l'enregistrement sur une carte micro SD.
2. Comment ajouter la caméra sur votre deuxième téléphone.
3. Comment configurer l'alarme de détection de mouvement.
4. La caméra ne détecte pas la carte micro SD.
5. Affichage multi-vues sur l'application srihome.
6. La connexion Wi-Fi de la caméra est instable et souvent hors ligne.

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur YouTube :** SriHome IPC



**Pour plus de questions fréquentes,  
rendez-vous sur :**

[www.sricam.com/srihome/faq](http://www.sricam.com/srihome/faq)

---