

Instrument TS-S24

1. Fonctions

- ◆ Affichage de l'heure par LED
- ◆ Système 12/24 heures
- ◆ Alarme et fonction snooze
- ◆ Affichage de la température en °C ou °F
- ◆ Plage de température : 0 °C – 50 °C.
- ◆ Réglage du mode nuit (18 h 00 – 6 h 00)
- ◆ Miroir
- ◆ Commutation heure et température
- ◆ Réglage de la luminosité de la lampe sur 3 niveaux
- ◆ 4 touches de fonction (SET, UP, DOWN, RGB)
- ◆ Fonction de mémoire de l'heure
(1 pile CR2032 pour la fonction de sauvegarde de l'heure)
- ◆ Mode de fonctionnement : l'hôte ne peut utiliser qu'une pile bouton CR2032 avec un câble USB pour la sauvegarde de l'heure.
- ◆ L'affichage LED reste allumé en permanence lors de la commande via un câble USB.



2. Touches de fonction

a. Appuyez sur la touche SET pour passer d'un mode à l'autre : heure -> température -> alarme -> mode nuit ON/OFF.

0:00

24 °C

AL 6:00

00

b. Appuyez sur la touche UP pour passer d'un niveau de luminosité de la lampe à l'autre (3 niveaux)

8:00 8:00 8:00

c. En mode heure, appuyez sur la touche DOWN pour activer/désactiver la fonction alarme

AL 6:00

6:00



Télécommandes


e. Appuyez sur le bouton tactile pour sélectionner l'une des lumières RVB (rouge, orange, vert, bleu, bleu ciel, violet, blanc, cycle de 7 couleurs, désactiver les lumières RVB). Les lumières RVB ne peuvent être utilisées qu'avec un câble USB.



3. Utilisation

1) Réglage de l'heure

- ⌚ En mode heure, appuyez longuement sur SET pour régler l'heure. L'ordre est le suivant : 12 heures/24 heures -> heures -> minutes.
- ② Pendant le réglage, l'élément de réglage clignote
- ③ Appuyez sur la touche « HAUT » pour ajouter 1 à chaque fois. Appuyez longuement sur la touche « HAUT » pour augmenter par paliers de 8.
- ④ Appuyez sur la touche « DOWN » pour diminuer de 1 et maintenez la touche « DOWN » enfoncée pour diminuer par incréments de 8.
- ⑤ Lorsque le système 12 heures est sélectionné, l'affichage PM indique l'heure de l'après-midi. ⑤ Lorsque le système 12 heures est sélectionné, l'affichage PM indique l'heure de l'après-midi. L'absence d'affichage indique l'heure du matin (l'heure AM ne correspond pas à l'heure du matin).
- Ⓢ Appuyez sur SET ou n'effectuez aucune opération dans les 10 secondes pour confirmer le réglage et revenir au mode normal.

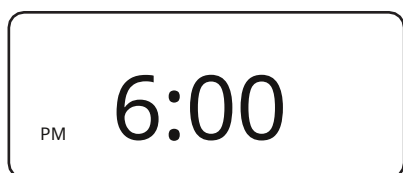

Format 12 heures

18h00

Format 24 heures

2) Réglage de l'alarme

- ⌚ En mode heure, appuyez trois fois sur la touche SET pour accéder au mode de réglage de l'heure.
Appuyez longuement sur la touche SET : le symbole AL et l'heure clignotent pour accéder au réglage de l'heure de réveil. L'ordre est le suivant : heure -> minute -> durée de la répétition (5 à 60 minutes).
- ② Appuyez sur la touche UP pour ajouter un pas à la fois ; appuyez longuement sur la touche UP pour ajouter 8 pas.
- ③ Appuyez sur la touche DOWN pour diminuer de 1, et maintenez la touche DOWN enfoncée pour réduire la vitesse de 8 pas.
Pendant le réglage, le symbole AL clignote.
- ⑤ Appuyez sur SET ou n'effectuez aucune opération dans les 10 secondes pour confirmer le réglage et revenir au mode normal.
- ⑥ Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme lorsqu'elle retentit.

3) Lors de l'alarme

🕒 Alarme « BIBIBIBI » pendant 2 minutes.

② Appuyez sur SET pour arrêter l'alarme et activer la fonction snooze ; le symbole AL clignote jusqu'à la prochaine heure de réveil.

③ Appuyez sur les touches UP et DOWN pour désactiver l'alarme. Lorsque le symbole AL cesse de clignoter, l'heure de l'alarme est désactivée.

④ Les lumières RGB clignotent simultanément lorsque l'alarme est activée.

4) Répétition

La durée par défaut de la fonction snooze est de 5 minutes.

② En mode alarme, appuyez longuement sur SET pour accéder au réglage de l'alarme ; appuyez trois fois sur SET pour accéder au réglage de la répétition.

05 clignote, appuyez sur UP ou DOWN pour régler la durée de la répétition de l'alarme entre 5 et 60 minutes

05

60

③ Appuyez une fois sur la touche UP pour ajouter 1. Appuyez longuement sur la touche UP pour augmenter la valeur de 8 unités supplémentaires.

④ Appuyez sur la touche DOWN pour diminuer de 1, maintenez la touche DOWN enfoncée pour diminuer de 8 incréments.

⑤ Réveil : appuyez sur SET pour arrêter le réveil, activez la fonction snooze, AL clignote jusqu'à la fin de la prochaine alarme. Si l'appareil est alimenté uniquement par une pile bouton CR2032, appuyez sur n'importe quelle touche ; la LED ne s'allume que pendant 5 secondes.

5) Mode nuit

🕒 Mode nuit : la lumière de la LED s'atténue automatiquement la nuit

② Dans l'interface de l'heure, appuyez 4 fois sur la touche SET pour passer en mode nuit. Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour activer/désactiver le mode nuit. ON signifie activer le mode nuit, OFF signifie désactiver le mode nuit.

③ L'heure par défaut pour le mode nuit est 18h00-6h00

④ Lorsque le mode nuit est activé, appuyez longuement sur SET pour accéder aux paramètres du mode nuit. L'

Ordre des réglages : heure de début de la nuit -> minute de début de la nuit -> heure de fin de la nuit

-> minute de fin de la période nocturne.

Une fois l'heure de début de la période nocturne réglée, le cercle supérieur du miroir s'allume ; une fois l'heure de fin de la période nocturne réglée, le cercle inférieur du miroir s'allume.

6) Affichage de la température

🕒 En mode heure, appuyez sur SET pour afficher la température. Appuyez sur UP pour basculer entre °C et °F.

② En mode température, maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que le bip retentisse. La LED

passse à l'affichage : Température (5 secondes) -> Heure (10 secondes)


③ Maintenez la touche SET enfoncée pour entendre à nouveau le bip et revenir à l'affichage de l'heure.

24 °C

75 °F

4. Alimentation

1. L'hôte utilise un câble d'alimentation USB 5 V CC pour l'alimentation et une pile bouton CR2032 pour la fonction de mémoire. La pile bouton n'est pas fournie.

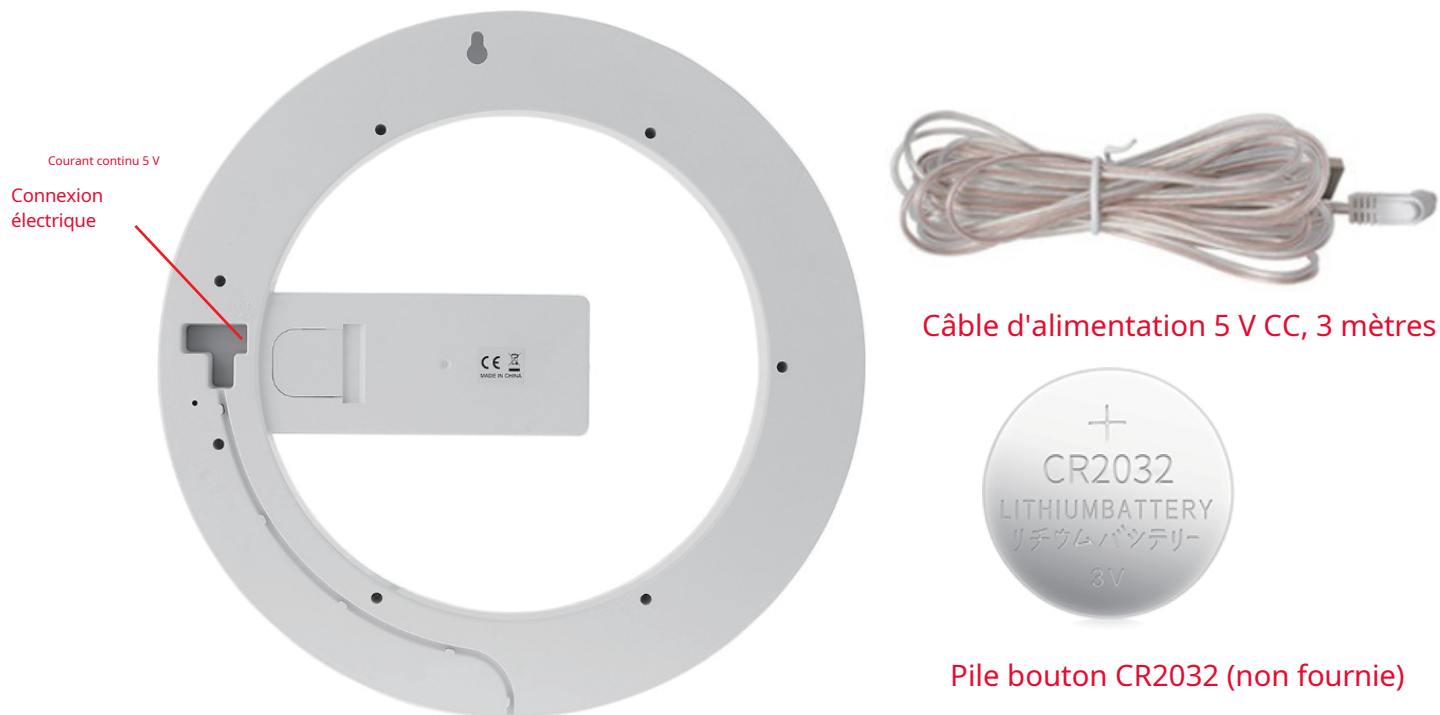

2. La télécommande fonctionne avec des piles boutons de type CR2032 (les piles boutons ne sont pas fournies). La base

Emplacement et

télécommande c

