


Manuel d'utilisation du TS-S24


1. Fonctions

- ◆ Affichage de l'heure par LED
- ◆ Système 12/24 heures
- ◆ Alarme et répétition
- ◆ Affichage de la température en °C ou °F
- ◆ Plage de température : 0 °C ~ 50 °C.
- ◆ Réglage du mode nuit (18 h 00 - 6 h 00)
- ◆ Miroir
- ◆ Commutation heure/température
- ◆ Réglage de la luminosité de la lampe sur 3 niveaux
- ◆ 4 boutons de fonction (SET, UP, DOWN, RGB)
- ◆ Fonction de mémoire de l'heure
(1 pile CR2032 pour la fonction de mémorisation de l'heure)
- ◆ Mode d'alimentation : l'appareil ne peut être branché qu'à l'aide d'un câble USB. Pile bouton CR2032 pour la mémorisation de l'heure
- ◆ L'écran LED reste allumé en permanence lorsque l'appareil est alimenté par câble USB.

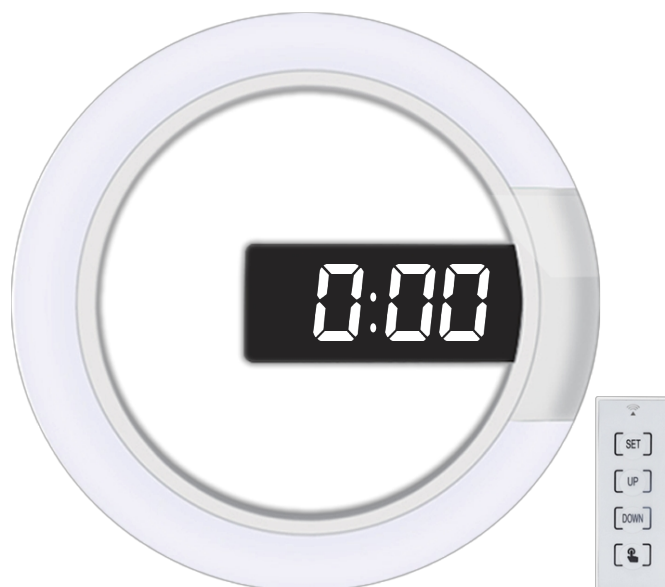

2. Boutons de fonction

a. Appuyez sur le bouton SET pour passer d'une option à l'autre : Heure -> Température -> Alarme -> Mode nuit activé/désactivé

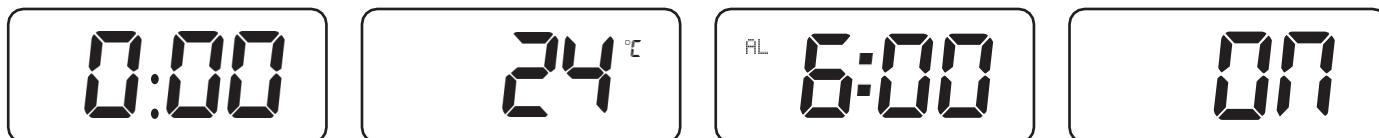

b. Appuyez sur le bouton UP pour passer d'un niveau à l'autre parmi les 3 niveaux de réglage de la luminosité



c. En mode heure, appuyez sur la touche BAS pour activer/désactiver la fonction alarme



télécommandes

e. Appuyez sur le bouton tactile pour sélectionner l'une des lumières RVB (Rouge, Orange, Vert, Bleu, Bleu ciel, Violet, Blanc, basculer entre les 7 couleurs, éteindre les lumières RVB). Les lumières RVB ne peuvent être utilisées qu'avec une alimentation par câble USB.



3. Fonctionnement

1) Réglage de l'heure

- ① En mode heure, appuyez longuement sur SET pour régler l'heure ; l'ordre est le suivant : 12 heures/24 heures -> heures -> minutes.
- ② Pendant le réglage, l'élément à régler clignote
- ③ Appuyez sur le bouton UP pour ajouter 1 à la fois, appuyez longuement sur le bouton UP pour augmenter par paliers de 8.
- ④ Appuyez sur le bouton DOWN pour diminuer de 1, maintenez le bouton DOWN enfoncé pour diminuer de 8 unités.
- ⑤ Si le format 12 heures est sélectionné, l'affichage « PM » indique l'heure de l'après-midi. ⑤ Si le format 24 heures est sélectionné, l'affichage « PM » indique l'heure de l'après-midi. L'absence d'affichage indique l'heure du matin (l'heure du matin n'apparaîtra pas sous la forme « AM »).
- ⑥ Appuyez sur SET ou n'effectuez aucune opération dans les 10 secondes pour confirmer le réglage et revenir au mode normal.



Format 12 heures



Format 24 heures

2) Réglage du réveil

- ① En mode heure, appuyez trois fois sur SET pour accéder au mode de réglage de l'heure.
Appuyez longuement sur SET, l'icône AL et l'heure clignotent, entrez le réglage de l'heure de l'alarme, l'ordre est heure -> minute -> durée de la répétition (5 à 60 minutes)
- ② Appuyez sur le bouton HAUT pour augmenter la vitesse d'un cran à la fois ; maintenez le bouton HAUT enfoncé pour augmenter la vitesse de 8 crans.
- ③ Appuyez sur le bouton DOWN pour diminuer la vitesse d'un cran, et maintenez le bouton DOWN enfoncé pour diminuer la vitesse de 8 crans.
Pendant le réglage, l'icône AL clignote.
- ⑤ Appuyez sur SET ou n'effectuez aucune opération dans les 10 secondes pour confirmer le réglage et revenir au mode normal.
- ⑥ Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme lorsqu'elle retentit.

3) Lorsque l'alarme retentit

- ① L'alarme retentit (BIBIBIBI) pendant 2 minutes.
- ② Appuyez sur SET pour arrêter l'alarme et activer la fonction de répétition ; l'icône AL clignote jusqu'à l'heure de l'alarme suivante.
- ③ Appuyez sur les touches HAUT et BAS pour désactiver l'alarme. Lorsque l'icône AL cesse de clignoter, désactivez l'heure de l'alarme.
- ④ Les voyants RVB clignotent simultanément lorsque l'alarme est activée.

4) Répétition

La durée par défaut de la répétition est de 5 minutes.

- ② En mode alarme, appuyez longuement sur SET pour accéder au réglage de l'alarme, puis appuyez trois fois sur SET pour accéder au réglage de la durée de la répétition.
05 clignote, appuyez sur les touches HAUT ou BAS pour régler la durée de la répétition entre 5 et 60 minutes
- ③ Appuyez une fois sur le bouton UP pour ajouter 1, appuyez longuement sur le bouton UP pour augmenter par paliers de 8
- ④ Appuyez sur le bouton DOWN pour diminuer de 1, appuyez longuement sur le bouton DOWN pour diminuer de 8 crans.
- ⑤ Réveil : appuyez sur SET pour arrêter le réveil, activez la répétition, AL clignote jusqu'à la fin de la prochaine heure de réveil. Lorsque l'appareil est alimenté uniquement par une pile bouton CR2032, appuyez sur n'importe quel bouton : la LED ne restera allumée que pendant 5 secondes.



5) Mode nuit

- ① Mode nuit : la lumière LED s'atténue automatiquement la nuit
- ② Dans l'interface horaire, appuyez 4 fois sur le bouton SET pour activer le mode nuit. Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour activer ou désactiver le mode nuit ; ON signifie que le mode nuit est activé, OFF signifie qu'il est désactivé.
- ③ La plage horaire par défaut du mode nuit est de 18 h à 6 h
- ④ Lorsque le mode nuit est activé (ON), appuyez longuement sur SET pour accéder aux réglages du mode nuit. La séquence de réglage est la suivante : heure de début de la nuit -> minute de début de la nuit -> heure de fin de la nuit -> minute de fin de la nuit.
Une fois l'heure de début de la nuit réglée, le cercle supérieur du miroir s'allume ; une fois l'heure de fin de la nuit réglée, le cercle inférieur du miroir s'allume.


6) Affichage de la température

- ① En mode heure, appuyez sur SET pour afficher la température. Appuyez sur UP pour basculer entre °C et °F
- ② En mode température, maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que le bip retentisse. La LED passe à l'affichage : température (5 secondes) -> heure (10 secondes)
- ③ Appuyez sur SET et maintenez-le enfoncé pour entendre à nouveau le bip BI et revenir à l'écran de l'heure.



4. Alimentation

1. L'appareil est alimenté par un câble USB 5 V CC et utilise une pile bouton CR2032 pour la fonction mémoire. La pile bouton n'est pas fournie.

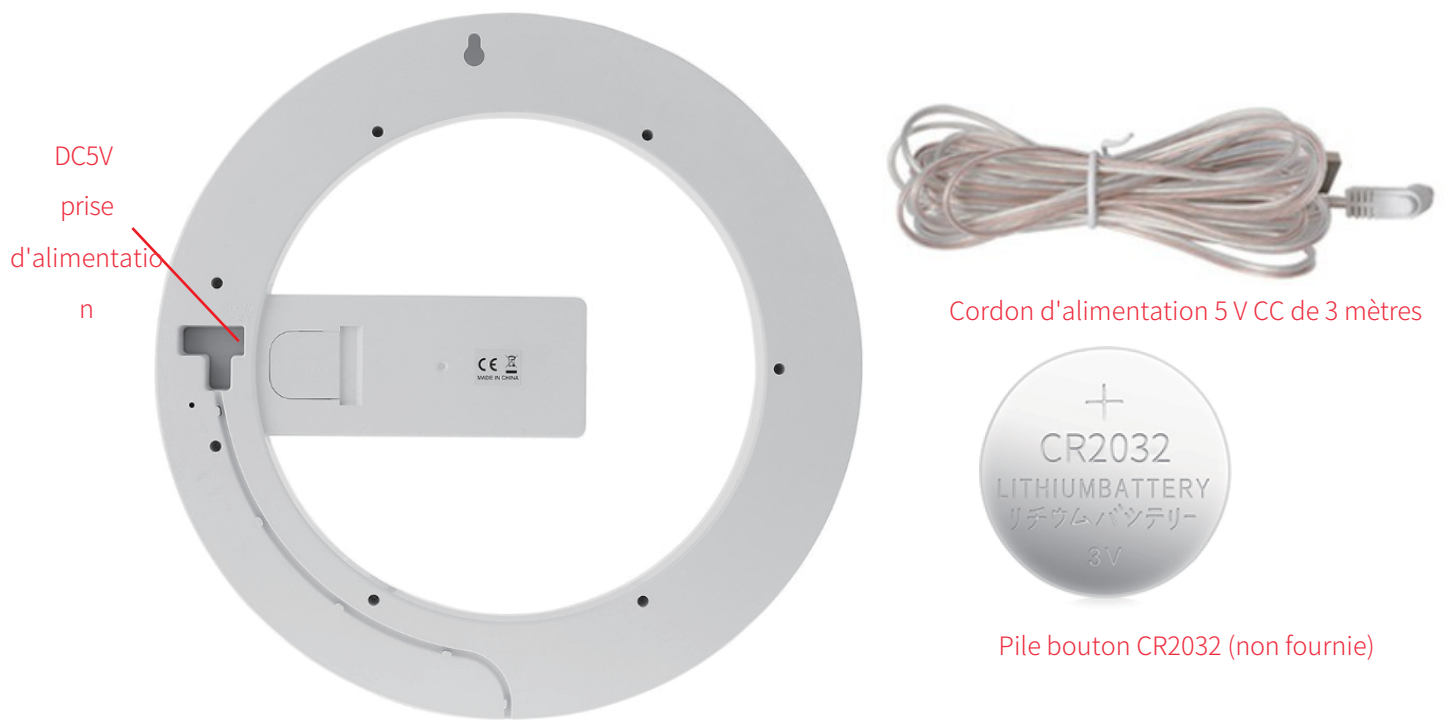

2. La télécommande fonctionne avec des piles boutons CR2032 (les piles boutons ne sont pas fournies).
La base de la télécommande peut être fixée directement à l'endroit de votre choix à l'aide de ruban adhésif double face.
- Télécommande équipée de deux aimants puissants, plus pratique à utiliser !

