


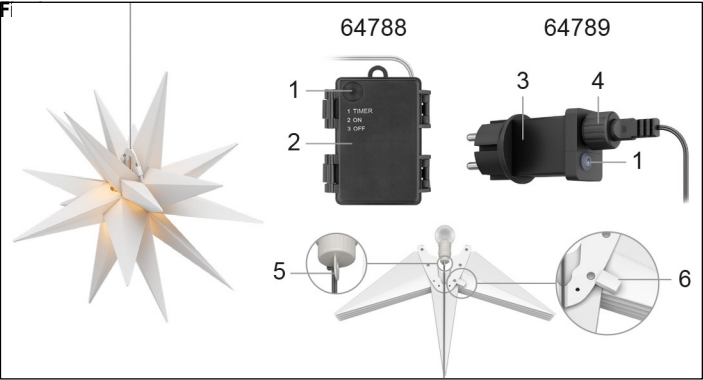

Caractéristiques techniques /

Spécifications	64788	64789
Source lumineuse	LED	
Tension de fonctionnement	4,5 V	4,5 V, 0,3 A
Couleur claire	blanc chaud	
Température de couleur	3000 K	
Flux lumineux nominal	16 lm	21 lm
Consommation électrique max.	0,27 W	0,53 W
Durée de vie nominale	10 000 h	
Indice de protection	IP44	
Gradabilité	non gradable	
Classe de protection		III
Matériau	plastique, cuivre	
Couleur	blanc, transparent	
Dimensions	Ø 56 cm	
Longueur du câble	2 m	9,5 m
Poids	239 g	308 g
Piles (non fournies)		
Type	LR06, Mignon, AA, 1,5 V	
Quantité (pcs.)	3	
Adaptateur secteur		
Entrée		220-240 V, 50-60 Hz, 0,12 A
Sortie		4,5 V, 0,3 A, 1,35 W
Indice de protection		II
Indice de protection		IP44
ta / tc		40 °C / 75 °C
Puissance à vide (Pno)		0,23 W
Puissance en veille (Psb)		N/A

Puissance en veille en réseau (Pnet)		N/A
--------------------------------------	--	-----

Symboles utilisés / Symbols used

Courant continu	IEC 60417-5031	
Courant alternatif	IEC 60417-5032	
Non dimmable	IEC 60968	
Équipement de classe III	IEC 60417-5180	
Équipement de classe II	IEC 60417-5172	
Transformateur d'isolation de sécurité, résistant aux courts-circuits	IEC 60417 - 5947	
Auxiliaire d'éclairage indépendant	IEC 60417 - 5138	

DE

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement et intégralement le mode d'emploi avant utilisation.
- Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doute et lors de la cession du produit.
- Conservez le mode d'emploi.

Le produit n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- Utilisez le produit uniquement sur des prises facilement accessibles.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- N'ouvrez jamais le boîtier.
- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits.

Les ampoules ne peuvent pas être remplacées !

En cas de dommages et/ou de joints manquants, le produit ne doit plus être utilisé.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être protégé contre toute utilisation involontaire.

- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et l'exposition directe au soleil, les micro-ondes ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou de tout autre problème ne pouvant être résolu à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter votre revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Mettez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant hors de portée des enfants afin d'éviter toute utilisation accidentelle.
- Ne couvrez pas le produit.
- Ne suspendez aucun objet au produit.

Risque de blessure par trébuchement et chute

- Veillez à ce que le câble soit posé de manière à ne gêner personne et à ne pas être endommagé.
- Assurez-vous que les câbles pendent librement et ne sont pas trop tendus.

Sinon, il y a un risque de rupture du câble.

1.2 Piles

- Ne mélangez jamais des piles usagées avec des piles neuves.
- N'utilisez que des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, zinc-carbone ou nickel-cadmium.

- Retirez les piles qui ont coulé, qui sont déformées ou corrodées du produit et jetez-les en utilisant des dispositifs de protection appropriés.
- Ne jetez jamais de piles au feu.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Ce produit est une étoile décorative suspendue avec éclairage LED destinée à un usage extérieur (IP44). L'éclairage LED est commandé par un bouton (3 réglages : TIMER/ON/OFF) et dispose d'une fonction minuterie. L'article 64788 fonctionne sur piles et l'article 64789 est alimenté par un adaptateur secteur.

2.2 Contenu de la livraison

Étoile de Noël LED 3D, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

- 1 Touche TIMER/ON/OFF
- 2 Compartiment à piles
- 3 Adaptateur secteur
- 4 Capuchon de protection
- 5 Système de suspension
- 6 Fermeture

3 Utilisation conforme

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Toute utilisation autre que celle décrite dans le chapitre « Description et fonctionnement » ou dans les « Consignes de sécurité » est interdite. Le non-respect de ces dispositions et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels.

IP44 : ce produit est protégé contre les projections d'eau et le contact avec des corps étrangers ≥ Ø 1 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.
- Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils à utiliser et assurez-vous de leur compatibilité.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Risque de dommages matériels dus à l'humidité dans l'appareil

- 64788 : Veillez à ce que le compartiment à piles étanche (2) soit bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité à l'intérieur.
- 64789 : Veillez à ce que le capuchon (4) soit bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité à l'intérieur.

5.1 Assemblage et montage

Le produit est livré plié. Avant la première utilisation, il doit être monté et suspendu à un endroit approprié.

1. Dépliez l'étoile.
2. Fixez l'étoile à l'aide des attaches (6).
L'étoile doit être suspendue à l'aide d'un ruban séparé. Un ruban n'est pas fourni. L'étoile ne doit pas être suspendue par le câble.
3. Fixez un ruban adapté à la fixation (5) située en haut de la lampe LED.
4. Accrochez l'étoile à l'aide du ruban.
Choisissez un emplacement où accrocher l'étoile de manière à ce qu'elle ne gêne personne, ne tombe pas et ne soit pas endommagée par les conditions environnementales.

5.2 Mise en place et remplacement des piles (réf. 64788)

Avant la première utilisation, lorsque la luminosité des LED diminue ou que celles-ci ne s'allument plus, il faut mettre des piles neuves.

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Retirez les anciennes piles si nécessaire.
3. Insérez les nouvelles piles dans le compartiment en respectant la polarité (plus et moins).
4. Fermez le compartiment à piles.

5.3 Branchez l'adaptateur secteur au réseau électrique (réf. 64789)

- Branchez l'adaptateur secteur (3) sur une prise appropriée.
En cas d'utilisation à l'extérieur, la prise doit également présenter un indice de protection d'au moins IP44.

5.4 Utilisation de l'article 64788

- Appuyez une fois sur la touche TIMER/ON/OFF (1) pour activer la fonction minuterie.
Lorsque la fonction minuterie est activée, la lampe LED s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume 18 heures plus tard. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la lampe LED s'allume et s'éteint chaque jour à la même heure.
- Appuyez deux fois sur la touche TIMER/ON/OFF pour allumer la lampe LED.
- Appuyez trois fois sur la touche TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

5.5 Utilisation de l'article 64789

- Appuyez une fois sur la touche TIMER-/ON-/OFF (1) pour allumer la lampe LED.
- Appuyez deux fois sur la touche TIMER-/ON-/OFF pour activer la fonction minuterie.
Le bouton TIMER/ON/OFF s'allume en vert dès que la minuterie est activée.
Lorsque la fonction minuterie est activée, la lampe LED s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume 18 heures plus tard. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la lampe LED s'allume et s'éteint chaque jour à la même heure.
- Appuyez trois fois sur la touche TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels

- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise avant chaque nettoyage.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et doux.
- N'utilisez pas de produits nettoyants ni de produits chimiques.
- En cas de non-utilisation prolongée, rangez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
- Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec.
- Conservez l'emballage d'origine pour le transport.

7 Consignes d'élimination

 Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être triés en vue de leur recyclage ou de leur élimination, car des composants toxiques et dangereux peuvent nuire durablement à la santé et à l'environnement en cas d'élimination inappropriée.

En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la loi allemande sur les équipements électriques (ElektroG), de restituer gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou dans des points de collecte publics prévus à cet effet. Les détails sont régis par la législation régionale applicable. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions. En triant, recyclant et éliminant ainsi les appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.

N° DEEE : 82898622

EN

1 Consignes de sécurité

1.1 En général

Le manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une utilisation correcte.

- Lisez le mode d'emploi dans son intégralité et attentivement avant utilisation.

Le manuel d'utilisation doit être disponible en cas de doute et lors de la transmission du produit.

- Conservez ce manuel d'utilisation.

Le produit n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- N'utilisez ce produit que sur des prises facilement accessibles.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- N'ouvrez pas le boîtier.
- Ne court-circuitez pas les connecteurs et les circuits.

Les lampes ne peuvent pas être remplacées !

Si le produit est endommagé et/ou si les joints sont manquants, il ne doit plus être utilisé.

N'utilisez pas un appareil s'il n'est pas en état de marche. Dans ce cas, il doit être mis hors d'usage pour éviter toute utilisation accidentelle.

- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les contraintes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et la lumière directe du soleil, les micro-ondes, les vibrations et la pression mécanique.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes non résolus par la documentation, contactez votre revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Emballiez soigneusement les petites pièces et protégez-les contre toute utilisation accidentelle.
- Ne pas recouvrir le produit.

- Ne suspendez aucun objet au produit.

Risque de blessure par trébuchement et chute

- Veillez à ce que le câble soit posé de manière à ne gêner personne et à ne pas être endommagé.
- Veillez à ce que le câble soit lâche et ne soit pas trop tendu.

Sinon, il y a un risque de rupture du câble.

1.2 Piles

- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- N'utilisez que des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, au carbone-zinc ou au nickel-cadmium.
- Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées de l'appareil et éliminez-les en prenant les précautions nécessaires.
- Ne pas jeter au feu.

1 Description et fonctionnement

1.1 Produit

Le produit est une étoile décorative suspendue avec éclairage LED destinée à un usage extérieur (IP44). L'éclairage LED est commandé par un bouton (3 réglages - TIMER/ON/OFF) et dispose d'une fonction minuterie. L'article 64788 fonctionne sur piles et l'article 64789 est alimenté par un adaptateur secteur.

1.2 Contenu de la livraison

Étoile de Noël LED 3D, mode d'emploi

1.3 Éléments de commande

Voir fig. 1.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Bouton TIMER/ON/OFF | 4 Capuchon de protection |
| 2 Compartiment à piles | 5 Suspension |
| 3 Adaptateur secteur | 6 Fermeture |

2 Utilisation prévue

Ce produit est destiné exclusivement à un usage privé et à l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Nous n'autorisons pas l'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans les chapitres « Description ou Fonctionnement » et « Consignes de sécurité ». Le non-respect de ces réglementations et consignes de sécurité peut entraîner des accidents mortels, des blessures et des dommages corporels et matériels.

IP44 : Ce produit est protégé contre les projections d'eau et le contact avec des corps étrangers $\geq \varnothing 1\text{ mm}$.

3 Préparation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.
- Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils utilisés et assurez-vous de leur compatibilité.

4 Raccordement et fonctionnement

ATTENTION ! Dommages matériels dus à la présence d'humidité dans l'appareil

- 64788 : Assurez-vous que le compartiment à piles (2) est bien fermé afin qu'aucune humidité ne puisse pénétrer à l'intérieur.
- 64789 : Assurez-vous que le capuchon (4) est bien fermé afin qu'aucune humidité ne puisse pénétrer à l'intérieur.

4.1 Montage et installation

Le produit est livré plié. Avant de l'utiliser pour la première fois, il doit être assemblé et accroché à un endroit approprié.

- Dépliez l'étoile.
- Fixez l'étoile à l'aide des attaches (6).
L'étoile doit être suspendue à l'aide d'un ruban fourni séparément. Le ruban n'est pas inclus dans la livraison. L'étoile ne doit pas être suspendue par le câble.
- Fixez un ruban adapté à la suspension (5) située en haut de la lampe LED.
- Suspendez l'étoile à l'aide du ruban.
Choisissez l'emplacement de suspension de manière à ce que l'étoile ne gêne personne, ne tombe pas et ne soit pas endommagée par les conditions environnementales.

4.2 Mise en place et remplacement des piles (réf. 64788)

Avant d'utiliser l'étoile pour la première fois, lorsque la luminosité des LED diminue ou qu'elles ne s'allument plus, il faut insérer des piles neuves.

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Retirez les anciennes piles si nécessaire.
- Insérez les nouvelles piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité (plus et moins).
- Fermez le compartiment à piles.

5.3 Branchement de l'adaptateur secteur sur le secteur (réf. 64789)

- Branchez l'adaptateur secteur (3) sur une prise appropriée.
En cas d'utilisation à l'extérieur, la prise doit également présenter un indice de protection d'au moins IP44.

5.4 Référence 64788

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour activer la fonction minuterie.
Lorsque la fonction minuterie est active, la lampe LED s'éteint automatiquement après 6 heures et se rallume après 18 heures supplémentaires. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la lampe LED s'allume et s'éteint à la même heure chaque jour.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour allumer la lampe LED.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

5.5 Référence 64789

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour allumer la lampe LED.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour activer la fonction minuterie.
Le bouton TIMER/ON/OFF s'allume en vert dès que la minuterie est activée.
Lorsque la fonction minuterie est active, la lampe LED s'éteint automatiquement après 6 heures et se rallume après 18 heures supplémentaires. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la lampe LED s'allume et s'éteint à la même heure chaque jour.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels


- Débranchez toujours l'adaptateur secteur avant de procéder au nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et dans un endroit sec et à l'abri de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirez les piles / batteries rechargeables lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions d'élimination

 Conformément à la directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément. Dans le cas contraire, des substances polluantes et dangereuses peuvent nuire à la santé et polluer l'environnement.

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre gratuitement les appareils électriques et électroniques au fabricant, au revendeur ou dans des points de collecte publics à la fin de leur durée de vie. Les détails sont régis par la législation nationale. Le symbole figurant sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage fait référence à ces conditions. En triant, utilisant et éliminant correctement les appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

N° DE DEEE : 82898622

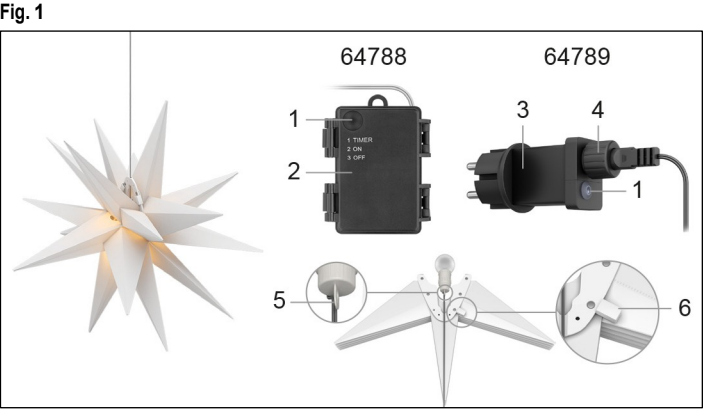

Spécifications / Specifiche

Référence	64788	64789
Source lumineuse	LED	
Tension de fonctionnement	4,5 V	4,5 V —, 0,3 A
Couleur claire	blanc chaud	
Température de couleur	3000 K	
Flux lumineux nominal	16 lm	21 lm
Consommation électrique max.	0,27 W	0,53 W
Durée de vie nominale	10 000 h	
Indice de protection	IP44	
Gradabilité	non gradable	
Classe de protection		III
Matériau	plastique, cuivre	
Couleur	blanc, transparent	
Dimensions	Ø 56 cm	
Longueur du câble	2 m	9,5 m
Poids	239 g	308 g
Piles (non fournies)		
Type	LR06, Mignon, AA, 1,5 V	
Quantité (pcs.)	3	
Adaptateur secteur		
Entrée		220-240 V 50-60 Hz, 0,12 A
Sortie		4,5 V —, 0,3 A, 1,35 W
Indice de protection		II
Indice de protection		IP44
ta / tc		40 °C / 75 °C
Puissance à vide (Pno)		0,23 W
Puissance en veille (Psb)		N/A

Consommation en veille en réseau (Pnet)		N/A
Symboles utilisés / Simboli utilizzati		
Courant continu	IEC 60417-5031	
Courant alternatif	IEC 60417-5032	
Non gradable	IEC 60968	
Équipement de classe III	IEC 60417-5180	
Équipement de classe II	IEC 60417-5172	
Transformateur d'isolation de sécurité, résistant aux courts-circuits	IEC 60417 - 5947	
Auxiliaire d'éclairage indépendant	IEC 60417 - 5138	

FR

1 Consignes de sécurité

1.1 En général

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une installation et une utilisation correctes.

- Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant de l'utiliser.
- Le mode d'emploi doit être disponible lors de la vente et de la remise du produit.
- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.

L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- N'utilisez le produit que sur des prises de courant facilement accessibles.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne court-circuitiez pas les connexions et les circuits.

Les lampes ne peuvent pas être remplacées !

Si le produit est endommagé et/ou si les scellés sont manquants, il ne doit plus être utilisé.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service. Il doit au contraire être protégé contre toute utilisation involontaire.

- N'utilisez que des produits, pièces et accessoires en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes, telles que la chaleur et le froid extrêmes, l'humidité et la lumière directe du soleil, ainsi que les micro-ondes, les vibrations et la pression mécanique.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, d'interférences et d'autres problèmes non résolus par la documentation, contactez votre revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Protégez l'emballage, les petites pièces et l'isolation contre toute utilisation accidentelle.
- Ne couvrez pas le produit.
- Ne suspendez pas d'objets au produit.

Risque de blessure par trébuchement et chute

- Veillez à ce que le câble soit posé de manière à ne gêner personne et à ne pas être endommagé.
- Veillez à ce que le câble pende librement et ne soit pas trop tendu.

Sinon, il y a un risque de rupture du câble.

1.2 Piles

- Ne mélangez jamais des piles usagées avec des piles neuves.
- Utilisez uniquement des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, zinc-carbone et nickel-cadmium.
- Retirez les piles usagées, déformées ou corrodées du produit à l'aide de dispositifs de sécurité appropriés, puis éliminez-les.
- Ne pas jeter au feu.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Le produit est une étoile décorative suspendue avec éclairage LED pour usage extérieur (IP44). L'éclairage LED est commandé par un bouton (3 positions - TIMER/ON/OFF) et dispose d'une fonction minuterie. L'article 64788 fonctionne sur piles et l'article 64789 est alimenté par un adaptateur secteur.

2.2 Contenu de la livraison

Étoile Lumineuse LED 3D, Mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir la Fig. 1.

- 1 Bouton TIMER/ON/OFF
- 2 Compartiment à piles
- 3 Adaptateur secteur
- 4 Couverture
- 5 Suspension
- 6 Fermeture

3 Utilisation prévue

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et aux fins initialement prévues. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une manière différente de celle décrite dans les chapitres « Description et fonctions » et « Consignes de sécurité ». Le non-respect de ces consignes de sécurité et de ces dispositions réglementaires est susceptible de provoquer des accidents mortels, des blessures et des dommages corporels et matériels.

IP44 : Ce produit est protégé contre les projections d'eau et le contact avec des corps étrangers ≥ Ø 1 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.
- Comparez les caractéristiques de tous les équipements à utiliser afin de garantir leur compatibilité.

5 Connexion et fonctionnement

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels dus à l'humidité dans l'appareil

- 64788 : Veillez à ce que le compartiment à piles (2) soit bien fermé afin que l'humidité ne puisse pas y pénétrer.
- 64789 : Veillez à ce que le couvercle (4) soit bien fermé afin d'éviter toute infiltration d'humidité.

5.1 Assemblage et installation

Le produit est livré plié. Avant la première utilisation, il doit être assemblé et suspendu dans un endroit approprié.

1. Déployez l'étoile.
 2. Fixez l'étoile à l'aide des fermetures (6).
 3. L'étoile doit être suspendue à l'aide d'un ruban vendu séparément. Le ruban n'est pas inclus dans la livraison. L'étoile ne doit pas être suspendue par le câble.
 4. Fixez un ruban adapté à la suspension (5) située en haut de la lampe LED.
 5. Suspendez l'étoile à l'aide du ruban.
- Choisissez l'emplacement de suspension de manière à ce que l'étoile ne gêne personne, ne tombe pas et ne soit pas endommagée par les conditions environnementales.

5.2 Insérer et changer les piles (référence 64788)

Avant la première utilisation de l'étoile, lorsque la luminosité des LED diminue ou qu'il n'est plus possible de les allumer, des piles neuves doivent être mises en place.

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Retirez les piles usagées si nécessaire.
3. Insérez des piles neuves dans le compartiment à piles en respectant la polarité plus et moins.
4. Fermez le compartiment à piles.

5.3 Branchement de l'adaptateur secteur au réseau électrique (réf. 64789)

- Branchez l'adaptateur secteur (3) dans une prise de courant appropriée.
- En cas d'utilisation à l'extérieur, la prise doit également présenter une protection d'au moins IP44.

5.4 Fonctionnement de l'article 64788

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour activer la fonction minuterie.
- Lorsque la fonction minuterie est activée, la lampe LED s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume au bout de 18 heures. Si le réglage de la minuterie n'est pas modifié, la lampe LED s'allume et s'éteint tous les jours à la même heure.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour allumer la lampe LED.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

5.5 Fonctionnement de l'article 64789

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour allumer la lampe LED.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour activer la minuterie.
Le bouton TIMER/ON/OFF s'allume en vert dès que la minuterie est activée. Lorsque la fonction minuterie est activée, la lampe LED s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume au bout de 18 heures. Si le réglage de la minuterie n'est pas modifié, la lampe LED s'allume et s'éteint tous les jours à la même heure.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

6 Maintenance, entretien, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur avant de le nettoyer.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents ni de produits chimiques.
- Conservez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirez les piles / batteries lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions pour l'élimination

 Conformément à la directive européenne DEEE, il est strictement interdit de jeter les appareils électriques et électroniques avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement.

En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi de remettre gratuitement vos appareils électriques et électroniques au fabricant, au distributeur ou dans des points de collecte publics à la fin de leur durée de vie. Les détails sont réglementés par la législation nationale. Le symbole figurant sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage fait référence à ces dispositions. En participant à ce type de tri, de collecte et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

N° DEEE : 82898622

IT

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement les instructions avant utilisation.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doutes ou de transfert du produit.

- Conservez ce mode d'emploi.

Le produit n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- N'utilisez le produit que sur des prises facilement accessibles.
- Ne modifiez pas les produits ni les accessoires.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne pas court-circuiter les connexions et les circuits.

Les ampoules ne peuvent pas être remplacées !

Si le produit est endommagé et/ou si les scellés sont manquants, il ne doit plus être utilisé.

Ne mettez pas en service un appareil défectueux, mais veillez à ce qu'il ne soit pas utilisé par inadvertance par d'autres personnes sans surveillance.

- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes, la chaleur et le froid extrêmes, l'humidité et la lumière directe du soleil, ainsi que les fours à micro-ondes, les vibrations et la pression mécanique.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, d'interférences ou d'autres problèmes non résolus par la documentation, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant.

Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Mettez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant hors de portée des enfants.
- Ne pas recouvrir le produit.
- Ne suspendez pas d'objets au produit.

Risque de blessures dues à des trébuchements et des chutes

- Assurez-vous que le câble est posé de manière à ne gêner personne et à ne pas être endommagé.
- S'assurer que le câble pend librement et n'est pas trop tendu.

Le risque de rupture du câble est élevé.

1.2 Batterie

- Ne mélangez jamais des piles usagées et des piles neuves.
- N'utilisez que des piles du même modèle.
- Ne pas mélanger entre elles les piles alcalines, au zinc-carbone ou au nickel-cadmium.
- Retirez les piles usagées, déformées ou corrodées du produit à l'aide de dispositifs de sécurité appropriés, puis mettez-les au rebut.
- Ne pas jeter au feu.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Le produit est une étoile décorative à suspendre avec éclairage LED pour usage extérieur (IP44). L'éclairage LED se contrôle à l'aide d'un bouton (3 réglages - TIMER/ON/OFF) et dispose d'une fonction minuterie. L'article 64788 fonctionne sur piles, tandis que l'article 64789 est alimenté par un adaptateur secteur.

2.2 Contenu de l'emballage

Étoile de Noël LED 3D, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir fig. 1.

1 Bouton TIMER/ON/OFF	4 Couvercle
2 Compartiment à piles	5 Suspension
3 Adaptateur secteur	6 Fermeture

3 Utilisation prévue

Ce produit a été conçu exclusivement pour un usage privé et pour l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas conçu pour un usage commercial. Il est interdit d'utiliser l'appareil d'une manière autre que celle décrite dans les chapitres « Description et fonctionnement » ou « Consignes de sécurité ». Le non-respect de ces règles et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents mortels, des blessures et des dommages corporels et matériels.

IP44 : Ce produit est protégé contre les projections d'eau et le contact avec des corps étrangers d'un diamètre ≥ 1 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que la livraison est complète et assurez-vous de l'intégrité du produit.
- Comparer les spécifications de tous les appareils utilisés pour garantir leur compatibilité.

5 Raccordement et fonctionnement

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels dus à l'humidité dans l'appareil

- 64788 : Assurez-vous que le compartiment à piles (2) est bien fermé, afin que l'humidité ne puisse pas pénétrer à l'intérieur.
- 64789 : S'assurer que le couvercle (4) est bien fermé afin d'éviter toute infiltration d'humidité.

5.1 Assemblage et installation

Le produit est livré plié. Avant de l'utiliser pour la première fois, il est nécessaire de l'assembler et de l'accrocher dans un endroit approprié.

- Dépliez l'étoile.
- Fixez l'étoile à l'aide des attaches (6).
L'étoile doit être suspendue à l'aide d'un ruban séparé. Le ruban n'est pas fourni. L'étoile ne doit pas être suspendue par le câble.
- Fixez un ruban adapté à la suspension (5) située en haut de la lampe LED.
- Accrochez l'étoile à l'aide du ruban.
Choisissez l'emplacement de fixation de manière à ce que l'étoile ne gêne personne, ne tombe pas et ne soit pas endommagée par les conditions environnementales.

5.2 Insertion et remplacement des piles (référence 64788)

Avant d'utiliser l'étoile pour la première fois, lorsque la luminosité des LED diminue ou qu'il n'est plus possible de les allumer, il est nécessaire d'insérer de nouvelles piles.

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Si nécessaire, retirez les anciennes piles.
- Insérez les nouvelles piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité positive et négative.
- Fermez le compartiment à piles.

4.3 Branchement de l'adaptateur secteur au réseau électrique (réf. 64789)

- Brancher l'adaptateur secteur (3) sur une prise de courant appropriée.
En cas d'utilisation à l'extérieur, la prise doit avoir un indice de protection d'au moins IP44.

4.4 Fonctionnement de l'article 64788

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour activer la fonction minuterie.
Lorsque la fonction minuterie est activée, la lampe LED s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume 18 heures plus tard. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la lampe LED s'allume et s'éteint chaque jour à la même heure.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour allumer la lampe LED.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

4.5 Fonctionnement de l'article 64789

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour allumer la lampe LED.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour activer la fonction minuterie.
Le bouton TIMER/ON/OFF s'allume en vert dès que la minuterie est activée. Lorsque la fonction minuterie est activée, la LED s'éteint automatiquement après 6 heures et se rallume après 18 heures supplémentaires. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la LED s'allume et s'éteint chaque jour à la même heure.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

5 Entretien, maintenance, conservation et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels

- Avant le nettoyage, débranchez toujours l'adaptateur secteur.


- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.
- Conserver le produit hors de portée des enfants et dans un endroit sec et à l'abri de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirez les piles / batteries rechargeables lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

6 Remarques concernant l'élimination

 Conformément à la directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les composants doivent être recyclés ou éliminés séparément. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages irréversibles à la santé et à l'environnement s'ils sont éliminés de manière inappropriée.

Le consommateur est légalement tenu de rapporter les équipements électriques et électroniques dans des points de collecte publics, chez le revendeur ou chez le fabricant à la fin de leur durée de vie. Toutes les lois et réglementations locales doivent également être respectées. Le symbole apposé sur le produit, dans le manuel ou sur l'emballage attire l'attention sur ces conditions. Ce type de tri sélectif et d'élimination des produits usagés contribue de manière substantielle à la protection de l'environnement.

N° DEEE : 82898622

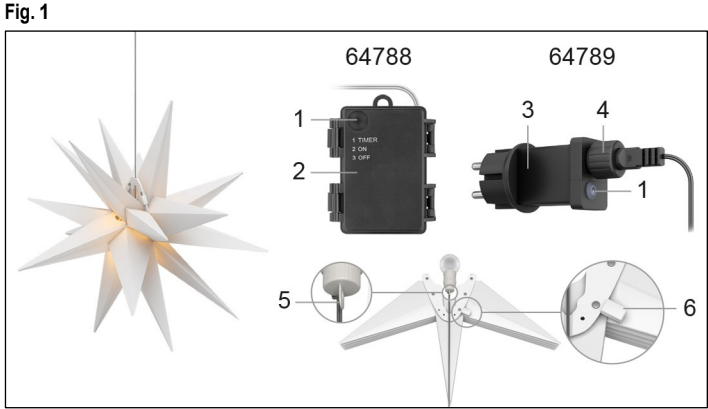

Caractéristiques techniques

Référence	64788	64789
Source lumineuse	LED	
Tension de fonctionnement	4,5 V	4,5 V, 0,3 A
Couleur de la lumière	blanc chaud	
Température de couleur	3000 K	
Flux lumineux nominal	16 lm	21 lm
Consommation électrique max.	0,27 W	0,53 W
Durée de vie nominale	10 000 h	
Indice de protection	IP44	
Gradabilité	non gradable	
Classe de protection		III
Matériau	plastique, cuivre	
Couleur	blanc, transparent	
Dimensions	Ø 56 cm	
Longueur du câble	2 m	9,5 m
Poids	239 g	308 g
Piles (non fournies)		
Type	LR06, Mignon, AA, 1,5 V	
Quantité (pcs.)	3	
Adaptateur secteur		
Entrée		220-240 V 50-60 Hz, 0,12 A
Sortie		4,5 V, 0,3 A, 1,35 W
Indice de protection		II
Niveau de protection		IP44
ta / tc		40 °C / 75 °C
Puissance à vide (Pno)		0,23 W
Puissance en veille (Psb)		N/A

Consommation en veille en réseau (Pnet)		N/A
Symboles utilisés / Symboles utilisés		
Courant continu	IEC 60417-5031	
Courant alternatif	IEC 60417-5032	
Non gradable	IEC 60968	
Équipement de classe III	IEC 60417-5180	
Équipement de classe II	IEC 60417-5172	
Transformateur d'isolation de sécurité, résistant aux courts-circuits	IEC 60417 - 5947	
Auxiliaire d'éclairage indépendant	IEC 60417 - 5138	

ES

1 Consignes de sécurité

1.1 Général

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement et intégralement le mode d'emploi avant utilisation.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doute ou de transfert du produit.

- Conservez le mode d'emploi.

Le produit n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- Utilisez le produit uniquement sur des prises facilement accessibles.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- N'ouvrez pas le boîtier.
- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits.

Les ampoules ne peuvent pas être remplacées.

Si le produit est endommagé et/ou s'il manque des scellés, il ne doit plus être utilisé.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service ; il convient de le mettre hors de portée pour éviter toute utilisation accidentelle.

- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez d'exposer l'appareil à des conditions extrêmes, telles que la chaleur et le froid, l'humidité et le rayonnement direct du soleil, ainsi qu'aux vibrations et à la pression mécanique.
- En cas de défauts, de dommages mécaniques, de pannes et d'autres problèmes ne pouvant être résolus à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter le vendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Protégez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant contre toute utilisation accidentelle.
- Ne couvrez pas le produit.
- Ne suspendez aucun objet au produit.

Risque de blessures par trébuchement et chute

- Assurez-vous que le câble soit tendu de manière à ne gêner personne et à ne pas être endommagé.
- Assurez-vous que le câble pende librement et ne soit pas trop tendu.

Sinon, le câble risque de se rompre.

1.2 Piles

- Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées.
- Utilisez toujours des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, zinc-carbone et nickel-cadmium.
- Retirez du produit les piles qui présentent des fuites, sont déformées ou corrodées, et éliminez-les en utilisant les moyens de protection appropriés.
- Ne pas jeter au feu.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Ce produit est une étoile décorative suspendue avec éclairage LED destinée à un usage extérieur (IP44). L'éclairage LED se commande à l'aide d'un bouton (3 réglages : TIMER/ON/OFF) et dispose d'une fonction minuterie. L'article 64788 fonctionne sur batterie et l'article 64789 fonctionne avec un adaptateur secteur.

2.2 Contenu de la livraison

Étoile de Noël LED 3D, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir la fig. 1.

- 1 Bouton TIMER/ON/OFF

2 Compartiment pour piles

3 Adaptateur secteur
- 4 Couverture

5 Suspension

6 Fermeture

3 Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage prévu. Ce produit n'est pas conçu pour un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrite dans les chapitres « Description et fonctionnement » ou « Consignes de sécurité » n'est pas autorisée. Le non-respect de ces règles et consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels.

IP44 : Ce produit est protégé contre les projections d'eau et le contact avec des corps étrangers ≥ Ø 1 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.
- Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils à utiliser et assurez-vous de leur compatibilité.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Dommages matériels dus à l'humidité dans l'appareil

- 64788 : Assurez-vous que le compartiment des piles (2) est bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité à l'intérieur.
- 64789 : Assurez-vous que le couvercle (4) est bien fermé afin d'éviter toute infiltration d'humidité.

5.1 Montage et installation

Le produit est livré plié. Avant la première utilisation, il doit être monté et accroché à un endroit approprié.

1. Dépliez l'étoile.
2. Fixez l'étoile à l'aide des attaches (6).
L'étoile doit être suspendue à l'aide d'un ruban séparé. Le ruban n'est pas fourni. L'étoile ne doit pas être suspendue au câble.
3. Fixez un ruban adapté à la suspension (5) située en haut de la lampe LED.
4. Suspendez l'étoile à l'aide du ruban.
Choisissez l'endroit où l'accrocher de manière à ce que l'étoile ne gêne personne, ne tombe pas et ne soit pas endommagée par les conditions environnementales.

5.2 Mise en place et remplacement des piles (référence 64788)

Avant d'utiliser l'étoile pour la première fois, lorsque la luminosité des LED diminue ou qu'elles ne s'allument plus, il faut mettre des piles neuves.

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Retirez les piles usagées si nécessaire.
3. Insérez les nouvelles piles dans le compartiment en respectant la polarité positive et négative.
4. Fermez le compartiment à piles.

5.3 Branchement de l'adaptateur secteur au réseau électrique (réf. 64789)

- Branchez l'adaptateur secteur (3) sur une prise de courant appropriée.
En cas d'utilisation à l'extérieur, la prise de courant doit présenter au moins un indice de protection IP44.

5.4 Fonctionnement de l'article 64788

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour activer la fonction minuterie.
Lorsque la fonction minuterie est activée, la LED s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume au bout de 18 heures supplémentaires. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la LED s'allume et s'éteint tous les jours à la même heure.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour allumer la lampe LED.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

5.5 Fonctionnement de l'article 64789

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour allumer la lampe LED.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour activer la fonction minuterie.
Le bouton TIMER/ON/OFF s'allume en vert dès que la minuterie est activée.
Lorsque la fonction minuterie est activée, la lampe LED s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume au bout de 18 heures supplémentaires. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la lampe LED s'allume et s'éteint tous les jours à la même heure.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

6 Entretien, conservation, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur avant de le nettoyer.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de produits chimiques.
- En cas de non-utilisation prolongée, rangez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
- Si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période, retirez les piles/batteries.
- Rangez-le dans un endroit frais et sec.

- Conservez et utilisez l'emballage d'origine pour le transport.

7 Consignes de mise au rebut

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas

Il doit être jeté avec les déchets ménagers. Ses composants doivent être recyclés ou éliminés séparément, car une élimination inappropriée des composants toxiques ou dangereux peut causer des dommages durables à la santé et à l'environnement.

Conformément à la loi allemande sur les appareils électriques (ElektroG), en tant qu'utilisateur, vous êtes tenu de retourner gratuitement les appareils électriques et électroniques au fabricant, au point de vente ou à un centre de collecte public à la fin de leur durée de vie. Les détails spécifiques sont régis par la législation nationale. Le symbole figurant sur le produit, le manuel d'utilisation et/ou l'emballage indique ces règles. En triant les matériaux, en recyclant et en éliminant les appareils usagés de cette manière, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

N° DEEE : 82898622

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Ce document fait partie intégrante du produit et contient des instructions importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement et dans son intégralité le mode d'emploi avant utilisation.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doute et en cas de cession du produit.

- Conservez le mode d'emploi.

Le produit n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée de la prise.

- Utilisez le produit uniquement sur des prises de courant facilement accessibles.
- N'apportez aucune modification aux produits ou aux accessoires.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne pas court-circuiter les connexions et les circuits électriques.

Les ampoules ne peuvent pas être remplacées !

Si le produit est endommagé et/ou si les scellés sont manquants, il ne doit plus être utilisé

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être immédiatement mis hors d'état de fonctionner afin d'éviter toute utilisation accidentelle.

- N'utilisez le produit, ses composants et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les contraintes extrêmes, telles que la chaleur et le froid, l'humidité et le rayonnement solaire direct, les micro-ondes ainsi que les vibrations et la pression mécanique.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide de la documentation jointe, veuillez contacter votre revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Mettez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser en étant recouvert.
- Ne suspendez aucun objet au produit.

Risque de blessure par trébuchement et chute

- Veillez à ce que le câble soit posé de manière à ne gêner personne et à ne pas être endommagé.
- Veillez à ce que le câble soit lâche et ne soit pas trop tendu.

Sinon, il y a un risque de rupture du câble.

1.2 Piles

- Ne mélangez jamais des piles usagées avec des piles neuves.
- N'utilisez que des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, au zinc-carbone ou au nickel-cadmium.
- Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées du produit et jetez-les en utilisant des équipements de protection appropriés.
- Ne pas jeter au feu.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Ce produit est une étoile décorative suspendue avec éclairage LED pour l'extérieur (IP44). L'éclairage LED se commande à l'aide d'un bouton (3 positions : TIMER/ON/OFF) et dispose d'une fonction minuterie. L'article 64788 fonctionne sur piles et l'article 64789 est alimenté par un adaptateur secteur.

2.2 Contenu de la livraison

Étoile de Noël LED 3D, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

- | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------|
| 1 | Bouton TIMER/ON/OFF | 4 | Capuchon de protection |
| 2 | Compartment à piles | 5 | Suspension |
| 3 | Adaptateur secteur | 6 | Fermeture |

3 Utilisation conforme aux instructions

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrite dans le chapitre « et fonctionnement » ou dans les « Consignes de sécurité » n'est pas autorisée. Le non-respect de ces consignes et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels. IP44 : Ce produit est protégé contre les projections d'eau et le contact avec des corps étrangers d'un diamètre ≥ 1 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.
- Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils à utiliser et assurez-vous de leur compatibilité.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Dommages matériels dus à la présence d'humidité dans l'appareil

- 64788 : Veillez à ce que le compartiment à piles (2) soit bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité.
- 64789 : Assurez-vous que le capot de protection (4) est bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité.

5.1 Montage et installation

Le produit est livré plié. Avant la première utilisation, il doit être assemblé et accroché à un endroit approprié.

1. Dépliez l'étoile.
2. Fixez l'étoile à l'aide des attaches (6).
L'étoile doit être suspendue à l'aide d'un ruban fourni séparément. Aucun ruban n'est fourni. L'étoile ne doit pas être suspendue par le câble.
3. Fixez un ruban adapté à la fixation (5) située en haut de la lampe LED.
4. Accrochez l'étoile à l'aide du ruban.
Choisissez l'emplacement de suspension de manière à ce que l'étoile ne gêne personne, ne tombe pas et ne soit pas endommagée par les conditions environnementales.

5.2 Mise en place et remplacement des piles (référence 64788)

Avant la première utilisation de l'étoile, lorsque la luminosité des LED diminue ou qu'elles ne s'allument plus, il faut mettre des piles neuves.

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Retirez les anciennes piles si nécessaire.
3. Insérez des piles neuves dans le compartiment à piles en respectant la polarité (+ et -).
4. Fermez le compartiment à piles.

5.3 Brancher l'adaptateur secteur sur le réseau électrique (article 64789)

- Branchez l'adaptateur secteur (3) dans une prise de courant appropriée.
En cas d'utilisation à l'extérieur, la prise de courant doit en outre présenter un indice de protection d'au moins IP44.

5.4 Utilisation de l'article 64788

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour activer la fonction minuterie.
Lorsque la fonction minuterie est active, la lampe LED s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume 18 heures plus tard. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la lampe LED s'allume et s'éteint chaque jour à la même heure.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour allumer la lampe LED.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

5.5 Utilisation de l'article 64789

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour allumer la lampe LED.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour activer la fonction minuterie.
Le bouton TIMER/ON/OFF s'allume en vert dès que la minuterie est active.
Lorsque la fonction minuterie est active, l'éclairage LED s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume 18 heures plus tard. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la lampe LED s'allume et s'éteint chaque jour à la même heure.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels


- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise murale avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sec et à l'abri de la poussière, et gardez-le hors de portée des enfants.
- Retirez les piles/batteries si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec.
- Conservez l'emballage d'origine pour le transport et utilisez-le.

7 Consignes relatives à l'élimination des déchets

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être remis séparément pour le recyclage ou l'élimination des déchets, car des composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement en cas d'élimination inappropriée.

En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), de restituer gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au magasin ou aux points de collecte publics prévus à cet effet. Les détails à ce sujet sont régis par la législation nationale applicable. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions. En procédant à ce type de tri des matériaux, de recyclage et d'élimination des déchets des anciens appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.

N° DEEE : 82898622

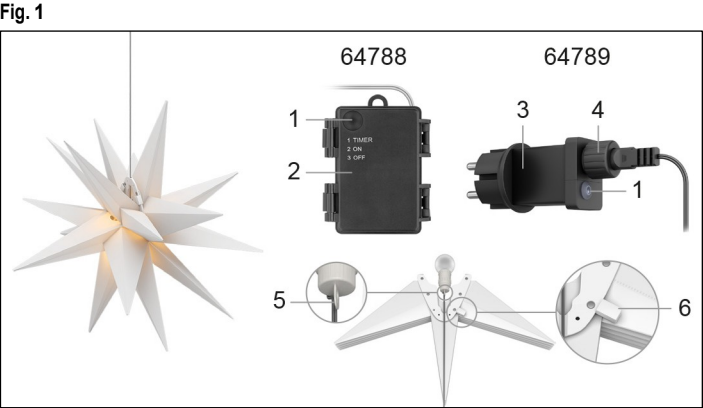

Caractéristiques techniques

Référence	64788	64789
Source lumineuse	LED	
Tension de fonctionnement	4,5 V	4,5 V 0,3 A
Couleur de la lumière	blanc chaud	
Température de couleur	3000 K	
Flux lumineux nominal	16 lm	21 lm
Consommation électrique max.	0,27 W	0,53 W
Durée de vie nominale	10 000 h	
Indice de protection	IP44	
Gradabilité	non dimmable	
Indice de protection		III
Matériau	plastique, cuivre	
Couleur	blanc, transparent	
Dimensions	Ø 56 cm	
Longueur du câble	2 m	9,5 m
Poids	239 g	308 g
Piles (non fournies)		
Type	LR06, Mignon, AA, 1,5 V	
Quantité (pcs.)	3	
Adaptateur secteur		
Entrée		220-240 V 50-60 Hz, 0,12 A
Sortie		4,5 V 0,3 A, 1,35 W
Indice de protection		
Indice de protection		IP44
ta / tc		40 °C / 75 °C
Puissance à vide (Pno)		0,23 W
Puissance en veille (Psb)		N/A

Puissance de secours en réseau (Pnet)		N/A
Symboles utilisés		
Courant continu	IEC 60417-5031	
Courant alternatif	IEC 60417-5032	
Non gradable	IEC 60968	
Équipement de classe III	IEC 60417-5180	
Équipement de classe II	IEC 60417-5172	
Transformateur d'isolation de sécurité, résistant aux courts-circuits	IEC 60417 - 5947	
Auxiliaire d'éclairage indépendant	IEC 60417 - 5138	

DA

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des instructions importantes pour une utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant la mise en service.

Le mode d'emploi doit être accessible en cas de doute et si vous cédez le produit à un tiers.

- Conservez le mode d'emploi.

L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- Utilisez le produit uniquement sur des prises facilement accessibles.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- N'ouvrez pas le boîtier.
- Ne court-circuitiez pas les connexions et les circuits de commutation.

Les ampoules ne peuvent pas être remplacées !

Si le produit est endommagé et/ou si les plombs sont manquants, il ne doit plus être utilisé.

Un appareil défectueux ne doit pas être utilisé, mais doit être immédiatement mis hors d'usage pour éviter toute utilisation accidentelle.

- N'utilisez que le produit, ses composants et ses accessoires en parfait état.
- Évitez les contraintes extrêmes telles que la chaleur et le froid, les précipitations et le rayonnement solaire direct, les micro-ondes ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- Contactez le revendeur ou le fabricant en cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou de tout autre problème ne pouvant être résolu à l'aide de la documentation fournie.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Veillez à mettre l'emballage, les petites pièces et le matériau d'isolation hors de portée des enfants afin d'éviter toute utilisation accidentelle.
- Ne couvrez pas le produit.
- Ne suspendez pas d'objets au produit.

Risque de blessure corporelle dû à des chutes ou des trébuchements

- Veillez à ce que le câble soit posé de manière à ne gêner personne et à ne pas être endommagé.
- Veillez à ce que le câble soit bien lâche et ne soit pas trop tendu.

Si non, le câble risque de se casser.

1.2 Piles

- Ne mélangez jamais des piles usagées et des piles neuves.
- N'utilisez que des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, au zinc-carbone ou au nickel-cadmium.
- Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées du produit et éliminez-les en prenant les mesures de protection appropriées.
- Ne pas jeter au feu.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Le produit est une étoile décorative suspendue avec éclairage LED pour une utilisation en extérieur (IP44). L'éclairage LED est commandé par un bouton (3 réglages - TIMER/ON/OFF) et dispose d'une fonction minuterie. La référence 64788 fonctionne sur piles et la référence 64789 est alimentée par un adaptateur secteur.

2.2 Contenu de la livraison

Étoile de Noël LED 3D, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir fig. 1.

- 1 Bouton TIMER/ON/OFF

2 Compartiment à piles

3 Adaptateur secteur
- 4 Couverture

5 Suspension

6 Fermeture

3 Utilisation conforme

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Toute utilisation s'écarter du chapitre « Description et fonctionnement » ou « Consignes de sécurité » n'est pas autorisée. Le non-respect de ces dispositions et consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels.

IP44 : Ce produit est protégé contre les projections d'eau et le contact avec des corps étrangers ≥ Ø 1 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces et qu'elles sont en bon état.
- Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils à utiliser et assurez-vous qu'ils sont compatibles.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Dommages matériels dus à la présence d'humidité dans l'appareil

- 64788 : Assurez-vous que le compartiment à piles (2) est bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité.
- 64789 : Assurez-vous que le couvercle (4) est bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité.

5.1 Montage et installation

Le produit est livré plié. Avant la première utilisation, il doit être assemblé et accroché à un endroit approprié.

- Dépliez l'étoile.
- Fixez l'étoile à l'aide des attaches (6).
L'étoile doit être suspendue à l'aide d'un ruban vendu séparément. Le ruban n'est pas inclus dans la livraison. L'étoile ne doit pas être suspendue par le câble.
- Fixez un ruban adapté à la suspension (5) située en haut de la lampe LED.
- Accrochez l'étoile à l'aide du ruban.
Choisissez l'emplacement de suspension de manière à ce que l'étoile ne gêne personne, ne tombe pas et ne soit pas endommagée par les conditions environnementales.

5.2 Insertion et remplacement des piles (référence 64788)

Avant la première utilisation de l'étoile, il faut mettre des piles neuves lorsque la luminosité des LED diminue ou qu'elles ne s'allument plus.

- Ouvrez le compartiment à piles.
- Retirez les anciennes piles si nécessaire.
- Insérez les nouvelles piles dans le compartiment en respectant la polarité (plus et moins).
- Fermez le compartiment à piles.

5.3 Branchement de l'adaptateur secteur au réseau électrique (réf. 64789)

- Branchez l'adaptateur secteur (3) dans une prise de courant appropriée.
En cas d'utilisation à l'extérieur, la prise doit également présenter un indice de protection d'au moins IP44.

5.4 Utilisation de l'article 64788

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour activer la fonction minuterie.
Lorsque la fonction minuterie est active, la LED s'éteint automatiquement après 6 heures et se rallume après 18 heures supplémentaires. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la LED s'allume et s'éteint à la même heure chaque jour.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour allumer la LED.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la LED.

5.5 Utilisation de l'article 64789

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour allumer la lumière LED.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour activer la fonction minuterie.
Le bouton TIMER/ON/OFF s'allume en vert dès que la minuterie est activée.
Lorsque la fonction minuterie est active, la LED s'éteint automatiquement après 6 heures et se rallume après 18 heures supplémentaires. Si le réglage de la minuterie n'est pas modifié, la LED s'allume et s'éteint à la même heure chaque jour.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la LED.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise avant de procéder au nettoyage.
- Utilisez toujours un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez jamais de produits nettoyants ni de produits chimiques.
- Conservez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Retirez les piles/batteries si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Conservez et utilisez l'emballage d'origine si le produit doit être transporté à un moment donné.

7 Mise au rebut

 Conformément à la directive DEEE du Conseil, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les composants de ces appareils doivent être triés et éliminés séparément dans un centre de recyclage municipal, car les composants toxiques et dangereux peuvent, en cas d'élimination inappropriée, peut nuire à la santé et à l'environnement.

En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la législation en vigueur, de retourner les déchets électriques et électroniques au fabricant, au revendeur ou à un point de collecte public à la fin de la durée de vie du produit. Les détails sont régis par la législation nationale. Le symbole figurant sur ce produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage est conforme à ces règles. En triant, utilisant et recyclant ces déchets de manière appropriée, vous contribuez de manière significative à la préservation de l'environnement.
N° DE DEEE : 82898622

SV

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des instructions importantes concernant son utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
- Ne pas utiliser le produit s'il est défectueux. Assurez-vous qu'il ne puisse pas être remis en marche par inadvertance.*
 - Conservez le mode d'emploi.

Le produit n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- Utilisez le produit uniquement sur des prises facilement accessibles.
- Le produit et ses accessoires ne doivent pas être modifiés.
- N'ouvrez pas le boîtier.
- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits.

Les ampoules ne peuvent pas être remplacées !

Si le produit est endommagé et/ou si les scellés sont manquants, il ne doit plus être utilisé.

Le produit ne doit pas être utilisé s'il est défectueux. Assurez-vous qu'il ne puisse pas être remis en marche par inadvertance.

- N'utilisez le produit, ses composants et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et la lumière directe du soleil, les micro-ondes ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- Contactez le revendeur ou le fabricant en cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide des instructions fournies.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Veillez à ce que l'emballage, les petites pièces et les matériaux d'isolation ne soient pas utilisés à d'autres fins que celles prévues.
- Ne couvrez pas le produit.
- Ne suspendez aucun objet à cet appareil.

Risque de blessures en cas de trébuchement ou de chute

- Veillez à ce que le câble soit posé de manière à ne gêner personne et à ne pas être endommagé.
- Veillez à ce que le câble pendre librement et ne soit pas trop tendu.

Si non, le câble risque de se casser.

1.2 Piles

- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- N'utilisez que des piles du même type.
- Ne mélangez pas entre elles les piles alcalines, les piles zinc-carbone ou les piles nickel-cadmium.
- Retirez les piles vides, déformées ou corrodées et jetez-les en utilisant un dispositif de protection approprié.
- Ne pas exposer au feu.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Le produit est une étoile décorative suspendue avec éclairage LED pour usage extérieur (IP44). L'éclairage LED est commandé par un bouton (3 réglages - TIMER/ON/OFF) et dispose d'une fonction minuterie. L'article 64788 fonctionne sur piles et l'article 64789 est alimenté par un adaptateur secteur.

2.2 Contenu de la livraison

Étoile de Noël LED 3D, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 Bouton TIMER/ON/OFF | 4 Couvercle |
| 2 Compartiment à piles | 5 Suspension |
| 3 Adaptateur secteur | 6 Fermeture |

3 Utilisation prévue

Ce produit est uniquement destiné à être utilisé par des particuliers et dans les domaines d'application indiqués. Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Le produit ne doit pas être utilisé d'une manière autre que celle décrite dans les chapitres « Description et fonctionnement » ou « Consignes de sécurité ». Le non-respect de ces dispositions et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves et/ou des dommages corporels et matériels. **IP44** : Ce produit est protégé contre l'eau et le contact avec des corps étrangers ≥ Ø 1 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que la livraison est complète et qu'elle n'est pas endommagée.
- Comparez les caractéristiques techniques de tous les produits à utiliser et assurez-vous qu'ils sont compatibles.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Dommages matériels dus à la présence d'humidité dans l'appareil

- 64788 : Assurez-vous que le compartiment à piles (2) est bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité.
- 64789 : Assurez-vous que le couvercle (4) est bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité.

5.1 Montage et installation

Le produit est livré plié. Avant la première utilisation, il doit être assemblé et installé à un endroit approprié.

1. Dépliez l'étoile.
2. Fixez l'étoile à l'aide des attaches (6).
L'étoile doit être suspendue à l'aide d'une sangle fournie séparément. La sangle n'est pas incluse dans la livraison. L'étoile ne doit pas être suspendue par la corde.
3. Fixez un ruban adapté au dispositif de suspension (5) situé en haut de la lampe LED.
4. Suspendez l'étoile à l'aide de la bande.
Choisissez l'emplacement de suspension de manière à ce que l'étoile ne gêne personne, ne tombe pas et ne soit pas endommagée par les conditions environnementales.

5.2 Mise en place et remplacement des piles (référence 64788)

Avant d'utiliser l'étoile pour la première fois, lorsque la luminosité des LED diminue ou lorsqu'elles ne s'allument plus, il faut insérer des piles neuves.

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Retirez les anciennes piles si nécessaire.
3. Insérez les nouvelles piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité (plus et moins).
4. Fermez le compartiment à piles.

5.3 Branchement de l'adaptateur secteur au réseau électrique (réf. 64789)

- Branchez l'adaptateur secteur (3) sur une prise appropriée.

En cas d'utilisation à l'extérieur, la prise doit également présenter un indice de protection d'au moins IP44.

5.4 Utilisation de l'article 64788

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour activer la fonction minuterie.
Lorsque la fonction minuterie est active, la LED s'éteint automatiquement après 6 heures et se rallume après 18 heures supplémentaires. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la LED s'allume et s'éteint à la même heure chaque jour.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour allumer la lampe LED.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

5.5 Utilisation de l'article 64789

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour allumer la lampe LED.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour activer la fonction minuterie.
Le bouton TIMER/ON/OFF s'allume en vert dès que la minuterie est activée. Lorsque la fonction minuterie est active, la lampe LED s'éteint automatiquement après 6 heures et se rallume après 18 heures supplémentaires. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la lampe LED s'allume et s'éteint à la même heure chaque jour.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits nettoyants ni de produits chimiques.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être rangé hors de portée des enfants dans un


- endroit sec et exempt de poussière.
- Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Conservez le produit dans un endroit sec et frais.
- Conservez l'emballage d'origine et utilisez-le si vous devez transporter le produit.

7 Gestion des déchets

 Conformément à la directive européenne DEEE, les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les différentes parties du produit doivent être séparées et envoyées au recyclage ou à la gestion des déchets, car les composants toxiques et dangereux peuvent nuire à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas manipulés correctement.

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre les appareils électriques ou électroniques à des points de collecte ou au revendeur à la fin de leur durée de vie. Les détails sont régis par les législations nationales. Les symboles figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage renvoient à ces conditions. En respectant ces consignes de tri, d'utilisation et de gestion des déchets, vous contribuez à la protection de l'environnement.

N° DEEE : 82898622

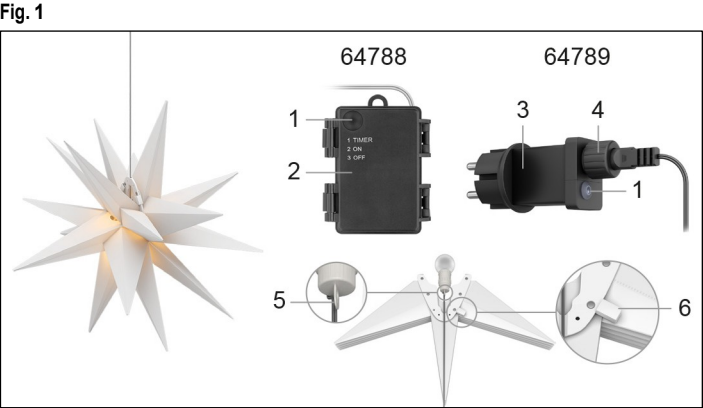

Caractéristiques techniques

Référence	64788	64789
Source lumineuse	LED	
Tension de fonctionnement	4,5 V	4,5 V, 0,3 A
Couleur de la lumière	blanc chaud	
Température de couleur	3000 K	
Flux lumineux nominal	16 lm	21 lm
Consommation électrique max.	0,27 W	0,53 W
Durée de vie nominale	10 000 h	
Indice de protection	IP44	
Gradabilité	non gradable	
Classe de protection		III
Matériau	plastique, cuivre	
Couleur	blanc, transparent	
Dimensions	Ø 56 cm	
Longueur du câble	2 m	9,5 m
Poids	239 g	308 g
Piles (non fournies)		
Type	LR06, Mignon, AA, 1,5 V	
Quantité (pcs.)	3	
Adaptateur secteur		
Entrée		220-240 V, 50-60 Hz, 0,12 A
Sortie		4,5 V, 0,3 A, 1,35 W
Indice de protection		II
Indice de protection		IP44
ta / tc		40 °C / 75 °C
Puissance à vide (Pno)		0,23 W
Puissance en veille (Psb)		N/A

Consommation en veille en réseau (Pnet)		N/A
Symboles utilisés / Symboles utilisés		
Courant continu	IEC 60417-5031	
Courant alternatif	IEC 60417-5032	
Non gradable	IEC 60968	
Équipement de classe III	IEC 60417-5180	
Équipement de classe II	IEC 60417-5172	
Transformateur d'isolation de sécurité, résistant aux courts-circuits	IEC 60417 - 5947	
Auxiliaire d'éclairage indépendant	IEC 60417 - 5138	

CS

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Le mode d'emploi est fourni avec le produit et contient des instructions importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi avant utilisation.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doute et lors de la revente du produit.

- Conservez le mode d'emploi.

Le produit n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- Utilisez cet appareil uniquement sur des prises facilement accessibles.
- N'apportez aucune modification au produit ni à ses accessoires.
- N'ouvrez pas le boîtier.
- Ne court-circuitiez pas les connexions ni les circuits électriques.

Les lampes ne peuvent pas être remplacées !

Si le produit est endommagé et/ou si le joint d'étanchéité est manquant, il ne doit plus être utilisé.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service et doit être mis hors d'usage pour éviter toute utilisation accidentelle.

- N'utilisez que des produits, des pièces et des accessoires en parfait état.
- Évitez les contraintes extrêmes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et l'exposition directe au soleil, les micro-ondes, les vibrations et la pression mécanique.

En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de pannes ou de tout autre problème ne pouvant être résolu à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Conservez l'emballage, les petites pièces et le matériel isolant hors de portée des enfants.
- Ne couvrez pas le produit.
- Ne suspendez aucun objet au produit.

Risque de blessure par trébuchement et chute

- Veillez à ce que le câble soit posé de manière à ne gêner personne et à ne pas être endommagé.
- Veillez à ce que le câble pende librement et ne soit pas trop tendu.

Dans le cas contraire, le câble risque de se rompre.

1.2 Batterie

- Ne mélangez jamais des piles usagées avec des piles neuves.
- N'utilisez que des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, zinc-carbone ou nickel-cadmium.
- Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées du produit et éliminez-les à l'aide d'équipements de protection appropriés.
- Ne les jetez pas au feu.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Ce produit est une étoile décorative à suspendre avec éclairage LED pour une utilisation en extérieur (IP44). L'éclairage LED se commande à l'aide d'un bouton (3 réglages - TIMER/ON/OFF) et dispose d'une fonction minuterie. L'article 64788 est alimenté par des piles et l'article 64789 est alimenté par un adaptateur secteur.

2.2 Contenu de la livraison

Étoile de Noël 3D à LED sur fil, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

1 Bouton TIMER/ON/OFF

2 Compartiment à piles

3 Adaptateur secteur

4 Couverture

5 Suspension

6 Bouchon

3 Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce produit est destiné exclusivement à un usage privé et à l'usage prévu. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrite dans la section « Description et fonctionnalités » ou v « Consignes de sécurité » : cela n'est pas autorisé. Le non-respect de ces dispositions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, des atteintes à la santé des personnes et des dommages matériels. **IP44** : ce produit est protégé contre les projections d'eau, les contacts et la pénétration de corps étrangers ≥ Ø 1 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.
- Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils utilisés et assurez-vous de leur compatibilité.

5 Raccordement et commande

IMPORTANT ! Dommages matériels dus à l'humidité dans l'appareil

- 64788 : assurez-vous que le compartiment à piles (2) est bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité.
- 64789 : Assurez-vous que le couvercle (4) est bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité.

5.1 Montage et installation

Le produit est livré assemblé. Avant la première utilisation, il faut le monter et l'accrocher à un endroit approprié.

1. Dépliez l'étoile.
2. Fixez l'étoile à l'aide des attaches (6).

L'étoile doit être suspendue à l'aide d'un ruban séparé. Le ruban n'est pas fourni. L'étoile ne doit pas être suspendue à l'aide d'un câble.

3. Fixez un ruban adapté à l'attache (5) située dans la partie supérieure de la lampe LED.
4. Suspendez l'étoile à l'aide du ruban.

Choisissez un emplacement de suspension de manière à ce que l'étoile ne gêne personne, ne tombe pas et ne soit pas endommagée par les conditions environnementales.

5.2 Insertion et remplacement des piles (réf. 64788)

Avant la première utilisation de l'étoile, lorsque la luminosité des LED diminue ou qu'il n'est plus possible de les allumer, il est nécessaire d'insérer des piles neuves.

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Si nécessaire, retirez les anciennes piles.
3. Insérez les nouvelles piles dans le compartiment en respectant la polarité (plus et moins).
4. Fermez le compartiment à piles.

5.3 Branchement de l'adaptateur secteur au réseau électrique (réf. 64789)

- Branchez l'adaptateur secteur (3) dans une prise appropriée.

En cas d'utilisation à l'extérieur, la prise doit également avoir un indice de protection d'au moins IP44.

5.4 Utilisation de la référence 64788

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour activer la fonction minuterie.

Lorsque la fonction minuterie est activée, la lampe LED s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume au bout de 18 heures supplémentaires. Si vous ne modifiez pas le réglage de la minuterie, la lampe LED s'allume et s'éteint chaque jour à la même heure.

- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour allumer la lampe LED.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

5.5 Fonctionnement de l'article 64789

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour allumer la lampe LED.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour activer la fonction minuterie.

Une fois la minuterie activée, le bouton TIMER/ON/OFF s'allume en vert.

Lorsque la fonction minuterie est active, la lampe LED s'éteint automatiquement au bout de 6 heures et se rallume au bout de 18 heures supplémentaires. Si vous ne modifiez pas la minuterie réglée, la lampe LED s'allume et s'éteint chaque jour à la même heure.

- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

IMPORTANT ! Dommages matériels

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'appareil.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et doux.
- N'utilisez pas de produits nettoyants ni de produits chimiques.
- En cas de non-utilisation prolongée, rangez le produit dans un endroit hors de portée des enfants, dans un environnement sec et à l'abri de la poussière.
- Retirez les piles/batteries en cas de non-utilisation prolongée.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec.
- Conservez l'emballage d'origine et utilisez-le pour le transport.

7 Consignes de mise au rebut

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être remis pour être recyclés ou éliminés en tant que déchets triés, car les composants toxiques et dangereux peuvent, en cas d'élimination non conforme, causer des dommages irréversibles nuire à l'environnement.

En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la loi sur les déchets, de rapporter les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au revendeur ou gratuitement à un point de collecte public. Les détails sont régis par la législation nationale applicable. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions. En triant, recyclant et éliminant correctement les anciens appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

Numéro DEEE : 82898622

PL

1 Consignes de sécurité

1.1 Informations générales

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des consignes importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi.
- Le mode d'emploi doit être accessible en cas de doute lors de l'utilisation, ainsi qu'en cas de cession du produit à des tiers.
- Conservez le mode d'emploi.

L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- Utilisez le produit uniquement sur des prises facilement accessibles.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier.
- Ne pas court-circuiter les connexions ni les circuits de commande.

Les lampes ne doivent pas être remplacées !

Si le produit est endommagé et/ou si les scellés sont manquants, il ne doit plus être utilisé.

Ne mettez pas en service un appareil endommagé, mais empêchez immédiatement toute utilisation accidentelle.

- N'utilisez que des produits, des pièces et des accessoires en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes, telles que les températures élevées ou basses, l'humidité, l'exposition directe au soleil, les micro-ondes, ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- En cas de questions, de pannes, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes ne pouvant être résolus à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter le distributeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Conservez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant hors de portée des enfants.
- Ne pas recouvrir le produit. Ne pas suspendre d'objets sur le produit.

Risque de blessures par trébuchement et chute

- Assurez-vous que le câble est disposé de manière à ne gêner personne et à ne pas être endommagé.
- Assurez-vous que le câble pend librement et n'est pas trop tendu.

Si non, il y a un risque de rupture du câble.

1.2 Piles

- Ne mélangez pas les piles usagées avec des piles neuves.
- N'utilisez que des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, zinc-carbone ou nickel-cadmium.
- Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées du produit et éliminez-les en respectant les mesures de sécurité appropriées.
- Ne pas jeter au feu.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Ce produit est une étoile décorative suspendue avec éclairage LED pour usage extérieur (IP44). L'éclairage LED est commandé par un bouton (3 réglages : TIMER/ON/OFF) et dispose d'une fonction minuterie. La référence 64788 fonctionne sur piles, tandis que la référence 64789 est alimentée par un adaptateur secteur.

2.2 Contenu de la livraison

Étoile de Noël LED 3D, Mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir fig. 1.

- | | | | |
|---|---------------------|---|------------|
| 1 | Bouton TIMER/ON/OFF | 4 | Couvercle |
| 2 | Compartment à piles | 5 | Suspension |
| 3 | Adaptateur secteur | 6 | Fermeture |

3 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est destiné exclusivement à un usage privé et a été conçu à cette fin. Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Toute utilisation autre que celle décrite dans les sections « Description et fonctions » et « Consignes de sécurité » est interdite. Le non-respect de ces dispositions et consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves ainsi que des dommages corporels et matériels.

IP44 : Ce produit est protégé contre les projections d'eau et le contact avec des corps étrangers d'un diamètre $\geq \varnothing 1$ mm.

4 Préparation

- Vérifiez le contenu de l'emballage pour vous assurer qu'il est complet et intact.
- Comparer les caractéristiques techniques de tous les appareils et s'assurer de leur compatibilité.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Dommages matériels dus à la présence d'humidité dans l'appareil

- 64788 : Assurez-vous que le compartiment à piles (2) est bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité.
- 64789 : Assurez-vous que le couvercle (4) est bien fermé afin d'empêcher toute infiltration d'humidité.

5.1 Montage et installation

Le produit est livré plié. Avant la première utilisation, il faut le déplier et l'accrocher à l'endroit approprié.

1. Dépliez l'étoile.
2. Fixez l'étoile à l'aide des attaches (6).
L'étoile doit être suspendue à l'aide d'un ruban séparé. Le ruban n'est pas fourni. L'étoile ne doit pas être suspendue à l'aide d'une corde.
3. Fixez le ruban de suspension approprié (5) à la partie supérieure de la lampe LED.
4. Suspendez l'étoile à l'aide du ruban.
Choisissez un emplacement de suspension de manière à ce que l'étoile ne gêne personne, ne tombe pas et ne soit pas endommagée par les influences de l'environnement.

5.2 Mise en place et remplacement des piles (référence 64788)

Avant la première utilisation de l'étoile, lorsque la luminosité des LED diminue ou qu'elles ne s'allument plus, il faut insérer des piles neuves.

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Retirez les anciennes piles si nécessaire.
3. Insérez les nouvelles piles dans le compartiment en respectant la polarité (plus et moins).
4. Fermez le compartiment à piles.

5.3 Branchement du bloc d'alimentation au secteur (Article 64789)

- Branchez l'adaptateur secteur (3) à une prise appropriée.
En cas d'utilisation à l'extérieur, la prise doit également présenter un indice de protection d'au moins IP44.

5.4 Utilisation de l'article 64788

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour activer la fonction minuterie.
Lorsque la fonction minuterie est activée, la lumière LED s'éteint automatiquement après 6 heures et se rallume après 18 heures supplémentaires. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la lumière LED s'allume et s'éteint tous les jours à la même heure.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour allumer la lampe LED.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

5.5 Mode d'emploi de l'article 64789

- Appuyez une fois sur le bouton TIMER/ON/OFF (1) pour allumer la lampe LED.
- Appuyez deux fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour activer la fonction minuterie.
Le bouton TIMER/ON/OFF s'allume en vert dès que la minuterie est activée.
Lorsque la fonction minuterie est activée, la LED s'éteint automatiquement après 6 heures et se rallume après 18 heures supplémentaires. Si la minuterie réglée n'est pas modifiée, la LED s'allume et s'éteint tous les jours à la même heure.
- Appuyez trois fois sur le bouton TIMER/ON/OFF pour éteindre la lampe LED.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien

ATTENTION ! Dommages matériels

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez exclusivement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez aucun produit nettoyant ni produit chimique.
- En cas de non-utilisation prolongée, rangez le produit dans un endroit hors de portée des enfants, dans un environnement sec et à l'abri de la poussière.
- En cas de non-utilisation prolongée, retirez les piles/la batterie.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Conservez l'emballage d'origine et utilisez-le pour le transport.

7 Consignes relatives aux déchets

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être remis séparément pour être recyclés ou éliminés, car les substances toxiques ou dangereuses mal éliminées peuvent nuire durablement à la santé et à l'environnement.

A la fin de la durée de vie du produit, les clients sont tenus, conformément à la réglementation en vigueur, de se débarrasser des équipements électriques et électroniques en les remettant gratuitement au fabricant, au fournisseur ou en les déposant dans des points de collecte publics. Les détails sont régis par la législation nationale. La présence de ce symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage implique ces dispositions. En pratiquant ce type de tri sélectif, d'utilisation et d'élimination des déchets que constituent les appareils usagés, les utilisateurs contribuent à la protection de l'environnement.

N° DEEE : 82898622