
Fig. 1.

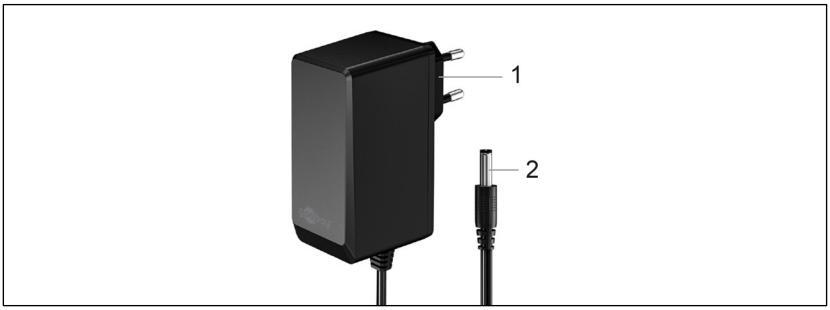

Caractéristiques techniques / Specifications / Spécifications / Specifiche / Datos técnicos / Technische gegevens / Tekniske data / Tekniska data / Technická data / Dane techniczne

Référence	**64979**
Connexions	Prise Euro (type C, CEE 7/16), prise CC 5,5 x 2,1 mm
Entrée	100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,8 A
Sortie	12,0 V ⎓ 2,25 A, 27,0 W max.
Rendement moyen en mode actif	89,9 %
Rendement à faible charge (10 %)	85,5 %
Consommation à vide	0,06 W
Dimensions	78,0 x 36,0 x 83,0 mm
Longueur du câble	1,8 m
Poids	env. 130 g
Polarité du connecteur CC	positif
Indice de protection	II
Conditions de fonctionnement	-20 °C à +50 °C | 25 à 75 % HR
Conditions de stockage	-40 °C ~ +80 °C | 25 ~ 75 % HR
Protection contre	court-circuit, surcharge, surtension, surintensité
Couleur	noir

Symboles utilisés / Symbols used / Symboles utilisés / Simboli utilizzati / Símbolos utilizados / Gebruikte symbolen / Brugte symboler / Använda symboler / Použité symboly / Stosowane symbole

Pour usage intérieur uniquement	IEC 60417-5957	
Courant alternatif	IEC 60417- 5032	
Courant continu	IEC 60417-5031	
Équipement de classe II	IEC 60417-5172	
Polarité du connecteur d'alimentation en courant continu	IEC 60417-5926	

DE Betriebsanleitung

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des consignes importantes pour une utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant utilisation.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doute et lors de la cession du produit.

- Conservez le mode d'emploi.

Consignes relatives à la déconnexion du secteur

Le produit ne dispose pas d'interrupteur d'alimentation et ne doit être utilisé qu'avec des prises de courant facilement accessibles afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas d'urgence et après utilisation. Le produit n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- En cas d'urgence, après utilisation et en cas d'orage, débranchez la fiche directement du boîtier de la prise.
- N'ouvrez jamais le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- Ne court-circuitez pas les connexions ni les circuits. *Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service ; il doit être immédiatement débranché du secteur et mis hors d'état de fonctionner accidentellement.*
- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et l'exposition directe au soleil, les micro-ondes ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements et d'autres problèmes ne pouvant être résolus à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant.
- Ne réparez pas vous-même les produits défectueux, mais contactez le revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Mettez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant hors de portée des enfants afin d'éviter toute utilisation accidentelle.

Risque de trébuchement

Les câbles peuvent passer inaperçus.

- Posez les câbles de manière sûre.
- Installez le produit de manière à ce que personne ni aucun objet ne puisse être blessé ou endommagé, par exemple en tombant, en trébuchant, etc.

Accumulation de chaleur

- Ne couvrez pas le produit.
- Laissez suffisamment d'espace libre autour de l'ensemble du système afin d'assurer une bonne ventilation de tous les appareils et d'éviter tout dommage.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Ce produit est un bloc d'alimentation stabilisé destiné à charger et à alimenter des appareils électriques via une connexion CC. Il convertit la tension secteur en une tension de 12 V et offre une protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités.

2.2 Contenu de la livraison

Bloc d'alimentation 12 V, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

1 Prise Euro

2 Connecteur CC 5,5 x 2,1 mm

3 Utilisation conforme

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel

. Toute utilisation autre que celle décrite au chapitre « Description et fonctionnement » ou dans les « Consignes de sécurité » n'est pas autorisée. Ce produit ne doit être utilisé que dans des pièces intérieures sèches. Le non-respect de ces dispositions et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels.

4 Préparation

1. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.
2. Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils à utiliser et assurez-vous de leur compatibilité.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Dommages matériels dus à une tension de sortie ou une polarité incorrecte

Une tension de sortie trop élevée ou une polarité incorrecte peut endommager gravement l'appareil connecté. Vous trouverez les informations relatives à la polarité et à la tension dans le mode d'emploi de votre appareil ou sur le bloc d'alimentation d'origine.

- Ne surchargez pas le produit.
- Veillez à respecter la polarité.
- Assurez-vous que la tension de sortie du bloc d'alimentation correspond à la tension d'entrée requise par l'appareil à raccorder.

1. Branchez la fiche Euro (1) dans une prise libre et facilement accessible.
2. Connectez la fiche CC 5,5 x 2,1 mm (2) du bloc d'alimentation à votre appareil. Veillez à respecter la polarité et à ce que la fiche soit bien ajustée.
   Le bloc d'alimentation fonctionne avec une polarité positive, c'est-à-dire avec le pôle positif sur le contact intérieur.
3. Débranchez toutes les connexions après utilisation.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels

- Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage.
- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et doux.
- N'utilisez pas de produits nettoyants ni de produits chimiques.
- En cas de non-utilisation prolongée, rangez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec.
- Conservez l'emballage d'origine pour le transport.

7 Consignes d'élimination

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être triés en vue de leur recyclage ou de leur élimination , car des composants toxiques et dangereux peuvent nuire durablement à la santé et à l'environnement en cas d'élimination inappropriée. En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la loi sur les équipements électriques (ElektroG), de restituer gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou à des points de collecte publics prévus à cet effet.
Les modalités sont régies par la législation nationale applicable. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions. En respectant ces modalités de tri, de valorisation et d'élimination des appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.
N° DEEE : 82898622

EN User Manual

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant utilisation.

Le manuel d'utilisation doit être disponible en cas de doute et lors de la transmission du produit.

- Conservez ce manuel d'utilisation.

Remarques concernant la déconnexion du réseau

Le produit ne dispose pas d'interrupteur d'alimentation et ne doit être branché que sur des prises facilement accessibles afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas d'urgence et après utilisation. Mise hors tension uniquement en débranchant la fiche.

- En cas d'urgence, pendant les orages et après utilisation, débranchez le produit en tirant sur la fiche ! En cas de

En cas d'urgence, pendant les orages et après utilisation, débranchez le produit en tirant sur la fiche !
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- Ne pas court-circuiter les connecteurs et les circuits.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être débranché du secteur et protégé contre toute utilisation ultérieure.
- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les contraintes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et la lumière directe du soleil, les micro-ondes, les vibrations et la pression mécanique.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes non résolus par la documentation, contactez votre revendeur ou le fabricant.
- Ne réparez pas vous-même les produits défectueux, mais contactez le revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !
- Emballage sécurisé, petites pièces et protection contre toute utilisation accidentelle.

Risque de trébuchement

Les câbles peuvent passer inaperçus.
- Acheminez le câble en toute sécurité.
- Installez le produit et les appareils qui y sont connectés de manière à ce que personne ne puisse se blesser et qu'aucun objet ne puisse être endommagé, par exemple en tombant ou en trébuchant.

Accumulation de chaleur
- Ne couvrez pas le produit.
- Laissez suffisamment d'espace autour de tous les appareils pour assurer une bonne ventilation et une circulation d'air suffisante, et pour éviter tout dommage.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Le produit est un bloc d'alimentation stabilisé destiné à la charge et au fonctionnement d'appareils électriques via une connexion CC. Il convertit la tension secteur en une tension de sortie de 12 V et offre une protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités.

2.2 Contenu de la livraison

Bloc d'alimentation 12 V, manuel d'utilisation

2.3 Éléments de commande

Voir fig. 1.

1 Prise Euro

2 Prise CC 5,5 x 2,1 mm

3 Utilisation prévue

Ce produit est destiné exclusivement à un usage privé et à l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Nous n'autorisons pas l'utilisation de l'appareil d'une manière autre que celle décrite dans le chapitre « Description et fonctionnement » ou dans les « Consignes de sécurité ». Utilisez le produit uniquement dans des pièces intérieures sèches. Le non-respect de ces réglementations et consignes de sécurité peut entraîner des accidents mortels, des blessures et des dommages corporels et matériels.

4 Préparation

1. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.
2. Comparez les spécifications de tous les appareils utilisés pour vous assurer de leur compatibilité.

5 Raccordement et fonctionnement

ATTENTION ! Dommages matériels dus à une tension de sortie ou une polarité incorrecte

Si la tension de sortie est trop élevée ou si la polarité est incorrecte, l'appareil connecté risque d'être gravement endommagé. Vous trouverez des informations sur la polarité et la tension dans le mode d'emploi de votre appareil ou sur le bloc d'alimentation d'origine.
- Ne surchargez pas le produit.
- Assurez-vous que la polarité est correcte.
- Assurez-vous que la tension de sortie du bloc d'alimentation correspond à la tension d'entrée requise de l'appareil à connecter.

1. Insérez la fiche Euro (1) dans une prise libre et facilement accessible.
2. Connectez la fiche CC 5,5 x 2,1 mm (2) du bloc d'alimentation à votre appareil. Assurez-vous que la polarité et l'ajustement de la fiche sont corrects.
   L'alimentation fonctionne en polarité positive, c'est-à-dire avec le pôle positif sur le contact intérieur.
3. Débranchez toutes les connexions après utilisation.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels
- Débranchez toujours la fiche secteur avant le nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et dans un endroit sec et à l'abri de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Conservez et utilisez l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions de mise au rebut

Conformément à la directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément. Dans le cas contraire Les substances nocives et dangereuses peuvent nuire à la santé et polluer l'environnement. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre gratuitement les appareils électriques et électroniques au fabricant, au revendeur ou dans des points de collecte publics à la fin de leur durée de vie. Les modalités sont régies par la législation nationale. Le symbole figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage renvoie à ces dispositions. En triant, utilisant et éliminant correctement les appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

N° DE DEEE : 82898622

FR Mode d'emploi

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une installation et une utilisation correctes.
- Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de perte ou de transfert du produit.
- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.

Remarques concernant la séparation des réseaux

Le produit ne dispose pas d'interrupteur d'alimentation et ne peut être utilisé qu'à des endroits facilement accessibles en cas d'urgence, et doit être retiré rapidement après utilisation.
Sans surtension uniquement lorsque la fiche est débranchée.
- En cas d'urgence, après utilisation et pendant un orage, retirez la fiche secteur de la prise directement au niveau du boîtier de la fiche.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- Ne pas court-circuiter les connexions et les circuits.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service. Il doit au contraire être immédiatement mis hors tension et protégé contre toute utilisation involontaire.
- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes, telles que la chaleur et le froid extrêmes, l'humidité et la lumière directe du soleil, ainsi que les micro-ondes, les vibrations et la pression mécanique.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, d'interférences ou d'autres problèmes non résolus par la documentation, contactez votre revendeur ou le fabricant.
- Ne réparez pas vous-même les produits défectueux, mais contactez le revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Sécuriser l'emballage, les petites pièces et l'isolation contre toute utilisation accidentelle.

Risque de trébuchement

Les câbles ne sont pas forcément visibles.

- Pose des câbles en toute sécurité.
- Installez le produit de manière à ce qu'aucune personne ni aucun objet ne puisse être blessé ou endommagé en tombant, en trébuchant, etc.

Accumulation de chaleur

- Ne couvrez pas le produit.
- Veillez à toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation adéquate et de laisser un espace entre les appareils pour éviter tout risque de dommage.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Le produit est une alimentation stabilisée permettant de charger et de faire fonctionner des appareils électriques via une connexion CC. Il convertit la tension secteur en une sortie de 12 V et offre une protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités.

2.2 Contenu de la livraison

Alimentation 12 V, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir la fig. 1.

1 Prise Euro

2 Fiche CC 5,5 x 2,1 mm

3 Utilisation prévue

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et aux fins initialement prévues. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Nous N'utilisez pas l'appareil d'une manière différente de celle décrite dans les chapitres « Description et fonctions » et « Consignes de sécurité ». Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs secs. Le non-respect de ces consignes de sécurité et de ces règles peut entraîner des accidents mortels, des blessures et des dommages corporels ou matériels.

4 Préparation

1. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.
2. Comparez les caractéristiques de tous les équipements à utiliser afin de garantir leur compatibilité.

5 Connexion et fonctionnement

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels dus à une tension de sortie ou une polarité incorrecte

Si la tension de sortie est trop élevée ou si la polarité est incorrecte, votre appareil connecté peut être gravement endommagé. Vous trouverez des informations sur la polarité et la tension dans le mode d'emploi de votre appareil ou sur le bloc d'alimentation d'origine.

- Ne surchargez pas le produit.
- Assurez-vous que la polarité est correcte.
- Assurez-vous que la tension de sortie du bloc d'alimentation correspond à la tension d'entrée de l'appareil à brancher.

1. Insérez la fiche Euro (1) dans une prise libre et facilement accessible.
2. Branchez la fiche CC 5,5 x 2,1 mm (2) du bloc d'alimentation sur votre appareil. Veillez à ce que la polarité et l'ajustement de la fiche soient corrects.
   Le bloc d'alimentation fonctionne avec une polarité positive, c'est-à-dire avec le pôle positif sur le contact intérieur.
3. Débranchez toutes les connexions de la fiche après utilisation.

6 Maintenance, entretien, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels

- Débranchez toujours la fiche secteur avant de nettoyer.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents ni de produits chimiques.
- Conserver le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions pour l'élimination

Conformément à la directive européenne DEEE, il est strictement interdit de jeter les appareils électriques et électroniques avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi de remettre les appareils électriques et électroniques au fabricant, au distributeur ou aux points de collecte publics à la fin de leur durée de vie, et ce gratuitement. Les détails sont réglementés par la législation nationale. Le symbole figurant sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage fait référence à ces dispositions. En respectant ce type de tri, de collecte et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.
N° DEEE : 82898622

IT Istruzioni per l'uso

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement et intégralement le mode d'emploi avant utilisation.

Conservez ce mode d'emploi à portée de main en cas de doute ou de cession du produit.

- Conservez ce mode d'emploi.

Remarques concernant la mise hors tension

Le produit ne dispose pas d'interrupteur d'alimentation et ne peut être utilisé qu'à des endroits facilement accessibles en cas d'urgence et rapidement après utilisation pour le débrancher.
L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- En cas d'urgence, après utilisation et en cas d'orage, débranchez la fiche secteur de la prise en la tirant directement par le boîtier de la fiche.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas les produits et les accessoires.
- Ne pas court-circuiter les connexions et les circuits.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être immédiatement débranché du réseau électrique et protégé contre toute utilisation involontaire ultérieure.

- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes, la chaleur excessive et le froid intense, l'humidité et la lumière directe du soleil, ainsi que les fours à micro-ondes, les vibrations et les pressions mécaniques.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, d'interférences ou d'autres problèmes non couverts par la documentation, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant.
- Ne réparez pas vous-même les produits défectueux, mais contactez le revendeur ou le fabricant.

Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Mettez l'emballage, les petites pièces et le matériel isolant hors de portée des enfants.

Risque de trébuchement

Les câbles peuvent constituer un obstacle invisible.

- Posez les câbles de manière sûre.
- Installez le produit en veillant à ce qu'il ne cause aucun dommage matériel ni blessure corporelle, par exemple en évitant les risques liés aux chutes, aux trébuchements et autres incidents similaires.

Accumulation de chaleur

- Ne pas recouvrir le produit.
- S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'ensemble du système pour garantir une bonne ventilation de tous les appareils et éviter tout dommage.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Le produit est une alimentation stabilisée destinée à la recharge et au fonctionnement d'appareils électriques via une connexion CC. Il convertit la tension secteur en une tension de sortie de 12 V et offre une protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités.

2.2 Contenu de l'emballage

Bloc d'alimentation 12 V, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir fig. 1.

1 Prise Euro

2 Fiche CC 5,5 x 2,1 mm

3 Utilisation prévue

Ce produit a été conçu exclusivement pour un usage privé et pour l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Il est interdit d'utiliser l'appareil d'une manière autre que celle décrite dans les chapitres « Description et fonctionnement » ou « Consignes de sécurité ». Utilisez le produit uniquement dans des locaux intérieurs secs. Le non-respect de ces règles et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents mortels, des blessures et des dommages corporels ou matériels.

4 Préparation

1. Vérifiez que la livraison est complète et assurez-vous de l'intégrité du produit.
2. Vérifiez les spécifications de tous les appareils utilisés pour garantir leur compatibilité.

5 Raccordement et fonctionnement

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels dus à une tension de sortie ou à une polarité incorrecte

Si la tension de sortie est trop élevée ou si la polarité n'est pas correcte, l'appareil connecté risque d'être gravement endommagé. Vous trouverez les informations relatives à la polarité et à la tension dans le mode d'emploi de l'appareil ou sur le bloc d'alimentation d'origine.

- Ne pas surcharger le produit.
- Assurez-vous que la polarité est correcte.
- Assurez-vous que la tension de sortie du bloc d'alimentation correspond à la tension d'entrée requise par l'appareil à connecter.

1. Branchez la fiche Euro (1) dans une prise libre et facilement accessible.
2. Connectez la fiche CC 5,5 x 2,1 mm (2) du bloc d'alimentation à l'appareil. Assurez-vous que la polarité et l'insertion de la fiche sont correctes.
   Le bloc d'alimentation fonctionne en polarité positive, c'est-à-dire avec le pôle positif sur le contact interne.
3. Débranchez toutes les connexions à fiche après utilisation.

6 Entretien, maintenance, conservation et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels

- Débranchez toujours la fiche d'alimentation avant le nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.
- Conserver le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

7 Remarques concernant l'élimination

Conformément à la directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les composants doivent être recyclés ou éliminés séparément. Les composants composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages irréversibles à la santé et à l'environnement s'ils sont éliminés de manière inappropriée.

Le consommateur est tenu par la loi de rapporter les équipements électriques et électroniques dans des points de collecte publics, chez le revendeur ou auprès du fabricant à la fin de leur durée de vie. Toutes les lois et réglementations locales doivent également être respectées. Le symbole apposé sur le produit, dans le manuel ou sur l'emballage attire l'attention sur ces conditions. Ce type de tri sélectif et d'élimination des produits usagés contribue de manière substantielle à la protection de l'environnement.

N° DEEE : 82898622

ES Instrucciones de uso

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement les instructions d'utilisation avant toute utilisation.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doute ou de cession du produit.

- Conservez le mode d'emploi.

Remarques concernant la déconnexion du réseau

Le produit ne dispose pas d'interrupteur et doit être branché uniquement sur des prises facilement accessibles afin de pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence et après utilisation.

Il n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- En cas d'urgence, après utilisation et pendant les orages, débranchez le câble d'alimentation directement du boîtier de la prise.
- N'ouvrez pas le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être immédiatement déconnecté du réseau et mis en sécurité contre toute utilisation accidentelle ultérieure.

- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez d'exposer l'appareil à des conditions extrêmes, telles que la chaleur et le froid, l'humidité et le rayonnement direct du soleil, ainsi qu'aux vibrations et à la pression mécanique.
- En cas de défauts, de dommages mécaniques, de pannes et d'autres problèmes ne pouvant être résolus à l'aide de la documentation fournie, contactez le vendeur ou le fabricant.
- Ne réparez pas vous-même les produits défectueux, mais contactez le distributeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Protégez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant contre toute utilisation accidentelle.

Risque de trébuchement

Il arrive parfois que certains câbles passent inaperçus.

- Fixez le câble de manière sûre.
- Installez le produit de manière à ce qu'il ne cause ni blessures ou de dommages aux personnes ou aux biens, par exemple en cas de chute ou de trébuchement.

Accumulation de chaleur

- Ne couvrez pas le produit.
- Laissez suffisamment d'espace libre autour de l'ensemble du système pour assurer une bonne ventilation de tous les appareils et éviter tout dommage.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Le produit est une alimentation stabilisée permettant de charger et de faire fonctionner des appareils électriques via une connexion CC. Il convertit la tension secteur en une sortie de 12 V et offre une protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités.

2.2 Contenu de la livraison

Alimentation 12 V, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir la fig. 1.

1 Prise Euro

2 Prise CC 5,5 x 2,1 mm

3 Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage prévu. Ce produit n'est pas conçu pour un usage commercial. Il n'est pas n'est pas autorisée une utilisation autre que celle décrite dans les chapitres « Description et fonctionnement » ou « Consignes de sécurité ». Ce produit ne peut être utilisé que dans des espaces intérieurs secs. Le non-respect de ces consignes et consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels.

4 Préparation

1. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et intact.
2. Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils à utiliser et assurez-vous de leur compatibilité.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Dommages matériels dus à une tension de sortie ou une polarité incorrectes

Si la tension de sortie est trop élevée ou si la polarité est incorrecte, l'appareil connecté risque d'être gravement endommagé. Vous trouverez des informations sur la polarité et la tension dans le mode d'emploi de votre appareil ou sur le bloc d'alimentation d'origine.

- Ne surchargez pas le produit.
- Assurez-vous que la polarité est correcte.
- Assurez-vous que la tension de sortie du bloc d'alimentation correspond à la tension d'entrée requise par l'appareil que vous allez brancher.

1. Branchez la fiche Euro (1) dans une prise de courant libre et facilement accessible.
2. Connectez la fiche CC de 5,5 x 2,1 mm (2) du bloc d'alimentation à votre appareil. Assurez-vous que la polarité et l'orientation de la fiche sont correctes.
   L'alimentation électrique fonctionne en polarité positive, c'est-à-dire avec le pôle positif sur la broche intérieure.
3. Débranchez toutes les connexions de la prise après utilisation.

6 Entretien, conservation, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels

- Débranchez toujours la fiche secteur avant le nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de produits chimiques.
- En cas de non-utilisation prolongée, rangez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
- Stockez-le dans un endroit frais et sec.
- Conservez et utilisez l'emballage d'origine pour le transport.

7 Consignes d'élimination

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément, car une élimination inappropriée des composants toxiques ou dangereux peut causer des dommages durables à la santé et à l'environnement. Conformément à la loi allemande sur les équipements électriques (ElektroG), en tant qu'utilisateur, vous êtes tenu de rapporter gratuitement les équipements électriques et électroniques au fabricant, au point de vente ou à un centre de collecte public à la fin de leur durée de vie. Les détails spécifiques sont régis par la législation nationale. Le symbole figurant sur le produit, le manuel d'utilisation et/ou l'emballage indique ces règles. En procédant ainsi au tri des matériaux, au recyclage et à l'élimination des appareils obsolètes, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

N° DEEE : 82898622

NL Gebruiksaanwijzing

1 Consignes de sécurité

Ce document fait partie intégrante du produit et contient des instructions importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement et dans son intégralité le mode d'emploi avant utilisation.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doute et lors de la cession du produit.

- Conservez le mode d'emploi.

Remarques concernant la mise hors tension

Le produit ne dispose pas d'interrupteur et ne doit être utilisé que sur des prises facilement accessibles afin de pouvoir débrancher rapidement la fiche en cas d'urgence et après utilisation.

Le produit n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- En cas d'urgence, après utilisation et en cas d'orage, débranchez la fiche au niveau du boîtier de la fiche !
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- N'apportez aucune modification aux produits ou aux accessoires.
- Ne pas court-circuiter les connexions et les circuits de commutation.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être immédiatement débranché du réseau et protégé contre toute utilisation involontaire.

- N'utilisez le produit, ses composants et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les contraintes extrêmes, telles que la chaleur et le froid, l'humidité et le rayonnement solaire direct, les micro-ondes ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide de la documentation jointe, veuillez contacter votre revendeur ou le fabricant.
- Ne réparez pas vous-même les produits défectueux, mais contactez le revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Mettez l'emballage, les petites pièces et le matériel d'isolation hors de portée des enfants.

Risque de trébuchement

Les câbles peuvent passer inaperçus.

- Posez les câbles de manière sûre.
- Installez le produit de manière à ce que personne ni aucun objet ne puisse être blessé ou endommagé, par exemple en tombant, en trébuchant, etc.

Dégagement de chaleur

- Ne pas utiliser le produit recouvert.
- Prévoir un espace suffisant autour de l'ensemble du système afin de garantir une bonne ventilation de tous les équipements et d'éviter tout dommage.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Le produit est une unité d'alimentation stabilisée destinée à la recharge et au fonctionnement d'appareils électriques via une connexion en courant continu. Il convertit la tension secteur en une tension de sortie de 12 V et offre une protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités.

2.2 Contenu de la livraison

Alimentation 12 V, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

1 Prise Euro
2 Prise CC 5,5 x 2,1 mm

3 Utilisation conforme aux instructions

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Toute autre utilisation que celle décrite dans le chapitre « Description et fonction » ou dans les « Consignes de sécurité » n'est pas autorisée. Ce produit ne doit être utilisé que dans des espaces intérieurs secs. Le non-respect de ces instructions et consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels.

4 Préparation

1. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.
2. Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils à utiliser et assurez-vous de leur compatibilité.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Dommages matériels dus à une tension de sortie incorrecte ou à une polarité incorrecte

Si la tension de sortie est trop élevée ou si la polarité est incorrecte, l'appareil connecté peut subir des dommages importants. Vous trouverez des informations sur la polarité et la tension dans le mode d'emploi de votre appareil ou sur le bloc d'alimentation d'origine.

- Ne surchargez pas le produit.
- Assurez-vous que la polarité est correcte.
- Assurez-vous que la tension de sortie du bloc d'alimentation correspond à la tension d'entrée requise par l'appareil à connecter.

1. Branchez la fiche européenne (1) dans une prise libre et facilement accessible.
2. Branchez la fiche CC 5,5 x 2,1 mm (2) du bloc d'alimentation sur votre appareil. Assurez-vous que la polarité et l'ajustement de la fiche sont corrects.
   Le bloc d'alimentation fonctionne en polarité positive, c'est-à-dire avec le pôle positif sur la borne intérieure.
3. Après utilisation, débranchez toutes les connexions.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels

- Débranchez toujours la fiche secteur de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sec et à l'abri de la poussière, et gardez-le hors de portée des enfants.
- Stockez le produit dans un endroit frais et sec.
- Conservez l'emballage d'origine pour le transport et utilisez-le.

7 Instructions pour l'élimination des déchets



Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être triés pour le recyclage ou l'élimination des déchets.
doivent être rapportés au fabricant, car des composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils sont éliminés de manière inappropriée. En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), de restituer gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au magasin ou aux points de collecte publics prévus à cet effet. Les détails à ce sujet sont régis par la législation nationale applicable. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions. En triant, recyclant et éliminant correctement les déchets des anciens appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.
N° AEEA : 82898622

DA Brugervejledning

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des instructions importantes pour une utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant la mise en service.

Le mode d'emploi doit être accessible en cas de doute et si vous cédez le produit à un tiers.

- Conservez le mode d'emploi.

Instructions pour débrancher le produit du secteur

Le produit ne dispose pas de bouton marche/arrêt et doit uniquement être branché à une prise de courant facilement accessible, afin de pouvoir le débrancher rapidement du secteur en cas d'urgence et après utilisation.
L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- En cas d'urgence, après utilisation et en cas d'orage, débranchez la fiche secteur. N'oubliez pas de tirer sur la fiche !
- N'ouvrez pas le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits de commutation.

Un appareil défectueux ne doit pas être utilisé, mais doit être immédiatement débranché du secteur et mis hors de portée pour éviter toute utilisation accidentelle.

- N'utilisez le produit, ses composants et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les contraintes extrêmes telles que la chaleur et le froid, les précipitations et le rayonnement solaire direct, les micro-ondes ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- Contactez le revendeur ou le fabricant en cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements et d'autres problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide de la documentation fournie.
- Ne réparez pas vous-même les produits défectueux, mais contactez le revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Veillez à mettre l'emballage, les petites pièces et les matériaux d'isolation à l'abri de toute utilisation accidentelle.

Risque de trébucher

Les câbles peuvent passer inaperçus.

- Le câble doit être acheminé de manière sûre.
- Installez le produit de manière à éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel, par exemple en trébuchant ou en tombant sur le sol.

Accumulation de chaleur

- Ne couvrez pas le produit.
- Veillez à laisser suffisamment d'espace libre tout autour du système afin d'assurer une bonne ventilation de tous les appareils et d'éviter tout dommage.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Le produit est une alimentation électrique stabilisée destinée à la charge et au fonctionnement d'appareils électriques via une connexion CC. Il convertit la tension secteur en une sortie de 12 V et offre une protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités.

2.2 Contenu de la livraison

Alimentation 12 V, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir fig. 1.

1 Prise Euro
2 Connecteur CC 5,5 x 2,1 mm

3 Utilisation conforme



Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Toute utilisation s'écartant des chapitres « Description et fonctionnement » ou « Consignes de sécurité » est interdite. Ce produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur, dans des pièces sèches. Le non-respect de ces dispositions et consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels.

4 Préparation

1. Vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces et qu'elles sont en bon état.
2. Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils à utiliser et assurez-vous qu'ils sont compatibles.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Dommages matériels dus à une tension de sortie ou une polarité incorrecte

Si la tension de sortie est trop élevée ou si la polarité est incorrecte, l'appareil connecté peut être gravement endommagé. Vous trouverez des informations sur la polarité et la tension dans le mode d'emploi de votre appareil ou sur le bloc d'alimentation d'origine.

- Ne surchargez pas le produit.

- Assurez-vous que la polarité est correcte.
- Assurez-vous que la tension de sortie de l'alimentation électrique correspond à la tension d'entrée requise pour l'appareil à connecter.

1. Branchez la fiche Euro (1) dans une prise libre et facilement accessible.
2. Branchez la fiche CC 5,5 x 2,1 mm (2) de l'alimentation électrique à votre appareil. Assurez-vous que la polarité et l'orientation de la fiche sont correctes.
   L'adaptateur secteur fonctionne en polarité positive, c'est-à-dire avec le pôle positif sur la borne interne.
3. Débranchez toutes les connexions après utilisation.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels

- Débranchez toujours la fiche secteur de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Utilisez toujours un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez jamais de produits nettoyants ni de produits chimiques.
- Conservez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière s'il n'est pas destiné à être utilisé avant un certain temps.
- À conserver dans un endroit frais et sec.
- Conservez et utilisez l'emballage d'origine si le produit doit être transporté à un moment donné.

7 Élimination

Conformément à la directive DEEE du Conseil, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Les composants des appareils doivent être triés et éliminés séparément dans un centre de recyclage municipal.
Point de collecte, car les composants toxiques et dangereux peuvent nuire à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la législation en vigueur, de rapporter les déchets électriques et électroniques au fabricant, au revendeur ou à un point de collecte public à la fin de la durée de vie du produit. Les détails sont régis par la législation nationale. Le symbole figurant sur ce produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage est conforme à ces règles. En triant, utilisant et recyclant ces déchets de manière appropriée, vous contribuez de manière significative à la préservation de l'environnement.
N° DE DEEE : 82898622

SV Bruksanvisning

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des instructions importantes concernant son utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Consultez le mode d'emploi en cas de d o u t e et conservez-le si le produit change de propriétaire.

- Conservez le mode d'emploi.

Instructions de mise hors tension

Les produits ne sont pas équipés d'un interrupteur d'alimentation et ne doivent être branchés que sur des prises facilement accessibles, afin que la fiche puisse être retirée rapidement en cas d'urgence et après utilisation.
Le produit n'est hors tension que lorsque la fiche n'est pas branchée.

- En cas d'urgence, après utilisation et en cas d'orage, débranchez la fiche !
- N'ouvrez pas le boîtier.
- Le produit et ses accessoires ne doivent pas être modifiés.
- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits de commutation. *Le produit ne doit pas être utilisé s'il est défectueux. Dans ce cas, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique et assurez-vous qu'il ne puisse pas être remis en marche par inadvertance.*
- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et la lumière directe du soleil, les micro-ondes ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- Contactez le revendeur ou le fabricant en cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide des .
- Ne réparez pas vous-même les produits défectueux, mais contactez le revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Veillez à ce que l'emballage, les petites pièces et les matériaux d'isolation ne soient pas utilisés à d'autres fins que celles prévues.

Risque de trébuchement

Il est facile de ne pas voir le câble.

- Placez le câble de manière sûre.
- Installez le produit de manière à ce qu'aucune personne ni aucun objet ne puisse être blessé, par exemple en tombant ou en trébuchant.

Surchauffe

- Ne couvrez pas le produit.
- Veillez à laisser suffisamment d'espace autour de l'ensemble du système afin d'assurer une bonne ventilation de tous les appareils et d'éviter tout dommage.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Le produit est une unité d'alimentation stabilisée destinée à la charge et au fonctionnement d'appareils électriques via une connexion CC. Il convertit la tension secteur en 12 V et offre une protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités.

2.2 Contenu de la livraison

Bloc d'alimentation 12 V, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

1 Prise Euro
2 Connecteur CC 5,5 x 2,1 mm

3 Utilisation prévue

Ce produit est uniquement destiné à être utilisé par des particuliers et dans les domaines d'utilisation indiqués. Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel
. Le produit ne doit pas être utilisé d'une autre manière que celle décrite dans les chapitres « Description et fonctionnement » ou « Consignes de sécurité ». Ce produit ne doit être utilisé que dans des environnements intérieurs secs. Le non-respect de ces dispositions et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves et/ou des blessures corporelles et des dommages matériels.

4 Préparation

1. Vérifiez que la livraison est complète et qu'elle n'est pas endommagée.
2. Comparez les caractéristiques techniques de tous les produits à utiliser et assurez-vous qu'ils sont compatibles.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Dommages matériels dus à une tension de sortie ou une polarité incorrecte

Si la tension de sortie est trop élevée ou si la polarité est incorrecte, l'appareil connecté peut être gravement endommagé. Vous trouverez des informations sur la polarité et la tension dans le mode d'emploi de votre appareil ou sur le bloc d'alimentation d'origine.

- Ne surchargez pas l'appareil.
- Vérifiez que la polarité est correcte.
- Vérifiez que la tension de sortie du bloc d'alimentation correspond à la tension d'entrée de l'appareil à brancher.

1. Branchez la fiche Euro (1) dans une prise libre et facilement accessible.
2. Connectez la fiche CC 5,5 x 2,1 mm (2) du bloc d'alimentation à votre appareil. Vérifiez que la polarité et l'ajustement de la fiche sont corrects.
   Le bloc d'alimentation fonctionne en polarité positive, c'est-à-dire avec le pôle positif sur la broche interne.
3. Débranchez toutes les prises après utilisation.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

REMARQUE ! Dommages matériels

- Débranchez toujours la prise secteur avant le nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits nettoyants ni de produits chimiques.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période

, rangez-le hors de portée des enfants, dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Conservez le produit dans un endroit sec et frais.
- Conservez l'emballage d'origine et utilisez-le si le produit doit être transporté.

7 Élimination des déchets

Conformément à la directive européenne DEEE, les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les différentes parties du produit doivent être séparées et envoyées au recyclage ou à la gestion des déchets, car elles contiennent des substances toxiques et dangereuses
Ces composants peuvent nuire à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas manipulés correctement. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre les appareils électriques ou électroniques à des points de collecte ou au revendeur à la fin de leur durée de vie. Les détails sont régis par la législation nationale. Les symboles figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage renvoient à ces conditions. En respectant ces consignes de tri, d'utilisation et de gestion des déchets, vous contribuez à la protection de l'environnement.
N° DEEE : 82898622

CS Návod k použití

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des instructions importantes pour une utilisation correcte.
- Veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi avant utilisation.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doute et lors de la cession du produit.
- Conservez le mode d'emploi.

Consignes de débranchement du produit concerné *Le produit ne dispose pas d'interrupteur d'alimentation et ne doit être utilisé qu'avec des prises facilement accessibles afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas d'urgence ou après utilisation. Il n'est hors tension qu'une fois la fiche débranchée.*
- En cas d'urgence, après utilisation ou en cas d'orage, débranchez la fiche secteur de la prise en la tirant directement par le boîtier de la fiche !
- N'ouvrez pas le boîtier.
- N'apportez aucune modification au produit et à ses accessoires.
- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits électriques.

Vous ne devez pas mettre en service un appareil défectueux, mais vous devez le débrancher immédiatement du réseau électrique et le sécuriser contre toute utilisation accidentelle.
- N'utilisez que des produits, des pièces et des accessoires en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et l'exposition directe au soleil, les micro-ondes, les vibrations et les pressions mécaniques.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de pannes ou d'autres problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant.
- Ne réparez pas vous-même les produits défectueux, mais contactez le revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !
- Mettez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant hors de portée des enfants.

Risque de trébuchement

Les câbles peuvent passer inaperçus.
- Placez le câble en toute sécurité.
- Installez le produit de manière à ce que personne ne puisse se blesser et à ce qu'aucun objet ne soit endommagé par une chute, un trébuchement, etc.

Accumulation de chaleur
- Ne couvrez pas le produit.
- Laissez suffisamment d'espace libre autour de l'ensemble du système afin d'assurer une bonne ventilation de tous les appareils et d'éviter tout dommage.

2 Description et fonctionnalités

2.1 Produit

Ce produit est une unité d'alimentation stabilisée destinée à la recharge et au fonctionnement d'appareils électriques via une connexion en courant continu. Il convertit la tension secteur en une tension de sortie de 12 V et offre une protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités.

2.2 Contenu de la livraison

Bloc d'alimentation 12 V, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

1 Prise Euro

2 Prise DC 5,5 x 2,1 mm

3 Utilisation conforme à la destination

Ce produit est destiné exclusivement à un usage privé et à l'usage prévu. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrits dans la section « Description et fonctionnement » ou dans les « Consignes de sécurité » n'est pas autorisée. Ce produit ne doit être utilisé que dans des pièces sèches. Le non-respect de ces dispositions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, des atteintes à la santé des personnes et des dommages matériels.

4 Préparation

1. Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.
2. Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils utilisés et assurez-vous de leur compatibilité.

5 Raccordement et commande

IMPORTANT ! Dommages matériels dus à une tension de sortie ou une polarité incorrecte

Si la tension de sortie est trop élevée ou si la polarité est incorrecte, cela peut entraîner des dommages graves à l'appareil connecté. Vous trouverez des informations sur la polarité et la tension dans le mode d'emploi de votre appareil ou sur le bloc d'alimentation d'origine.
- Ne surchargez pas le produit.
- Assurez-vous que la polarité est correcte.
- Assurez-vous que la tension de sortie de l'alimentation correspond à la tension d'entrée requise par l'appareil connecté.

1. Branchez la fiche Euro (1) dans une prise libre et facilement accessible.
2. Connectez la fiche DC 5,5 x 2,1 mm (2) du bloc d'alimentation à l'appareil. Assurez-vous que la polarité et l'orientation de la fiche sont correctes.
   L'alimentation fonctionne en polarité positive, c'est-à-dire avec le pôle positif sur le contact interne.
3. Après utilisation, débranchez toutes les fiches.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

IMPORTANT ! Dommages matériels
- Débranchez toujours la fiche secteur avant de procéder au nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits nettoyants ni de produits chimiques.
- En cas de non-utilisation prolongée, rangez le produit dans un endroit hors de portée des enfants, dans un environnement sec et à l'abri de la poussière.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec.
- Conservez l'emballage d'origine et utilisez-le pour le transport.

7 Instructions de mise au rebut

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être remis à recycler ou à éliminer en tant que déchets triés, car les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages irréversibles à l'environnement en cas d'élimination non conforme. En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la loi sur les déchets, de rapporter les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au revendeur ou gratuitement à un point de collecte public. Les détails sont régis par la législation nationale applicable. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions. En triant, recyclant et éliminant correctement vos anciens appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.
Numéro DEEE : 82898622

PL Instrukcja obsługi

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des consignes importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi. *Le mode d'emploi doit être accessible en cas de doute lors de l'utilisation, ainsi qu'en cas de cession du produit à des tiers.*
- Conservez le mode d'emploi.

Consignes relatives à la déconnexion de l'alimentation

Le produit ne dispose pas d'interrupteur d'alimentation ; il doit donc être branché uniquement sur des prises facilement accessibles afin de pouvoir être débranché facilement en cas d'urgence ou après utilisation.

L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche est débranchée.

- En cas d'urgence, après utilisation et en cas d'orage, débranchez immédiatement la fiche du boîtier !
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- Ne pas court-circuiter les connexions ni les circuits de commande. *Un appareil endommagé ne doit pas être mis en service, mais immédiatement débranché du réseau et mis hors d'état de fonctionner accidentellement.*
- N'utilisez que le produit, les pièces du produit et les accessoires en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes, telles que les températures élevées ou basses, l'humidité et l'exposition directe au soleil, les micro-ondes, ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- En cas de questions, de pannes, de dommages mécaniques, de défauts ou d'autres problèmes ne pouvant être résolus à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter le distributeur ou le fabricant.
- Ne réparez pas vous-même le produit endommagé ; contactez le revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Conservez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant hors de portée des enfants.

Risque de trébuchement

Il est possible de trébucher sur le câble.

- Disposez le câble de manière sûre.
- Installez le produit de manière à ce que personne ne se blesse, par exemple en tombant ou en trébuchant, et à ce qu'aucun objet ne soit endommagé.

Surchauffe

- Ne pas recouvrir le produit.
- Un appareil endommagé ne doit pas être mis en service, mais doit être immédiatement débranché du secteur et mis hors de portée pour éviter toute utilisation accidentelle.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Ce produit est une alimentation stabilisée destinée à la charge et à l'alimentation d'appareils électriques via une connexion CC. Il convertit la tension secteur en une tension de sortie de 12 V et assure une protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surintensités.

2.2 Contenu de la livraison

Alimentation 12 V, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir fig. 1.

1 Prise Euro

2 Prise CC 5,5 x 2,1 mm

3 Utilisation conforme à l'usage prévu



Le produit est destiné exclusivement à un usage privé et a été conçu à cette fin. Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Toute utilisation autre que celle décrite dans les chapitres « Description et fonctions » et « Consignes de sécurité » est interdit. Ce produit ne doit être utilisé que dans des locaux secs. Le non-respect de ces dispositions et consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves ainsi que des dommages corporels et matériels.

4 Préparation

1. Vérifiez le contenu de l'emballage pour vous assurer qu'il est complet et intact.
2. Comparez les caractéristiques techniques de tous les appareils et assurez-vous de leur compatibilité.

5 Raccordement et utilisation

ATTENTION ! Les dommages matériels causés par une tension de sortie ou une polarité incorrecte

Si la tension de sortie est trop élevée ou si la polarité est incorrecte, l'appareil connecté risque d'être gravement endommagé. Vous trouverez les informations relatives à la polarité et à la tension dans le mode d'emploi de l'appareil ou sur le bloc d'alimentation d'origine.

- Ne surchargez pas le produit.
- Assurez-vous que la polarité est correcte.
- Assurez-vous que la tension de sortie du bloc d'alimentation correspond à la tension d'entrée requise par l'appareil connecté.

1. Branchez la fiche Euro (1) dans une prise libre et facilement accessible.
2. Branchez la fiche CC 5,5 x 2,1 mm (2) de l'adaptateur secteur à l'appareil. Assurez-vous que la polarité et l'orientation de la fiche sont correctes.
   L'adaptateur secteur fonctionne en polarité positive, c'est-à-dire avec le pôle positif sur la borne interne.
3. Une fois l'utilisation terminée, débranchez toutes les connexions.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien

ATTENTION ! Dommages matériels

- Débranchez toujours la fiche secteur avant de procéder au nettoyage.
- Pour le nettoyage, utilisez exclusivement un chiffon sec et doux.
- N'utilisez aucun produit nettoyant ni produit chimique.
- En cas de non-utilisation prolongée, , rangez-le dans un endroit hors de portée des enfants, dans un environnement sec et à l'abri de la poussière.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Conservez l'emballage d'origine et utilisez-le pour le transport.

7 Consignes relatives aux déchets



Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être remis séparément pour être recyclés ou éliminés, car des substances toxiques ou dangereuses mal éliminées peuvent nuire durablement à la santé et à l'environnement. À la fin de la durée de vie du produit, les clients sont tenus, en vertu de la réglementation en vigueur, de se débarrasser des appareils électriques et électroniques en les remettant gratuitement au fabricant, au fournisseur ou en les déposant dans des points de collecte publics. Les détails sont régis par la législation nationale. La présence de ce symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage implique ces dispositions. En appliquant ce type de tri, de traitement et d'élimination des déchets que constituent les appareils usagés, les utilisateurs contribuent à la protection de l'environnement.

N° DEEE : 82898622