

Fig. 1



Caractéristiques techniques / Specifications / Spécifications

Référence	74368		
Source lumineuse / Quantité (pcs.)	LED / 3		
Tension de fonctionnement	4,5 V _____		
Couleur de la lumière Flux lumineux nominal Température de couleur	blanc chaud 5 lm/candela 2400 K		
Consommation électrique maximale	0,06 W/LED		
Durée de vie nominale	10 000 h		
Plage de température de fonctionnement	-10 °C ~ +25 °C		
Indice de protection	IP20		
Gradabilité	dimmable 		
Matériau Couleur	Cire véritable, plastique, cuivre blanc		
Dimensions Ø H	Ø 75 mm 100/125/150		
Poids	530 g		
Piles (non fournies)			
Type	AAA, 1,5 V _____		
Quantité (pcs.)	9		
Télécommande			
Type de capteur	infrarouge		
Portée de détection max.	5 m		
Dimensions	40 x 87 x 6,5 mm		
Poids	 40 g (14,5 g avec la pile)		
Symboles utilisés / Symbols used / Symboles utilisés			
Courant continu	3,0 V	 IEC 60730-1	
Dimmable	-		

DE

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des consignes importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement et intégralement le mode d'emploi avant utilisation.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doute et en cas de cession du produit.

- Conservez le mode d'emploi.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.

- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits.
- Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être protégé contre toute utilisation involontaire.
- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
 - Évitez les conditions extrêmes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et l'exposition directe au soleil, les micro-ondes ainsi que les vibrations et la pression mécanique.
 - N'utilisez jamais le produit à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de flammes nues, de bougies ou d'autres sources de chaleur.
 - Placez toujours le produit sur un dessous-de-plat afin d'éviter les traces de cire sur les meubles et les surfaces d'appui

- Évitez de le faire.
 - Ne couvrez pas le produit.
 - En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou de tout autre problème ne pouvant être résolu à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant.
- Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !
- Mettez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant hors de portée des enfants.
 - Ne regardez pas directement la LED. La source lumineuse n'est pas remplaçable.

1.2 Piles

- Ne mélangez jamais des piles usagées avec des piles neuves.
 - N'utilisez que des piles du même type.
 - Ne mélangez pas les piles alcalines, zinc-carbone ou nickel-cadmium.
 - Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées du produit et jetez-les.
- à l'aide de dispositifs de protection appropriés.
- Ne jetez jamais les piles au feu.

1.3 Risques liés aux piles

- La télécommande est équipée d'une pile bouton au lithium. La pile bouton est remplaçable.
- Si la pile bouton est avalée, cela peut entraîner de graves brûlures internes et entraîner la mort.
- Si vous pensez que la pile bouton a été avalée ou qu'elle a pénétré dans le corps d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
 - N'utilisez jamais de piles boutons si celles-ci sont bosselées, fuient ou sont endommagées.
- Des dommages mécaniques peuvent entraîner la fuite de substances gazeuses pouvant être fortement irritantes, inflammables ou toxiques.
- Retirez les piles qui ont coulé, sont déformées ou corrodées du produit et éliminez-les en utilisant des équipements de protection appropriés.
 - Si une pile bouton a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincez si nécessaire les zones touchées à l'eau et consultez immédiatement un médecin.
- Une exposition à une chaleur extrême peut entraîner une explosion et/ou une fuite de liquide corrosif.
- Ne jetez jamais de piles boutons au feu.
 - Ne court-circuitez pas la pile bouton et ne la plongez pas dans des liquides.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Le produit est un lot de 3 bougies LED en cire véritable destinées à un usage intérieur (IP20). Les trois bougies LED en cire véritable fonctionnent à piles et sont disponibles en trois tailles : S, M et L.

Les bougies en cire véritable à LED sont équipées d'un éclairage LED scintillant avec minuterie, variateur d'intensité et interrupteur marche/arrêt.

2.2 Contenu de la livraison

Lot de 3 bougies LED en cire véritable blanches, télécommande, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

- | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Bougie LED en cire véritable, taille L | 4 | Compartment à piles | 7 | Télécommande avec boutons de fonction |
| 2 | Bougie LED en cire véritable, taille M | 5 | Interrupteur marche/arrêt | | |
| 3 | Bougie LED en cire véritable, taille S | 6 | Couvercle du compartiment à piles | | |

3 Utilisation conforme

- Ce produit ne doit être utilisé que dans des locaux intérieurs secs. Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage prévu. Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Toute utilisation autre que celle décrite au chapitre « Description et fonctionnement » ou dans les
- « Consignes de sécurité » n'est pas autorisée. Le non-respect de ces dispositions et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels.
- IP20 : ce produit n'est pas protégé contre l'eau. Ce produit est protégé contre la pénétration de corps étrangers ≥ Ø 12 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.

5 Utilisation

5.1 Insertion des piles

- ATTENTION !
- Dommages matériels dus à une alimentation électrique incorrecte et à une mauvaise manipulation
- Utilisez uniquement les piles indiquées au chapitre « Caractéristiques techniques » ou des piles de type équivalent. Les piles ne sont pas fournies.

1. Ouvrez avec précaution le couvercle du compartiment à piles (6) situé sous la bougie LED en cire véritable.
2. Insérez trois piles AAA neuves dans le compartiment à piles (4) en respectant la polarité (plus et moins).
3. Refermez délicatement le couvercle du compartiment à piles (6).

5.2 Insérer la pile bouton

1. Faites glisser délicatement le compartiment de la pile bouton situé à l'extrémité inférieure de la télécommande (7).
2. Insérez une pile bouton de type CR2025 dans le compartiment.
3. Réinsérez délicatement le compartiment contenant la pile bouton dans la télécommande.

5.3 Mise en marche et arrêt

- Placez l'interrupteur ON/OFF (5) en position « ON » pour allumer la bougie LED en cire véritable.
- Placez l'interrupteur ON/OFF (5) en position « OFF » pour éteindre la bougie LED en cire véritable.

Vous pouvez également allumer et éteindre les bougies LED en cire véritable à l'aide de la télécommande fournie. Pour cela, l'interrupteur ON/OFF (5) doit être en position « ON ».

- Appuyez sur la touche ON de la télécommande (7) pour allumer la bougie LED en cire véritable.
- Appuyez sur la touche OFF de la télécommande (7) pour éteindre la bougie LED en cire véritable.

5.4 Réglage de la fonction MINUTERIE

- Appuyez sur les touches 2H, 4H, 6H ou 8H de la télécommande (7) pour régler la durée d'éclairage souhaitée

Réglage

5.5 Réglage des modes d'éclairage

La télécommande vous permet de basculer entre deux modes d'éclairage : « Candle » et « Light ». Le mode d'éclairage « Candle » simule le scintillement d'une flamme de bougie.

- Appuyez sur les touches « Candle » ou « Light » de la télécommande (7) pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité.

5.6 Activer la fonction DIMM

Les bougies en cire véritable à LED disposent d'une fonction de variation d'intensité. La fonction de variation d'intensité peut être utilisée aussi bien en mode d'éclairage

« Candle » que dans le mode d'éclairage « Light ».

- Appuyez sur les touches avec le symbole du soleil (-) ou (+) de la télécommande (7) pour régler l'intensité lumineuse.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION !

Dommages matériels

- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et doux.
- En cas de salissures importantes, vous pouvez légèrement humidifier le chiffon avec de l'eau.
- N'utilisez pas de produits nettoyants ni de produits chimiques.
 - En cas de non-utilisation prolongée, rangez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
 - Retirez les piles en cas de non-utilisation prolongée.
 - Conservez le produit dans un endroit frais et sec.
 - Conservez l'emballage d'origine pour le transport.

7 Consignes d'élimination

7.1 Produit

- Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être triés en vue de leur recyclage ou de leur élimination car les composants toxiques et dangereux peuvent nuire gravement à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement.
- En tant que consommateur, vous êtes tenu, en vertu de la loi sur les équipements électriques (ElektroG), de remettre les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au point de vente ou à des points de collecte publics prévus à cet effet

Les rapporter gratuitement dans les points de collecte. Les modalités sont régies par la législation régionale en vigueur. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions. En triant, recyclant et éliminant ainsi les appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. N° DEEE : 82898622

7.2 Piles et batteries

- Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être triés pour être recyclés ou éliminés, car des composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à l'environnement en cas d'élimination inappropriée. En tant que consommateur, vous êtes tenu de les rapporter gratuitement, à la fin de leur durée de vie, au fabricant, au point de vente ou aux points de collecte publics prévus à cet effet. Les détails à ce sujet sont régis par la législation régionale en vigueur. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions. En triant, recyclant et éliminant ainsi les piles et
- , vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. D-34000-1998-0099

Ensemblement 3-24000-1998-0000

EN

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Le manuel d'utilisation fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement le manuel d'utilisation avant toute utilisation.
- Le manuel d'utilisation doit être disponible en cas de doute et lors de la transmission du produit.

- Conservez ce manuel d'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- Ne court-circuitez pas les connecteurs et les circuits.

N'utilisez pas un appareil s'il n'est pas en état de marche. Dans ce cas, il doit être mis hors d'usage pour éviter toute utilisation involontaire.

- N'utilisez le produit, ses composants et ses accessoires s'ils sont en parfait état.
- Évitez les contraintes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et l'exposition directe au soleil, les micro-ondes, les vibrations et les pressions mécaniques.
- N'utilisez jamais le produit à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de flammes nues, de bougies ou d'autres sources de chaleur.
- Placez toujours le produit sur des dessous-de-verre pour éviter les traces de cire sur les meubles et les surfaces de rangement.
- Ne couvrez pas le produit.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes non résolus par la documentation, contactez votre revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Emballage sécurisé, petites pièces et protection contre toute utilisation accidentelle.
- Ne regardez pas directement la LED.

La source lumineuse ne peut pas être remplacée.

1.2 Piles

- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves
- N'utilisez que des piles du même type ou d'un type équivalent à celui recommandé.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, au carbone-zinc ou au nickel-cadmium.
- Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées du produit et éliminez-les en prenant les précautions appropriées.
- Ne les jetez pas au feu.

1.3 Risques liés aux piles

La télécommande est équipée d'une pile bouton au lithium. Cette pile bouton est remplaçable. Si la pile bouton est avalée, cela peut entraîner de graves brûlures internes et la mort.

- Si vous pensez que la pile bouton a été avalée ou qu'elle a pénétré dans le corps d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez jamais de piles boutons si elles sont bosselées, fuient ou sont endommagées.

Les dommages mécaniques peuvent entraîner le dégagement de substances gazeuses pouvant être très irritantes, inflammables ou toxiques.

- Retirez du produit toute pile qui fuit, est déformée ou corrodée, et éliminez-la en utilisant un équipement de protection approprié.
- Si une pile bouton a fui, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, rincez les zones touchées à l'eau si nécessaire et consultez immédiatement un médecin.

Une exposition à une chaleur extrême peut entraîner une explosion et/ou une fuite de liquide corrosif.

- Ne jetez jamais les piles boutons au feu.
- Ne court-circuitez pas la pile bouton et ne la plongez pas dans des liquides.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Le produit est un lot de 3 bougies en cire véritable à LED destinées à un usage intérieur (IP20). Les trois bougies en cire véritable à LED fonctionnent à piles et sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Les bougies en cire véritable à LED disposent d'un éclairage LED scintillant avec une fonction minuterie, une fonction variateur et un interrupteur marche/arrêt.

2.2 Contenu de la livraison

Lot de 3 bougies en cire véritable à LED, blanches, télécommande, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir fig. 1.

- | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| 1 Bougie LED en cire véritable, taille L | 4 Compartiment à piles | 7 Télécommande avec |
| 2 Bougie LED en cire véritable, taille M | 5 Interrupteur marche/arrêt | touches de fonction |
| 3 Bougie LED en cire véritable taille S | 6 Couvercle du compartiment à piles | |

3 Utilisation prévue

Ce produit ne doit être utilisé que dans des espaces intérieurs secs. Ce produit est destiné exclusivement à un usage privé et à l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Nous n'autorisons pas l'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans les chapitres « Description ou fonctionnement » et « Consignes de sécurité ». Le non-respect

Le non-respect de ces consignes et instructions de sécurité peut entraîner des accidents mortels, des blessures et des dommages corporels et matériels.

IP20 : Ce produit n'est pas protégé contre l'eau. Ce produit est protégé contre le contact avec des corps étrangers ≥ Ø 12 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.

5 Fonctionnement

5.1 Insérer les piles

ATTENTION ! Dommages matériels dus à une alimentation électrique ou une manipulation incorrecte

- Utilisez uniquement les piles indiquées dans le chapitre « Caractéristiques techniques » ou des piles de type équivalent. Les piles ne sont pas fournies.

- Ouvrez délicatement le couvercle du compartiment à piles (6) situé sous la bougie LED en cire véritable.
- Insérez trois piles AAA neuves dans le compartiment à piles (4) en respectant la polarité (plus et moins).
- Refermez délicatement le couvercle du compartiment à piles (6).

5.2 Insertion de la pile bouton

- Faites glisser délicatement le compartiment de la pile bouton situé au bas de la télécommande (7).
- Insérez une pile bouton CR2025 dans l'appareil.
- Reinsérez délicatement le compartiment contenant la pile bouton dans la télécommande.

5.3 Mise en marche et arrêt

- Faites glisser l'interrupteur ON/OFF (5) en position « ON » pour allumer la bougie en cire véritable à LED.
- Faites glisser l'interrupteur ON/OFF (5) en position « OFF » pour éteindre la bougie en cire véritable à LED.

Vous pouvez également allumer et éteindre les bougies en cire véritable à LED à l'aide de la télécommande fournie. Pour ce faire, l'interrupteur ON/OFF (5) doit être en position « ON ».

- Appuyez sur le bouton ON de la télécommande (7) pour allumer la bougie en cire véritable à LED.
- Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande (7) pour éteindre la bougie en cire véritable à LED.

5.4 Réglage de la fonction MINUTERIE

- Appuyez sur les boutons 2H, 4H, 6H ou 8H de la télécommande (7) pour régler la durée d'éclairage souhaitée.

5.5 Réglage des modes d'éclairage

Vous pouvez utiliser la télécommande pour basculer entre deux modes d'éclairage : « Candle » et « Light ».

Le mode d'éclairage « Bougie » simule le scintillement de la lumière d'une bougie.

- Appuyez sur les boutons « Candle » ou « Light » de la télécommande (7) pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité.

5.6 Activez la fonction DIMM

Les bougies LED en cire véritable sont dotées d'une fonction de variation d'intensité. La fonction de variation d'intensité peut être utilisée aussi bien en mode

« Candle » qu'en

« Light ».

- Appuyez sur les boutons avec le symbole du soleil (-) ou (+) de la télécommande (7) pour régler l'intensité lumineuse.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels

- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.

Pour les taches tenaces, utilisez un chiffon légèrement humide et doux.

- N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.
- Rangez le produit hors de portée des enfants et dans un endroit sec et à l'abri de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirez les piles / batteries rechargeables lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Conservez dans un endroit frais et sec.
- Conservez et utilisez l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions d'élimination

7.1 Produit

Conformément à la directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément. Dans le cas contraire, des substances polluantes et dangereuses peuvent nuire à la santé et polluer l'environnement.

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre gratuitement les appareils électriques et électroniques au fabricant, au revendeur ou dans des points de collecte publics à la fin de leur durée de vie. Les détails sont réglementés dans

la législation en vigueur dans le pays concerné. Le symbole figurant sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage fait référence à ces dispositions. En respectant ces règles de tri, d'utilisation et d'élimination des appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

N° DE DEEE : 82898622

7.2 Batterie(s) rechargeable(s)

Les piles (rechargeables) ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être remis séparément au recyclage ou à la collecte sélective, car des substances toxiques et dangereuses peuvent nuire à l'environnement si elles ne sont pas éliminées de manière durable. En tant que consommateur, vous êtes tenu de les rapporter à la fin de

à la fin de leur durée de vie auprès du fabricant, du point de vente ou des points de collecte publics mis en place à cet effet, et ce gratuitement. Les détails sont régis par la législation en vigueur dans le pays concerné. Le symbole figurant sur le produit, le manuel d'instructions

et/ou l'emballage attirent l'attention sur ces dispositions. En triant, valorisant et éliminant de cette manière les piles (rechargeables) usagées, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.

D-34000-1998-0099

FR

1 Consignes de sécurité

1.1 En général

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une installation et une utilisation correctes.

- Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de perte ou de transfert du produit.

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service. Il doit au contraire être protégé contre toute utilisation involontaire.

- N'utilisez que des produits, pièces et accessoires en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes, telles que la chaleur et le froid extrêmes, l'humidité et la lumière directe du soleil, ainsi que les micro-ondes, les vibrations et la pression mécanique.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un radiateur électrique ou à gaz, d'une flamme nue, d'une bougie ou d'une autre source de chaleur.
- Placez toujours le produit sur des dessous-de-plat afin d'éviter les traces de cire sur les meubles et les surfaces de rangement.
- Ne pas couvrir le produit.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, d'interférences ou d'autres problèmes non résolus par la documentation, contactez votre revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Protégez l'emballage, les petites pièces et l'isolation contre toute utilisation accidentelle.
- Ne regardez pas directement la LED.

L'ampoule n'est pas remplaçable.

1.2 Piles

- Ne mélangez jamais des piles usagées avec des piles neuves.
- Utilisez uniquement des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, zinc-carbone et nickel-cadmium.
- Retirez les piles usagées, déformées ou corrodées à l'aide de dispositifs de sécurité appropriés, puis éliminez-les.
- Ne pas jeter au feu.

1.3 Risques liés aux batteries

La télécommande est équipée d'une pile bouton au lithium. La pile bouton est remplaçable. L'ingestion de la pile bouton peut entraîner de graves brûlures internes et la mort.

- Si vous pensez que la pile bouton a été avalée ou qu'elle a pénétré dans le corps d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez jamais de piles boutons si elles sont cabossées, si elles fuient ou si elles sont endommagées. Les dommages mécaniques peuvent provoquer des fuites de substances gazeuses qui peuvent être très irritantes, inflammables ou toxiques.

- Retirez du produit les piles qui fuient, qui sont déformées ou corrodées et mettez-les au rebut en utilisant un équipement de protection approprié.
- En cas de fuite d'une pile bouton, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, rincez les zones touchées à l'eau si nécessaire et consultez immédiatement un médecin.

L'exposition à une chaleur extrême peut entraîner une explosion et/ou une fuite de liquide corrosif.

- Ne jetez jamais les piles boutons au feu.
- Ne pas court-circuiter la pile bouton et ne pas la plonger dans des liquides.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Le produit est un ensemble de 3 bougies LED en cire véritable pour l'intérieur (IP20). Les trois bougies LED en cire sont alimentées par des piles et sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Les bougies LED en cire véritable sont équipées d'un éclairage LED clignotant, d'une minuterie, d'un variateur et d'un interrupteur ON/OFF.

2.2 Contenu de la livraison

Lot de 3 bougies LED en cire véritable, blanc, télécommande, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir la Fig. 1.

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Bougie LED en cire véritable taille L | 4 Compartiment à piles | 7 Télécommande avec touches de |
| 2 Bougie LED en cire véritable taille M | 5 Interrupteur ON/OFF | fonction |
| 3 Bougie LED en cire véritable taille S | 6 Couvercle du compartiment à piles | |

3 Utilisation prévue

Ce produit ne peut être utilisé que dans des espaces intérieurs secs. Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et aux fins initialement prévues. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.

Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une manière différente de celle décrite dans les chapitres

« Description et fonctions » et « Consignes de sécurité ». Le non-respect de ces consignes de sécurité et de ces dispositions réglementaires est susceptible de provoquer des accidents mortels, des blessures et des dommages corporels et matériels.

IP20 : Ce produit n'est pas protégé contre l'eau. Ce produit est protégé contre le contact avec des corps étrangers ≥ Ø 12 mm.

4 Préparation

- Vérifiez le contenu de la livraison pour vous assurer qu'il est complet et en bon état.

5 Fonctionnement

5.1 Insérer les piles

ATTENTION ! **Dommages matériels dus à une alimentation électrique et à une manipulation incorrectes**

- N'utilisez que les piles spécifiées dans le chapitre « Caractéristiques techniques » ou des piles d'un type équivalent. Les piles ne sont pas fournies.
- Ouvrez délicatement le couvercle du compartiment à piles (6) situé sous la bougie LED en cire véritable.
- Insérez trois piles AAA neuves dans les compartiments à piles (4), en respectant la polarité positive et négative.
- Fermez soigneusement le couvercle du compartiment à piles (6).

5.2 Insertion de la pile bouton

- Faites glisser avec précaution le compartiment de la pile bouton situé au bas de la télécommande (7).
- Insérez une pile bouton CR2025 dans l'appareil.
- Remettez délicatement le compartiment de la pile bouton dans la télécommande.

5.3 Mise en marche et arrêt

- Faites glisser l'interrupteur ON/OFF (5) sur la position « ON » pour allumer la bougie LED en cire véritable.
- Faites glisser l'interrupteur ON/OFF (5) sur la position « OFF » pour éteindre la bougie LED en cire véritable. *Vous pouvez également allumer et éteindre les bougies LED en cire véritable à l'aide de la télécommande fournie. Pour ce faire, l'interrupteur ON/OFF (5) doit être en position « ON ».*
- Appuyez sur le bouton ON de la télécommande (7) pour allumer la bougie LED en cire véritable.
- Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande (7) pour éteindre la bougie LED en cire véritable.

5.4 Réglage de la fonction TIMER

- Appuyez sur les touches 2H, 4H, 6H ou 8H de la télécommande (7) pour régler la durée d'éclairage souhaitée.

5.5 Réglage des modes d'éclairage

La télécommande permet de passer d'un mode d'éclairage à l'autre : « Bougie » et « Lumière ». Le mode d'éclairage « Bougie » simule le scintillement de la lumière d'une bougie.

- Appuyez sur les touches « Candle » ou « Light » de la télécommande (7) pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité.

5.6 Activer la fonction DIMM

Les bougies LED en cire véritable sont dotées d'une fonction de gradation. La fonction de gradation peut être utilisée

réglée dans les modes d'éclairage « Bougie » et « Lumière ».

- Appuyez sur les touches portant le symbole (-) ou (+) sur la télécommande (7) pour atténuer la lumière.

6 Maintenance, entretien, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

AVERTISSEMENT !

Dommages matériels

- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.

Utilisez un chiffon légèrement humide pour les taches tenaces.

- N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.
- Conservez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Retirez les piles / batteries lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions d'élimination

7.1 Le produit

Conformément à la directive européenne DEEE, il est strictement interdit de jeter les appareils électriques et électroniques avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de remettre les appareils électriques et électroniques au fabricant, au distributeur ou aux points de collecte publics à la fin de leur durée de vie, et ce gratuitement. Les détails sont réglementés par la législation nationale. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage fait référence à ces dispositions. Grâce à ce type de tri des dé-


En respectant les règles relatives à l'utilisation et à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement. N° DEEE : 82898622

7.2 Pile/batterie rechargeable

Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être remis séparément pour être recyclés ou éliminés, car ils contiennent des substances toxiques et dangereuses

peuvent nuire à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés de manière durable. En tant que consommateur, vous êtes tenu de les rapporter gratuitement, à la fin de leur durée de vie, au fabricant, au point de vente ou dans les points de collecte publics prévus à cet effet. Les détails sont régis par la législation du pays concerné. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage, attire l'attention sur ces dispositions. En triant, récupérant et éliminant correctement les déchets de piles (rechargeables), vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. D-34000-1998-0099

Fig. 1

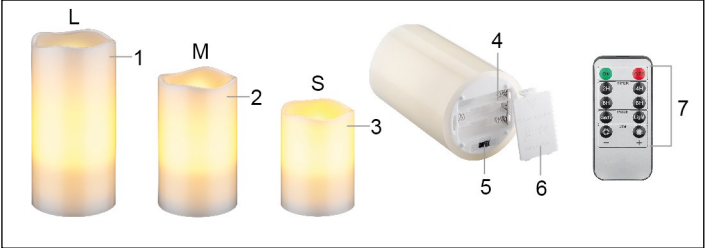

Spécifications / Données techniques		74368
Source lumineuse / Quantité (pcs.)	LED / 3	
Tension de fonctionnement	4,5 V	
Couleur de la lumière Flux lumineux nominal Température de couleur	blanc chaud 5 lm/candela 2400 K	
Consommation électrique max.	0,06 W/LED	
Durée de vie nominale	10 000 h	
Plage de température de fonctionnement	-10 °C à +25 °C	
Indice de protection	IP20	
Gradabilité	dimmable 	
Matériau Couleur	Cire véritable, plastique, cuivre blanc	
Dimensions Ø H	Ø 75 mm 100/125/150	
Poids	530 g	
Piles (non fournies)		
Type	AAA, 1,5 V	
Quantité (pcs.)	9	
Télécommande		
Type de capteur	infrarouge	
Portée de détection max.	5 m	
Dimensions	40 x 87 x 6,5 mm	
Poids	13 g (14,5 g avec la pile)	
Symboles utilisés		
1 pile bouton au lithium CR2025		
Courant continu	3.0 V	IEC 60469-0011
Dimmable	-	

IT

1 Consignes de sécurité

1.1 En général

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement et intégralement le mode d'emploi avant utilisation.
- Conservez ce mode d'emploi à portée de main en cas de doute ou si vous cédez le produit.
- Conservez ce mode d'emploi.
- Ne modifiez pas les produits et les accessoires.
- Ne pas court-circuiter les connexions et les circuits.

Ne pas mettre en service un appareil défectueux, mais s'assurer qu'il ne soit pas utilisé par inadvertance par d'autres personnes sans surveillance.

- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes, la chaleur et le froid extrêmes, l'humidité et la lumière directe du soleil, ainsi que les fours à micro-ondes, les vibrations et les pressions mécaniques.
- Ne jamais utiliser le produit à proximité de cuisinières à gaz ou électriques, de flammes nues, de bougies ou d'autres sources de chaleur.
- Toujours placer le produit sur des dessous-de-plat pour éviter les traces de cire sur les meubles et les surfaces de rangement.
- Ne pas recouvrir le produit.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, d'interférences ou d'autres problèmes non résolus par la documentation, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant.

Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Mettre hors de portée des enfants l'emballage, les petites pièces et le matériel isolant.
- Ne pas regarder directement la LED.

La source lumineuse ne peut pas être remplacée.

1.2 Piles

- Ne mélangez jamais des piles usagées et des piles neuves.
- N'utilisez que des piles du même modèle.
- Ne mélangez pas entre elles des piles alcalines, au zinc-carbone ou au nickel-cadmium.
- Retirez les piles usagées, déformées ou corrodées du produit à l'aide de dispositifs de sécurité appropriés, puis mettez-les au rebut.
- Ne pas jeter au feu.

1.3 Risques liés aux piles

La télécommande est équipée d'une pile bouton au lithium. La pile bouton est remplaçable. L'ingestion de la pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort.

- Si vous soupçonnez qu'une pile bouton a été avalée ou qu'elle a pénétré dans le corps de quelque manière que ce soit, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez jamais de piles boutons si elles sont bosselées, fuient ou sont endommagées.
- Les dommages mécaniques peuvent entraîner la fuite de substances gazeuses pouvant être hautement irritantes, inflammables ou toxiques.
- Retirez du produit les piles qui fuient, sont déformées ou corrodées, et éliminez-les en utilisant des équipements de protection appropriés.
- En cas de fuite d'une pile bouton, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, rincez les zones concernées à l'eau si nécessaire et consultez immédiatement un médecin.

Une exposition à une chaleur extrême peut provoquer des explosions et/ou des fuites de liquide corrosif.

- Ne jetez jamais les piles boutons au feu.
- Ne court-circuitez pas la pile bouton et ne la plonge pas dans des liquides.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Le produit est un lot de 3 bougies en cire à LED pour usage intérieur (IP20). Les trois bougies en cire à LED fonctionnent sur piles et sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Les bougies en cire à LED disposent d'un éclairage LED scintillant avec minuterie, variateur d'intensité et interrupteur marche/arrêt.

2.2 Contenu de l'emballage

Lot de 3 bougies LED en cire blanche véritable, télécommande, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

- 1 Bougie LED en cire véritable, taille L

2 Bougie LED en cire véritable taille M

3 Bougie LED taille S
- 4 Compartiment à piles

5 Interrupteur ON/OFF

6 Couvercle du compartiment à piles

3 Utilisation prévue

Ce produit ne peut être utilisé que dans des environnements intérieurs secs. Ce produit a été conçu exclusivement pour un usage privé et pour l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas conçu pour un usage commercial. Il est interdit d'utiliser l'appareil d'une manière autre que celle décrite dans le

chapitre « Description et fonctionnement » ou « Consignes de sécurité ». Le non-respect de ces règles et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents mortels, des blessures et des dommages corporels et matériels.

IP20 : Ce produit n'est pas protégé contre l'eau. Ce produit est protégé contre le contact avec des corps étrangers d'un diamètre ≥ 12 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que la livraison est complète et assurez-vous que le contenu est intact.

5 Fonctionnement

5.1 Insérer les piles

ATTENTION !	Dommages matériels dus à une alimentation et à une manipulation incorrectes
Utilisez exclusivement les piles indiquées dans le chapitre « Caractéristiques techniques » ou des piles de type équivalent. Les piles ne sont pas fournies.	
- Ouvrez avec précaution le couvercle du compartiment à piles (6) situé sous la bougie LED. - Insérez trois nouvelles piles AAA dans les compartiments (4) en respectant la polarité (+ et -). - Refermez soigneusement le couvercle du compartiment à piles (6).	

5.2 Insertion de la pile bouton

- Retirez avec précaution le compartiment de la pile bouton situé au bas de la télécommande (7).
- Insérez une pile bouton CR2025 dans l'appareil.
- Réinsérez délicatement le compartiment contenant la pile bouton dans la télécommande.

5.3 Mise en marche et arrêt

- Faites glisser l'interrupteur ON/OFF (5) en position « ON » pour allumer la bougie LED.
 - Faites glisser l'interrupteur ON/OFF (5) en position « OFF » pour éteindre la bougie en cire à LED.
- Il est également possible d'allumer et d'éteindre les bougies en cire LED à l'aide de la télécommande fournie. Pour cela, l'interrupteur ON/OFF (5) doit être en position « ON ».*
- Appuyez sur le bouton ON de la télécommande (7) pour allumer la bougie en cire véritable à LED.
 - Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande (7) pour éteindre la bougie en cire à LED.

5.4 Réglage de la fonction MINUTERIE

- Appuyez sur les touches 2H, 4H, 6H ou 8H de la télécommande (7) pour régler la durée d'éclairage souhaitée.

5.5 Réglage des modes d'éclairage

La télécommande permet de passer d'un mode d'éclairage à l'autre : « Bougie » et « Lumière ». Le mode d'éclairage « Bougie » simule le scintillement de la lumière d'une bougie.

- Appuyez sur les boutons « Bougie » ou « Lumière » de la télécommande (7) pour régler le mode d'éclairage souhaitée.

5.6 Activer la fonction DIMM

Les bougies en cire à LED sont équipées d'une fonction de réglage de la luminosité. La fonction de gradation peut être utilisée aussi bien en mode d'éclairage « Bougie » qu'en mode « Lumière ».

- Appuyez sur les boutons avec le symbole du soleil (-) ou (+) sur la télécommande (7) pour atténuer la lumière.

6 Entretien, maintenance, conservation et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

AVERTISSEMENT !	Dommages matériels
- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage. <i>Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer les taches tenaces.</i> - N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques. - Conservez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière lorsqu'il n'est pas utilisé. - Retirez les piles / batteries rechargeables lorsque l'appareil n'est pas utilisé. - Conserver dans un endroit frais et sec. - Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.	

7 Remarques concernant l'élimination

7.1 Produit

 Conformément à la directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les composants doivent être recyclés ou éliminés séparément. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages irréversibles à la santé et à l'environnement s'ils sont éliminés de manière inappropriée. Le consommateur est légalement tenu de rapporter les équipements électriques et électroniques dans des points de collecte publics, chez le revendeur ou chez le fabricant à la fin de leur durée de vie. Les lois et réglementations locales doivent également être respectées. Le symbole apposé sur le produit, dans le manuel ou sur l'emballage attire l'attention sur ces conditions. Ce type de tri sélectif et d'élimination des produits usagés contribue de manière substantielle à la protection de l'environnement.

WEEE n° : 82898622

7.2 Batterie(s) rechargeable(s)

 Les batteries (rechargeables) ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être séparés pour le recyclage ou l'élimination, car les substances toxiques et dangereuses qu'elles contiennent peuvent causer des dommages nuisent à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés de manière durable. En tant que consommateur, vous êtes tenu de les rapporter, à la fin de leur durée de vie, au fabricant, au revendeur ou aux points de collecte publics gratuits mis en place à cet effet. Consultez la réglementation en vigueur dans votre pays. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage attire l'attention sur ces dispositions. En triant, valorisant et éliminant correctement les piles (rechargeables), vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. D-34000-1998-0099

ES

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour une utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement les instructions d'utilisation avant toute utilisation.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doute ou de transfert du produit.

- Conservez le mode d'emploi.
- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être mis hors de portée pour éviter toute utilisation accidentelle.

- N'utilisez le produit, ses pièces et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez d'exposer l'appareil à des conditions extrêmes, telles que la chaleur et le froid, l'humidité et le rayonnement direct du soleil, ainsi qu'aux vibrations et à la pression mécanique.
- N'utilisez jamais le produit à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de flammes nues, de bougies ou d'autres sources de chaleur.
- Placez toujours le produit sur des dessous-de-plat pour éviter les traces de cire sur les meubles et les surfaces de rangement.
- Ne couvrez pas le produit.
- En cas de défauts, de dommages mécaniques, de pannes ou d'autres problèmes ne pouvant être résolus à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter le vendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Protégez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant contre toute utilisation accidentelle.
- Ne regardez pas directement la LED.

La source lumineuse ne peut pas être remplacée.

1.2 Piles

- Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées.
- Utilisez toujours des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, zinc-carbone et nickel-cadmium.
- Retirez du produit les cellules qui présentent des fuites, qui sont déformées ou corrodées, et éliminez-les en utilisant les moyens de protection appropriés.
- Ne pas jeter au feu.

1.3 Risques liés à la batterie

La télécommande est équipée d'une pile bouton au lithium. La pile bouton est remplaçable. L'ingestion de la pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes, voire la mort.

- Si vous soupçonnez que la pile bouton a été avalée ou a pénétré dans l'organisme d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
 - N'utilisez jamais de piles boutons si elles sont bosselées, fuites ou sont endommagées.
- Les dommages mécaniques peuvent entraîner le dégagement de substances gazeuses, qui peuvent être très irritantes, inflammables ou toxiques.
- Retirez du produit les piles qui fuient, sont déformées ou corrodées, et jetez-les en utilisant un équipement de protection approprié.
 - En cas de fuite d'une pile bouton, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, rincez les zones touchées à l'eau si nécessaire et consultez immédiatement un médecin.

L'exposition à une chaleur extrême peut provoquer une explosion et/ou une fuite de liquide corrosif.

- Ne jetez jamais les piles boutons au feu.
- Ne court-circuitez pas la pile bouton et ne la plonge pas dans un liquide.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Le produit est un lot de 3 bougies LED en cire véritable destinées à un usage intérieur (IP20). Les trois bougies LED en cire fonctionnent à piles et sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Les bougies LED en cire véritable sont dotées d'un éclairage LED clignotant avec fonction minuterie, fonction de gradation et interrupteur marche/arrêt.

2.2 Contenu de la livraison

Lot de 3 bougies LED en cire véritable, couleur blanche, télécommande, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir fig. 1.

- Bougie LED en cire grandeur nature L
- Bougie LED en cire grandeur nature M
- Bougie LED en cire grandeur nature S

- Couvercle scellé
- Boîtier de la bougie
- Compartiment de la batterie

- Couvercle de la bougie

3

Utilisation conforme à l'usage prévu

 Ce produit ne peut être utilisé que dans des espaces intérieurs secs. Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage prévu. Ce produit n'est pas conçu pour un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrite dans le chapitre « Description et fonctionnement » ou « Consignes de sécurité ». Le non-respect de ces règles et consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels.

IP20 : Ce produit n'est pas protégé contre l'eau. Ce produit est protégé contre le contact avec des corps étrangers $\geq \varnothing$ 12 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.

5 Fonctionnement

5.1 Insérez les piles

ATTENTION !	Dommages matériels dus à une alimentation et une manipulation incorrectes
Utilisez uniquement les piles spécifiées dans le chapitre « Caractéristiques techniques » ou des piles de type équivalent. Les piles ne sont pas fournies.	
- Ouvrez avec précaution le couvercle du compartiment à piles (6) situé au bas de la bougie LED en cire véritable. - Insérez trois piles AAA neuves dans les compartiments à piles (4), en respectant la polarité (+ et -). - Faites glisser le compartiment à piles (6) vers le haut.	

5.2 Insérer la pile bouton

- Retirez délicatement le compartiment de la pile bouton situé au bas de la télécommande (7).
- Insérez une pile bouton CR2025 dans l'appareil.
- Réinsérez avec précaution le compartiment contenant la pile bouton dans la télécommande.

5.3 Mise en marche et arrêt

- Faites glisser l'interrupteur ON/OFF (5) en position « ON » pour allumer la bougie LED en cire véritable.
- Faites glisser l'interrupteur ON/OFF (5) en position « OFF » pour éteindre la bougie LED en cire véritable.

Vous pouvez également allumer et éteindre les bougies LED en cire véritable à l'aide de la télécommande fournie. Pour cela, l'interrupteur ON/OFF (5) doit être en position « ON ».

- Appuyez sur le bouton ON de la télécommande (7) pour allumer la bougie LED en cire véritable.
- Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande (7) pour éteindre la bougie LED en cire véritable.

5.4 Réglage de la fonction MINUTERIE

- Appuyez sur les boutons 2H, 4H, 6H ou 8H de la télécommande (7) pour régler la durée d'éclairage souhaitée.

5.5 Réglage des modes d'éclairage

La télécommande vous permet de basculer entre deux modes d'éclairage : « Bougie » et « Lumière ». Le mode d'éclairage « Bougie » simule le scintillement de la lumière d'une bougie.

- Appuyez sur les boutons « Vela » ou « Luz » de la télécommande (7) pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité.

5.6 Activer la fonction de gradation

Les bougies LED en cire véritable disposent d'une fonction de variation d'intensité. La fonction de variation d'intensité peut être utilisée dans les modes d'éclairage « Bougie » et « Lumière ».

- Appuyez sur les boutons avec le symbole du soleil (-) ou (+) de la télécommande (7) pour atténuer la lumière.

6 Entretien, conservation, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION !	Dommages matériels
	Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage. <i>Utilisez un chiffon légèrement humide pour les taches tenaces.</i>
- N'utilisez pas de produits nettoyants ni de produits chimiques. - Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, rangez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. - Si vous ne le complétez pas l'utiliser pendant une longue période, retirez les piles/batteries. - Stockez-le dans un endroit frais et sec. - Conservez et utilisez l'emballage d'origine pour le transport.	

7 Consignes d'élimination

7.1 Produit

 Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément, car une élimination inappropriée des composants toxiques ou dangereux peut causer des dommages durables à la santé et à l'environnement.

 Conformément à la loi allemande sur les équipements électriques (ElektroG), en tant qu'utilisateur, vous êtes tenu de rapporter gratuitement les équipements électriques et électroniques au fabricant, au point de vente ou à un centre de collecte public à la fin de leur durée de vie. Les déchets spécifiques sont régis par la législation nationale. Le symbole

Le produit, le manuel d'utilisation et/ou l'emballage mentionnent ces normes. En triant les matériaux, en recyclant et en éliminant les appareils obsolètes de cette manière, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement. N° DEEE : 82898622


7.2 Batterie(s) rechargeable(s)

 « Les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément, car une élimination inappropriée des composants toxiques ou dangereux peut causer des dommages durables à l'environnement.

 En tant qu'utilisateur, vous êtes tenu de les rapporter gratuitement au fabricant, au point de vente ou à un centre de collecte public à la fin de leur durée de vie. Les déchets spécifiques sont régis par la législation.

du pays. Le symbole figurant sur le produit, dans le manuel d'utilisation et/ou sur l'emballage indique ces normes. En triant, recyclant et éliminant ainsi les piles et accumulateurs usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement. D-34000-1998-0099

Fig. 1

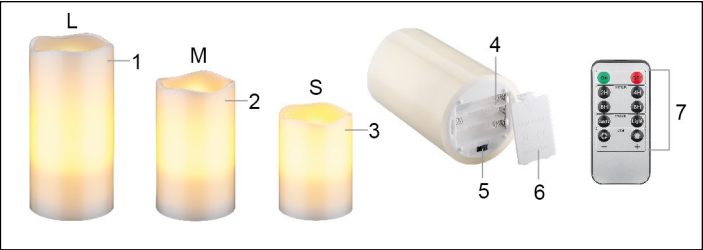

Caractéristiques techniques / Tekniske data / Tekniska data

Référence	74368
Source lumineuse / Quantité (pcs.)	LED / 3
Tension de fonctionnement	4,5 V
Couleur de la lumière Flux lumineux nominal Température de couleur	blanc chaud 5 lm/candela 2400 K
Consommation électrique max.	0,06 W/LED
Durée de vie nominale	10 000 h
Plage de température de fonctionnement	-10 °C à +25 °C
Indice de protection	IP20
Gradabilité	
Matériau Couleur	Cire véritable, plastique, cuivre blanc
Dimensions Ø H	Ø 75 mm 100/125/150
Poids	530 g
Piles (non fournies)	
Type	AAA, 1,5 V
Quantité (pcs.)	9
Télécommande	
Type de capteur	infrarouge
Portée de détection max.	5 m
Dimensions	40 x 87 x 6,5 mm
Poids	13 g (14,5 g avec la pile)
Pile (incluse dans la livraison)	1 pile bouton CR2025 3,0 V, 150 mAh

Symboles utilisés / Brugte symboler / Använda symboler

Courant continu	IEC 60417-5031	
Dimmable	-	

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Ce document fait partie intégrante du produit et contient des instructions importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement et dans son intégralité le mode d'emploi avant utilisation.
- La mode d'emploi doit être disponible en cas de doute et en cas de cession du produit.
- Conservez le mode d'emploi.
- N'apportez aucune modification aux produits ou aux accessoires.
- Ne pas court-circuiter les connexions et les circuits électriques.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être immédiatement mis hors de portée pour éviter toute utilisation accidentelle.

- N'utilisez le produit, ses composants et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes, telles que la chaleur et le froid, l'humidité et l'exposition directe au soleil, les micro-ondes ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- N'utilisez jamais le produit à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de flammes nues, de bougies ou d'autres sources de chaleur

Sources.

- Placez toujours le produit sur des dessous-de-plat afin d'éviter les taches d'humidité sur les meubles et les surfaces de rangement.
- Ne couvrez pas le produit.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter votre revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Mettez l'emballage, les petites pièces et le matériel d'isolation hors de portée des enfants afin d'éviter toute utilisation accidentelle.
- Ne regardez pas directement la LED.

La source lumineuse ne peut pas être remplacée.

1.2 Piles

- Ne mélangez jamais des piles usagées avec des piles neuves.
- N'utilisez que des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, au zinc-carbone ou au nickel-cadmium.
- Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées du produit et jetez-les en utilisant des équipements de protection appropriés.
- Ne pas jeter au feu.

1.3 Dangers liés aux piles

La télécommande est équipée d'une pile bouton au lithium. La pile bouton est remplaçable.

Si la pile bouton est avalée, cela peut entraîner de graves brûlures internes et la mort.

- Si vous pensez que la pile bouton a été avalée ou qu'elle a pénétré dans le corps d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez jamais de piles boutons bosselées, qui fuient ou endommagées.

Les dommages mécaniques peuvent entraîner le dégagement de substances gazeuses pouvant être très irritantes, inflammables ou toxiques.

- Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées du produit et éliminez-les en utilisant des équipements de protection appropriés.
- Si une pile bouton a fui, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, rincez les zones touchées à l'eau si nécessaire et consultez immédiatement un médecin.

L'exposition à une chaleur extrême peut entraîner une explosion et/ou une fuite de liquide corrosif.

- Ne jetez jamais les piles boutons au feu.
- Ne court-circuitez pas la pile bouton et ne la plonge pas dans des liquides.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Le produit est un lot de 3 bougies en cire véritable à LED destinées à un usage intérieur (IP20). Les trois bougies en cire véritable à LED fonctionnent à piles et sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Les bougies en cire véritable à LED sont dotées d'un éclairage LED clignotant avec une fonction minuterie, une fonction variateur et un interrupteur marche/arrêt.

2.2 Contenu de la livraison

Lot de 3 bougies LED en cire véritable, blanches, télécommande, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 1 Bougie LED en cire véritable, taille L | 4 Compartiment à piles | 7 Télécommande avec boutons de fonction |
| 2 Bougie LED en cire véritable, taille M | 5 Interrupteur ON/OFF | |
| 3 Bougie LED en cire véritable, taille S | 6 Couvercle du compartiment à piles | |

3 Utilisation conforme aux prescriptions

Ce produit ne doit être utilisé que dans des pièces sèches à l'intérieur. Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrite dans le chapitre « Description et fonction » ou dans les

« Consignes de sécurité » n'est pas autorisée. Le non-respect de ces consignes et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels.

IP20 : Ce produit n'est pas protégé contre l'eau. Ce produit est protégé contre le contact avec des corps étrangers

≥ Ø 12 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.

5 Fonctionnement

5.1 Mise en place des piles

ATTENTION !

Domages matériels dus à une alimentation électrique incorrecte et à une mauvaise manipulation

- Utilisez uniquement les piles indiquées dans le chapitre « Caractéristiques techniques » ou des piles de type équivalent. Les piles ne sont pas fournies.

1. Ouvrez avec précaution le couvercle du compartiment à piles (6) situé au bas de la bougie LED.
2. Insérez trois nouvelles piles AAA dans les compartiments à piles (4) en respectant la polarité (+ et -).
3. Refermez délicatement le couvercle du compartiment à piles (6).

5.2 Insérer la pile bouton

1. Faites glisser délicatement le compartiment de la pile bouton situé au bas de la télécommande (7) vers l'extérieur.
2. Insérez une pile bouton CR2025 dans l'appareil.

3. Réinsérez délicatement le compartiment contenant la pile bouton dans la télécommande.

5.3 Mise en marche et arrêt

- Faites glisser l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (5) en position « MARCHE » pour allumer la bougie LED.
- Faites glisser l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (5) en position « ARRÊT » pour éteindre la bougie LED en cire véritable.

Vous pouvez également allumer et éteindre les bougies LED en cire véritable à l'aide de la télécommande fournie. Pour cela, le commutateur ON/OFF (5) doit être en position « ON ».

- Appuyez sur le bouton ON de la télécommande (7) pour allumer la bougie LED.
- Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande (7) pour éteindre la bougie LED en cire véritable.

5.4 Réglage de la fonction MINUTERIE

- Appuyez sur les boutons 2H, 4H, 6H ou 8H de la télécommande (7) pour régler la durée d'éclairage souhaitée.

5.5 Réglage des modes d'éclairage

Vous pouvez utiliser la télécommande pour basculer entre deux modes d'éclairage : « Bougie » et « Lumière ».

Le mode d'éclairage « Bougie » simule le scintillement de la lumière d'une bougie.

- Appuyez sur les boutons « Candle » ou « Light » de la télécommande (7) pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité

5.6 Activer la fonction DIMM

Les bougies LED « vraies bougies de cire » disposent d'une fonction de variation d'intensité. La fonction de variation d'intensité peut être utilisée dans les modes d'éclairage

« Bougie » et « Lumière ».

- Appuyez sur les boutons avec le symbole du soleil (-) ou (+) de la télécommande (7) pour varier l'intensité lumineuse.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Ce produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION !

Domages matériels

- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.
- Pour les salissures tenaces, utilisez un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau.
- N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un endroit sec et à l'abri de la poussière et

Garder hors de portée des enfants.

- Retirez les piles ou les batteries si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec.
- Conservez l'emballage d'origine pour le transport et utilisez-le.

7 Consignes pour l'élimination des déchets

7.1 Produit

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être remis séparément pour le recyclage ou l'élimination des déchets, car des composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement en cas d'élimination inappropriée. En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), de restituer gratuitement les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au magasin ou aux points de collecte publics prévus à cet effet. Les biens à ce sujet sont régis par la législation nationale applicable

Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions. En triant, recyclant et éliminant correctement les déchets d'appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. N° DEEE : 82898622

7.2 Batterie(s) rechargeable(s)

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les composants doivent être recyclés ou éliminés séparément, car les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages irréversibles à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. En tant que consommateur, vous êtes tenu de les restituer gratuitement au fabricant, au point de vente ou aux points de collecte publics spécialisés à la fin de leur durée de vie. Les détails sont régis par la législation nationale. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions. En triant, recyclant et éliminant les piles et batteries usagées de cette manière, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. D-34000-1998-0099

DA

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des instructions importantes pour une utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant la mise en service.
- Le mode d'emploi doit être accessible en cas de doute et si vous cédez le produit à un tiers.
 - Conservez le mode d'emploi.
 - Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
 - Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits de commutation.

Un appareil défectueux ne doit pas être utilisé, mais doit être immédiatement mis hors d'état de fonctionner.

- N'utilisez que le produit, ses composants et ses accessoires en parfait état.
- Évitez les contraintes extrêmes telles que la chaleur et le froid, les précipitations et l'exposition directe au soleil, les micro-ondes ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- N'utilisez jamais le produit à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de flammes nues, de bougies ou d'autres sources de chaleur.
- Placez toujours le produit sur des dessous-de-plat afin d'éviter les traces de cire sur les meubles et les surfaces de rangement.
- Ne couvrez pas le produit.
- Contactez le revendeur ou le fabricant en cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide de la documentation fournie.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Veillez à mettre l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant hors de portée des enfants afin d'éviter toute utilisation accidentelle.
- Ne regardez pas directement la LED.

La source lumineuse n'est pas remplaçable.

1.2 Piles

- Ne mélangez jamais des piles usagées et des piles neuves.
- N'utilisez que des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, au zinc-carbone ou au nickel-cadmium.
- Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées du produit et éliminez-les en prenant les précautions de sécurité appropriées.
- Ne pas brûler. Remplacer.

1.3 Risques liés aux piles

La télécommande est équipée d'une pile bouton au lithium. La pile bouton peut être remplacée. Si la pile bouton est avalée, cela peut entraîner de graves brûlures internes et la mort.

- Si vous pensez qu'une pile bouton a été avalée ou qu'elle a pénétré dans le corps d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez jamais de piles boutons si elles sont bosselées, fuient ou sont endommagées.
- Les dommages mécaniques peuvent entraîner le dégagement de substances gazeuses pouvant être très irritantes, inflammables ou toxiques.
 - Retirez toute pile qui fuit, déformée ou corrodée du produit et éliminez-la en utilisant un équipement de protection approprié.
- Si une pile bouton fuit, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, rincez les zones touchées à l'eau si nécessaire et consultez immédiatement un médecin.

L'exposition à une chaleur extrême peut entraîner une explosion et/ou un écoulement de liquide corrosif.

- Ne jetez jamais de piles boutons dans un feu.
- Ne court-circuitez pas la pile bouton et ne la plongez pas dans des liquides.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Le produit est un lot de 3 bougies LED à usage intérieur (IP20). Les trois bougies LED fonctionnent à piles et sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Les bougies LED disposent d'un éclairage LED scintillant avec minuterie, variateur d'intensité et interrupteur marche/arrêt.

2.2 Contenu de la livraison

Lot de 3 bougies LED en cire, blanches, télécommande, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

- | | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 Bougies LED en cire véritable, taille L | 4 Compartiment à piles | 7 Télécommande avec boutons de fonction |
| 2 Bougie LED taille M | 5 Interrupteur ON/OFF | |
| 3 Bougie LED imitation cire, taille S | 6 Couvercle du compartiment à piles | |

3 Utilisation conforme

Ce produit ne doit être utilisé que dans des espaces intérieurs secs. Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et à l'usage auquel il est destiné. Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Toute utilisation s'écartant des chapitres « Description et fonctionnement » ou « Consignes de sécurité » est interdite.

Le non-respect de ces dispositions et consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves, des blessures corporelles et des dommages matériels.

IP20 : Ce produit n'est pas protégé contre l'eau. Ce produit est protégé contre le contact avec des corps étrangers ≥ Ø 12 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces et qu'elles sont intactes.

5 Utilisation

5.1 Insérez les piles

ATTENTION ! Dommages matériels dus à une alimentation électrique incorrecte et à une mauvaise manipulation

- Utilisez uniquement les piles indiquées dans la section « Caractéristiques techniques » ou des piles de type équivalent. Les piles ne sont pas fournies.
1. Ouvrez délicatement le couvercle du compartiment à piles (6) situé sous la lampe à cire LED.
 2. Insérez trois piles AAA neuves dans les compartiments à piles (4) en respectant la polarité (positif et négatif).
 3. Refermez délicatement le couvercle du compartiment à piles (6).

5.2 Insertion de la pile bouton

1. Faites glisser délicatement le compartiment de la pile bouton vers le bas de la télécommande (7).
2. Insérez une pile bouton CR2025 dans l'appareil.
3. Repoussez délicatement le compartiment de la pile bouton dans la télécommande.

5.3 Mise en marche et arrêt

- Basculez l'interrupteur ON/OFF (5) en position « ON » pour allumer la lampe LED.
- Placez le commutateur ON/OFF (5) en position « OFF » pour éteindre la bougie LED.

Vous pouvez également allumer et éteindre les bougies LED à l'aide de la télécommande fournie. Pour ce faire, le commutateur ON/OFF (5) doit être en position « ON ».

- Appuyez sur le bouton ON de la télécommande (7) pour allumer la bougie LED.
- Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande (7) pour éteindre la bougie LED.

5.4 Réglage de la fonction TIMER

- Appuyez sur les boutons 2H, 4H, 6H ou 8H de la télécommande (7) pour régler la durée d'éclairage souhaitée.

5.5 Réglage des modes d'éclairage

Vous pouvez utiliser la télécommande pour basculer entre deux modes d'éclairage : « Candle » et « Light ».

Le mode d'éclairage « Candle » simule le scintillement d'une bougie.

- Appuyez sur les boutons « Candle » ou « Light » de la télécommande (7) pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité.

5.6 Activer la fonction DIMM

Les bougies LED sont équipées d'une fonction de gradation. La fonction de gradation peut être utilisée aussi bien en mode « Candle » qu'en mode « Light ».

- Appuyez sur les boutons avec le symbole du soleil (-) ou (+) de la télécommande (7) pour atténuer la lumière.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

ATTENTION ! Dommages matériels

- Utilisez toujours un chiffon sec et doux pour le nettoyage.

En cas de salissures importantes, le chiffon peut être humidifié avec de l'eau.

- N'utilisez jamais de produits nettoyants ni de produits chimiques.
- Conservez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Retirez les piles/batteries si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- À conserver dans un endroit frais et sec.
- Conservez et utilisez l'emballage d'origine si le produit doit être transporté à un moment donné.

7 Élimination

7.1 Produit

Conformément à la directive DEEE du Conseil, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Les composants des appareils doivent être triés et éliminés séparément dans un centre de recyclage municipal, car les composants toxiques et dangereux peuvent nuire à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement.

En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la législation en vigueur, de retourner les déchets électriques et électroniques au fabricant ou à un point de collecte public à la fin de la durée de vie du produit. Les détails sont régis par la législation nationale. Le symbole figurant sur ce produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage est conforme à ces règles. En participant au tri, à l'utilisation et au recyclage de ces déchets, vous contribuez de manière significative à la préservation de l'environnement.

N° DE DEEE : 82898622

7.2 Batterie(s) rechargeable(s)

Les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés séparément. Sinon, des substances polluantes et nocives risquent de contaminer notre environnement. En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la législation en vigueur, de retourner les déchets électriques et électroniques au fabricant, au revendeur ou à un point de collecte public à la fin de la durée de vie du produit. Les détails sont réglementés

conformément à la législation nationale. Le symbole figurant sur ce produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage est conforme Ces règles. Grâce à ce type de tri des déchets, d'utilisation et de recyclage, vous contribuez de manière significative à la préservation de l'environnement. D-34000-1998-0099

SV

1 Consignes de sécurité

1.1 Généralités

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des instructions importantes concernant son utilisation correcte.

- Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
- Le produit ne doit pas être utilisé s'il est défectueux. Assurez-vous qu'il ne puisse pas être remis en marche par inadvertance.

- Conservez le mode d'emploi.
- Le produit et ses accessoires ne doivent pas être modifiés.
- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits de commutation.

Le produit ne doit pas être utilisé s'il est défectueux. Assurez-vous qu'il ne puisse pas être remis en marche par inadvertance.

- N'utilisez le produit, ses composants et ses accessoires que s'ils sont en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et la lumière directe du soleil, les micro-ondes ainsi que les vibrations et les pressions mécaniques.
- N'utilisez jamais le produit à proximité d'un radiateur à gaz ou électrique, d'une flamme nue, d'une bougie ou de toute autre source de chaleur.
- Placez toujours le produit sur un support afin d'éviter les traces de cire sur les meubles et les surfaces de rangement.
- Ne couvrez pas le produit.
- Contactez le revendeur ou le fabricant en cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes qui ne peuvent être résolus à l'aide des instructions fournies.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Veillez à ce que l'emballage, les petites pièces et les matériaux d'isolation ne soient pas utilisés à d'autres fins que celles prévues.
- Ne regardez pas directement la LED.

La source lumineuse ne peut pas être remplacée.

1.2 Piles

- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- N'utilisez que des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles zinc-carbone ou les piles nickel-cadmium entre elles.
- Retirez les piles vides, déformées ou corrodées et jetez-les en utilisant un dispositif de protection approprié.
- Ne pas exposer au feu.

1.3 Risques liés aux piles

La télécommande est équipée d'une pile bouton au lithium. La pile bouton est remplaçable. Si la pile bouton est avalée, cela peut entraîner de graves brûlures internes et la mort.

- Si vous pensez que la pile bouton a été avalée ou a pénétré dans le corps d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez jamais de piles boutons si elles sont bosselées, fuient ou sont endommagées.
- Les dommages mécaniques peuvent entraîner des fuites de substances gazeuses, qui peuvent être très irritantes, inflammables ou toxiques.

- Retirez toute pile qui fuit, est déformée ou corrodée du produit et jetez-la en utilisant un équipement de protection approprié.
- Si une pile bouton a fui, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ; rincez si nécessaire les zones touchées à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

L'exposition à une chaleur extrême peut entraîner une explosion et/ou une fuite de liquide corrosif.

- Ne jetez jamais de piles boutons dans un feu.
- Ne court-circuitez pas la pile bouton et ne la plongez pas dans des liquides.

2 Description et fonctionnement

2.1 Produit

Le produit est un lot de 3 bougies LED en cire véritable pour usage intérieur (IP20). Les trois bougies LED sont alimentées par piles et sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Les bougies LED disposent d'un éclairage LED scintillant avec fonction minuterie, fonction variateur et interrupteur ON/OFF.

2.2 Contenu de la livraison

Lot de 3 bougies LED en cire véritable, blanches, télécommande, mode d'emploi

2.3 Commandes

Voir fig. 1.

- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 1 bougie LED en cire véritable de taille L | 4 Compartiment à piles | 7 Télécommande avec boutons de fonction |
| 2 bougies LED en cire véritable, taille M | 5 Interrupteur ON/OFF | |
| 3 lumières LED en cire véritable, taille S | 6 Couvercle du compartiment à piles | |

3 Utilisation prévue

Ce produit ne doit être utilisé que dans des espaces intérieurs secs. Ce produit est uniquement destiné à être utilisé par des particuliers et dans les domaines d'application indiqués. Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Le produit ne doit pas être utilisé d'une autre manière que celle décrite dans le chapitre « Description et fonctionnement » ou

« Consignes de sécurité ». Le non-respect de ces dispositions et des consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves et/ou des dommages corporels et matériels.

IP20 : Ce produit n'est pas protégé contre l'eau. Ce produit est protégé contre le contact avec des corps étrangers ≥ Ø 12 mm.

4

Préparation

- Vérifiez que la livraison est complète et qu'elle n'est pas endommagée.

5

Utilisation

5.1

Insérez les piles

ATTENTION !

Dommages matériels dus à une alimentation électrique défectueuse et une mauvaise manipulation

- Utilisez uniquement les piles indiquées dans le chapitre « Caractéristiques techniques » ou des piles de type équivalent. Les piles ne sont pas fournies.

- Ouvrez avec précaution le couvercle du compartiment à piles (6) situé sous la bougie LED.
- Insérez trois piles AAA neuves dans les compartiments à piles (4) en respectant la polarité (plus et moins).
- Refermez délicatement le couvercle du compartiment à piles (6).

5.2

Insérer la pile bouton

- Faites glisser délicatement le compartiment de la pile bouton situé sous la télécommande (7).
- Insérez une pile bouton CR2025 dans l'appareil.
- Repoussez délicatement le compartiment de la pile bouton dans la télécommande.

5.3

Allumer et éteindre

- Placez l'interrupteur ON/OFF (5) en position « ON » pour allumer la lumière LED de la cire véritable.
- Placez l'interrupteur ON/OFF (5) en position « OFF » pour éteindre la bougie LED en cire véritable.

Vous pouvez également allumer et éteindre les bougies LED à l'aide de la télécommande fournie. Pour ce faire, l'interrupteur ON/OFF (5) doit être en position « ON ».

- Appuyez sur le bouton ON de la télécommande (7) pour allumer la bougie LED en cire véritable.
- Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande (7) pour éteindre la bougie LED en cire véritable.

5.4

Réglage de la fonction TIMER

- Appuyez sur les boutons 2H, 4H, 6H ou 8H de la télécommande (7) pour régler la durée d'éclairage souhaitée.

5.5

Réglage des modes d'éclairage

Vous pouvez utiliser la télécommande pour basculer entre deux modes d'éclairage : « Candle » (bougie) et « Light » (lumière).

Le mode d'éclairage « Candle » simule le scintillement d'une bougie.

- Appuyez sur les boutons « Candle » ou « Light » de la télécommande (7) pour régler le mode d'éclairage souhaité.

5.6

Activez la fonction DIMM

Les lumières LED en cire véritable disposent d'une fonction de gradation. La fonction de gradation peut être utilisée dans les modes d'éclairage « Candle » et « Light ».

Appuyez sur les boutons avec le symbole du soleil (-) ou (+) sur la télécommande (7) pour atténuer la lumière.

6

Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

REMARQUE !

Dommages matériels

- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.

Si le produit est très sale, vous pouvez humidifier légèrement le chiffon avec de l'eau.

- N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le hors de portée des enfants, dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
- Stockez le produit dans un endroit sec et frais.
- Conservez l'emballage d'origine et utilisez-le si le produit doit être transporté.

7

Élimination des déchets

7.1

Produit

Conformément à la directive européenne DEEE, les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les différents composants du produit doivent être triés et envoyés au recyclage ou à un centre de traitement des déchets, car les composants toxiques et dangereux peuvent nuire à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas manipulés correctement. En tant que consommateur, vous êtes également tenu de remettre les appareils électriques ou électroniques à des points de collecte ou au revendeur à la fin de leur durée de vie. Les détails sont régis par les législations nationales.

Les symboles figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage renvoient à ces conditions. En respectant ces consignes de tri, d'utilisation et de gestion des déchets, vous contribuez à la protection de l'environnement.

N° DEEE : 82898622

7.2

Batterie(s) rechargeable(s)

Les batteries ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être recyclés et éliminés séparément. Sinon, des substances polluantes et dangereuses risquent de contaminer l'environnement. En tant que consommateur, vous êtes également tenu de remettre les batteries à des points de collecte ou au revendeur à la fin de leur durée de vie. Les détails sont régis par les lois nationales. Les symboles figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage renvoient à ces conditions. En respectant ce tri des déchets, cette utilisation et cette gestion des batteries, vous contribuez à protéger l'environnement. D-3400-1998-0199

Fig. 1

Caractéristiques techniques	
Référence	74368
Source lumineuse / Quantité (pcs.)	LED / 3
Tension de fonctionnement	4,5 V
Couleur de la lumière Flux lumineux nominal Température de couleur	blanc chaud 5 lm/candela 2400 K
Consommation électrique max.	0,06 W/LED
Durée de vie nominale	10 000 h
Plage de température de fonctionnement	-10 °C à +25 °C
Indice de protection	IP20
Gradabilité	dimnable
Matériau Couleur	Cire véritable, plastique, cuivre blanc
Dimensions Ø H	Ø 75 mm 100/125/150
Poids	530 g
Piles (non fournies)	
Type	AAA, 1,5 V
Quantité (pcs.)	9
Télécommande	
Type de capteur	infrarouge
Portée de détection max.	5 m
Dimensions	40 x 87 x 6,5 mm
Poids	13 g (14,5 g avec la pile)
Pile (incluse dans la livraison)	1 pile bouton au lithium CR2025 3,0 V, 150 mAh
Symboles utilisés / Symboles utilisés	
Dimmable	IEC 60417-5031 -

CS

1

Consignes de sécurité

1.1

Généralités

Le mode d'emploi est fourni avec le produit et contient des instructions importantes pour une utilisation correcte.

- Veillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi avant utilisation.

Le mode d'emploi doit être disponible en cas de doute et lors de la cession du produit.

- Conservez le mode d'emploi.
- N'apportez aucune modification au produit et à ses accessoires.
- Ne court-circuitez pas les connexions et les circuits électriques.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service et doit être mis hors d'état de fonctionner.

- N'utilisez que des produits, des pièces et des accessoires en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes telles que la chaleur et le froid, l'humidité et l'exposition directe au soleil, les micro-ondes, les vibrations et les pressions mécaniques.
- N'utilisez jamais le produit à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de flammes nues, de bougies ou d'autres sources de chaleur.
- Placez toujours le produit sur des supports afin d'éviter les traces de cire sur les meubles et les surfaces de rangement.
- Ne couvrez pas le produit.
- En cas de questions, de défauts, de dommages mécaniques, de dysfonctionnements ou d'autres problèmes ne pouvant être résolus à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Conservez l'emballage, les petites pièces et le matériel isolant hors de portée des enfants.
- Ne regardez pas directement la LED.

La source lumineuse ne peut pas être remplacée.

1.2

Piles

- Ne mélangez jamais des piles usagées avec des piles neuves.
- N'utilisez que des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, zinc-carbone ou nickel-cadmium.
- Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées du produit et éliminez-les à l'aide d'équipements de protection appropriés.
- Ne les jetez pas au feu.

1.3

Risques liés aux piles

La télécommande est équipée d'une pile bouton au lithium. La pile bouton est remplaçable. L'ingestion d'une pile bouton peut entraîner de graves brûlures internes et la mort.

- Si vous soupçonnez qu'une pile bouton a été avalée ou a pénétré dans le corps d'une autre manière, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez jamais de piles boutons si elles sont enfoncées, ne sont plus étanches ou sont endommagées.

Tout dommage mécanique peut entraîner une fuite de substances gazeuses pouvant être très irritantes, inflammables ou toxiques.

- Retirez du produit tous les éléments non étanches, déformés ou corrodés et éliminez-les en utilisant des équipements de protection appropriés.
- Si une pile bouton s'est déversée, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ; si nécessaire, rincez les zones touchées à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

Une exposition à une chaleur extrême peut entraîner une explosion et/ou un écoulement de liquide corrosif.

- Ne jetez jamais les piles boutons au feu.
- Ne court-circuitez pas une pile bouton et ne la plongez pas dans des liquides.

2

Description et fonctionnement

2.1

Produit

Le produit est un lot de 3 bougies LED en cire véritable pour usage intérieur (IP20). Les trois bougies LED en cire véritable sont équipées de piles et sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Les bougies LED en cire véritable disposent d'un éclairage LED clignotant avec fonction minuterie, variateur et interrupteur.

2.2

Contenu de la livraison

Lot de 3 bougies LED en cire véritable de couleur blanche, télécommande, mode d'emploi

2.3

Commandes

Voir fig. 1.

1

Bougie LED en cire véritable, taille L

2

Bougie LED en cire véritable, taille M

3

Bougie LED en cire véritable, taille S

4

Compartiment à piles

5

Interrupteur ON/OFF

6

Couvercle du compartiment à piles

7

Télécommande avec boutons de commande

3

Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce produit ne doit être utilisé que dans des espaces intérieurs secs. Ce produit est destiné exclusivement à un usage privé et à l'usage prévu. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Toute utilisation autre que celle décrite dans la section « Description et fonctionnement » ou dans les « Consignes de sécurité » est interdite.

Le non-respect de ces dispositions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, des atteintes à la santé des personnes et des dommages matériels.

IP20 : Ce produit n'est pas protégé contre l'eau. Ce produit est protégé contre le contact avec des corps étrangers ≥ Ø 12 mm.

SV | CS

SV | CS

SV | CS

Sous réserve de modifications. | Sous réserve de modifications.

cs@wentronic.com

4 Préparation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet et en bon état.

5 Fonctionnement

5.1 Insérez les piles

ATTENTION ! **Dommmages matériels dus à une alimentation électrique incorrecte et à une mauvaise manipulation**

- Utilisez uniquement les piles indiquées dans la section « Caractéristiques techniques » ou des piles de type équivalent. Les piles ne sont pas fournies.
- Ouvrez avec précaution le couvercle du compartiment à piles (6) situé sous la bougie LED en cire véritable.
- Insérez trois piles AAA neuves dans les compartiments à piles (4) en respectant la polarité (+ et -).
- Refermez délicatement le couvercle du compartiment à piles (6).

5.2 Insertion de la pile bouton

- Faites glisser délicatement le compartiment à pile bouton situé au bas de la télécommande (7).
- Insérez-y une pile bouton CR2025.
- Réinsérez délicatement le compartiment contenant la pile bouton dans la télécommande.

5.3 Mise en marche et arrêt

- Placez le commutateur ON/OFF (5) en position « ON » pour allumer la bougie LED de la cire de droite.
- Pour éteindre la bougie LED en cire véritable, placez l'interrupteur ON/OFF (5) en position « OFF ».

Vous pouvez également allumer et éteindre les bougies LED en cire véritable à l'aide de la télécommande fournie. Pour cela, le commutateur ON/OFF (5) doit être en position « ON ».

- Appuyez sur le bouton ON de la télécommande (7) pour allumer la bougie LED en cire véritable.
- Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande (7) pour éteindre la bougie LED en cire véritable.

5.4 Réglage de la fonction TIMER

- Appuyez sur les boutons 2H, 4H, 6H ou 8H de la télécommande (7) pour régler la durée d'éclairage souhaitée.

5.5 Réglage des modes d'éclairage

À l'aide de la télécommande, vous pouvez basculer entre deux modes d'éclairage : « Bougie » et « Lumière ». Le mode d'éclairage « Bougie » simule le scintillement d'une bougie.

- Appuyez sur la touche « Candle » ou « Light » de la télécommande (7) pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité.

5.6 Activation de la fonction DIMM

Les bougies LED en cire véritable disposent d'une fonction de gradation. La fonction de gradation peut être utilisée dans les modes d'éclairage « Bougie » et « Lumière ».

- Appuyez sur les boutons avec le symbole du soleil (-) ou (+) de la télécommande (7) pour atténuer la lumière.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien.

IMPORTANT ! **Dommmages matériels**

- Utilisez uniquement un chiffon sec et doux pour le nettoyage.

En cas de salissures importantes, vous pouvez légèrement humidifier le chiffon avec de l'eau.

- N'utilisez pas de produits nettoyants ni de produits chimiques.
- En cas de non-utilisation prolongée, rangez le produit dans un endroit hors de portée des enfants, dans un environnement sec et à l'abri de la poussière.
- Retirez les piles/batteries en cas de non-utilisation prolongée.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec.
- Conservez l'emballage d'origine et utilisez-le pour le transport.

7 Instructions de mise au rebut

7.1 Produit

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être remis pour recyclage ou éliminés en tant que déchets triés, car les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages irréversibles à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés de manière appropriée. En tant que consommateur, vous êtes tenu, conformément à la loi sur les déchets, de rapporter les appareils électriques et électroniques en fin de vie au fabricant, au revendeur ou gratuitement à un point de collecte publics. Les détails sont régis par la législation applicable de l'État. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi et/ou l'emballage renvoie à ces dispositions.

En triant, recyclant et éliminant correctement vos anciens appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

N° DEEE : 82898622

7.2 Batteries rechargeables/accumulateurs

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Leurs composants doivent être recyclés et éliminés séparément. Sinon, des substances polluantes et dangereuses risquent de contaminer l'environnement. En tant que consommateur, vous êtes également tenu de remettre les piles à des points de collecte ou au revendeur à la fin de leur durée de vie. Les détails sont régis par la législation nationale. Les symboles figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage renvoient à ces conditions. En triant, utilisant et éliminant correctement les piles, vous contribuez à

améliorer l'environnement. D-34000-1998-0099

PL

1 Consignes de sécurité

1.1 Informations générales

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et contient des consignes importantes pour une utilisation correcte.

- Veuillez lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi.

Le mode d'emploi doit être accessible en cas de doute lors de l'utilisation, ainsi qu'en cas de cession du produit à des tiers.

- Conservez le mode d'emploi.

- Ne modifiez pas le produit ni ses accessoires.
- Ne pas court-circuiter les connexions ni les circuits de commande.

Un appareil endommagé ne doit pas être mis en service, mais doit être immédiatement mis hors d'état de fonctionner afin d'éviter toute utilisation accidentelle.

- N'utilisez que le produit, ses pièces et ses accessoires en parfait état.
- Évitez les conditions extrêmes, telles que les températures élevées ou basses, l'humidité, l'exposition directe au soleil, les micro-ondes, les vibrations et les pressions mécaniques.
- N'utilisez jamais le produit à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de flammes nues, de bougies ou d'autres sources de chaleur.
- Placez toujours le produit sur des supports afin d'éviter les traces de cire sur les meubles et les surfaces de rangement.
- Ne couvrez pas le produit.
- En cas de questions, de pannes, de dommages mécaniques, de défauts ou d'autres problèmes ne pouvant être résolus à l'aide de la documentation fournie, veuillez contacter le distributeur ou le fabricant.

Ne convient pas aux enfants. Ce produit n'est pas un jouet !

- Conservez l'emballage, les petites pièces et le matériau isolant hors de portée des enfants.
- Ne pas regarder directement la LED.

La source lumineuse n'est pas remplaçable.

1.2 Batteries

- Ne mélangez pas les piles usagées avec des piles neuves.
- Utilisez exclusivement des piles du même type.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, zinc-carbone ou nickel-cadmium.
- Retirez les piles qui fuient, déformées ou corrodées du produit et éliminez-les en respectant les mesures de sécurité appropriées.
- Ne pas jeter au feu.

1.3 Risques liés aux batteries

La télécommande est équipée d'une pile bouton au lithium. La pile bouton est remplaçable. L'ingestion d'une pile bouton peut entraîner de graves brûlures internes et la mort.

- Si vous soupçonnez qu'une pile bouton a été avalée ou a pénétré dans l'organisme de quelque manière que ce soit, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez jamais de piles boutons si elles sont enfoncées, fuites ou sont endommagées. *Les dommages mécaniques peuvent entraîner des fuites de gaz qui peuvent être très irritants, inflammables ou toxiques.*
- Retirez du produit toute pile qui fuit, est déformée ou corrodée, et éliminez-la en utilisant un équipement de protection approprié.
- En cas de fuite d'une pile bouton, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ; si nécessaire, rincez les zones touchées à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

Une exposition à une chaleur extrême peut entraîner une explosion et/ou un écoulement de liquide corrosif.

- Ne jetez jamais de piles boutons au feu.
- Ne court-circuitez pas une pile bouton et ne la plonge pas dans des liquides.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Ce produit est un lot de 3 bougies LED en cire véritable destinées à un usage intérieur (IP20). Les trois bougies LED en cire véritable fonctionnent à piles et sont disponibles en trois tailles : S, M et L. Les bougies LED en cire véritable sont dotées d'un éclairage LED scintillant avec minuterie, fonction de variation d'intensité et interrupteur marche/arrêt.

2.2 Contenu de la livraison

Lot de trois bougies LED en cire véritable, blanches, télécommande, mode d'emploi

2.3 Éléments de commande

Voir fig. 1.

- Bougie LED en cire, taille L
- Bougie en cire LED taille M
- Bougie en cire LED taille S

3 Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce produit ne peut être utilisé que dans des pièces sèches. Le produit est destiné exclusivement à un usage privé et a été conçu à cette fin. Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Toute utilisation autre que celle décrite dans les chapitres « Description et fonctions » et « Conseils

« concernant la sécurité » est inacceptable. Le non-respect de ces dispositions et consignes de sécurité peut entraîner des accidents graves ainsi que des dommages corporels et matériels.

IP20 : Ce produit n'est pas protégé contre l'eau. Ce produit est protégé contre le contact avec des corps étrangers ≥ Ø 12 mm.

4 Préparation

- Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet et intact.

5 Fonctionnement

5.1 Insérez les piles

ATTENTION ! **Dommmages matériels causés par une alimentation électrique ou une utilisation incorrecte**

- Utilisez exclusivement les piles mentionnées dans la section « Caractéristiques techniques » ou des piles de type équivalent. Les piles ne sont pas fournies.

- Ouvrez avec précaution le couvercle du compartiment à piles (6) situé au bas de la bougie LED en cire véritable.
- Insérez trois piles AAA neuves dans le compartiment à piles (4) en respectant la polarité (plus et moins).
- Refermez délicatement le couvercle du compartiment à piles (6).

5.2 Insertion de la pile bouton

- Faites glisser délicatement le compartiment à pile situé au bas de la télécommande (7).
- Insérez la pile bouton CR2025 dans l'appareil.
- Réinsérez délicatement le compartiment contenant la pile bouton dans la télécommande.

5.3 Mise en marche et arrêt

- Placez l'interrupteur ON/OFF (5) en position « ON » pour allumer la bougie LED en cire véritable.
- Placez l'interrupteur ON/OFF (5) en position « OFF » pour éteindre la bougie LED en cire véritable. *Les bougies LED en cire véritable peuvent également être allumées et éteintes à l'aide de la télécommande fournie. Pour cela, l'interrupteur ON/OFF (5) doit être en position « ON ».*
- Appuyez sur le bouton ON de la télécommande (7) pour allumer la bougie LED en cire véritable.
- Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande (7) pour éteindre la bougie LED en cire véritable.

5.4 Réglage de la fonction TIMER

- Appuyez sur les boutons 2H, 4H, 6H ou 8H de la télécommande (7) pour régler la durée d'éclairage souhaitée.

5.5 Réglage des modes d'éclairage

La télécommande vous permet de basculer entre deux modes d'éclairage : « Bougie » et « Lumière ». Le mode « Bougie » simule le scintillement d'une bougie.

- Appuyez sur la touche « Candle » ou « Light » de la télécommande (7) pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité.

5.6 Activation de la fonction DIMM

Les bougies LED en cire véritable disposent d'une fonction de variation d'intensité. La fonction de variation d'intensité peut être utilisée aussi bien en mode « Bougie » qu'en mode « Lumière ».

- Appuyez sur les boutons avec le symbole du soleil (-) ou (+) sur la télécommande (7) pour atténuer la lumière.

6 Entretien, maintenance, stockage et transport

Le produit ne nécessite aucun entretien

ATTENTION ! **Dommmages matériels**

- Pour le nettoyage, utilisez exclusivement un chiffon sec et doux.

Pour les salissures tenaces, utilisez un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau.

- N'utilisez aucun produit nettoyant ni produit chimique.
- En cas de non-utilisation prolongée, rangez le produit hors de portée des enfants, dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
- En cas de non-utilisation prolongée, retirez les piles/la batterie.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Conservez l'emballage d'origine et utilisez-le pour le transport.

7 Consignes relatives aux déchets

7.1 Produit

Conformément à la directive européenne DEEE, les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être remis séparément pour être recyclés ou éliminés, car les substances toxiques ou dangereuses mal éliminées peuvent causer des dommages irréversibles

nuire à la santé et à l'environnement. À la fin de la durée de vie du produit, les clients sont tenus, conformément à la réglementation en vigueur, de se débarrasser des appareils électriques et électroniques en les remettant gratuitement au fabricant, au fournisseur ou en les déposant dans des points de collecte publics. Les détails sont régis par la législation nationale. La présence de ce symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage implique ces dispositions. En pratiquant ce type de tri sélectif, d'utilisation et d'élimination des déchets que constituent les appareils usagés, les utilisateurs contribuent à la protection de l'environnement.

N° DEEE : 82898622

7.2 Piles et batteries

Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Leurs composants doivent être remis séparément pour être recyclés ou éliminés, car des substances toxiques ou dangereuses éliminées de manière inappropriée peuvent causer des dommages irréversibles à l'environnement. Les consommateurs sont tenus de retourner gratuitement ces éléments, une fois leur durée de vie terminée, au fabricant, au point de vente ou à des points de collecte publics spécialisés. Détails

Les informations à ce sujet figurent dans la réglementation de chaque pays. Ces exigences sont indiquées par un symbole apposé sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage. Le tri sélectif des matières premières ainsi que le recyclage et la valorisation des piles et accumulateurs usagés constituent une contribution importante à la protection de l'environnement.

D-34000-1998-0099