

Bedienungsanleitung für die HD-WLAN-Kamera

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Zu den Funktionen dieses Produkts gehören HD-Echtzeitüberwachung im Nahbereich/aus der Ferne, HD-Videoaufzeichnung auf TF-Karte, Loop-Aufzeichnung, Bewegungserkennung, Wiedergabe, Videoaufzeichnung und Aufzeichnungssynchronisation.

Anwendungs-Download

Methode 1. iPhone, Suchen Sie „V380Pro“ im „**App Store**“ herunter.

Suchen Sie „V380Pro“ im „



“ und laden Sie

Methode 2. Android-Smartphone (einschließlich iPhone): Scanne den folgenden QR-Code direkt, um die App herunterzuladen.



Um das Gerät zum ersten Mal zu verwenden, initialisieren Sie es.

Status der Kameraanzeige:

Doppelte Lichter blinken abwechselnd – Suchnetzwerk

Langes rotes Licht – Status im Nahbereich

Blaues Licht leuchtet – Status der Fernbedienung

Gelbes Licht leuchtet – Ladezustand

Wenn die Doppelleuchte eingeschaltet ist, wird sie ausgeschaltet, und das rote Licht leuchtet für den Nahbereichsstatus. Nachdem die Fernbedienung eingerichtet wurde, leuchtet das blaue Licht.

Zurücksetzen und Anschließen des Geräts

Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an und drücken Sie die seitliche REST-Taste mit einem kleinen, harten Gegenstand etwa 5 Sekunden lang leicht, um das Gerät zurückzusetzen. Nach dem Zurücksetzen leuchtet das blaue Licht, das rote Licht blinkt und der Reset ist erfolgreich.

Bedienungsanleitung:

1. Laden Sie zunächst die App herunter

Nutzung im Nahbereich:

Schalten Sie die Kamera ein – nach etwa 30 Sekunden sucht das Mobiltelefon nach dem WLAN-Hotspot der Kamera und stellt eine Verbindung her.



Öffnen Sie nach der Verbindung mit dem WLAN-Hotspot die installierte Software


„V380Pro“.

Direkte AP-Verbindung: Bei direkter Verbindung mit der Anmeldeseite ist kein Anmeldekonto erforderlich.

Klicken Sie in der App auf **„Ohne Konto ausprobieren“**, um die Seite aufzurufen, tippen Sie auf den leeren Bereich der Seite, um nach unten zu scrollen, **die** Seite fügt automatisch ein Video hinzu.


Registriertes Benutzerkonto und Anmeldung:

Registrieren Sie sich mit Ihrer Handynummer und erhalten Sie den Bestätigungscode. Klicken Sie auf **„Weiter“**, um ~~zu~~ registrieren Sie sich und geben Sie Ihre Kontonummer und Ihr Passwort ein. Klicken Sie auf **„Anmelden“**.

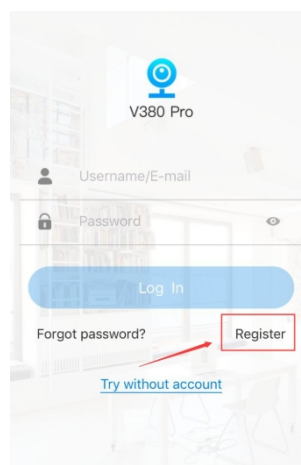

Stellen Sie die Kamera so ein, dass sie hinzugefügt wird:

Klicken Sie auf das Symbol „+“ oben rechts, um „Access-Point eingerichtet“ auszuwählen. Fügen Sie auf der Seite „Zurück zu den WLAN-Einstellungen“ einen Geräte-Hotspot-Link hinzu. Kehren Sie dann zur Benutzeroberfläche zurück und klicken Sie auf „Weiter“, um den Router zu verbinden und das Passwort einzugeben. Die Geräteverbindung ist nun erfolgreich hergestellt.

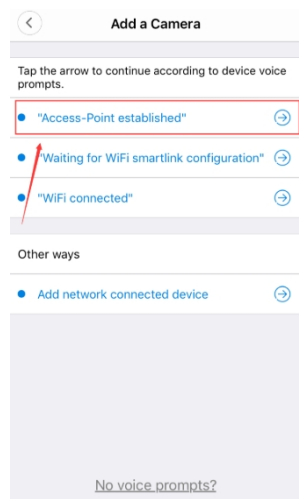

Funktionseinstellung:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“, um die Seite mit den Geräteeinstellungen aufzurufen. Auf dieser Seite können Sie die Nachtsichtfunktion aktivieren, das Bild um 180 Grad drehen, das Mikrofon des Geräts ein- oder ausschalten, die WLAN-Verbindung des Geräts ändern, die Speichereinstellungen anpassen sowie das Gerät neu starten oder entfernen.

Kamera über den Computer-Client anzeigen

Melden Sie sich in Ihrem Computer-Browser an und geben Sie Folgendes ein:
<http://as4.nvdrv.cn/client/V380pc.zip> Laden Sie das Computer-Client-Tool herunter.

Produktparameter:

Videoauflösung	HD SD
Videokodierung	H.264
Videobildrate	25 Bilder/Sekunde
Videoformat	MP4
Speicher	Unterstützt TF-Karte, maximal auf 64 GB erweiterbar
Unterstützte Systeme	Windows, iOS, Android
Ladespannung	DC-5 V/1 A

Häufiges Problem:

Fehler	Verarbeitungsmethode
Lässt sich nicht starten	Der Akku ist leer, und der Akku ist nach dem .
Die Videokamera kann das Video auf der Online	Überprüfen Sie, ob das Netzwerk funktioniert / starten Sie den Router neu oder starten Sie das Gerät neu.
Fernzugriff / Online-Fernzugriff nicht möglich	Wenn WLAN eingerichtet ist, achten Sie auf Passwortfehler oder Sonderzeichen Zeichen.

Zu beachtende Punkte:

A) Verwendungszwecke: Bitte halten Sie sich strikt an die einschlägigen nationalen Gesetze und Vorschriften und

Verwenden Sie dieses Produkt nicht für illegale Zwecke, da dies sonst schwerwiegende Folgen haben kann.

B) Hinweis zu den Akkus: Bei längerer Nichtbenutzung. Bitte laden Sie den Akku vor der Verwendung auf und laden Sie ihn mindestens einmal im Monat auf.

C) Betriebstemperatur: 0 – 45 Grad Celsius, vorzugsweise bei Raumtemperatur.

D) Luftfeuchtigkeit: 20 % – 80 %. Setzen Sie das Produkt keiner feuchten Umgebung aus, da es nicht wasserdicht ist.

E) Sonstiges: Dieses Produkt ist ein Präzisionselektronikgerät; setzen Sie es bitte keinen starken Stößen und Vibrationen aus. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von starken Magnet- oder elektrischen Feldern.