

Mode d'emploi de la caméra Wi-Fi HD

Merci d'avoir acheté ce produit. Ce produit offre les fonctionnalités suivantes :
surveillance HD en temps réel à courte portée / à distance, vidéo HD sur carte TF,
enregistrement en boucle,
détection de mouvement, lecture, enregistrement vidéo et synchronisation d'enregistrement.

Téléchargement de l'application

Méthode 1. Téléphone mobile iPhone, recherchez « V380Pro » sur l'  , puis téléchargez-la dans l'« **App Store** ».

Méthode 2. Téléphone Android (y compris les iPhone) : scannez directement le code QR suivant pour télécharger l'application.



Pour utiliser l'appareil pour la première fois, initialisez-le.

État de l'indicateur de la caméra :

Clignotement alterné des deux feux - mode recherche Lumière rouge longue - état à courte portée
Lumière bleue allumée - état à distance Le voyant jaune est allumé - état de charge
Lorsque le double voyant est allumé, il s'éteint et le voyant rouge s'allume pour indiquer l'état à courte portée. Une fois la télécommande configurée, le voyant bleu s'allume.

Réinitialisation et connexion de l'appareil

Connectez le chargeur à la machine et appuyez doucement sur le bouton REST situé sur le côté à l'aide d'un petit objet dur pendant environ 5 secondes pour réinitialiser. Une fois la réinitialisation effectuée, le voyant bleu s'allume, le voyant rouge clignote et la réinitialisation est réussie.

Mode d'emploi :

1. Téléchargez d'abord l'application

Utilisation à courte portée :

Allumez l'appareil photo. Après environ 30 secondes, votre téléphone portable détectera le point d'accès Wi-Fi de l'appareil photo ; connectez-vous.




Une fois connecté au point d'accès Wi-Fi, ouvrez le logiciel « V380Pro ».

Connexion AP directe : la connexion directe à l'interface de connexion ne nécessite pas de compte. Cliquez sur « Essayer sans **compte** » dans l'application pour y accéder, cliquez sur l'espace vide de la page pour faire défiler vers le bas la page ajoute automatiquement la vidéo.


Compte utilisateur enregistré et connexion :

Inscrivez-vous avec votre numéro de téléphone portable et recevez le code de vérification. Cliquez sur « **Suivant** » pour vous inscrire, puis saisissez votre identifiant et votre mot de passe. Cliquez sur « **Connexion** ».

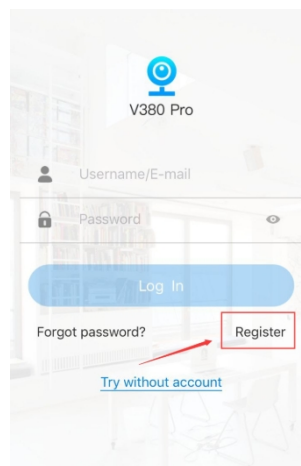

Configurez la caméra à ajouter :

Cliquez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit pour sélectionner « Point d'accès établi ». Sur la page « Retour aux paramètres Wi-Fi », ajoutez un lien vers le point d'accès de l'appareil. Revenez ensuite à l'interface et cliquez sur « Suivant » pour connecter le routeur et saisir le mot de passe ; la connexion de l'appareil est alors établie.

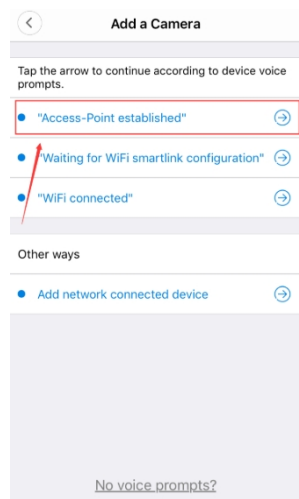

Réglage des fonctions :

Cliquez sur le bouton « Paramètres » pour accéder à la page de configuration de l'appareil. Cette page permet d'activer la vision nocturne, de retourner l'image à 180 degrés, d'activer ou de désactiver le microphone de l'appareil, de modifier le réseau Wi-Fi auquel l'appareil est connecté, de configurer les paramètres de stockage, ainsi que de redémarrer ou de désinstaller l'appareil.

Client informatique pour visualiser la caméra

Connectez-vous au navigateur de votre ordinateur et saisissez :

<http://as4.nvdvr.cn/client/V380pc.zip> Téléchargez l'outil client pour ordinateur.

Paramètres du produit :

Résolution vidéo	HD SD
Codage vidéo	H.264
Fréquence d'images vidéo	25 images par seconde
Format vidéo	MP4
Stockage	Prise en charge des cartes TF, extensible jusqu'à 64 Go
Systèmes pris en charge	Windows, iOS, Android
Tension de charge	5 V CC / 1 A

Problème courant :

défaut	méthode de traitement
Impossible de démarrer	La batterie est déchargée et le circuit de la batterie est ouvert après recharge.
La caméra vidéo ne parvient pas à ouvrir la vidéo sur ligne	Vérifiez si le réseau fonctionne normalement / redémarrez le routeur ou l'appareil.
Impossible de se connecter à distance / connexion à distance en ligne	Lorsque le Wi-Fi est configuré, faites attention aux erreurs de mot de passe ou aux

Points à prendre en compte :

A) Utilisation : veuillez respecter strictement les lois et réglementations nationales en vigueur, et ne pas

N'utilisez pas ce produit à des fins illégales, sous peine de conséquences graves.

B) À propos des batteries : si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez recharger la batterie avant utilisation et la recharger au moins une fois par mois.

C) Température de fonctionnement : 0 à 45 °C, de préférence à température ambiante.

D) Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 %. Ne placez pas le produit dans un environnement de travail humide, et le produit n'est pas étanche.

E) Autres remarques : ce produit est un appareil électronique de précision ; veuillez ne pas l'exposer à des chocs ou à des vibrations violents. Ne l'utilisez pas en présence d'un champ magnétique ou électrique puissant.