Adaptateur Bluetooth à écran numérique NFC

Manuel d'utilisation

Mode : M6

Chers utilisateurs, merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Nous vous souhaitons une agréable expérience d'utilisation.

Chers utilisateurs, merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Nous vous souhaitons une agréable expérience d'utilisation.

agréable expérience d'utilisation.

Introduction

Ce produit intègre les trois fonctions de réception Bluetooth, d'émission Bluetooth et d'émission FM en un seul appareil.

Transmission Bluetooth et transmission FM en un seul appareil.

La puce Bluetooth 5.0 est un dispositif plug-and-play qui prend en charge une variety of audio devices.

L'écran LED HD affiche le mode de fonctionnement et l'état en temps réel.

Prise en charge des entrées et sorties audio AUX 3,5 mm/RCA, prise en charge des optique et coaxiale.

Le microphone HD prend en charge la musique sans fil

Entrée optique et coaxiale.
• Le microphone HD prend en charge la musique sans fil, les appels mains libres et la navigation.

navigation embarquée.

La batterie lithium-polymère intégrée de 500 mAh peut être utilisée lorsqu'elle est entièrement chargée pendant environ 8 à 10 heures.
• Le produit prend en charge l'appairage bluetooth sans fil M 5.0.

chargé. Vous pouvez l'utiliser pour écouter de la musique pendant 8 à 10 heures.

• Le produit prend en charge l'appairage Bluetooth sans fil NFC de

téléphone mobile (la tablette PC doit prendre en charge la fonction NFC)

Le produit prend en charge l'appairage Bluetooth sans fil NFC (la tablette mobile/la tablette doit prendre en charge la fonction NFC)

Disque et carte TF (mode réception / mode transmission / Mode FM

Il peut être contrôlé à distance par infrarouge et offre une portée effective de 5 à 8 mètres (pour la version avec télécommande uniquement)

clé USB et carte TF (mode réception) Mode transmission / Mode FM

Il peut être contrôlé à distance par infrarouge et offre une portée effective de 5 à 8 mètres (pour la version avec télécommande uniquement)

distance de 5 à 8 mètres (pour la version avec télécommande uniquement)

Paramètres

Nom : Adaptateur Bluetooth NFC

model: M6

Bluetooth

Version : V5.0+EDR

Gamme de fréquences : 2400-2483,5 MHz SNR : >90 dB

Réponse en fréquence : 10 Hz-20 kHz

Réponse en fréquence : 10 Hz-20 kHz

Paramètres d'entrée : 5 V CC = 500 mA

Poids : environ 75 g

Recharge : Micro USB, 1 heure

Interface : AUX/RCA/optique/coaxiale

Portée : environ 10 m

Batterie : 3,7 V/500 mAh

Réponse en fréquence : 10 Hz-20 kHz Périphériques pris en charge :

USB/carte TF

C 5 V = 500 mA

Protocole : HFP/A2DP/AVRCP

Formats : MP3/WAV/WMA/APE/FLAC

Dimensions : L 92 x l 65 x H 20 (mm)

Bmmax : 3,7

M500 mA

Schéma de l'interface

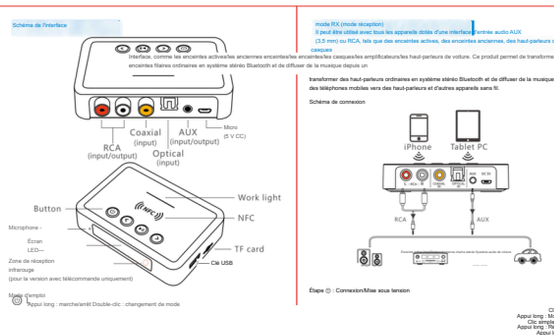

Appui long : marche/arrêt Double-clic : changement de mode

mode RX (mode réception)

Il peut être utilisé avec tous les appareils dotés d'une interface d'entrée audio AUX (3,5 mm) ou RCA, tels que des enceintes actives, des enceintes anciennes, des haut-parleurs ou des casques

Interface, comme les enceintes actives/les anciennes enceintes/les enceintes/les casques/les amplificateurs/les haut-parleurs de voiture. Ce produit permet de transformer des enceintes filaires ordinaires en système stéréo Bluetooth et de diffuser de la musique depuis un

transformer des haut-parleurs ordinaires en système stéréo Bluetooth et de diffuser de la musique depuis des téléphones mobiles vers des haut-parleurs et d'autres appareils sans fil.

Schéma de connexion

Étape ③ : Connexion/Mise sous tension

Étape 2 : Appairer avec un téléphone portable (compatible NFC)

1. Activez le Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez « M6 » dans la liste et connectez-vous. Une fois l'appairage effectué, le mode RX et le mode

light will be always on, indicating that the adapter has been

appairage réussi avec le téléphone mobile.

• Le produit prend en charge l'appairage Bluetooth sans fil. Le son peut être transmis à l'enceinte active via Bluetooth. À fonction Bluetooth et connectez un casque Bluetooth ou une

enceinte Bluetooth pour la

à ce moment-là, la lumière bleue clignotera. Prise en charge des opérations telles que

lecture/pause/morceau précédent/morceau suivant/volume+/volume-.

successfully before.

Hint:

1. Grâce au microphone HD, le produit peut basculer automatiquement en mode APPEL une fois le téléphone mobile connecté

en mode APPEL une fois que le téléphone mobile est connecté avec succès

ou que la musique est en cours de lecture. L'écran affiche « CALL » et vous pouvez

répondre/refuser/raccrocher (voir la liste des opérations)

répondre) refuser/raccrocher (voir la liste des opérations).

2. Le produit enregistre les appareils appairés et se connecte automatiquement à votre téléphone ou votre

3. Prend en charge la connexion NFC. Une fois que le téléphone mobile ou la tablette PC doté(e) de la

fonction NFC intégrée est placé(e) près de la zone d'induction NFC

avec fonction NFC intégrée est placé près de la zone d'induction NFC pendant 2 secondes, une fenêtre de connexion

NFC s'affichera. Appuyez sur

2 secondes, une fenêtre de connexion NFC s'affichera, cliquez sur « OK ».

4. Ce mode prend en charge la lecture à partir d'un disque USB et d'une carte TF. Il peut identifier automatiquement

Il peut identifier automatiquement les sources de signal et lire les morceaux correspondants. Vous pouvez cliquer une fois sur

« » pour changer de source de signal. L'appareil annonce les sources de signal actuelles

à voix haute. Il n'est pas nécessaire de débrancher le signal

pour changer de source de signal. L'appareil annonce les sources de signal actuelles à voix haute. Il n'est pas nécessaire de débrancher et rebrancher la source de signal à plusieurs reprises.

Mode TX (mode de transmission)

Ce mode ne convient qu'aux appareils dotés d'interfaces de sortie audio (AUX/RCA/optique/coaxiale), tels que les ordinateurs de bureau/ordinateurs portables/téléviseurs/lecteurs multimédia/projecteurs et autres appareils. Il permet de mettre à niveau instantanément

lecteurs multimédia/projecteurs et autres appareils. Il permet de mettre à niveau instantanément la fonction Bluetooth et de connecter sans fil un casque ou une enceinte Bluetooth.

Schéma de connexion

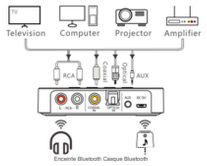

Étape ③ : Connexion/Mise sous tension

1. Insérez une extrémité du câble audio AUX/RCA dans l'adaptateur et l'autre extrémité dans l'interface d'entrée audio de l'ordinateur ou du téléviseur

Clic simple : Changer de source de signal
Appui long : Morceau précédent (Régler la fréquence en mode FM)
Appui long : Morceau suivant (Régler la fréquence en mode FM)
Appui long : Réduction/Réglez la fréquence (mode FM uniquement)
Appui long : Volume+ Clic simple : Morceau suivant
(Régler la fréquence en mode FM)

Branchez une extrémité du câble audio AUX/RCA à l'adaptateur et l'autre extrémité à l'entrée audio de l'enceinte active.

Appuyez longuement sur « » pendant trois secondes pour allumer l'appareil. L'écran s'affiche en BLEU et les voyants RX et bleu clignotent, indiquant que l'adaptateur est en mode réception (le mode par défaut est le mode RX lors de la première mise en marche de l'appareil). Vous pouvez double-cliquer sur « » pour changer de mode. L'appareil dispose d'une fonction de mémorisation du mode.

Assurez-vous que l'interface d'entrée audio (Input) de l'appareil est correctement connectée. Toute erreur d'interface entraînera l'absence de son ou d'autres dysfonctionnements.

Si l'appairage échoue, veuillez désactiver la Bluetooth de votre téléphone portable ou effacer la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone avant de redémarrer l'adaptateur Bluetooth. Vous pouvez répéter les étapes d'appairage ci-dessus et réessayer.

Branchez une extrémité du câble audio AUX/RCA à l'adaptateur et l'autre extrémité à l'interface d'entrée audio de l'ordinateur ou du téléviseur.

Appuyez longuement sur « » pendant trois secondes pour allumer l'appareil ; l'écran affichera alors « LINE ». Simultanément, les voyants TX et rouge clignoteront pour indiquer que l'adaptateur est en mode transmission (cet appareil est équipé d'une mémoire de mode. Si d'autres modes sont disponibles, vous pouvez double-cliquer sur « » pour passer de l'un à l'autre).

Fonction optique/coaxiale numérique

L'appareil prend en charge les entrées optiques et coaxiales numériques et peut convertir les signaux numériques en signaux audio analogiques.

Remarque : la sortie optique/coaxiale n'est pas prise en charge.

En mode RX ou TX, l'entrée optique/coaxiale peut être convertie en signal analogique AUX/RCA, qui peut être connecté au haut-parleur ou transmis au casque Bluetooth.

Télécommande
Mode
Mise Mars tension
Batterie faible
Lecture/Pause
Morceau précédent
Fréquence-
Mode de réception
Disque USB
Disque USB
AUX
Carte TF
Optique/Coaxial

Remarque : cette fonction n'est disponible que sur la version avec télécommande. La portée effective de la télécommande est d'environ 5 à 8 mètres.

Problèmes courants

Si vous rencontrez les problèmes suivants, vous pouvez les résoudre en utilisant les méthodes ci-dessous.

1. L'écran de l'appareil n'est pas suffisamment lumineux ?

Réponse : Vérifiez si l'appareil est en mode veille. Appuyez brièvement sur le bouton MICRO et si la batterie fonctionne.

2. Impossible de passer en mode Réception/Transmission/FM.

Réponse : Double-cliquez sur le bouton « » dans n'importe quel mode pour passer au mode suivant ; l'écran LED affichera le mode Bluetooth actuel, tel que RX/TX/FM.

3. Impossible de se connecter à un appareil Bluetooth (casque Bluetooth) ?

Réponse : Rapprochez l'adaptateur Bluetooth, redémarrez l'appareil, puis reconnectez le casque Bluetooth et les autres appareils. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez redémarrer l'adaptateur et le casque Bluetooth pour vous assurer qu'ils sont bien en mode d'attente pour l'appairage.

4. Pas de son après l'insertion du câble optique/coaxial numérique.

Réponse : Vérifiez si le câble audio de 3,5 mm est correctement branché ; le câble audio doit être inséré dans l'interface de sortie audio en mode émission et dans l'interface d'entrée audio en mode réception. Vérifiez également si toutes les sources de signal actuelles sont correctes. Si des interfaces incorrectes sont détectées, appuyez sur « » pour passer aux sources de signal correctes.

5. Pas de son après l'insertion du câble optique/coaxial numérique.

Réponse : Déterminez le mode de fonctionnement actuel ; s'il s'agit du mode de réception RX, le mode fibre optique/coaxial numérique sera commuté vers des signaux analogiques AUX/RCA, qui seront transmis au haut-parleur standard via le câble. Si le mode de transmission TX est utilisé, l'entrée optique/coaxiale numérique sera commutée vers des signaux analogiques, qui seront transmis au casque Bluetooth ou au haut-parleur Bluetooth.

6. Quels appareils peuvent être utilisés ?

Réponse : Tous les appareils dotés d'interfaces d'entrée ou de sortie audio, tels que les ordinateurs, les téléviseurs, les enceintes actives, les haut-parleurs domestiques, les systèmes audio de bureau, les véhicules, les amplificateurs de puissance, les projecteurs et les écouteurs filaires.

Écran d'affichage LED
Description de l'état d'affichage à l'écran
LIGNE BLEUE BT5.0 LIGNE OPT CORP USB
Mode RX Mode TX Mode FM Mode Réception Disque USB
TF PAUS LIGT 05:30 CALL HiFi OPT
Carte TF Pause Volume Durée de lecture Appel entrant Mise sous tension Mise hors tension

Liste des opérations
Touches de fonction Instructions d'utilisation
Mise sous/hors tension : appui long de 3 s / / /
Changement de mode : double-clic / / /
Changement de signal : simple-clic / / /
Lecture/Pause / / simple-clic /
Fréquence / Appui court : ralentir - Appui long : accélérer- Appui court : accélérer+ - Appui long : accélérer+
Volume / Appui long : volume- / Appui long : volume+
Changement de piste / Appui long : piste précédente / Appui court : piste suivante
Répondre/Raccrocher / / Appui court : lors d'un appel entrant /
Refuser l'appel / / Appui long : lors d'un appel entrant /
Réinitialiser les paramètres / Appuyer pendant cinq secondes / Appuyer pendant cinq secondes

Description des voyants lumineux
Voyant bleu Voyant rouge
Clignote Allumé en permanence Clignote par intermittence Allumé en permanence Clignote par intermittence
Connexion en cours Connecté Lecture Appairage Appairé Lecture

Rappel important
Ce produit est conforme à la certification de transport UN38.3 et à la certification de sécurité MSDS.
Ce produit est alimenté par une tension standard de 5 V ± 5 %, il sera endommagé et des risques pour la sécurité apparaîtront si la tension dépasse la plage de tension standard.
Ce produit est équipé d'une batterie au lithium intégrée. Ne le jetez pas et ne le plongez pas dans l'eau ou dans le feu ; ne l'exposez pas au soleil, au feu ou à des environnements surchauffés similaires.
Ce produit ne doit pas être utilisé à proximité d'aimants ou de produits générant de forts champs magnétiques, sous peine de voir ses fonctions normales affectées ou le produit endommagé.
Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs violents ; une utilisation brutale peut l'endommager.
Veuillez ne pas utiliser ce produit dans des environnements soumis à des températures extrêmement élevées ou basses, humides ou corrosifs.
Ce produit est équipé d'une batterie au lithium intégrée. Ne le jetez pas et ne le plongez pas dans l'eau ou dans le feu ; ne l'exposez pas au soleil, au feu ou à des environnements surchauffés similaires.

Contenu de l'emballage
1. Adaptateur Bluetooth x1
2. Câble audio AUX 3,5 mm x1
3. Câble audio RCA x1
4. Câble de recharge micro x1
5. Manuel d'instructions x1

Étape 2 : Appairage Bluetooth

1. Placez le produit à proximité du casque Bluetooth (<10 mm) ; assurez-vous

1. Placez le produit à proximité du casque Bluetooth (<10 m), assurez-vous que l'adaptateur est allumé et en mode de transmission.

2. Allumez le casque ou l'enceinte Bluetooth et assurez-vous qu'ils

Allumez le casque ou l'enceinte Bluetooth et assurez-vous

vous qu'ils

2. Allumez le casque ou l'enceinte Bluetooth et assurez-vous qu'ils

sont en mode de couplage. Allumez entre le

mode de couplage. Allumez qu'ils se couplent

automatiquement.

3. Une fois le couplage réussi, TX et le voyant rouge restent

Une fois le couplage réussi, les voyants TX et rouge restent allumés en permanence. À

Une fois l'appairage réussi, les voyants TX et rouge seront toujours éteints. À ce stade, les sons de l'ordinateur/de la télévision peuvent être transmis sans fil vers le casque ou l'enceinte Bluetooth.

Hint:

1. L'appareil enregistre automatiquement les appareils appairés. Une fois que votre casque Bluetooth a été appairé avec succès pour la première fois, il sera

Une fois que votre casque Bluetooth a été appairé avec succès pour la première fois, il sera automatiquement appairé lorsque le produit sera rallumé.

2. Ce produit prend en charge les modes de transmission suivants : AUX/disque USB/

3. Appuyez brièvement sur « » pour basculer entre les modes de transmission suivants : AUX/disque USB/

4. Lorsque vous appuyez sur « » pour modifier la fréquence du signal

TF/optique/coaxiale. Une fois les sources de signal correspondantes

sources de signal correspondantes, vous pouvez changer de source de signal en appuyant une seule fois sur la touche « » ». Dans le même temps, l'appareil diffusera les

sources de signal actuelles. Il n'est pas nécessaire de brancher et débrancher à plusieurs reprises les sources de signal. Il n'est pas nécessaire de brancher et débrancher à plusieurs reprises la source de signal/les câbles.

3. Veuillez vous assurer que les interfaces de sortie audio (Output) de l'ordinateur,

du téléviseur et des autres appareils sont connectées correctement. Les erreurs d'interface seront

5. Si l'appairage échoue, veuillez redémarrer le casque Bluetooth et cet

appareil, puis réessayer en suivant les étapes d'appairage

ci-dessus. En raison des différences de protocoles

Bluetooth sur les différents appareils, il est normal que les durées de couplage varient entre les différents appareils. Il est normal que les durées de couplage varient.

des durées de couplage différentes.

(compatible NFC)

Le mode FM est spécialement conçu pour les autoradios et les récepteurs radio FM. La connexion FM permet de diffuser de la musique depuis un mobile

phones to vehicle-mounted radio receiver and other devices

sans fil. La fréquence peut être réglée entre 87,5 et 108 MHz.

Étape ① : Mise sous tension/Réglage de la fréquence

1. Appuyez longuement sur le bouton ⏻ pendant trois secondes pour allumer l'

Appuyez longuement pendant trois secondes pour allumer l'appareil. La fréquence par défaut affichée est

F887,5 et le voyant bleu s'allumera

clignotent (si l'appareil dispose d'autres modes, veuillez double-cliquer sur « ◇

pour changer de mode).

2. Allumez la radio FM de la voiture pour régler la fréquence sur l'importe quel

2. Allumez la radio FM de la voiture et réglez la

fréquence où il n'y a pas de signal, par exemple

4100.000000

Appuyez brièvement sur ◇ de l'adaptateur pour régler la fréquence (voir la liste des opérations). Ensuite, appuyez sur « O » pour confirmer.

appuyez longuement sur « ⏻ » ou sur l'adaptateur pour

régler la fréquence (voir la liste des opérations). Appuyez ensuite sur « ⏻ » pour confirmer.

Étape ② : Appairage avec un téléphone portable (compatible NFC)

Le mode de fonctionnement est le même que celui du mode de réception.

Conseil :

1. Afin d'assurer une meilleure connexion FM, veuillez d'abord

Pour garantir une meilleure connexion FM, veuillez d'abord régler la radio FM intégrée sur une station libre, puis régler la fréquence de l'adaptateur sur les points de fréquence correspondants

Régler le signal CW et la FM sur n'importe quelle station de test, puis régler la fréquence de l'adaptateur sur les points de fréquence correspondants (la fréquence de lecture peut être réglée entre 87,5 et 108 Hz)

(la fréquence de l'adaptateur peut être réglée entre 87,5 et 108 Hz en FM).

2. Les capacités de réception varient d'un véhicule à l'autre. Il est normal que

que les capacités de réception varient d'un véhicule à l'autre. Il est normal d'

observer des signaux instables. Dans ce cas, nous vous suggérons de changer

le point de fréquence ou d'utiliser des câbles audio pour la connexion (voir les détails dans la description des modes de réception).

le point de fréquence ou d'utiliser des câbles audio pour la connexion (voir les détails dans la description des modes de réception)

Fonctions NFC

La connexion NFC est disponible en mode RX et FM. Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec un téléphone mobile doté de la fonction NFC.

La connexion NFC est disponible en mode RX et FM. Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec des téléphones mobiles

dotés de la fonction NFC. La procédure est la suivante :

La procédure est la suivante :

1. Activez la fonction NFC de votre téléphone portable ou d'autres appareils.

2. Placez la zone d'induction NFC du téléphone portable près de la zone d'induction NFC de votre téléphone

La procédure est la suivante :

1. Activez la fonction NFC de votre téléphone portable ou d'autres appareils.

2. Placez la zone d'induction NFC du téléphone portable près de la zone d'induction NFC de l'adaptateur Bluetooth M6. À une distance NFC, la fenêtre de connexion NFC s'affichera automatiquement après environ 2 secondes. Lorsque la fenêtre de connexion NFC s'affiche, cliquez sur « OK » pour terminer la connexion.

Placez la zone d'induction NFC du téléphone portable près de la zone d'induction NFC de l'adaptateur Bluetooth M6. À une distance NFC, la fenêtre de connexion NFC s'affichera automatiquement après environ 2 secondes. Lorsque la fenêtre de connexion NFC s'affiche, cliquez sur « OK » pour terminer la connexion.