

70mai Dashcam A400-Serie

Bedienungsanleitung



70mai

Inhalt

Englisch		1
Русский		1 1
Español		18
Português		27
Polnisch		36
日本語		45
Koreanisch		52
Traditionelles Chinesisch		59
Thai		67

Produktübersicht

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

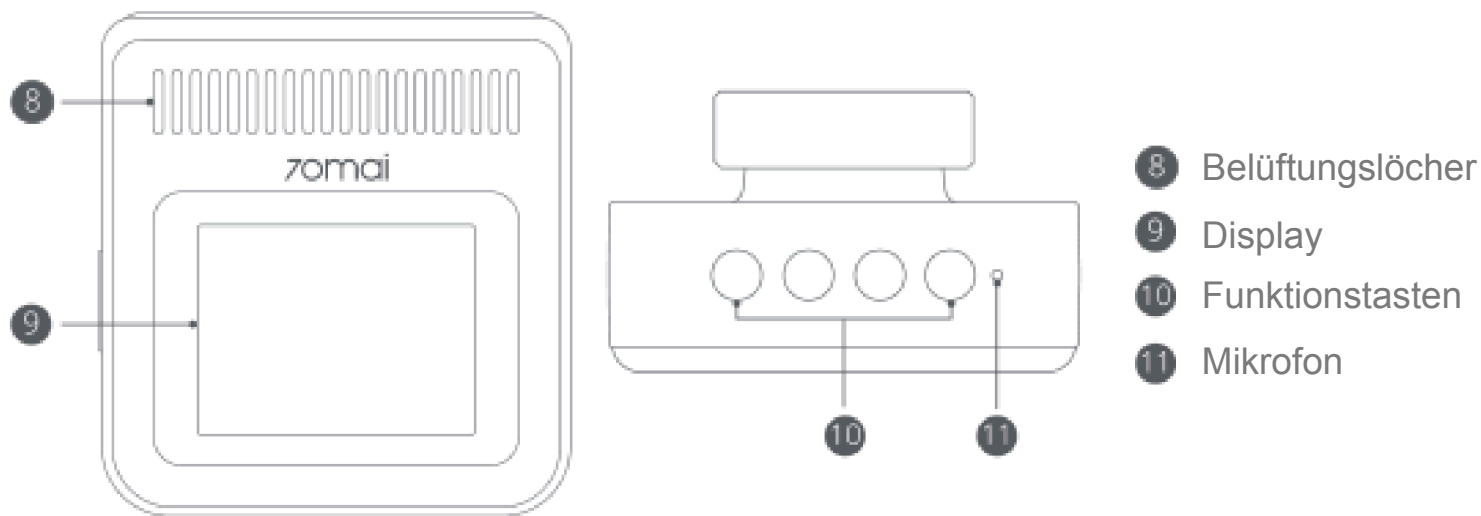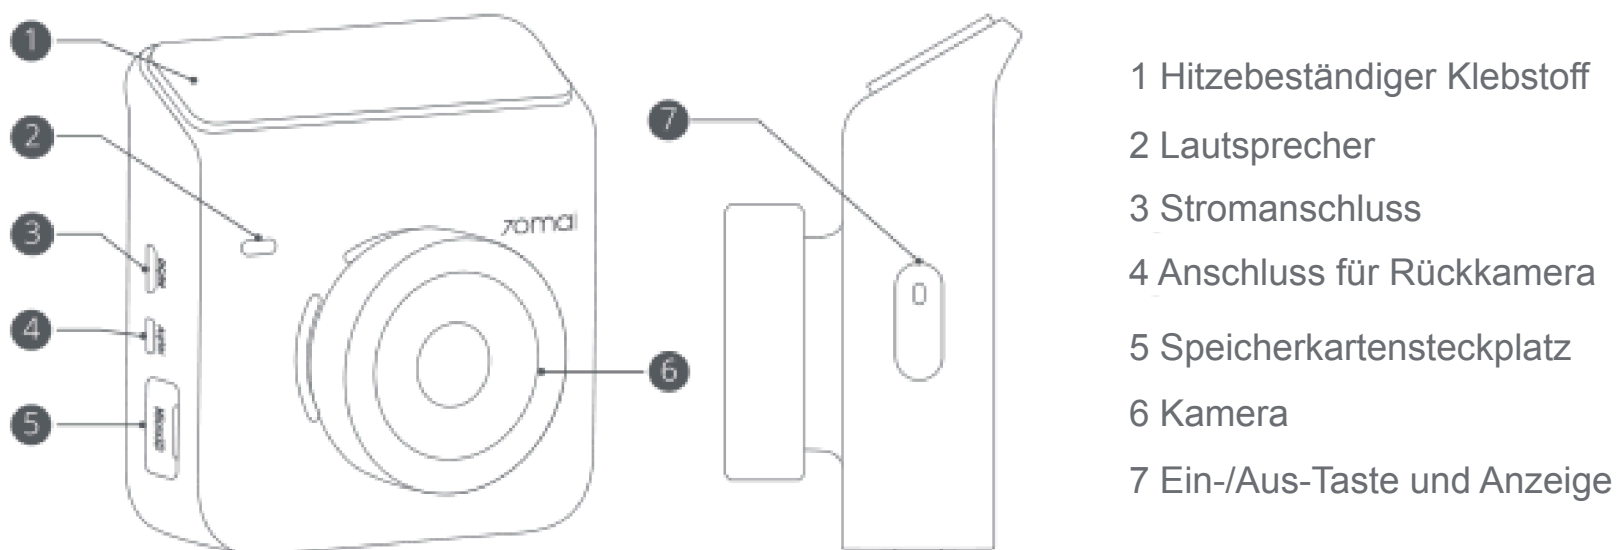


Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur zu Referenzzwecken. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

Installation

1. Anbringen des elektrostatischen Aufklebers.


Reinigen Sie Ihre Windschutzscheibe und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber wie in der Abbildung gezeigt an der empfohlenen Stelle an. Achten Sie darauf, Luftblasen zwischen dem Aufkleber und dem Glas zu entfernen.

Hinweis: Achten Sie darauf, den elektrostatischen Aufkleber auf einer ebenen und glatten Stelle der Windschutzscheibe anzubringen, drücken Sie ihn fest an und vermeiden Sie es, ihn am Rand der Windschutzscheibenfolie anzubringen, damit er nicht herunterfällt.

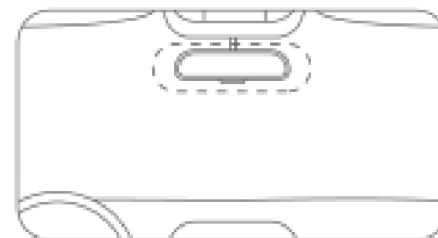


2. Einlegen der Speicherkarte.

Stecken Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach unten in den Kartenschlitz, bis Sie ein Klicken hören. Die Speicherkarte ist nun richtig eingesetzt.

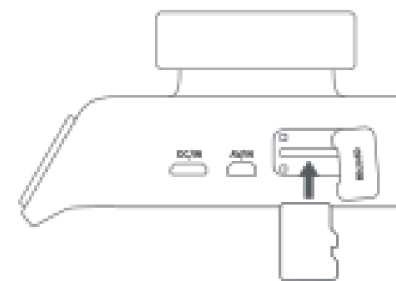


3. Anbringen der Dashcam.

Ziehen Sie die Schutzfolie vom hitzebeständigen Klebstoff ab und kleben Sie die Dashcam auf den elektrostatischen Aufkleber im gepunkteten Bereich.

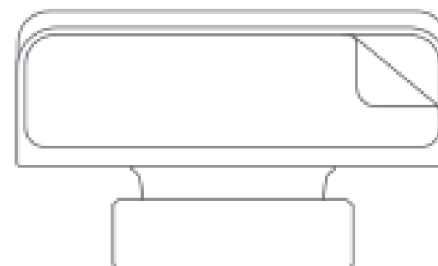

4. Anschließen der Stromversorgung.

Verlegen Sie das Stromkabel wie in der Abbildung gezeigt entlang der Oberkante der Windschutzscheibe, an der A-Säule entlang und um das Handschuhfach herum, sodass sich der Stromanschluss in der Nähe des Zigarettenanzünders befindet. Schließen Sie das Stromkabel an das Autoladegerät an und stecken Sie das Ladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse.

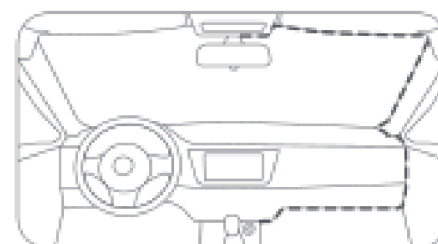

Hinweise:

- Verwenden Sie die mitgelieferte Brechstange, um das Stromkabel unter dem Dachhimmel und der Gummidichtung entlang der A-Säule zu verbergen.
- Je nach Fahrzeugtyp kann sich die Zigarettenzünderbuchse an einer anderen Stelle befinden. Die obige Abbildung dient nur als Referenz.

5. Einstellen des Winkels der Dashcam.


Schalten Sie die Dashcam ein und stellen Sie den Kamerawinkel anhand des Vorschaubildschirms so ein, dass die Kamera auf die Fahrzeugfront gerichtet ist.



Zubehör (optional)

Die Rückfahrkamera-Funktion dieses Produkts muss mit einer Rückfahrkamera verwendet werden. Scanne den QR-Code, um die Bedienungsanleitung für eine kompatible Rückfahrkamera zu erhalten.


Hinweis: Die Rückfahrkamera-Funktion funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn die Rückfahrkamera nicht kompatibel ist. Es wird empfohlen, eine Rückfahrkamera der Marke 70mai zu verwenden.

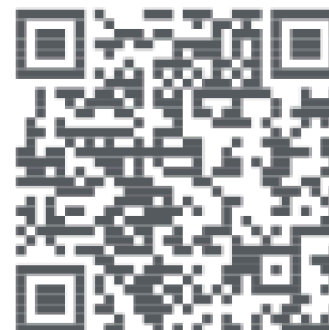

70mai-App herunterladen


Dieses Produkt kann in Verbindung mit der 70mai-App verwendet werden. Suchen Sie im App Store nach „70mai“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Für die Verbindung mit dem WLAN-Hotspot der Dashcam über ein Mobiltelefon sind Android 4.4 und iOS 9.0 oder höher erforderlich.

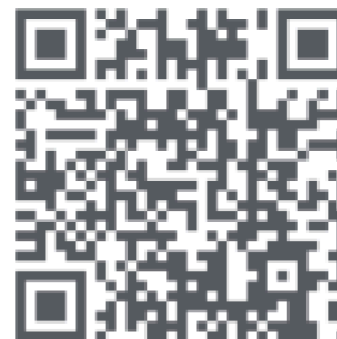

Online-Handbuch

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Online-Anleitung zuzugreifen. Die Anleitung enthält detaillierte Produktinformationen einschließlich Funktionsbeschreibungen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

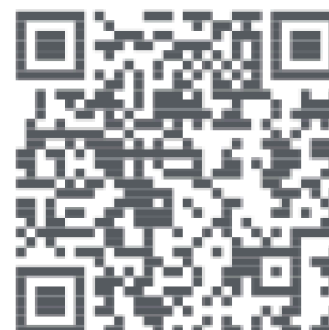

Anleitung zur Speicherkarte

- Vor der Verwendung muss eine Speicherkarte (separat erhältlich) in die Dashcam eingelegt werden.
- Die Dashcam unterstützt Standard-MicroSD-Karten. Bitte verwenden Sie Speicherkarten mit einer Kapazität von 16 GB bis 128 GB und einer Geschwindigkeitsklasse von mindestens 10.
- Das Standard-Dateisystem der Speicherkarte stimmt möglicherweise nicht mit dem von der Dashcam unterstützten Format überein. Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal einlegen, formatieren Sie sie bitte vor der Verwendung in der Dashcam. Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle Dateien auf der Karte gelöscht. Bitte sichern Sie wichtige Daten vorher auf einem anderen Gerät.
- Die Speicherkarte kann nach wiederholten Überschreibvorgängen beschädigt werden oder an Leistung verlieren, was sich auf ihre Fähigkeit zum Speichern von Video- und Bilddateien auswirken kann. Sollte dies geschehen, ersetzen Sie sie bitte umgehend durch eine neue Speicherkarte.
- Bitte verwenden Sie eine hochwertige Speicherkarte, die Sie bei einem seriösen Anbieter erworben haben. Bei minderwertigen Speicherkarten können Probleme auftreten, wie z. B. dass die tatsächlichen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten nicht den angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen und die tatsächliche Speicherkapazität nicht der angegebenen Speicherkapazität entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für verlorene oder beschädigte Videos, die durch die Verwendung einer minderwertigen Speicherkarte verursacht wurden.
- Um zu vermeiden, dass die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten nach längerem Gebrauch abnehmen, wird empfohlen, die Speicherkarte alle zwei Wochen in der Dashcam zu formatieren.
- Legen Sie keine Speicherkarte ein und entfernen Sie keine Speicherkarte, während die Dashcam eingeschaltet ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Dashcam alle Vorsichtsmaßnahmen und die Online-Anleitung, um eine korrekte und sichere Nutzung zu gewährleisten.

- Diese Dashcam dient dazu, den Fahrer bei der Aufzeichnung der Umgebung außerhalb des Fahrzeugs zu unterstützen. Die Dashcam garantiert nicht die Fahrsicherheit des Benutzers. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, Schäden oder Datenverluste, die durch die Bedienung der Dashcam während der Fahrt verursacht werden.
- Aufgrund von Unterschieden bei Fahrzeugbedingungen, Fahrstil, Fahrumgebung usw. funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Ein Stromausfall, der Einsatz in Umgebungen außerhalb des normalen Temperatur- oder Feuchtigkeitsbereichs, eine Kollision oder eine beschädigte Speicherkarte können zu Funktionsstörungen der Dashcam führen. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Dashcam unter allen Umständen normal funktioniert. Die von dieser Dashcam aufgezeichneten Videos dienen nur zu Referenzzwecken.
- Bitte installieren Sie diese Dashcam ordnungsgemäß und blockieren Sie weder die Sicht des Fahrers noch den Airbag des Fahrzeugs, um Produktfehler oder Personenschäden zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Autoladegerät, das Netzkabel und anderes Zubehör, um Produktfehler aufgrund von Nichtkonformität zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung eines nicht originalen Autoladegeräts oder Netzkabels verursacht werden.
- Sollte sich der Akku während des Gebrauchs oder der Lagerung verformen, aufquellen oder auslaufen, stellen Sie die Nutzung der Dashcam unverzüglich ein, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Bitte halten Sie diese Dashcam von starken Magnetfeldern fern, da diese die Dashcam beschädigen können.
- Verwenden Sie diese Dashcam nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C.
- Bitte verwenden Sie diese Dashcam nur im gesetzlich zulässigen Rahmen.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Sollte dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen – was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann –, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper eingehalten wird. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Informationen zur WEEE



Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an einer von der Regierung oder den lokalen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort sowie die Bedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

EU-Konformitätserklärung



Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Gerät den geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<https://help.70mai.asia/1193.html>

Sicherheitshinweise

Achtung

Der Missbrauch oder die unsachgemäße Handhabung von Akkus kann zu Überhitzung, Auslaufen von Flüssigkeit oder einer Explosion führen. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie Folgendes:

- Öffnen, zerlegen oder warten Sie keine Akkus.
- Versuchen Sie nicht, die internen wiederaufladbaren Lithium-Akkus auszutauschen.
- Zerdrücken oder durchstechen Sie den Akku nicht.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und setzen Sie ihn keinem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Halten Sie den Akku von Feuer fern.
- Lassen Sie den Akku nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck liegen.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn er beschädigt ist oder wenn Sie eine Entladung oder die Ansammlung von Fremdstoffen an den Akkuanschlüssen feststellen. Wir empfehlen, die Akkus etwa alle drei Monate aufzuladen, um eine Überladung zu vermeiden.
- Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll, der auf Deponien entsorgt wird. Halten Sie sich bei der Entsorgung des Akkus an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Technische Daten

Produkt: Dashcam

Modell: A400-1

Auflösung: 2560 x 1440

Objektiv: Sichtfeld 145°/ Blende 2,0

Eingang: 5 V --- 2 A

Stromversorgung: Zigarettanzünder im Auto

Akkutyp: Li-Ionen-Akku

Akkukapazität: 500 mAh

Drahtlose Konnektivität: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Lieferumfang

1. Dashcam x 1

2. Autoladegerät x 1

3. Netzkabel x 1

4. Kabelabisolierzange x 1

5. Elektrostatische Aufkleber x 2

6. Hitzebeständiger Klebstoff x 2 (davon 1 bereits auf der Halterung angebracht)

7. Bedienungsanleitung x 1

8. Rückfahrkamera-Paket* x 1

* Dieses Paket enthält die Rückfahrkamera, das Anschlusskabel und weiteres Zubehör für die Rückfahrkamera. Weitere Informationen zur Rückfahrkamera finden Sie in der Bedienungsanleitung der Rückfahrkamera.

Service: help@70mai.com


Weitere Informationen finden Sie unter www.70mai.com

Hersteller: 70mai Co., Ltd.

Adresse: Raum 2220, Gebäude 2, Nr. 588, Zixing Road, Bezirk Minhang, Shanghai, China

Geräteübersicht


Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

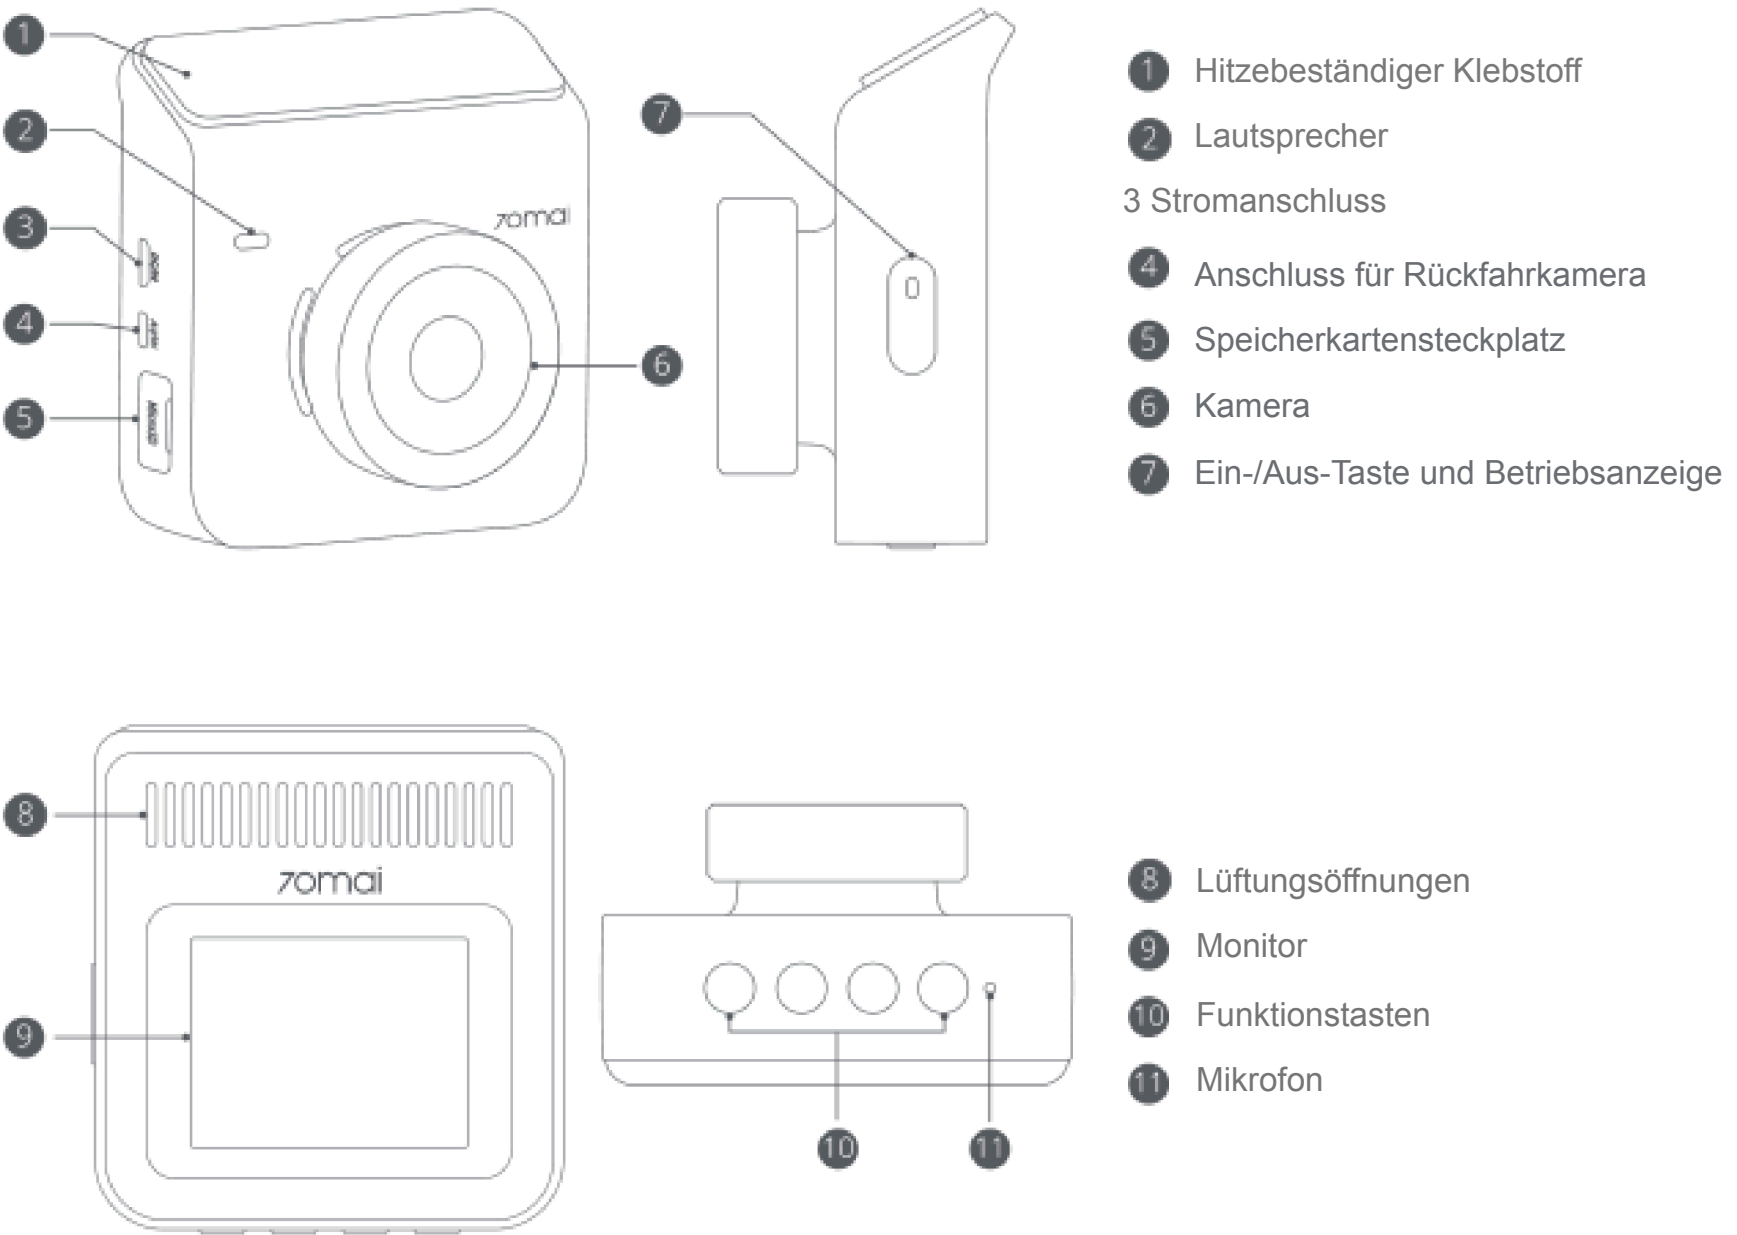

Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Funktionen können aufgrund von Änderungen am Gerät abweichen.

1. Bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber an.


Reinigen Sie die Windschutzscheibe und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber an der empfohlenen Stelle an, wie in der Abbildung gezeigt. Entfernen Sie alle Luftblasen zwischen dem Aufkleber und der Scheibe.

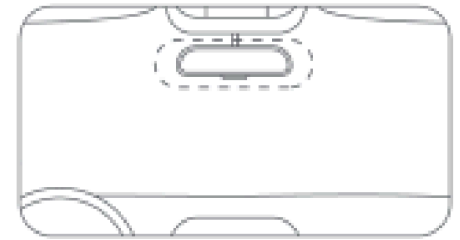

Hinweis: Achten Sie darauf, den elektrostatischen Aufkleber auf einer ebenen und glatten Stelle der Windschutzscheibe anzubringen, drücken Sie ihn fest an und vermeiden Sie die Anbringung am Rand der Windschutzscheibe, um ein Ablösen des Geräts zu verhindern.


2. Einlegen der Speicherkarte.

Stecken Sie die Speicherkarte so in den Kartenschlitz, bis sie einrastet, sodass die Kontakte nach unten zeigen. Die Speicherkarte ist nun ordnungsgemäß eingesetzt.

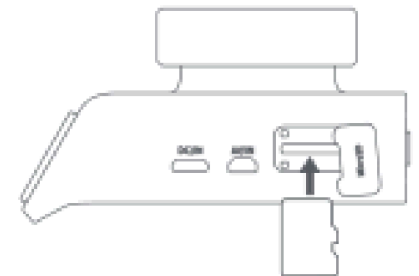


3. Anbringen der Dashcam.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Aufkleber an der Halterung und kleben Sie den Videorekorder an den mit Punkten markierten Stellen auf den elektrostatischen Aufkleber.

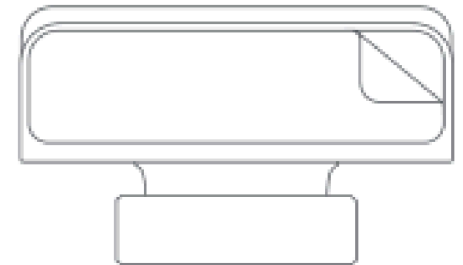

4. Schließen Sie die Stromversorgung an.

Verlegen Sie das Stromkabel wie in der Abbildung gezeigt entlang der Oberkante der Windschutzscheibe, nach unten am A-Säulenholm und um das Handschuhfach herum, sodass sich der Stromanschluss neben dem Zigarettenanzünder befindet. Schließen Sie das Stromkabel an das Kfz-Ladegerät an und stecken Sie das Ladegerät anschließend in die Zigarettenanzünderbuchse.

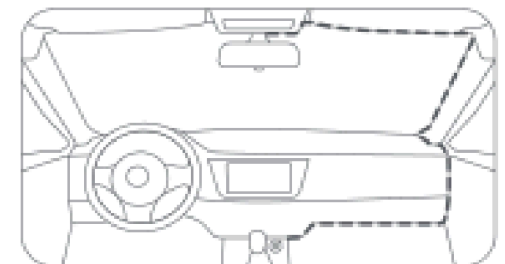

Hinweis:

- Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial, um das Stromkabel unter der Fahrzeugverkleidung und der Gummidichtung entlang der A-Säule zu verbergen.
- Je nach Fahrzeugtyp kann sich die Zigarettenzünderbuchse an unterschiedlichen Stellen befinden. Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung.


5. Stellen Sie den Winkel der Dashcam ein.

Schalten Sie die Dashcam ein und stellen Sie den Kamerawinkel mithilfe des Vorschaubildschirms so ein, dass die Kamera nach vorne gerichtet ist.



Zubehör (optional)

Bei Verwendung einer Rückfahrkamera muss die Rückfahrkamera-Aufnahmefunktion dieses Geräts genutzt werden. Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung für eine kompatible Rückfahrkamera zu erhalten.

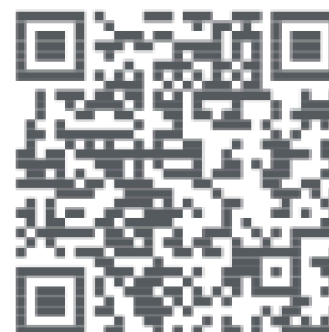

Hinweis: Die Rückfahrkamera-Aufnahmefunktion funktioniert möglicherweise aufgrund einer Inkompatibilität der Rückfahrkamera nicht ordnungsgemäß. Es wird empfohlen, eine Rückfahrkamera der Marke „70mai“ zu verwenden.

Herunterladen der 70mai-App


Dieses Gerät kann mit der 70mai-App verwendet werden. Suchen Sie im „App Store“ nach „70mai“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Hinweis: Um den Dashcam über ein Mobiltelefon mit einem WLAN-Hotspot zu verbinden, sind Android 4.4 und iOS 9.0 oder höher erforderlich.

Online-Handbuch

Scannen Sie den QR-Code, um das Online-Handbuch aufzurufen. Das Handbuch enthält detaillierte Informationen zum Gerät, einschließlich einer Beschreibung der Funktionen. Um Schäden an der Uhr durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, lesen Sie das Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.

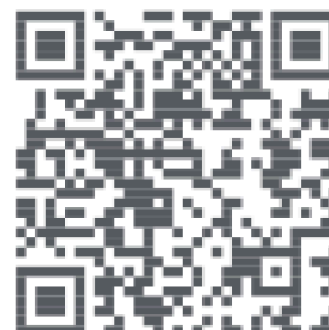

Hinweise zur Verwendung der Speicherkarte

- Die Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) wird unmittelbar vor der Verwendung in den Videorekorder eingesetzt.
- Der Videorekorder unterstützt standardmäßige MicroSD-Karten. Bitte verwenden Sie Speicherkarten mit einer Kapazität von 16 GB bis 128 GB und einer Geschwindigkeit, die der Klasse 10 oder höher entspricht.
- Das Standard-Dateisystem der Speicherkarte ist möglicherweise nicht mit dem vom Videorekorder unterstützten Format kompatibel. Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal einsetzen, formatieren Sie sie vor der Verwendung im Videorekorder. Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle Dateien auf der Speicherkarte gelöscht. Erstellen Sie vorab eine Sicherungskopie wichtiger Daten auf einem anderen Gerät.
- Wiederholte Überschreibvorgänge können zu einer Beschädigung der Speicherkarte führen, was die Speicherkapazität für Video- und Bilddateien beeinträchtigen kann. Legen Sie in diesem Fall unverzüglich eine neue Speicherkarte ein.
- Verwenden Sie eine hochwertige Speicherkarte eines renommierten Herstellers. Bei Speicherkarten minderer Qualität können Probleme auftreten, wie z. B. eine tatsächliche Lese-/Schreibgeschwindigkeit, die nicht der angegebenen entspricht, und eine tatsächliche Speicherkapazität, die nicht der angegebenen entspricht. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für verlorene oder beschädigte Videoaufnahmen, die auf die Verwendung einer minderwertigen Speicherkarte zurückzuführen sind.
- Um eine Verringerung der Lese- und Schreibgeschwindigkeit nach längerem Gebrauch zu vermeiden, wird empfohlen, die Speicherkarte des Videorekorders alle zwei Wochen zu formatieren.
- Stecken Sie die Speicherkarte nicht ein und entfernen Sie sie nicht, während der Videorekorder eingeschaltet ist.

Sicherheitshinweise

Machen Sie sich vor der Verwendung des Videorekorders mit allen Sicherheitshinweisen und Online-Anleitungen vertraut, um eine korrekte und sichere Nutzung zu gewährleisten.

- Dieser Videorekorder ist dafür vorgesehen, dass der Fahrer Ereignisse außerhalb des Fahrzeugs aufzeichnen kann. Das Vorhandensein eines Videorekorders garantiert keine sichere Fahrweise. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, Schäden oder Datenverluste, die durch die Nutzung des Videorekorders während der Fahrt verursacht werden.
- Aufgrund von Unterschieden in der Fahrzeugkonfiguration, dem Fahrstil, den Fahrbedingungen usw. können einige Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren. Stromausfälle, der Einsatz unter Bedingungen, die außerhalb des normalen Betriebstemperatur- oder Feuchtigkeitsbereichs liegen, Stöße oder Beschädigungen der Speicherkarte können zu Fehlfunktionen der Dashcam führen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Dashcam unter allen Umständen ordnungsgemäß funktioniert. Die mit dieser Dashcam aufgenommenen Videos dienen nur zu Informationszwecken.
- Installieren Sie den Videorekorder ordnungsgemäß und blockieren Sie nicht das Sichtfeld des Fahrers oder den Airbag des Fahrzeugs, um Verletzungen und Funktionsstörungen des Produkts zu vermeiden.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Kfz-Ladegerät, das Stromkabel und das übrige Zubehör, um Störungen aufgrund von nicht kompatiblen Teilen zu vermeiden. Das Unternehmen haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung von nicht standardmäßigen Kfz-Ladegeräten und Stromkabeln entstehen.
- Sollte sich der Akku während des Gebrauchs oder der Lagerung verformen, aufquellen oder auslaufen, stellen Sie den Betrieb der Dashcam unverzüglich ein, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Halten Sie den Videorekorder von starken Magnetfeldern fern, da diese zu Schäden am Gerät führen können.
- Verwenden Sie den Videorekorder nicht bei Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C.
- Verwenden Sie diesen Videorekorder nur für gesetzlich zulässige Zwecke.

Technische Daten

Produkt: Dashcam

Modell: A400-1

Auflösung: 2560 × 1440

Objektiv: FOV 145°/ F2.0

Eingang: 5 V --- 2 A

Stromversorgung: Zigarettenanzünder

Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität: 500 mAh

Drahtlose Verbindung: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz



Lieferumfang

1. Dashcam, 1 Stück

2. Kfz-Ladegerät, 1 Stück

3. Stromkabel, 1 Stück

4. Brecheisen, 1 Stück

5. Antistatischer Aufkleber, 2 Stück

6. Hitzebeständiger Aufkleber, 2 Stück (1 Stück ist bereits auf der Halterung angebracht)

7. Bedienungsanleitung, 1 Stück

8. Rückfahrkamera-Set*, 1 Stück

* Dieses Set enthält eine Rückfahrkamera, ein Stromkabel und weiteres Zubehör für die Rückfahrkamera. Weitere Informationen zur Rückfahrkamera finden Sie in der Bedienungsanleitung der Kamera.

Kundendienst: help@70mai.com



Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.70mai.com

Hersteller: 70mai Co., Ltd

Adresse: Raum 2220, Gebäude 2, Nr. 588, Zixing Road, Bezirk Minhang, Shanghai, China

Produktübersicht


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

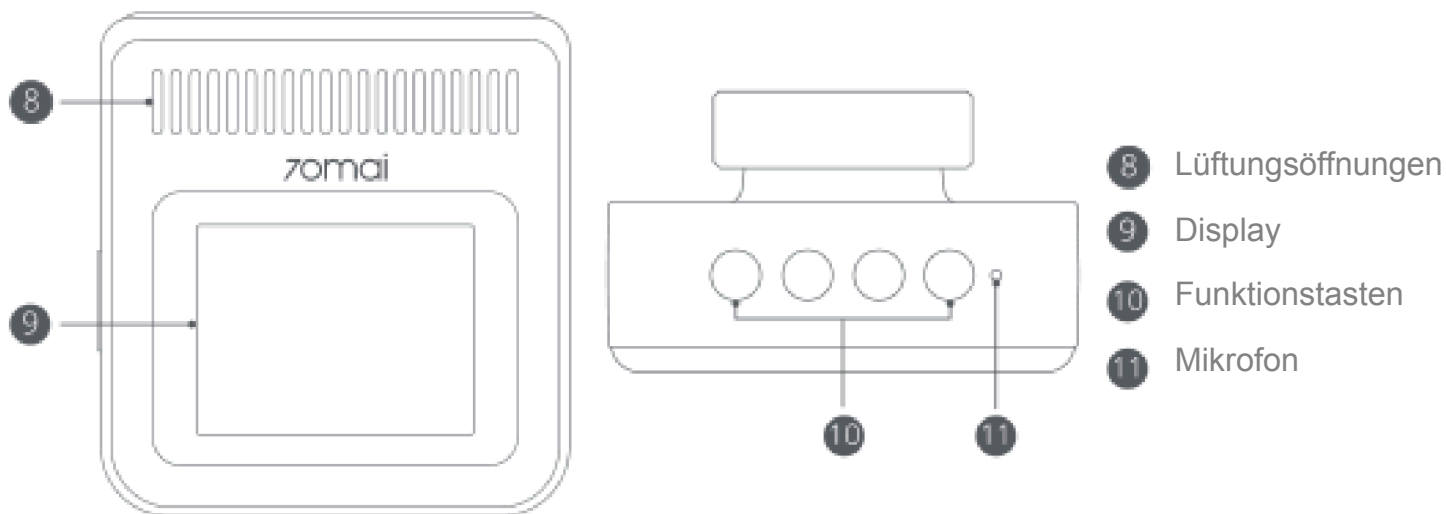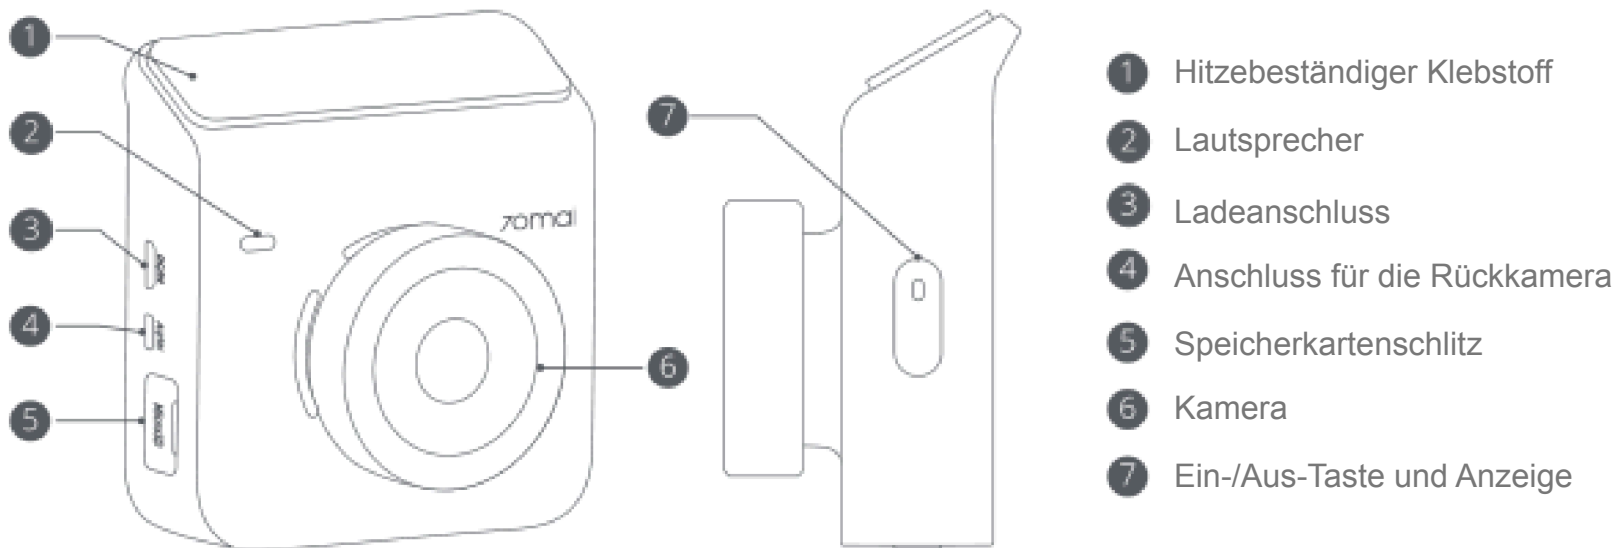

Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Das aktuelle Produkt und seine Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

1. Anbringen des elektrostatischen Klebefolien.


Reinigen Sie die Windschutzscheibe und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber wie in der Abbildung gezeigt an der empfohlenen Stelle an. Achten Sie darauf, Luftblasen zwischen dem Aufkleber und dem Glas zu entfernen.

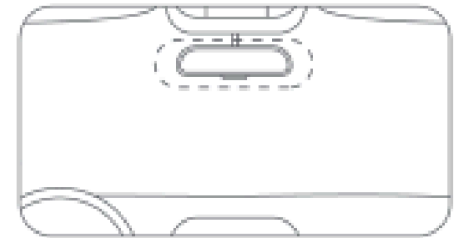

Hinweis: Achten Sie darauf, den elektrostatischen Aufkleber auf einer ebenen und glatten Stelle der Windschutzscheibe anzubringen, drücken Sie ihn fest an und vermeiden Sie es, ihn am Rand der Windschutzscheibenfolie anzubringen, damit er nicht herunterfällt.


2. Speicherkarte einlegen.

Stecken Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach unten in den Kartenschlitz, bis Sie ein Klicken hören. Die Speicherkarte ist nun richtig eingesetzt.

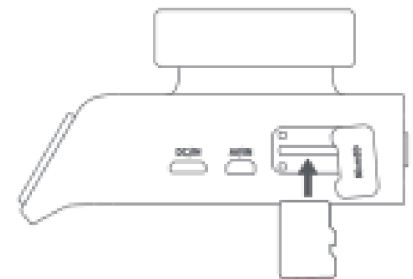


3. Befestigen Sie die Autokamera.

Ziehen Sie die Schutzfolie vom hitzebeständigen Klebstoff ab und befestigen Sie die Autokamera an der elektrostatischen Klebefläche im Bereich der Punkte.

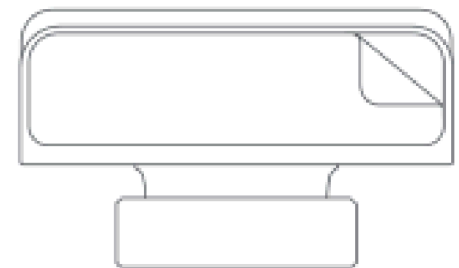

4. Schließen Sie das Netzteil an.

Verlegen Sie das Stromkabel wie in der Abbildung gezeigt entlang der Oberkante der Windschutzscheibe, unterhalb der A-Säule und um das Handschuhfach herum, sodass sich der Stromanschluss in der Nähe des Zigarettenanzünders im Auto befindet. Schließen Sie das Stromkabel an das Autoladegerät an und stecken Sie das Ladegerät anschließend in die Zigarettenanzünderbuchse des Autos.

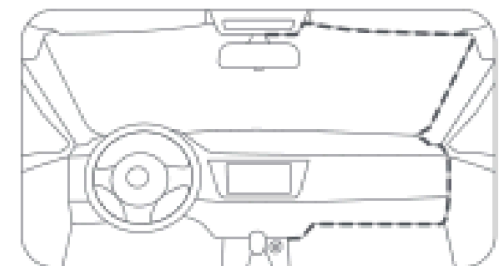

Hinweis:

- Verwenden Sie den mitgelieferten Hebel, um das Stromkabel unter der Dachverkleidung und der Gummidichtung des Fahrzeugs entlang der A-Säule zu verbergen.
- Je nach Fahrzeugtyp kann sich die Zigarettenzünderbuchse an einer anderen Stelle befinden. Das obige Bild dient nur als Referenz.

5. Stellen Sie den Winkel der Autokamera ein.

Schalten Sie die Autokamera ein und passen Sie den Kamerawinkel anhand des Vorschaubildschirms an, um sicherzustellen, dass die Kamera auf die Fahrzeugfront gerichtet ist.



Zubehör (optional)

Die Rückfahrkamera-Funktion dieses Produkts muss mit einer Rückfahrkamera verwendet werden. Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung für eine kompatible Rückfahrkamera zu erhalten.



Hinweis: Die Rückfahrkamera-Funktion funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, da die Rückfahrkamera nicht kompatibel ist. Es wird empfohlen, eine Rückfahrkamera der Marke 70mai zu verwenden.

Laden Sie die 70mai-App herunter


Dieses Produkt muss zusammen mit der 70mai-App verwendet werden. Suchen Sie im App-Store nach „70mai“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Hinweis: Für die Verbindung mit dem WLAN-Hotspot der Autokamera über ein Mobiltelefon sind Android 4.4 und iOS 9.0 oder höher erforderlich.

Online-Handbuch

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Online-Anleitung zuzugreifen. Die Anleitung enthält detaillierte Produktinformationen sowie Beschreibungen der Funktionen. Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

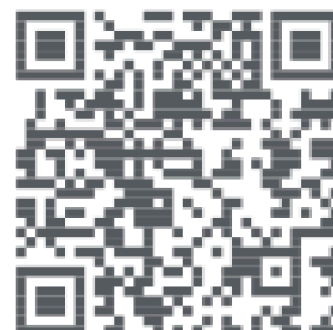

Anweisungen zur Speicherkarte

- Vor der Verwendung der Autokamera muss eine Speicherkarte (separat erhältlich) eingelegt werden.
- Die Autokamera ist mit Standard-MicroSD-Karten kompatibel. Verwenden Sie Speicherkarten mit einer Kapazität von 16 GB bis 128 GB und einer Geschwindigkeitsklasse von 10 oder höher.
- Das voreingestellte Dateisystem der Speicherkarte ist möglicherweise nicht mit dem von der Autokamera unterstützten Format kompatibel. Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal einlegen, müssen Sie sie vor der Verwendung in der Autokamera formatieren. Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten zuvor auf einem anderen Gerät.
- Wiederholte Überschreibvorgänge können die Speicherkarte beschädigen oder verschlechtern, was sich auf ihre Fähigkeit zum Speichern von Video- und Bilddateien auswirken kann. Sollte dies geschehen, ersetzen Sie die Speicherkarte unverzüglich durch eine neue.
- Verwenden Sie eine hochwertige Speicherkarte eines renommierten Anbieters. Speicherkarten minderer Qualität können zu Problemen führen, wie z. B. Lese-/Schreibgeschwindigkeiten und tatsächliche Speicherkapazitäten, die nicht mit den angegebenen Werten übereinstimmen. Wir übernehmen keine Haftung für verlorene oder beschädigte Videos, die durch die Verwendung einer minderwertigen Speicherkarte verursacht wurden.
- Um zu verhindern, dass die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten nach längerem Gebrauch nachlassen, wird empfohlen, die Speicherkarte der Autokamera alle zwei Wochen zu formatieren.
- Legen Sie die microSD-Karte nicht ein und entfernen Sie sie nicht, während die Autokamera eingeschaltet ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie vor der Verwendung dieser Autokamera alle Vorsichtsmaßnahmen und die Online-Anleitung, um eine korrekte und sichere Verwendung zu gewährleisten.

- Der Zweck dieser Autokamera besteht darin, Fahrern dabei zu helfen, den Bereich außerhalb des Fahrzeugs aufzuzeichnen. Die Autokamera garantiert nicht die Fahrsicherheit des Benutzers. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, Schäden oder Datenverluste, die durch die Verwendung der Autokamera während der Fahrt verursacht werden.
- Aufgrund von Unterschieden hinsichtlich des Fahrzeugzustands, des Fahrstils, der Fahrumgebung usw. funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Ein Stromausfall, der Einsatz in Umgebungen außerhalb des normalen Betriebsbereichs für Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, ein Aufprall oder eine beschädigte Speicherkarte können dazu führen, dass die Autokamera nicht ordnungsgemäß funktioniert. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Autokamera unter allen Umständen normal funktioniert. Die von dieser Autokamera aufgenommenen Videos dienen nur zu Referenzzwecken.
- Installieren Sie diese Autokamera ordnungsgemäß und blockieren Sie weder die Sicht des Fahrers noch den Airbag des Fahrzeugs, um Produktfehler oder Personenschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Autoladegerät, das Netzkabel und anderes Zubehör, um Produktfehler aufgrund von Inkompatibilität zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung eines nicht originalen Autoladegeräts oder Netzkabels entstehen.
- Sollte sich der Akku während des Gebrauchs oder der Lagerung verformen, aufblähen oder auslaufen, stellen Sie die Nutzung der Autokamera sofort ein, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Halten Sie diese Autokamera von starken Magnetfeldern fern, da diese die Kamera beschädigen können.
- Verwenden Sie diese Autokamera nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C.
- Verwenden Sie diese Autokamera ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen.

Informationen zur Einhaltung der Vorschriften

Informationen zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß der Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermisch werden dürfen. Stattdessen müssen Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an einer von der Regierung oder den lokalen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenden Sie sich an den Installateur oder die lokalen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Bedingungen dieser Sammelstellen zu erhalten.

EU-Konformitätserklärung



Der Hersteller erklärt hiermit, dass das Gerät den geltenden europäischen Richtlinien und Normen sowie deren Änderungen entspricht. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Sicherheitshinweise

Achtung!

Der Missbrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Akkus kann zu Überhitzung oder einer Explosion führen.

Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen, zerlegen oder warten Sie den Akku nicht.
- Versuchen Sie nicht, die internen wiederaufladbaren Lithium-Akkus auszutauschen.
- Zerdrücken oder durchstechen Sie den Akku nicht.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz und setzen Sie ihn keinem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Halten Sie den Akku von Feuer fern.
- Setzen Sie den Akku keinen extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck aus.
- Verwenden Sie den Akku nicht mehr, wenn er beschädigt ist oder Sie eine Entladung oder die Ansammlung von Fremdkörpern an den Akkukabeln feststellen. Wir empfehlen, die Akkus etwa alle drei Monate aufzuladen, um eine Überladung zu vermeiden.
- Entsorgen Sie den Akku nicht über den Hausmüll. Halten Sie sich bei der Entsorgung des Akkus an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Technische Daten

Produkt: Dashcam

Modell: A400-1

Auflösung: 2560 x 1440

Objektiv: FOV 145°/ F2.0

Eingang: 5 V --- 2 A

Stromversorgung: Zigarettenanzünder

Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität: 500 mAh

Drahtlose Konnektivität: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Lieferumfang

1. Dashcam x 1

2. Autoladegerät x 1

3. Stromkabel x 1

4. Kabelhebel x 1

5. Elektrostatische Klebefolien x 2

6. Hitzebeständiger Aufkleber x 2 (wobei 1 bereits auf der Halterung angebracht ist)

7. Bedienungsanleitung x 1

8. Rückfahrkamera-Set* x 1

* Dieses Paket enthält die Rückfahrkamera, das Stromkabel und weiteres Zubehör für die Rückfahrkamera. Weitere Informationen zur Rückfahrkamera finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Service: help@70mai.com


Weitere Informationen finden Sie unter www.70mai.com

Hersteller: 70mai Co., Ltd

Adresse: Raum 2220, Gebäude 2, Nr. 588, Zixing Road, Bezirk Minhang, Shanghai, China

Produktübersicht

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

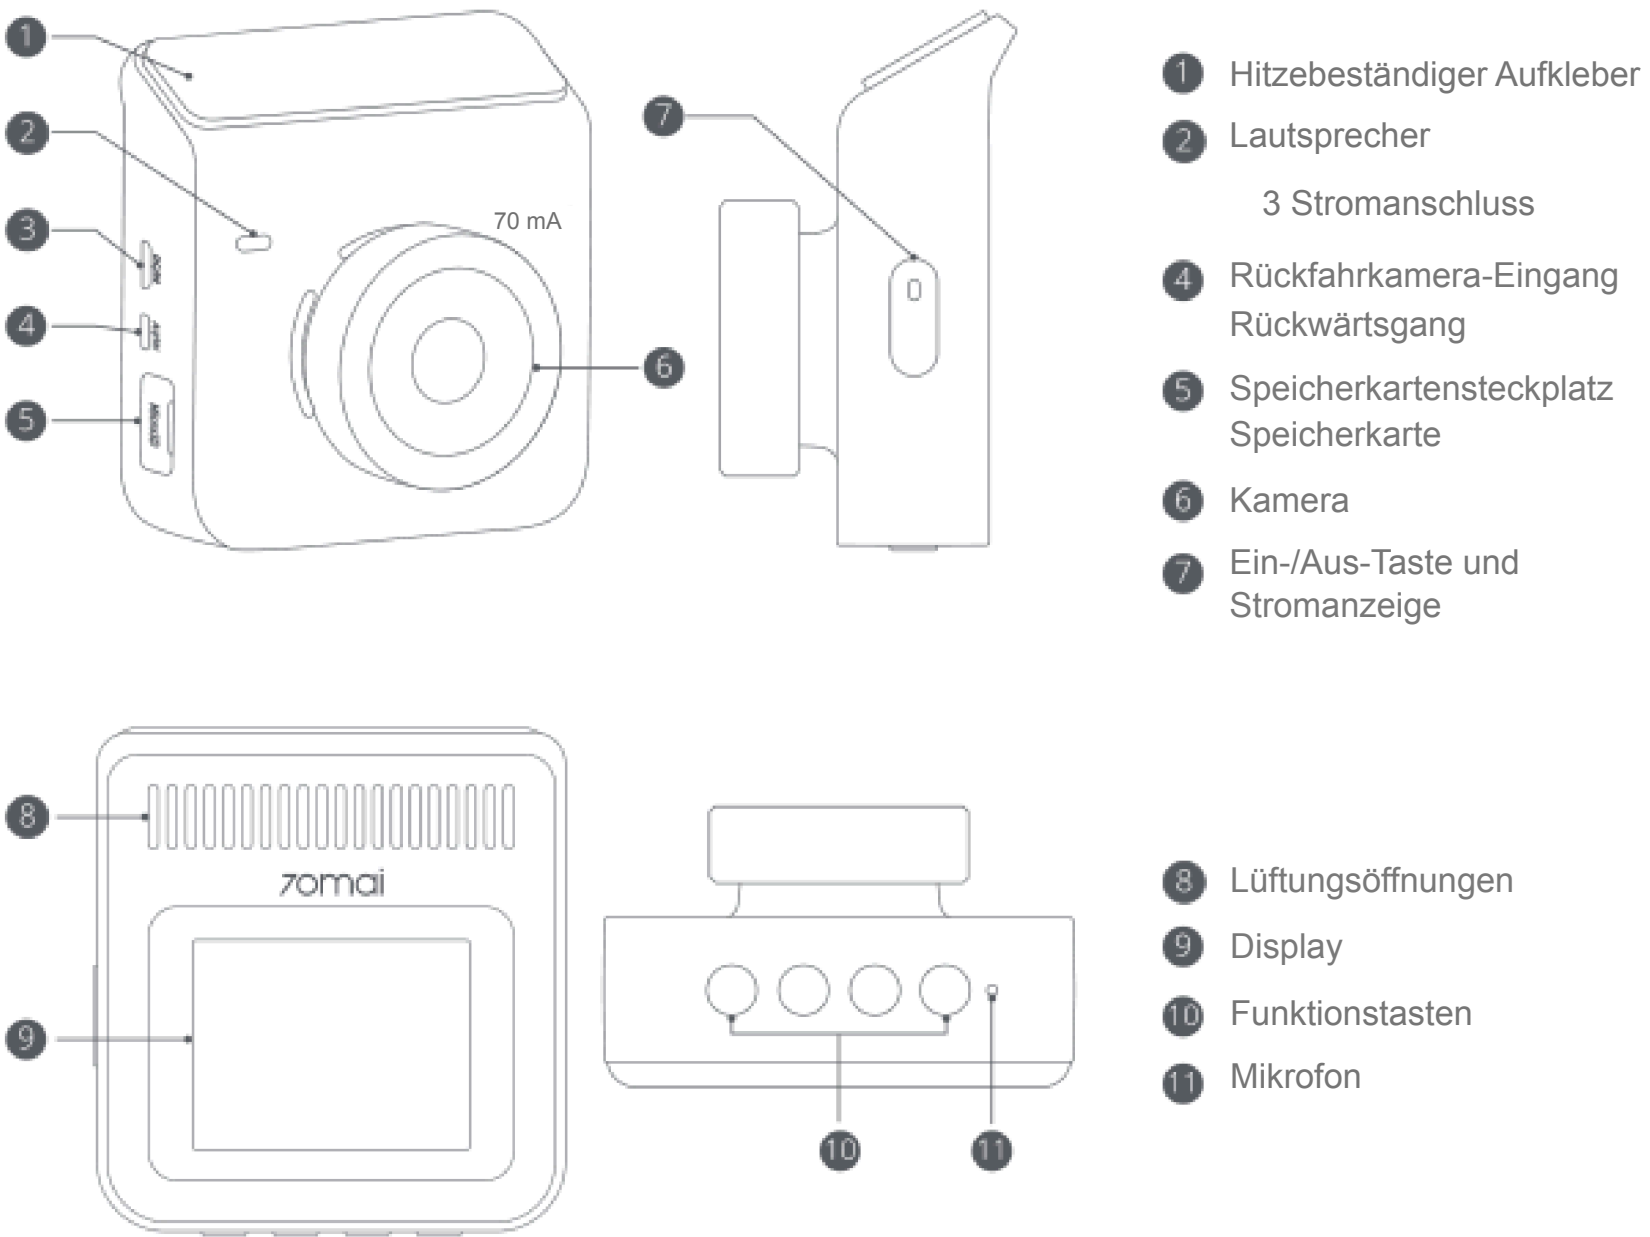


Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich als Referenz. Das tatsächliche Produkt und seine Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

Installation

1. Bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber an.


Reinigen Sie die Windschutzscheibe und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber an der in der Abbildung angegebenen empfohlenen Stelle an. Achten Sie darauf, dass Sie alle Luftblasen zwischen dem Aufkleber und dem Glas entfernen.

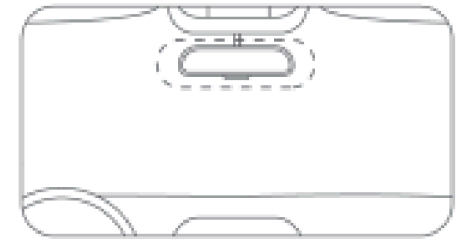

Hinweis: Achten Sie darauf, den elektrostatischen Aufkleber auf einer ebenen und glatten Stelle der Windschutzscheibe anzubringen, drücken Sie ihn fest an und vermeiden Sie es, ihn am Rand der Windschutzscheibenfolie anzubringen, damit er nicht herunterfällt.


2. Speicherkarte einsetzen.

Stecken Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach unten in den Kartenschlitz, bis Sie ein Klicken hören. Die Speicherkarte ist nun richtig eingesetzt.

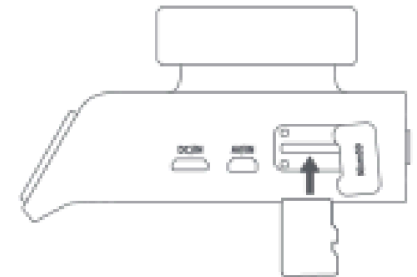


3. Befestigen Sie die Armaturenbrettkamera.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom hitzebeständigen Aufkleber und kleben Sie die Armaturenbrettkamera auf den elektrostatischen Aufkleber im gestrichelten Bereich.

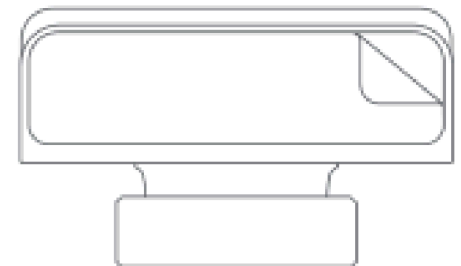

4. Schließen Sie das Netzteil an.

Führen Sie das Stromkabel, wie in der Abbildung gezeigt, entlang der Oberkante der Windschutzscheibe, an der A-Säule entlang und um das Handschuhfach herum, sodass sich der Stromanschluss in der Nähe des Zigarettenanzünders befindet. Schließen Sie das Stromkabel an das Autoladegerät an und stecken Sie das Ladegerät anschließend in die Zigarettenanzünderbuchse.

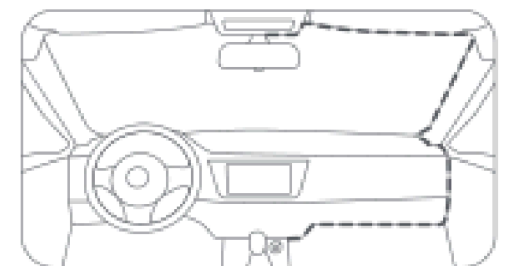

Hinweise:

- Verwenden Sie den mitgelieferten Hebel, um das Stromkabel unter der Dachverkleidung des Fahrzeugs und der Gummidichtung entlang der A-Säule zu verlegen.
- Je nach Fahrzeugtyp kann sich die Zigarettensanzünderbuchse an einer anderen Stelle befinden. Die obige Abbildung dient nur als Referenz.


5. Stellen Sie den Winkel der Armaturenbrettkamera ein.

Schalten Sie die Armaturenbrettkamera ein und passen Sie den Kamerawinkel an, wobei Sie auf den Vorschaubildschirm achten, um sicherzustellen, dass die Kamera richtig nach vorne ausgerichtet ist.



Zubehör (optional)


Die Rückfahrkamera-Funktion dieses Produkts muss mit einer Rückfahrkamera verwendet werden. Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung für die kompatible Rückfahrkamera zu erhalten.

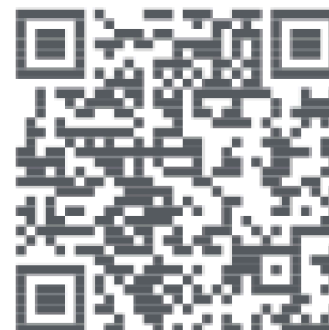

Hinweis: Die Rückfahrkamera-Funktion funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn eine inkompatible Rückfahrkamera verwendet wird. Es wird empfohlen, eine Rückfahrkamera der Marke 70mai zu verwenden.

Download der 70mai-App


Dieses Produkt kann in Verbindung mit der 70mai-App verwendet werden. Suchen Sie im App-Store nach „70mai“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

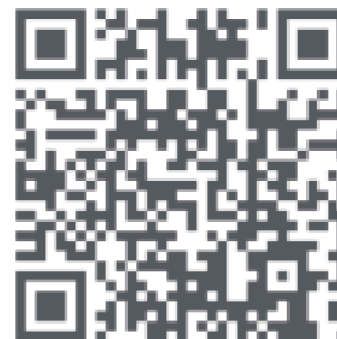

Hinweis: Für die Verbindung des Mobiltelefons mit dem WLAN-Hotspot der Armaturenbrettkamera ist Android 4.4 oder iOS 9.0 bzw. eine höhere Version erforderlich.

Online-Handbuch

Scannen Sie den QR-Code, um auf das Online-Handbuch zuzugreifen. Das Handbuch enthält detaillierte Produktinformationen, einschließlich Funktionsbeschreibungen. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

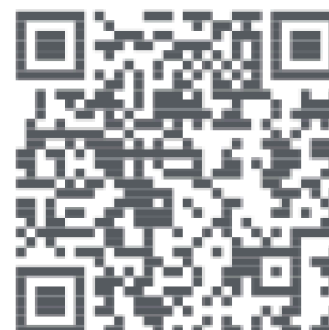

Anweisungen zur Speicherkarte

- Vor der Verwendung muss eine Speicherkarte (separat erhältlich) in die Armaturenbrettkamera eingelegt werden.
- Die Armaturenbrettkamera unterstützt Standard-MicroSD-Karten. Verwenden Sie Speicherkarten mit einer Kapazität von 16 GB bis 128 GB und einer Geschwindigkeitsklasse von 10 oder höher.
- Das Standard-Dateisystem der Speicherkarte ist möglicherweise nicht mit dem von der Armaturenbrettkamera unterstützten Format kompatibel. Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal einlegen, müssen Sie sie vor der Verwendung in der Armaturenbrettkamera formatieren. Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle Dateien auf der Karte gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten vorab auf einem anderen Gerät.
- Die Speicherkarte kann nach wiederholten Schreib-/Lesezyklen beschädigt werden oder sich verschlechtern, was ihre Fähigkeit zum Speichern von Video- und Bilddateien beeinträchtigen kann. Sollte dies der Fall sein, ersetzen Sie sie unverzüglich durch eine neue Speicherkarte.
- Verwenden Sie eine hochwertige Speicherkarte, die Sie bei einem seriösen Anbieter erworben haben. Speicherkarten minderer Qualität können Probleme verursachen, wie z. B. tatsächliche Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, die nicht den angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen, und eine tatsächliche Speicherkapazität, die nicht der angegebenen Speicherkapazität entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden an Videos, die durch die Verwendung einer minderwertigen Speicherkarte verursacht werden.
- Um eine Verringerung der Lese- und Schreibgeschwindigkeiten nach längerem Gebrauch zu vermeiden, wird empfohlen, die Speicherkarte alle zwei Wochen in der Armaturenbrettkamera zu formatieren.
- Legen Sie die Speicherkarte nicht ein und entfernen Sie sie nicht, während die Armaturenbrettkamera eingeschaltet ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie vor der Verwendung dieser Armaturenbrettkamera alle Vorsichtsmaßnahmen und das Online-Handbuch, um eine korrekte und sichere Verwendung zu gewährleisten.

- Diese Armaturenbrettkamera dient dazu, den Fahrer durch die Aufzeichnung der Umgebung außerhalb des Fahrzeugs zu unterstützen. Die Armaturenbrettkamera garantiert nicht die Fahrsicherheit des Benutzers. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, Schäden oder Datenverluste, die durch den Betrieb der Armaturenbrettkamera während der Fahrt verursacht werden.
- Aufgrund von Unterschieden bei den Fahrzeugbedingungen, dem Fahrstil, der Fahrumgebung usw. funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Ein Stromausfall, der Einsatz in Umgebungen außerhalb des normalen Temperatur- oder Feuchtigkeitsbereichs, eine Kollision oder eine beschädigte Speicherkarte können zu Fehlfunktionen der Kamera führen. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Armaturenbrettkamera unter allen Umständen normal funktioniert. Die von dieser Armaturenbrettkamera aufgezeichneten Videos dienen lediglich als Referenz.
- Installieren Sie diese Armaturenbrettkamera ordnungsgemäß und blockieren Sie weder die Sicht des Fahrers noch den Airbag des Fahrzeugs, um Produktfehler oder Personenschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Autoladegerät, das Netzkabel und anderes Zubehör, um Produktfehler aufgrund von Nichtkonformität zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung eines nicht originalen Autoladegeräts oder Netzkabels verursacht werden.
- Sollte der Akku während des Gebrauchs oder der Lagerung Verformungen, Aufblähungen oder Undichtigkeiten aufweisen, stellen Sie den Gebrauch der Armaturenbrettkamera sofort ein, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Halten Sie diese Armaturenbrettkamera von starken Magnetfeldern fern, da diese die Kamera beschädigen können.
- Verwenden Sie diese Armaturenbrettkamera nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C.
- Verwenden Sie diese Armaturenbrettkamera nur im gesetzlich zulässigen Rahmen.

Informationen zur Einhaltung der Vorschriften

Informationen zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, gelten als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß der Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischte werden. Stattdessen sollte der Nutzer die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen und das Gerät an einer von der Regierung oder den lokalen Behörden angegebenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen zu den Standorten und den Bedingungen dieser Sammelstellen erhalten Sie bei der für die Einrichtung zuständigen Stelle oder bei den lokalen Behörden.

EU-Konformitätserklärung



Der Hersteller erklärt hiermit, dass dieses Gerät den geltenden europäischen Richtlinien und Normen sowie deren Änderungen entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Sicherheitshinweise

Vorsichtsmaßnahme

Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Überhitzung, Auslaufen von Flüssigkeiten oder einer Explosion führen. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden:

Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie den Akku nicht.

- Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie den Akku nicht.
- Versuchen Sie nicht, die internen wiederaufladbaren Lithium-Batterien auszutauschen.
- Zerschlagen oder durchstechen Sie den Akku nicht.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss des Akkus und setzen Sie ihn keinem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Halten Sie den Akku von Kindern fern.
- Halten Sie den Akku von offenen Flammen fern.
- Lassen Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder extrem niedrigem Luftdruck liegen.
- Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt ist oder wenn Sie eine Entladung oder Ansammlung von Fremdkörpern an den Akkuanschlüssen feststellen. Wir empfehlen, die Akkus etwa alle drei Monate aufzuladen, um Überladungen zu vermeiden.
- Entsorgen Sie den Akku nicht zusammen mit dem Restmüll. Halten Sie bei der Entsorgung des Akkus die örtlichen Gesetze und Vorschriften ein.

Technische Daten

Produkt: Dashcam

Modell: A400-1

Auflösung: 2560 × 1440

Objektiv: FOV 145°/ F2.0

Eingang: 5 V --- 2 A

Stromversorgung: Zigarettenanzünder im Fahrzeug

Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität: 500 mAh

Drahtlose Konnektivität: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Lieferumfang

1. Dashcam x 1

2. Autoladegerät x 1

3. Stromkabel x 1

4. Kabelhalterung x 1

5. Elektrostatischer Aufkleber x 2

6. Hitzebeständiger Aufkleber x 2
(davon 1 bereits auf der Halterung angebracht)

7. Bedienungsanleitung x 1

8. Rückfahrkamera-Set* x 1

* Dieses Paket enthält die Rückfahrkamera, das Stromkabel und weiteres Zubehör für die Rückfahrkamera. Weitere Informationen zur Rückfahrkamera finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Kundendienst: help@70mai.com



Weitere Informationen finden Sie unter www.70mai.com

Hersteller: 70mai Co., Ltd

Adresse: Raum 2220, Gebäude 2, Nr. 588, Zixing Road, Bezirk Minhang, Shanghai, China

Produktübersicht

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

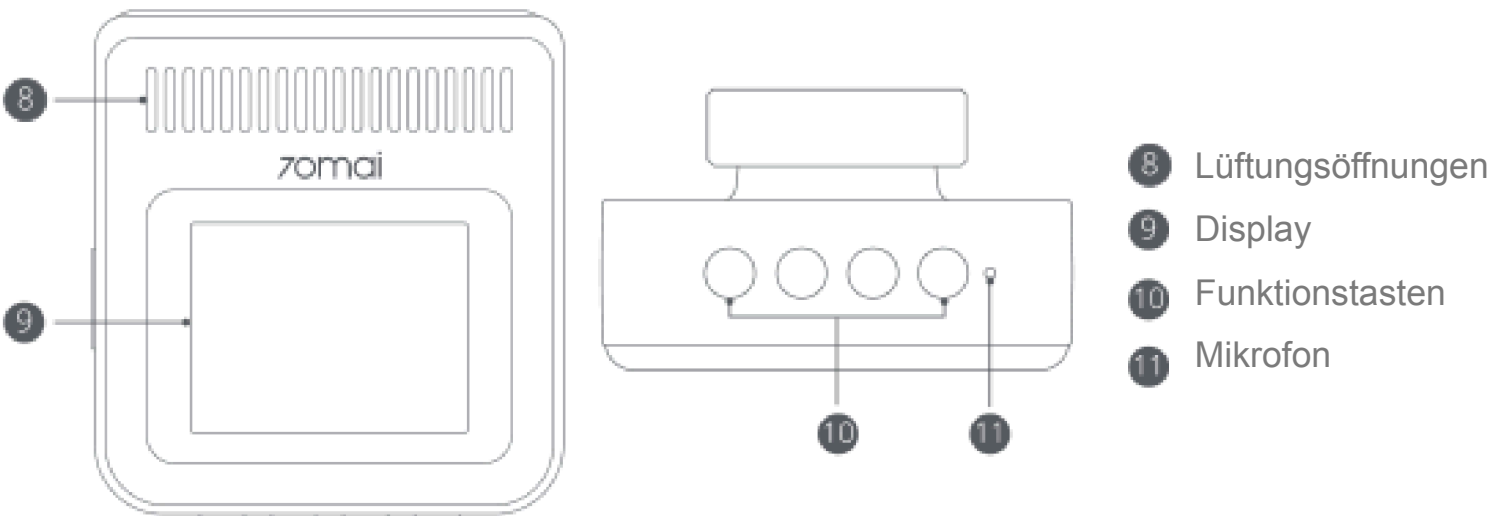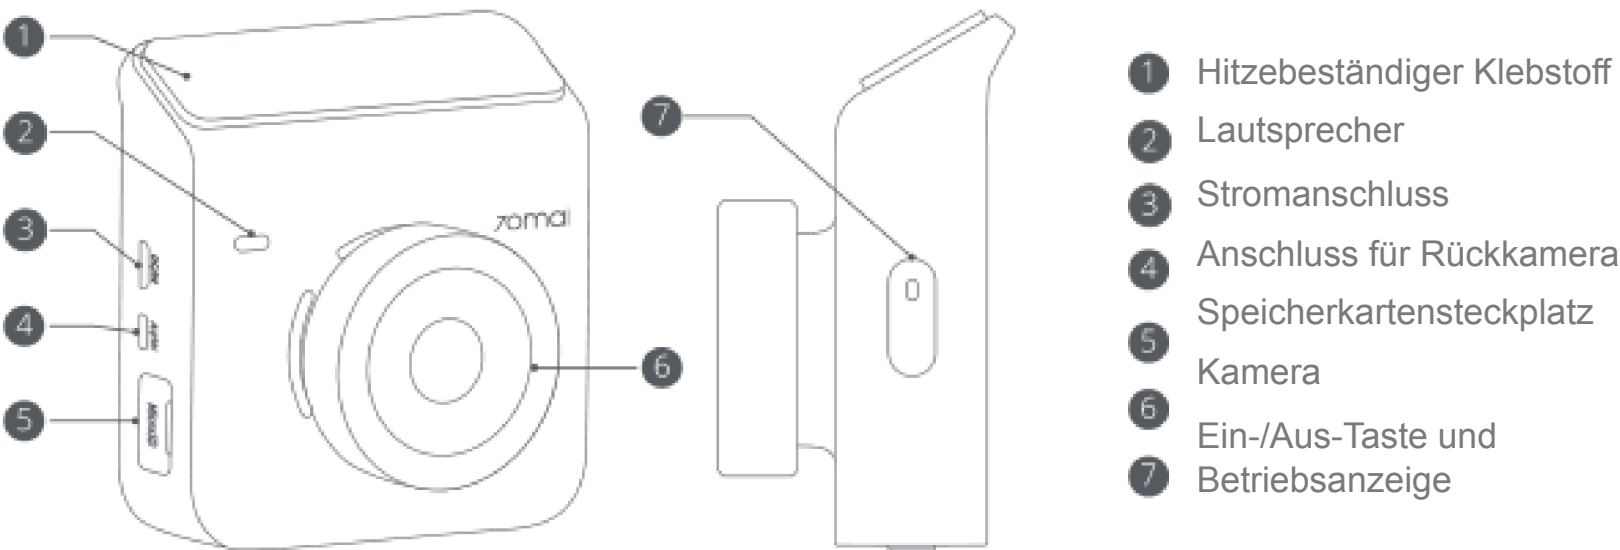


Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche dienen in dieser Bedienungsanleitung ausschließlich zu Referenzzwecken. Das tatsächliche Produkt und seine Funktionen können je nach Geräteversion variieren.

Installation

1. Anbringen des elektrostatischen Aufklebers.


Reinigen Sie die Windschutzscheibe und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber an der empfohlenen Stelle an, wie in der Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, Luftblasen zwischen dem Aufkleber und der Scheibe zu entfernen.

Hinweis: Achten Sie darauf, den elektrostatischen Aufkleber auf einen flachen und glatten Teil der Windschutzscheibe zu kleben, ihn fest anzudrücken und zu vermeiden, ihn an den Rändern der Windschutzscheibenfolie anzubringen, damit er nicht herunterfällt.

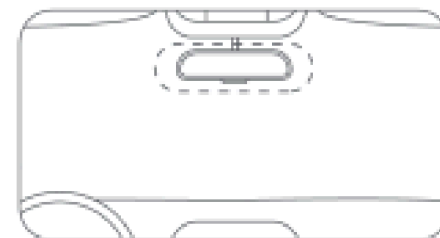

2. Einlegen der Speicherkarte

Stecken Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach unten in den Speicherkartenschlitz, bis Sie ein Klicken hören. Die Speicherkarte ist nun korrekt installiert.

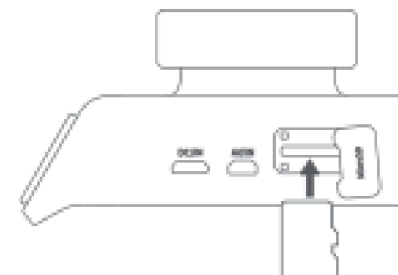


3. Anbringen der Autokamera.

Ziehen Sie die Schutzfolie von der hochtemperaturbeständigen Klebefläche ab und befestigen Sie die Autokamera auf dem elektrostatischen Aufkleber an der mit einem Punkt markierten Stelle.



4. Anschließen der Stromversorgung

Führen Sie das Stromkabel, wie in der Abbildung gezeigt, entlang der Oberkante der Windschutzscheibe, an der A-Säule entlang und um das Handschuhfach herum, sodass sich der Stromanschluss in der Nähe des Zigarettenanzünders befindet. Schließen Sie das Stromkabel an das Autoladegerät an und stecken Sie dieses anschließend in die Zigarettenanzünderbuchse.

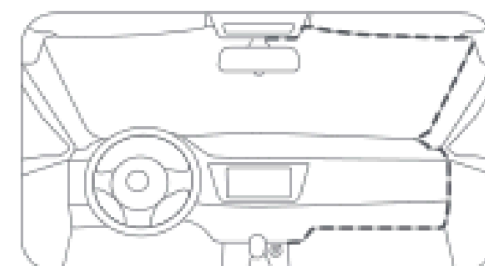

Hinweis:

- Verbergen Sie das Kabel mit dem beiliegenden Werkzeug unter der Dachverkleidung und der Gummidichtung am A-Holm.
- Je nach Fahrzeugtyp kann sich der Zigarettensanzünder an verschiedenen Stellen befinden. Die obige Abbildung dient lediglich als Referenz.

5. Einstellen des Winkels der Autokamera


Schalten Sie die Kamera ein und stellen Sie den Winkel mithilfe des Vorschaubildschirms so ein, dass die Kamera auf die Fahrzeugfront ausgerichtet ist.



Zubehör (optional)

Die Rückfahrkamera-Funktion dieses Geräts muss mit Rückfahrkameras verwendet werden. Scanne den QR-Code, um die Bedienungsanleitung für eine kompatible Rückfahrkamera zu erhalten.

Hinweis: Die Rückfahrkamera-Funktion funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn die Rückfahrkamera nicht kompatibel ist. Es wird empfohlen, eine Rückfahrkamera der Marke 70mai zu verwenden.

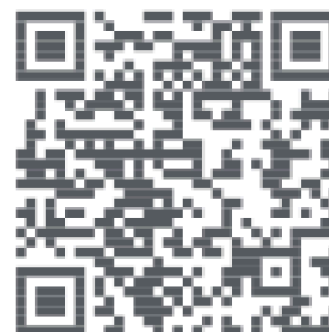

Laden Sie die 70mai-App herunter

Dieses Produkt kann zusammen mit der 70mai-App verwendet werden.


Suchen Sie im App Store nach „70mai“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Für die Verbindung des WLAN-Hotspots der Autokamera mit einem Mobiltelefon sind mindestens Android 4.4 und iOS 9.0 oder spätere Versionen erforderlich.



Online-Anleitung

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Online-Anleitung zuzugreifen. Diese enthält detaillierte Informationen zum Gerät, einschließlich Beschreibungen seiner Funktionen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, um Schäden am Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

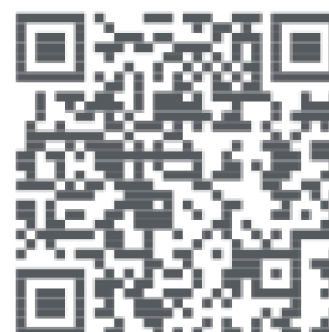

Anweisungen zur Speicherkarte

- Bevor Sie die Kamera in Betrieb nehmen, müssen Sie eine Speicherkarte (separat erhältlich) einlegen.
- Diese Kamera unterstützt standardmäßige MicroSD-Karten. Verwenden Sie Speicherkarten mit einer Kapazität von 16 GB bis 128 GB und einer Geschwindigkeitsklasse von 10 oder höher.
- Das Standard-Dateisystem der Speicherkarte ist möglicherweise nicht mit dem von dieser Kamera unterstützten Format kompatibel. Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal einlegen, formatieren Sie sie bitte vor der Verwendung. Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht. Sichern Sie daher wichtige Daten zunächst auf einem anderen Gerät.
- Die Speicherkarte kann nach einigen Schreib- und Lesezyklen beschädigt oder defekt werden, was die Speicherung von Videos und Bildern beeinträchtigen kann. Sollte dies der Fall sein, ersetzen Sie sie bitte umgehend durch eine neue.
- Bitte verwenden Sie hochwertige Speicherkarten, die Sie bei einem renommierten Händler erworben haben. Bei Speicherkarten minderer Qualität können Probleme auftreten, wie z. B. dass die tatsächliche Lese-/Schreibgeschwindigkeit nicht der angegebenen Geschwindigkeit entspricht und die tatsächliche Speicherkapazität nicht der angegebenen Kapazität entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für verlorene oder beschädigte Videoaufnahmen, die auf die Verwendung einer minderwertigen Speicherkarte zurückzuführen sind.
- Um eine Verringerung der Lese- und Schreibgeschwindigkeit nach längerem Gebrauch zu vermeiden, wird empfohlen, die in der Autokamera verwendete Speicherkarte alle zwei Wochen zu formatieren.
- Legen Sie die Speicherkarte nicht bei eingeschalteter Kamera ein und nehmen Sie sie nicht heraus.

Sicherheitshinweise

Bevor Sie diese Autokamera in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte alle Vorsichtsmaßnahmen sowie die Online-Anleitung durch, um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

- Diese Kamera dient dazu, den Fahrer bei der Aufzeichnung der Umgebung außerhalb des Fahrzeugs zu unterstützen. Sie garantiert jedoch keine Fahrsicherheit. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, Schäden oder den Verlust von Informationen, die durch die Kamera während der Fahrt verursacht werden.
- Aufgrund unterschiedlicher Fahrzeugbedingungen, Fahrstile, Fahrumgebungen usw. funktionieren einige Funktionen des Geräts möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Stromausfälle, der Einsatz in Umgebungen mit Temperaturen außerhalb des normalen Betriebstemperaturbereichs oder mit Luftfeuchtigkeit außerhalb des zulässigen Bereichs, Kollisionen oder eine beschädigte Speicherkarte können zu Fehlfunktionen der Kamera führen. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Kamera unter allen Umständen ordnungsgemäß funktioniert. Die darauf gespeicherten Videoaufnahmen dienen ausschließlich zu Referenzzwecken.
- Bitte installieren Sie die Autokamera ordnungsgemäß, ohne das Sichtfeld des Fahrers oder den Airbag zu beeinträchtigen, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Autoladegerät, das Netzkabel und anderes Zubehör, um Produktausfälle aufgrund von inkompatiblem Zubehör zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung eines nicht originalen Ladegeräts oder Netzkabels entstehen.
- Sollte sich der Akku während des Gebrauchs oder der Lagerung verformen, aufquellen oder auslaufen, stellen Sie die Nutzung der Kamera unverzüglich ein, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, und wenden Sie sich anschließend an den Kundendienst.
- Bitte bewahren Sie die Kamera fern von starken Magnetfeldern auf, da diese sie beschädigen können.
- Verwenden Sie die Kamera nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen.

Informationen zur europäischen WEEE-Richtlinie



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte gelten als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nach Ablauf ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt sollten Sie das Altgerät an eine von staatlichen oder lokalen Behörden benannte Entsorgungsstelle abgeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung des Altgeräts trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Installateur.

EU-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Produkt den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und europäischen Normen in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar:
<https://help.70mai.asia/1193.html>

Sicherheitshinweise

Achtung

- Eine unsachgemäße Verwendung der Batterie kann zu Überhitzung, Auslaufen von Flüssigkeit oder einer Explosion führen. Um mögliche Verletzungen zu vermeiden:
- Öffnen, zerlegen oder warten Sie keine Batterien.
- Versuchen Sie nicht, die internen Lithium-Akkus auszutauschen.
- Die Batterie nicht zerdrücken oder durchstechen.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss des Akkus und setzen Sie ihn keinem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie den Akku fern von Feuer auf.
- Lassen Sie die Batterie nicht in Umgebungen mit sehr hohen Temperaturen oder sehr niedrigem Luftdruck liegen.
- Stellen Sie die Verwendung der Batterie ein, wenn sie beschädigt ist oder wenn Sie eine Entladung oder eine Ansammlung von Fremdkörpern an den Kontakten feststellen. Wir empfehlen, die Batterie etwa alle drei Monate aufzuladen, um eine Überladung zu vermeiden.
- Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Vorschriften oder Bestimmungen.

Technische Daten

Produkt: Dashcam

Modell: A400-1

Auflösung: 2560 × 1440

Objektiv: FOV 145°/ F2.0

Eingangsleistung: 5 V === 2 A

Stromversorgung: Zigarettenanzünder

Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität: 500 mAh

Drahtlose Verbindung: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Lieferumfang

1. Dashcam x 1

2. Autoladegerät x 1

3. Stromkabel x 1

4. Verkabelungswerkzeug x 1

5. Elektrostatischer Aufkleber x 2

6. Hitzebeständiger Klebstoff x 2 (davon 1 bereits auf die Halterung aufgetragen)

7. Bedienungsanleitung x 1

8. Verpackung der Rückfahrkamera* x 1

* Dieses Paket enthält die Rückfahrkamera, das Anschlusskabel und weiteres Zubehör für die Rückfahrkamera. Weitere Informationen zur Rückfahrkamera finden Sie in der Bedienungsanleitung der Rückfahrkamera.

Service: help@70mai.com



Weitere Informationen finden Sie unter www.70mai.com

Hersteller: 70mai Co., Ltd.

Adresse: Raum 2220, Gebäude 2, Nr. 588, Zixing Road, Bezirk Minhang, Shanghai, China

Produktübersicht

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf.

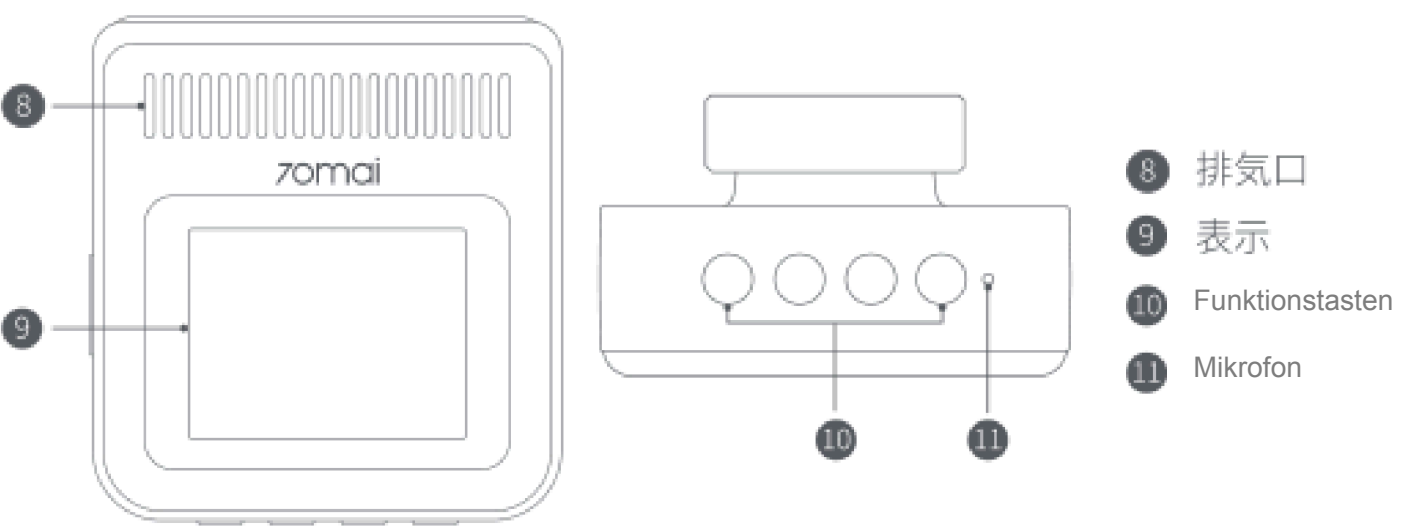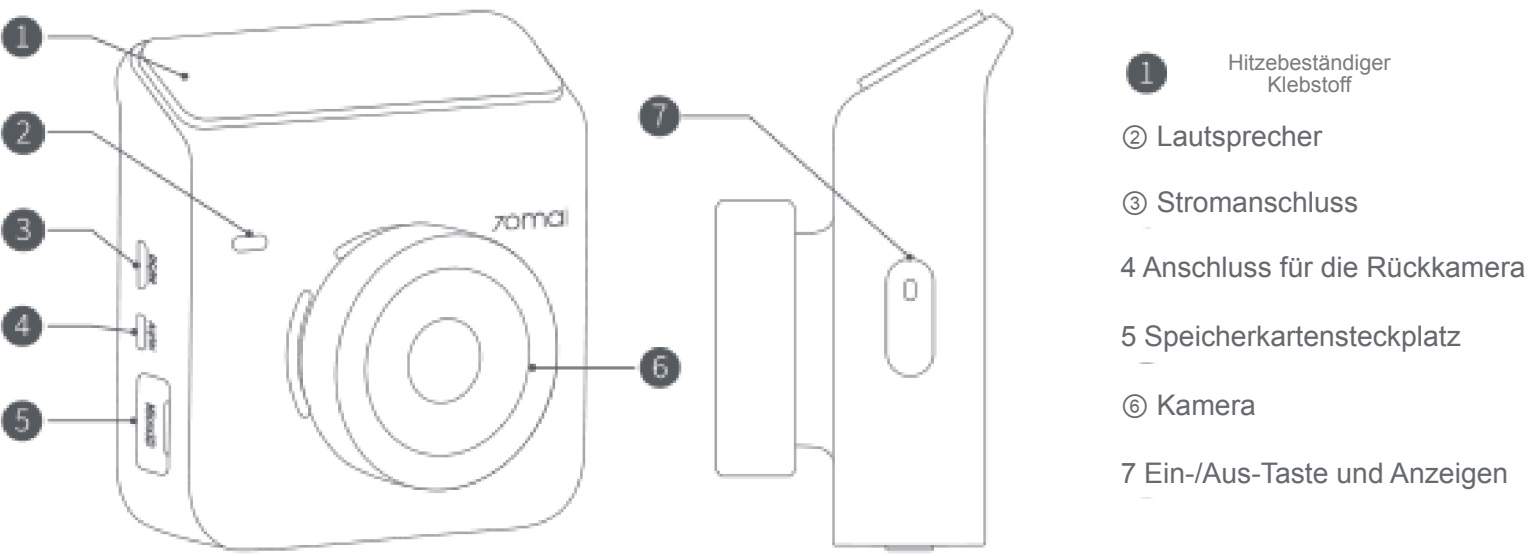


Hinweis: Die in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Abbildungen von Produkten, Zubehör und Benutzeroberflächen dienen lediglich zu Referenzzwecken. Bei Produktverbesserungen können das tatsächliche Produkt und die Funktionen davon abweichen.

Montage

1. Anbringen des elektrostatischen Aufklebers.


Wischen Sie die Windschutzscheibe ab und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber an der in der Abbildung gezeigten empfohlenen Stelle an. Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen zwischen dem Aufkleber und der Windschutzscheibe entstehen.

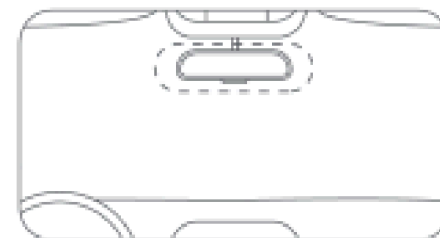

Achtung: Vermeiden Sie die Ränder der Windschutzscheibe und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber unbedingt auf einer ebenen, glatten Fläche an. Drücken Sie ihn von oben fest an, damit er nicht abfällt.

2. Einlegen der Speicherkarte.

Stecken Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach unten in den Steckplatz, bis ein Klicken zu hören ist. Die Speicherkarte ist nun fest eingesetzt.

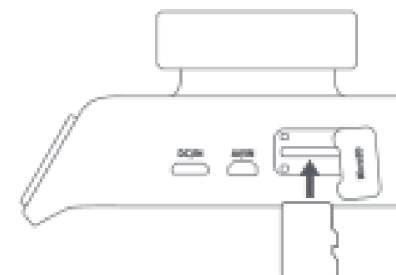


3. Anbringen der Dashcam.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom hitzebeständigen Klebstoff und befestigen Sie die Dashcam auf dem elektrostatischen Aufkleber an der gepunkteten Stelle.



4. Anschluss der Stromversorgung.

Verlegen Sie das Stromkabel wie in der Abbildung gezeigt oben an der Windschutzscheibe entlang, führen Sie es unter der A-Säule hindurch und legen Sie es um das Handschuhfach herum, sodass sich der Stromanschluss in der Nähe der Zigarettenanzünderbuchse befindet. Schließen Sie das Stromkabel an das Autoladegerät an und stecken Sie das Ladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse.

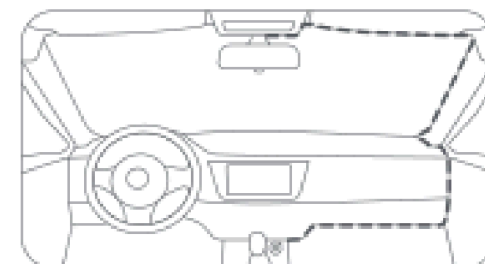

X-Haar:

- Verwenden Sie den mitgelieferten Metallhebel, um das Stromkabel unter dem Dachhimmel des Fahrzeugs zu verbergen, und befestigen Sie die Gummidichtung entlang der A-Säule.
- Je nach Fahrzeugmodell kann die Position der Zigarettenanzünderbuchse variieren. Die obige Abbildung dient nur als Referenz.

5. Stellen Sie den Winkel der Dashcam ein.


Schalten Sie die Dashcam ein, stellen Sie den Kamerawinkel über den Vorschaubildschirm ein und stellen Sie sicher, dass die Kamera auf die Vorderseite des Fahrzeugs gerichtet ist.



Zubehör (optional)

Die Rückfahrkamera-Funktion dieses Produkts muss in Verbindung mit einer Rückfahrkamera verwendet werden. Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung für eine kompatible Rückfahrkamera zu erhalten.


Hinweis: Da die Rückfahrkamera möglicherweise nicht kompatibel ist, funktioniert die Rückfahrkamera-Funktion unter Umständen nicht ordnungsgemäß. Wir empfehlen die Verwendung einer 70mai-Rückfahrkamera.

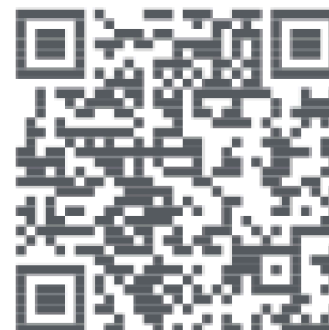

70mai-App herunterladen


Dieses Produkt kann in Verbindung mit der 70mai-App verwendet werden. Suchen Sie im App Store nach „70mai“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Nutzer von Android 4.4 und iOS 9.0 oder höher müssen ihr Smartphone mit dem WLAN-Hotspot der App verbinden.

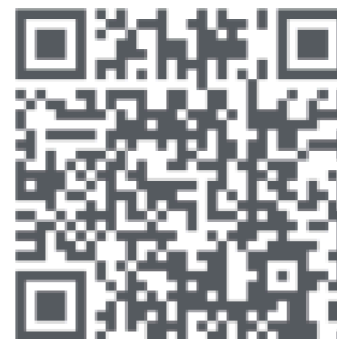

Online-Handbuch

Durch Scannen des QR-Codes können Sie auf die Online-Anleitung zugreifen. Diese Anleitung enthält detaillierte Produktinformationen, darunter Erläuterungen zu den Funktionen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

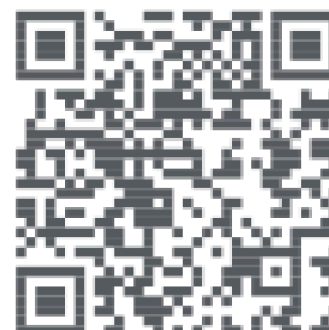

Anweisungen zur Verwendung der Speicherkarte

- • Legen Sie die Speicherkarte (separat erhältlich) vor der Verwendung unbedingt in die Dashcam ein.
- • Die Dashcam unterstützt standardmäßige MicroSD-Karten. Verwenden Sie Speicherkarten mit einer Kapazität von 16 GB bis 128 GB und einer Geschwindigkeitsklasse von mindestens 10.
- • Das Standardformat der Dateipartition der Speicherkarte stimmt möglicherweise nicht mit dem von diesem Produkt unterstützten Format überein. Wenn Sie eine neue Speicherkarte zum ersten Mal mit diesem Produkt verwenden, initialisieren Sie sie bitte zunächst mit diesem Produkt. Durch die Initialisierung der Speicherkarte werden alle Dateien auf der Karte gelöscht. Bitte sichern Sie wichtige Daten vorab auf einem anderen Gerät.
- • Speicherkarten können durch wiederholtes Überschreiben beschädigt werden oder an Leistung verlieren, was sich auf die Speicherung von Video- und Bilddateien auswirken kann. In solchen Fällen sollten Sie die Speicherkarte unverzüglich durch eine neue ersetzen.
- • Verwenden Sie hochwertige Speicherkarten, die Sie bei einem renommierten Händler erworben haben. Bei minderwertigen Speicherkarten kann es zu Problemen kommen, beispielsweise dass die tatsächliche Lese-/Schreibgeschwindigkeit nicht mit der angegebenen Geschwindigkeit übereinstimmt oder die tatsächlich nutzbare Kapazität nicht der angegebenen Kapazität entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Aufzeichnungsdaten, die auf die Verwendung minderwertiger Speicherkarten zurückzuführen sind.
- • Um eine Verlangsamung der Lese- und Schreibgeschwindigkeit bei längerem Gebrauch zu vermeiden, empfehlen wir, die Speicherkarte der Dashcam alle zwei Wochen zu formatieren.
- • Bitte entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während das Gerät eingeschaltet ist.

Hinweise

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Dashcam die Sicherheitshinweise und die Online-Anleitung sorgfältig durch, um eine korrekte und sichere Nutzung zu gewährleisten.

- Diese Dashcam dient dazu, den Fahrer bei der Aufzeichnung der Umgebung außerhalb des Fahrzeugs zu unterstützen. Die Dashcam garantiert keine sichere Fahrweise des Benutzers. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, Schäden oder Datenverluste, die durch die Bedienung der Dashcam während der Fahrt verursacht werden.
- • Je nach Fahrzeugzustand, Fahrgewohnheiten und Fahrumgebung können einige Funktionen unter Umständen nicht ordnungsgemäß funktionieren. Stromausfälle, der Einsatz in Umgebungen außerhalb der normalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereiche, Kollisionen oder beschädigte Speicherkarten können ebenfalls zu Funktionsstörungen der Dashcam führen. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Dashcam unter allen Umständen ordnungsgemäß funktioniert. Die von dieser Dashcam aufgezeichneten Videos dienen lediglich zu Referenzzwecken.
- • Um Produktstörungen oder Personenschäden zu vermeiden, montieren Sie diese Dashcam ordnungsgemäß und achten Sie darauf, dass sie weder die Sicht des Fahrers noch die Airbags des Fahrzeugs beeinträchtigt.
- Um Produktfehler aufgrund von Nichtkonformität zu vermeiden, verwenden Sie bitte das mitgelieferte Autoladegerät, das Netzkabel und anderes Zubehör. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung von Autoladegeräten oder Netzkabeln entstehen, die keine Originalteile sind.
- • Sollte sich der Akku während des Gebrauchs oder der Lagerung verformen, aufquellen oder auslaufen, stellen Sie den Gebrauch aus Sicherheitsgründen sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- • Halten Sie das Produkt von starken Magnetfeldern fern, da dies zu Schäden an der Dashcam führen kann.
- • Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C.
- • Verwenden Sie diese Dashcam nur im gesetzlich zulässigen Rahmen.

Produkt: Dashcam

Modell: A400-1

Auflösung: 2560 × 1440

Objektiv: FOV 145°/ F2.0

Eingang: 5 V – 2 A

Stromversorgung: Zigarettenanzünder

Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku

Akkukapazität: 500 mAh

Drahtlose Verbindung: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Packliste

1. Dashcam x 1
2. Autoladegerät (1 Stück)
3. Netzkabel × 1
4. Verkabelungswerkzeug x 1
5. Antistatik-Aufkleber (2 Stück)
6. Hitzebeständiger Klebstoff x 2 (1 Stück bereits auf der Halterung angebracht)

7. Bedienungsanleitung (1 Exemplar)

8. Rückfahrkamera-Paket* × 1

* Dieses Paket enthält die Rückfahrkamera, Anschlusskabel und weiteres Zubehör für die Rückfahrkamera. Weitere Informationen zur Rückfahrkamera finden Sie in der Bedienungsanleitung der Rückfahrkamera.

Website: help@70mai.com



Weitere Informationen finden Sie unter www.70mai.comを参照してください.

製造業者: 70mai Co., Ltd.

住所: 中国, Guangdong, Shenzhen, Nanshan District, Xixiang Avenue, Gebäude 2, Nr. 2220, Nr. 588

Produktübersicht


Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

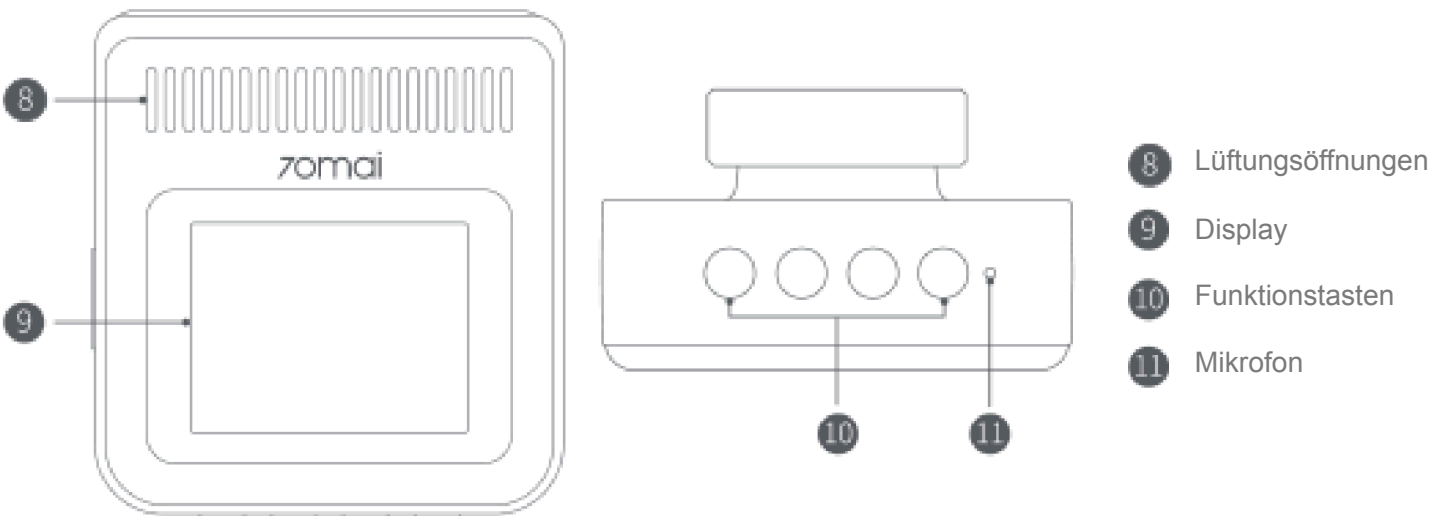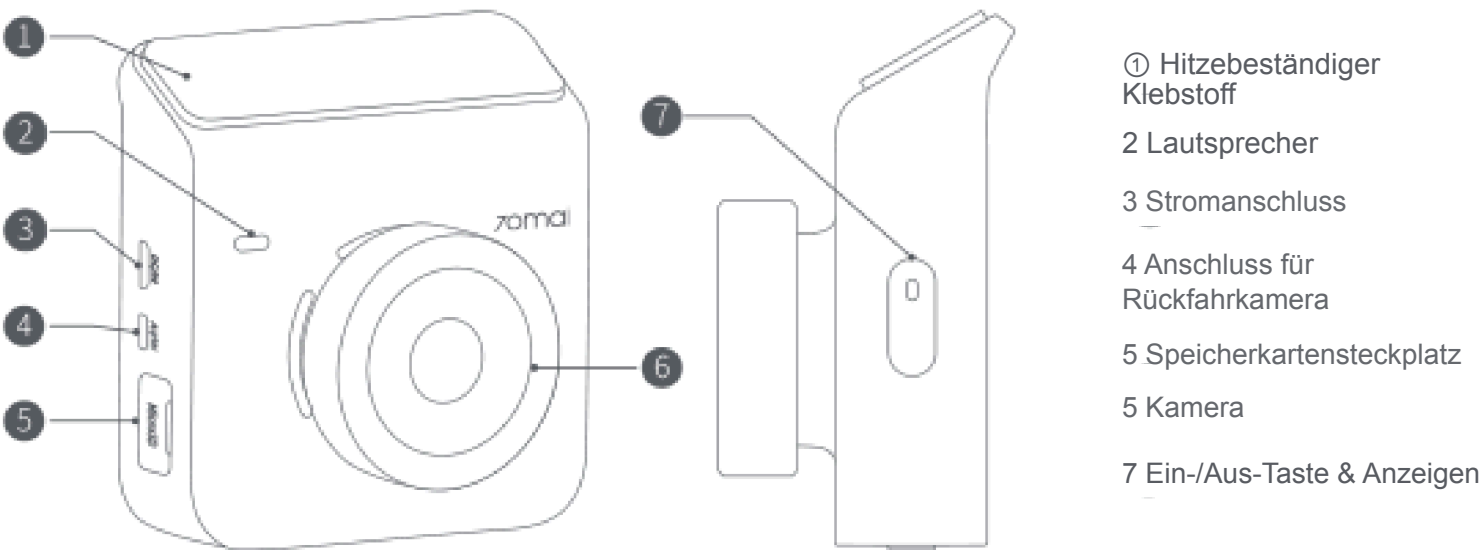

Hinweis: Die Abbildungen von Produkten, Zubehör und Benutzeroberflächen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt und die Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

1. Anbringen des antistatischen Aufklebers.


Reinigen Sie die Windschutzscheibe des Fahrzeugs wie in der Abbildung gezeigt und bringen Sie den Antistatik-Aufkleber an der empfohlenen Stelle an. Entfernen Sie Luftblasen zwischen dem Aufkleber und der Scheibe.

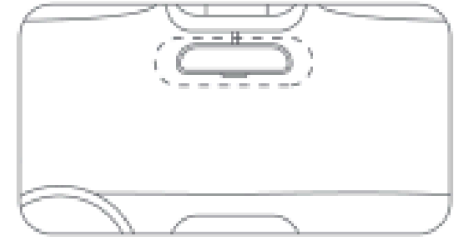

Achtung: Bringen Sie den antistatischen Aufkleber an einer ebenen und glatten Stelle der Windschutzscheibe an und drücken Sie ihn fest an. Bringen Sie ihn nicht am Rand der Windschutzscheibenfolie an, um ein Herunterfallen zu verhindern.


2. Speicherkarte einlegen.

Stecken Sie die Speicherkarte mit der Kontaktfläche nach unten in den Kartenschlitz, bis ein Klicken zu hören ist.
Die Speicherkarte ist nun eingesetzt.

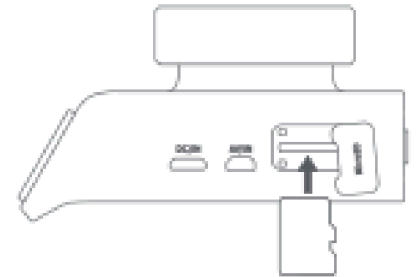


3. Kamera wieder anbringen.

Entfernen Sie die Schutzfolie des hitzebeständigen Klebstoffs und befestigen Sie die Kamera wieder auf dem antistatischen Aufkleber im gestrichelten Bereich.

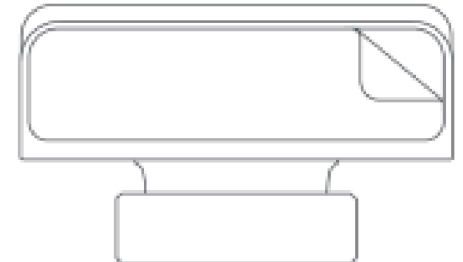

4. Stromanschluss herstellen.

Verlegen Sie das Stromkabel wie in der Abbildung gezeigt so, dass sich der Stromanschluss in der Nähe des Zigarettenanzünders befindet, und verlegen Sie es über die Oberseite der Windschutzscheibe, unterhalb der A-Säule sowie um das Handschuhfach auf der Beifahrerseite herum.
Schließen Sie das Stromkabel an das Autoladegerät an und stecken Sie das Ladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse.

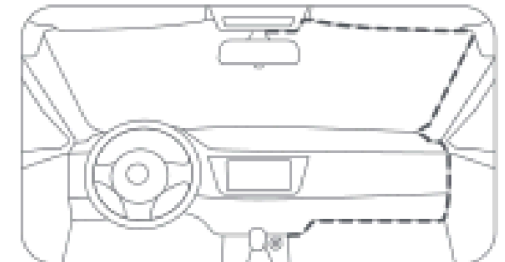

Achtung:

- Verwenden Sie die mitgelieferte Brechstange (Crowbar), um das Stromkabel unter dem Dachhimmel zu verbergen, und dichten Sie es mit Gummi entlang der A-Säule ab.
- Je nach Fahrzeugtyp kann sich der Zigarettenanzünder an einer anderen Stelle befinden. Die obige Abbildung dient nur als Referenz.

5. Kamerawinkel erneut einstellen.


Schalten Sie die Dashcam ein und passen Sie den Kamerawinkel anhand der Vorschau so an, dass die Kamera auf die Fahrzeugfront gerichtet ist.



Zubehör (optional)

Die Rückfahrkamera-Funktion des Produkts muss in Verbindung mit einer Rückfahrkamera verwendet werden. Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung für kompatible Rückfahrkameras aufzurufen.


Achtung: Die Rückfahrkamera-Funktion funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn eine nicht kompatible Rückfahrkamera verwendet wird. Wir empfehlen die Verwendung einer Rückfahrkamera der Marke 70mai.

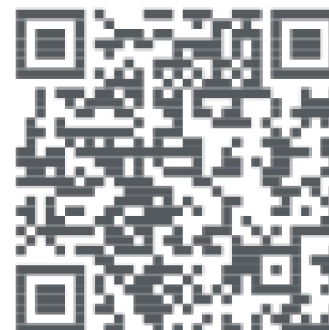

70mai-App herunterladen


Dieses Produkt kann mit der 70mai-App verwendet werden. Suchen Sie im App Store nach „70mai“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Um Ihr Smartphone mit dem WLAN-Hotspot der Dashcam zu verbinden, benötigen Sie Android 4.4 oder iOS 9.0 und höher.

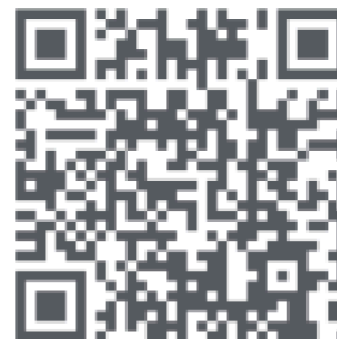

Online-Handbuch

Sie können die Online-Anleitung aufrufen, indem Sie den QR-Code scannen. Die Anleitung enthält detaillierte Produktinformationen einschließlich einer Beschreibung der Funktionen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

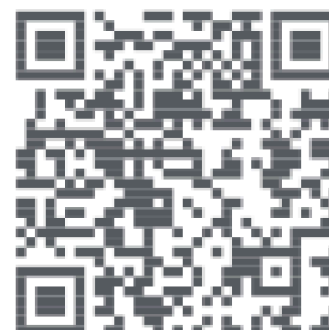

Erläuterungen zur Speicherkarte

- Die Speicherkarte (separat erhältlich) muss vor der Verwendung unbedingt in die Dashcam eingelegt werden.
- Die Dashcam unterstützt originale MicroSD-Karten. Verwenden Sie Speicherkarten mit einer Kapazität von 16 GB bis 128 GB und der Klasse 10.
- Das Standard-Dateisystem der Speicherkarte entspricht möglicherweise nicht dem von der Dashcam unterstützten Format. Formatieren Sie die Speicherkarte vor der ersten Verwendung in der Dashcam. Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten vorab auf einem anderen Gerät.
- Durch wiederholtes Überschreiben kann die Speicherkarte beschädigt werden oder an Qualität einbüßen. Dies kann die Fähigkeit zur Speicherung von Video- und Bilddateien beeinträchtigen. Ersetzen Sie die Speicherkarte in diesem Fall umgehend durch eine neue.
- Verwenden Sie hochwertige Speicherkarten von renommierten Anbietern. Bei minderwertigen Speicherkarten können Probleme auftreten, wie z. B. tatsächliche Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, die nicht den angegebenen Werten entsprechen, oder tatsächliche Speicherkapazitäten, die nicht der angegebenen Kapazität entsprechen. Wir übernehmen keine Haftung für verlorene oder beschädigte Videos, die durch die Verwendung minderwertiger Speicherkarten entstanden sind.
- Um eine Verringerung der Lese- und Schreibgeschwindigkeit nach längerem Gebrauch zu vermeiden, empfehlen wir, die Speicherkarte alle zwei Wochen in der Dashcam zu formatieren.
- Legen Sie die Speicherkarte nicht ein und entfernen Sie sie nicht, während die Dashcam eingeschaltet ist.

Hinweise

Lesen Sie vor der Verwendung der Dashcam alle Sicherheitshinweise und die Online-Anleitung, um eine korrekte und sichere Nutzung zu gewährleisten.

- Diese Dashcam ist ein Gerät, das den Fahrer unterstützt, indem es die äußeren Umgebungsbedingungen des Fahrzeugs aufzeichnet. Die Dashcam gewährleistet keine Fahrsicherheit. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, Schäden oder Datenverluste, die durch die Bedienung der Dashcam während der Fahrt entstehen.
- Aufgrund von Unterschieden im Fahrzeugzustand, Fahrstil und Fahrumgebung funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Stromausfälle, der Einsatz in Umgebungen außerhalb des normalen Betriebstemperatur- oder Luftfeuchtigkeitsbereichs, Kollisionen oder beschädigte Speicherkarten können zu Fehlfunktionen der Dashcam führen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Dashcam in allen Situationen ordnungsgemäß funktioniert. Die von der Dashcam aufgezeichneten Videos dienen nur zu Referenzzwecken.
- Installieren Sie die Dashcam ordnungsgemäß und achten Sie darauf, dass sie weder das Sichtfeld des Fahrers beeinträchtigt noch die Airbags des Fahrzeugs behindert, um Produktfehler oder Körperverletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Autoladegerät, das Netzkabel und anderes Zubehör, um Produktfehler aufgrund von Inkompatibilität zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung von nicht originalen Autoladegeräten oder Netzkabeln entstehen.
- Sollte sich der Akku während des Gebrauchs oder der Lagerung verformen, aufblähen oder auslaufen, stellen Sie den Betrieb der Dashcam sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Halten Sie die Dashcam von starken Magnetfeldern fern, da diese zu Schäden führen können.
- Verwenden Sie die Dashcam nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C.
- Verwenden Sie die Dashcam nur im gesetzlich zulässigen Rahmen.

Technische Daten

Produkt: Dashcam

Modell: A400-1

Auflösung: 2560 × 1440

Objektiv: FOV 145°/ F2.0

Eingang: 5 V – 2 A

Stromversorgung: Zigarettenanzünder

Akkutyp: Li-Ionen-Akku

Akkukapazität: 500 mAh

Drahtlose Verbindung: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz

Lieferumfang

1. Dashcam x 1

2. Autoladegerät x 1

3. Netzkabel x 1

4. Kabel-Crowbar x 1

5. Antistatik-Aufkleber x 2

6. Hitzebeständige Klebefolie x 2
(einschließlich 1 Stück, das bereits

)

7. Bedienungsanleitung x 1

8. Rückfahrkamera-Set * x 1

* Dieses Paket enthält eine Rückfahrkamera, ein Anschlusskabel sowie weiteres Zubehör für die Rückfahrkamera enthält. Weitere Informationen zur Rückfahrkamera in der Bedienungsanleitung der Rückfahrkamera

.

Service: help@70mai.com


Weitere Informationen finden Sie unter www.70mai.com .

Hersteller: 70mai Co., Ltd.

Adresse: Raum 2220, Gebäude 2, Nr. 588, Zixing Road, Bezirk Minhang, Shanghai, China

Produktübersicht

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

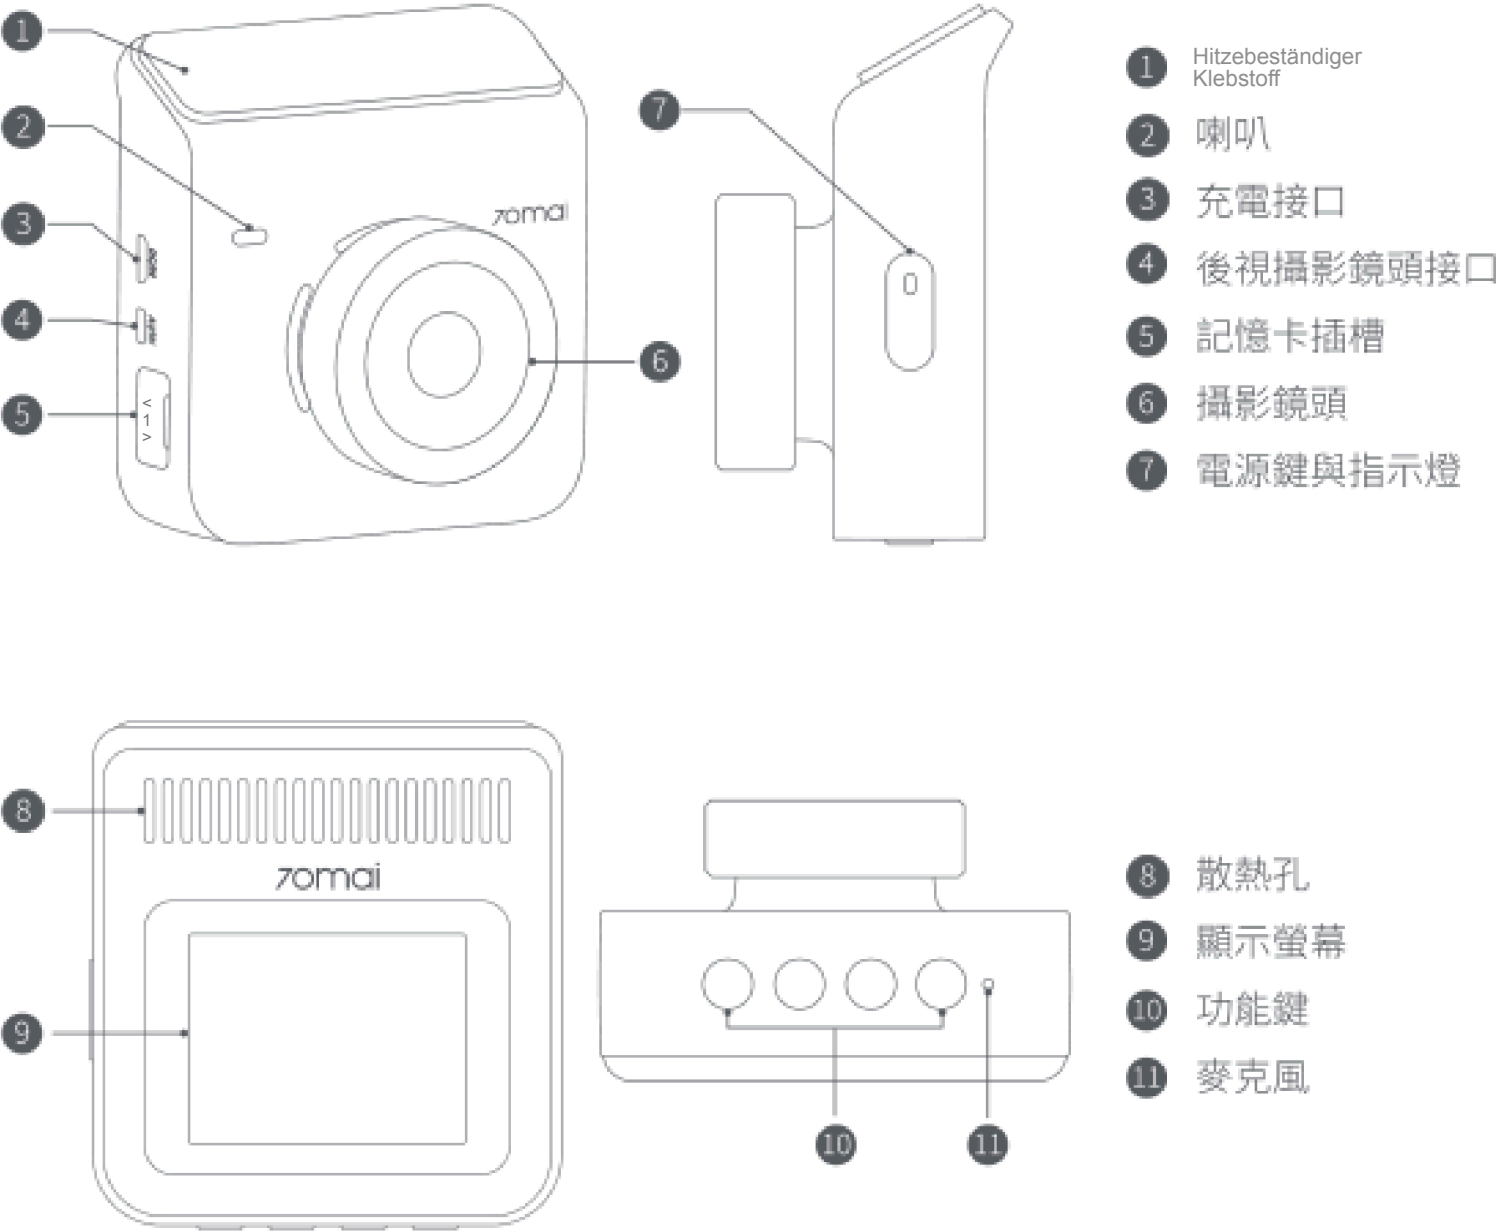


Hinweis: Die Abbildungen von Produkten, Zubehör und Benutzeroberflächen in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nur als Referenz gedacht. Das tatsächliche Aussehen und die Funktionen der Produkte können sich durch Versionsaktualisierungen oder Upgrades ändern.

Installation dieses Produkts

1. Anbringen des statisch haftenden Aufklebers.


Reinigen Sie die Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs und bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber wie in der Abbildung gezeigt an. Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen zwischen dem Aufkleber und der Scheibe zurückbleiben.

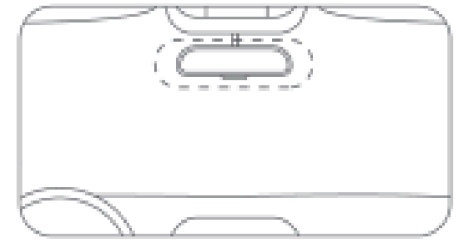

Hinweis: Achten Sie darauf, den Aufkleber an einer glatten Stelle der Windschutzscheibe anzubringen und ihn fest anzudrücken. Vermeiden Sie es, ihn am Rand der Windschutzscheibe anzubringen, damit er nicht herunterfällt.


2. Einlegen der Speicherkarte.

Stecken Sie die Speicherkarte mit der Chipseite nach unten in den Speicherkartenschlitz, bis ein Klicken zu hören ist. Die Speicherkarte ist nun installiert.

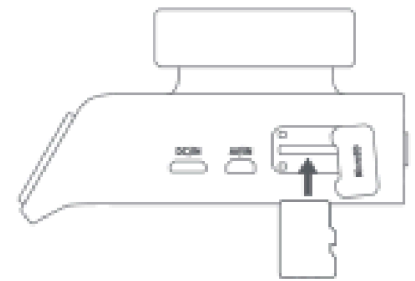


3. Befestigen Sie die Kamera an der Halterung.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Aufkleber auf der Halterung und kleben Sie das Produkt auf den mit einer gestrichelten Linie markierten Bereich des statisch haftenden Aufklebers.

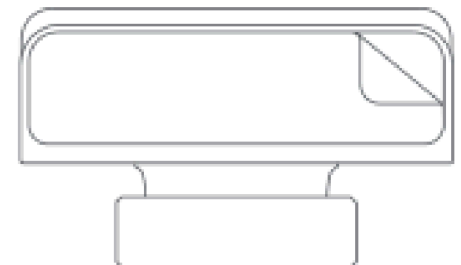

4. Schließen Sie das Netzkabel an.

Verlegen Sie das Stromkabel wie in der Abbildung gezeigt entlang der Oberkante der Windschutzscheibe, unterhalb der A-Säule und um das Handschuhfach herum, sodass sich der Stromanschluss in der Nähe des Zigarettenanzünders befindet. Schließen Sie das Stromkabel an das Autoladegerät an und stecken Sie das Ladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse.

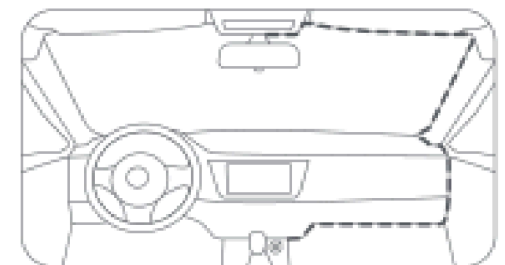

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie den mitgelieferten Hebel, um das Stromkabel unter der Dachverkleidung zu verbergen, und führen Sie es entlang der Dichtungsmanschette der A-Säule.
- Je nach Fahrzeugmodell kann die Position der Zigarettenanzünderbuchse variieren. Die obigen Abbildungen dienen lediglich als Referenz.

5. Stellen Sie den Winkel der Kamera ein.


Schalten Sie die Kamera ein und passen Sie den Winkel des Kameraobjektivs gemäß der Anzeige auf dem Bildschirm an, um sicherzustellen, dass das Objektiv direkt auf den Bereich vor Ihnen ausgerichtet ist.



Zubehör (optional)

Die Rückfahrkamera-Funktion dieses Produkts muss zusammen mit einer Rückfahrkamera verwendet werden. Bitte scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung für die Rückfahrkamera zu erhalten.


Hinweis: Die Rückfahrkamera-Funktion funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß mit inkompatiblen Rückfahrkameras. Daher wird die Verwendung einer Rückfahrkamera der Marke 70Mai empfohlen.

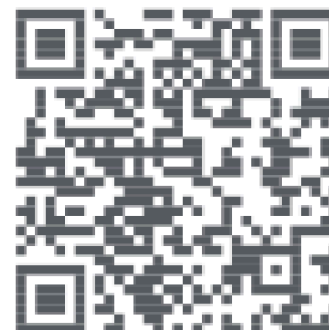

Laden Sie die 70Mai-App herunter


Dieses Produkt muss möglicherweise in Verbindung mit der 70Mai-App verwendet werden. Suchen Sie im App Store nach der „70Mai“-App oder scannen Sie den QR-Code, um sie herunterzuladen und zu installieren.

Hinweis: Wenn Sie sich über Ihr Smartphone mit dem WLAN-Hotspot der Dashcam verbinden möchten, verwenden Sie bitte Android 4.4 und iOS 9.0 oder höher.

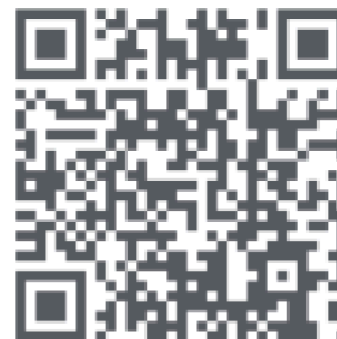

Online-Handbuch

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die Online-Anleitung abzurufen. Diese Anleitung enthält detaillierte Produktinformationen, einschließlich Beschreibungen der einzelnen Funktionen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäße Bedienung zu vermeiden.

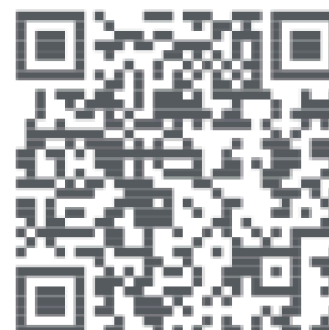

Hinweise zur Speicherkarte

- Bitte setzen Sie die Speicherkarte vor der Verwendung ordnungsgemäß in die Kamera ein (die Speicherkarte muss separat erworben werden).
- Dieses Produkt unterstützt Standard-MicroSD-Speicherkarten. Bitte verwenden Sie Speicherkarten mit einer Kapazität von 16 GB bis 128 GB und einer Nenngeschwindigkeit von mindestens Class 10.
- Das voreingestellte Dateisystem der Speicherkarte kann je nach den von der Kamera unterstützten Formaten variieren. Bitte formatieren Sie die Speicherkarte vor dem ersten Einsatz. Durch das Formatieren werden alle Dateien auf der Speicherkarte gelöscht. Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Daten vorab auf einem anderen Gerät.
- Durch wiederholtes Überschreiben kann die Speicherkarte beschädigt werden oder ihre Eigenschaften verändern, was die Speicherung von Video- und Bilddateien beeinträchtigen kann. Sollte dies der Fall sein, ersetzen Sie die Speicherkarte bitte umgehend durch eine neue.
- Bitte verwenden Sie hochwertige Speicherkarten, die Sie bei einem vertrauenswürdigen Händler erworben haben. Bei minderwertigen Speicherkarten können Probleme auftreten, wie z. B. eine Abweichung der tatsächlichen Lese-/Schreibgeschwindigkeit von der angegebenen Geschwindigkeit sowie eine Abweichung der tatsächlichen Speicherkapazität von der angegebenen Speicherkapazität. Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Bilddateien, die durch die Verwendung minderwertiger Speicherkarten verursacht werden.
- Um einen Rückgang der Lese- und Schreibgeschwindigkeit nach längerem Gebrauch zu vermeiden, empfehlen wir, die Speicherkarte alle zwei Wochen im Dashcam-Gerät zu formatieren.
- Stecken Sie die Speicherkarte nicht ein oder heraus, während die Dashcam eingeschaltet ist.

Hinweise

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Sicherheitshinweise sowie die Online-Anleitung sorgfältig durch, um eine korrekte Verwendung sicherzustellen.

- Die Hauptfunktion dieses Produkts besteht darin, dem Fahrer bei der Aufzeichnung der äußeren Fahrzeugumgebung zu helfen. Dieses Produkt kann die Sicherheit des Benutzers nicht gewährleisten. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, Schäden oder Informationsverluste, die durch die Bedienung dieses Produkts während der Fahrt verursacht werden.
- Aufgrund von Unterschieden hinsichtlich des Fahrzeugzustands, der Fahrgewohnheiten und der Fahrumgebung funktionieren bestimmte Funktionen dieses Produkts möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Stromausfälle, der Einsatz in Umgebungen außerhalb des normalen Temperatur- oder Feuchtigkeitsbereichs, Kollisionen oder beschädigte Speicherkarten können zu Funktionsstörungen dieses Produkts führen. Wir können nicht garantieren, dass dieses Produkt unter allen Umständen ordnungsgemäß funktioniert; die von diesem Produkt aufgezeichneten Bilder dienen lediglich als Referenz.
- Bitte installieren Sie dieses Produkt ordnungsgemäß und stellen Sie sicher, dass es nach der Installation weder das Sichtfeld des Fahrers noch die Airbags behindert, um Schäden am Produkt oder Personenschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie bitte das mitgelieferte Autoladegerät, das Netzkabel und anderes Zubehör, um Schäden am Produkt aufgrund nicht kompatibler Spezifikationen zu vermeiden. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung von nicht originalen Autoladegeräten oder Netzkabeln entstehen.
- Sollte sich der Akku während des Gebrauchs oder der Lagerung verformen, aufblähen oder auslaufen, stellen Sie die Nutzung dieses Produkts bitte sofort ein, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Halten Sie dieses Produkt von Bereichen mit starker Magnetkraft fern, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt nur im gesetzlich zulässigen Rahmen.
- Wenn Sie den Rekorder an ein Autoladegerät anschließen, verwenden Sie bitte den mit „70A“ gekennzeichneten USB-Anschluss des Ladegeräts.

Technische Daten

產品：智慧型記錄器

Modell: A400-1

畫素：2560 × 1440

Objektiv: FOV 145°/ F2.0

電源輸入: Stromeingang: 5 V – 2 A

電源供應

電池類型：鋰離子電池

Akkukapazität: 500 mAh

無線連接：WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4
GHz

Lieferumfang

1. 智慧型記錄器 x 1
 2. 車用充電器 x 1
 3. 電源線 x 1
 4. 整線用撬棍 x 1
 5. 靜電貼 x 2
 6. 抗熱黏著貼紙 x 2 (其中一張已預先貼於底座上)
 7. 使用說明書 x 1
 8. 後視攝影機套組* x 1
- * 本套組中包含後視攝影機, 導線, 和後視攝影機的其他配件。想了解更多後視攝影機之資訊, 請閱讀使用者手冊。

NCC-Warnhinweis: (gilt nur für den taiwanesischen Markt)

Bei zertifizierten Hochfrequenzgeräten mit geringer Leistung dürfen Unternehmen, Firmen oder Nutzer ohne Genehmigung weder die Frequenz ändern, noch die Leistung erhöhen oder die ursprünglichen Eigenschaften und Funktionen des Geräts verändern.

Die Nutzung von Hochfrequenzgeräten mit geringer Leistung darf die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen und keine rechtmäßigen Kommunikationsverbindungen stören; bei Feststellung von Störungen ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und darf erst nach Beseitigung der Störungen wieder in Betrieb genommen werden.

Unter den vorgenannten rechtmäßigen Kommunikationsverbindungen sind Funkverbindungen zu verstehen, die gemäß den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes betrieben werden.

Geräte mit geringer Sendeleistung müssen Störungen durch rechtmäßige Kommunikation oder durch elektromagnetische Strahlung von elektrischen Geräten für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Zwecke tolerieren.

Eine übermäßige Nutzung kann das Sehvermögen schädigen. Hinweise:

- (1) Nach 30 Minuten Nutzung bitte 10 Minuten Pause einlegen.
- (2) Kinder unter 2 Jahren sollten nicht auf den Bildschirm schauen; Kinder ab 2 Jahren sollten täglich nicht länger als 1 Stunde auf den Bildschirm schauen.

Bezeichnung und Gehalt der in dem Produkt enthaltenen Schadstoffe

設備名稱：70邁智慧型記錄器				型號（型式）：A400-1		
Gerätename				Typenbezeichnung		
單元 Einheit	限用物質及其化學符號					
	Blei (Pb)	汞 Quecksilber (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Sechswertiges Chrom (Cr+6)	多溴聯苯 Polybromierte Biphenyle (PBB)	多溴二苯醚 Polybromierte Diphenylether (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
PCB-Platte	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
Anmerkung 1: „Über 0,1 Gew.-%“ und „über 0,01 Gew.-%“ beziehen sich darauf, dass der prozentuale Gehalt der eingeschränkten Stoffe den prozentualen Grenzwert überschreitet. Anmerkung 2: „○“ bedeutet, dass der prozentuale Gehalt des betreffenden Stoffes den Referenzwert nicht überschreitet. Anmerkung 3: „—“ bedeutet, dass der betreffende Stoff von der Liste ausgenommen ist.						

客服:help@70mai.com


若需得知更進一步的訊息, 請參考www.70mai.com

Hersteller: 70mai Co., Ltd.

Adresse: Minhang, Shanghai, China星路588號二棟2220室

Produktübersicht

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

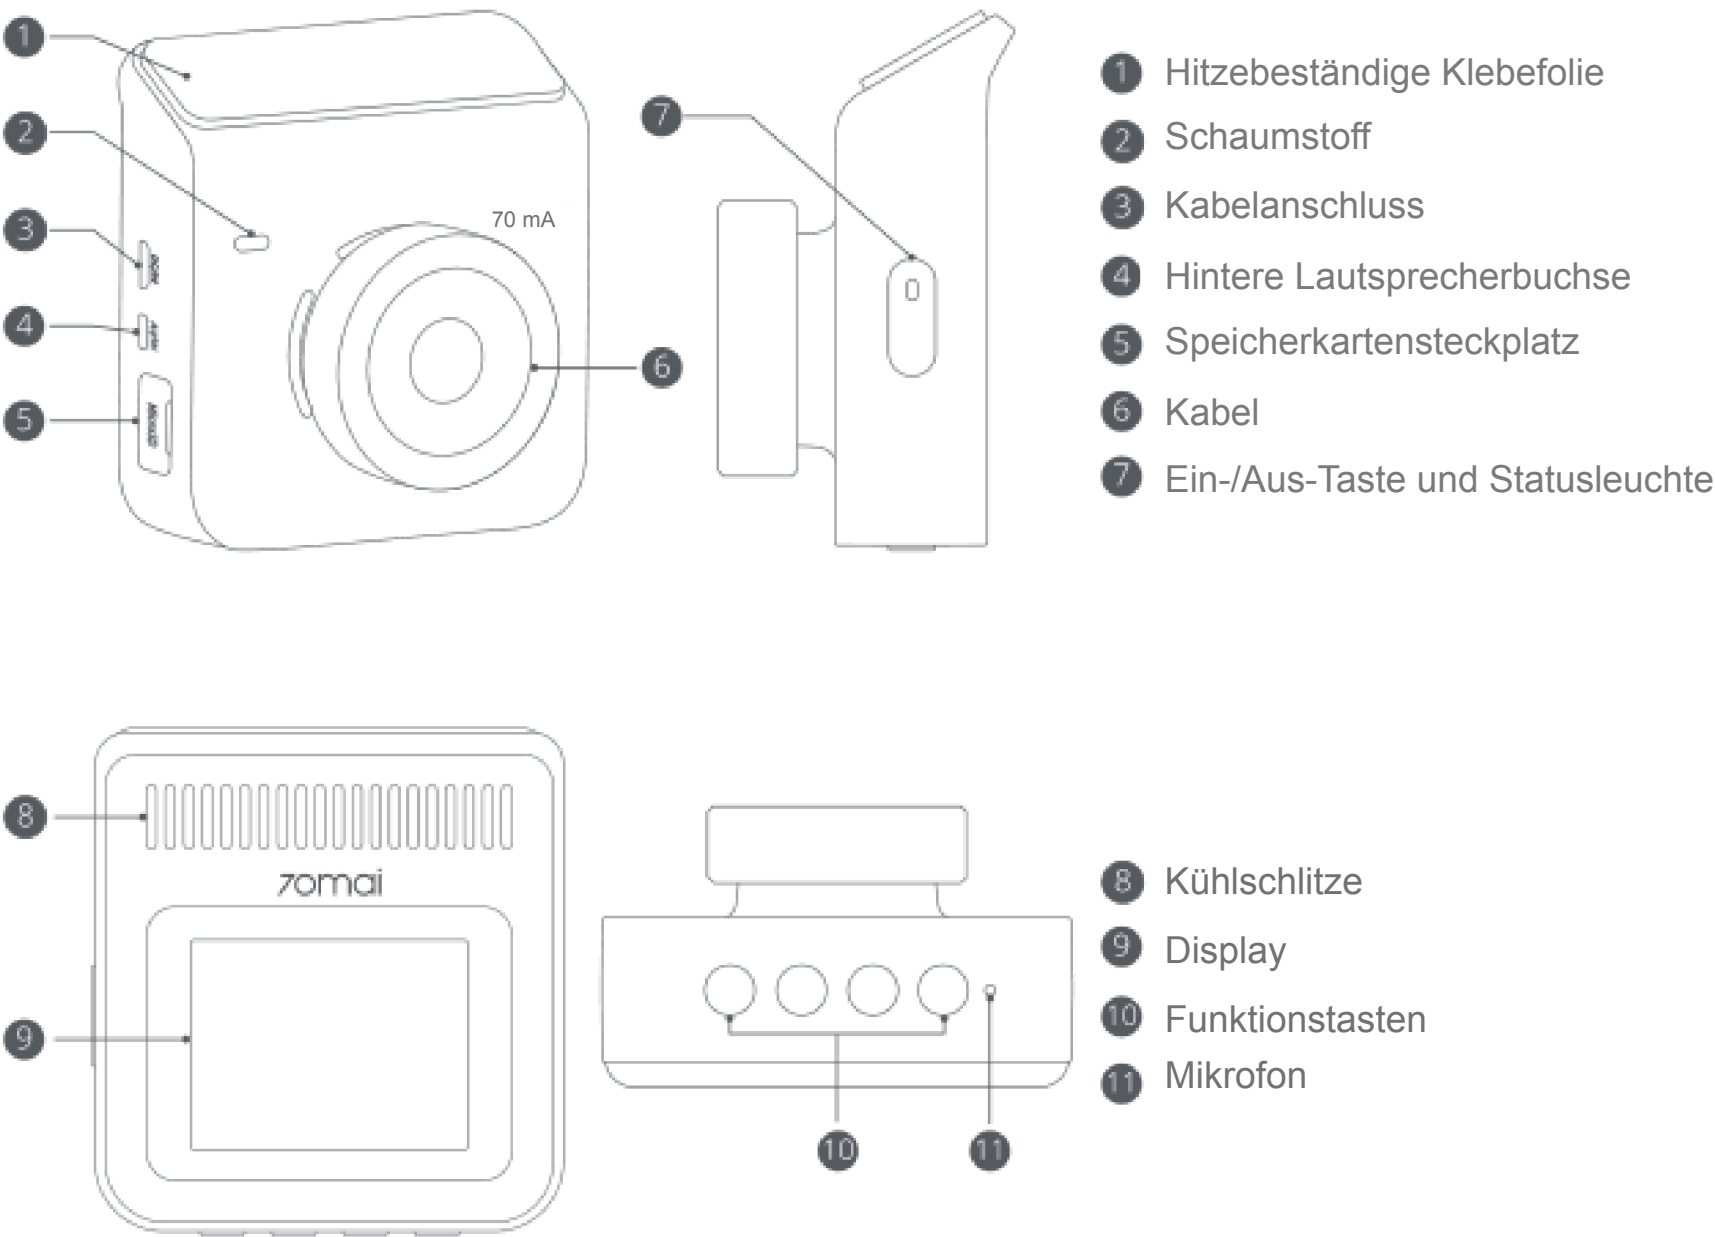


Hinweis: Die in dieser Bedienungsanleitung abgebildeten Fotos von Produkten, Zubehör und Benutzeroberflächen dienen nicht ausschließlich zu Referenzzwecken. Produktverbesserungen können dazu führen, dass das tatsächliche Produkt und seine Funktionen von den Abbildungen abweichen.

Installation

1. Anbringen der elektrostatischen Aufkleber


Je nach Geschicklichkeit und Erfahrung des Anbringers sollte der Aufkleber an der in der Abbildung gezeigten Stelle angebracht werden. Bitte achten Sie darauf, dass alle Luftblasen zwischen dem Aufkleber und der Windschutzscheibe vollständig entfernt werden.

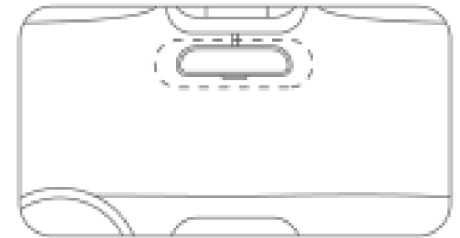

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, den Aufkleber auf einer ebenen, glatten Fläche der Windschutzscheibe anzubringen und vermeiden Sie es, ihn am Rand der Windschutzscheibe anzubringen. Dies dient dazu, ein Ablösen des Aufklebers zu verhindern.


2. Einlegen der Speicherkarte

Stecken Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach unten in den Speicherkartenslot und schieben Sie sie hinein, bis ein Klicken zu hören ist. Dies zeigt an, dass die Speicherkarte erfolgreich eingesetzt wurde.

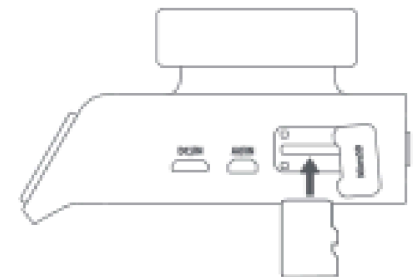


3. Datenübertragung

Entfernen Sie die Schutzfolie von der thermosensitiven Klebefolie und kleben Sie die Kamera auf die statisch aufladene Klebefolie im Schiebebereich.

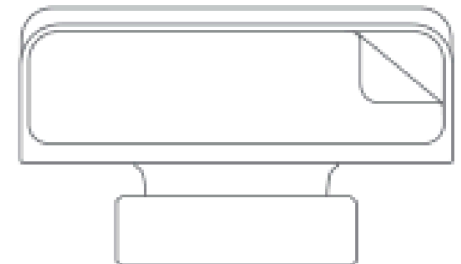

4. Anschließen der Stromkabel

Schließen Sie das Stromkabel wie in der Abbildung gezeigt an, indem Sie das Kabel entlang der Kante der Frontscheibe, entlang der Frontsäule und an der Seitenwand des Frontschiebers verlegen, sodass sich der Anschlusspunkt des Stromkabels in der Nähe des in der Abbildung gezeigten Anschlusses befindet. Schließen Sie das Stromkabel an die in der Abbildung gezeigte Ladestation an und stecken Sie anschließend die Ladestation in die Steckdose am Anschlusspunkt.

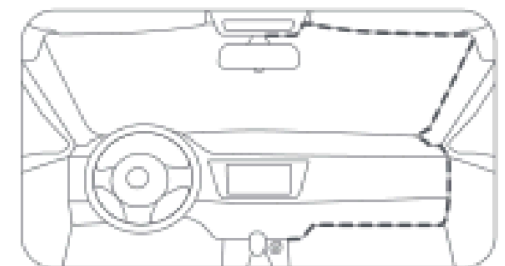

Hinweis:

- Verwenden Sie den bereitgestellten Kabelkanal, um die Kabel so zu verlegen, dass sie die Fahrgastaufnahmen und die Gummidichtungen der vorderen Säulen des Fahrzeugs nicht berühren.
- Die Position der Steckdose kann je nach Fahrzeugmodell variieren. Die Abbildung dient nur als Referenz.

5. Richten Sie die Kamera der Dashcam aus


Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie den Blickwinkel der Kamera ein, indem Sie auf den Bildschirm schauen. Dies dient dazu, sicherzustellen, dass die Kamera nach vorne auf das Fahrzeug gerichtet ist



Zubehör (optional)

Die Rückfahrkamera-Funktion dieses Produkts funktioniert nur in Verbindung mit einer Rückfahrkamera. Bitte scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung für die Rückfahrkamera zu erhalten


Hinweis: Die Rückfahrkamera-Funktion funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, da die Rückfahrkamera nicht kompatibel ist. Wir empfehlen daher die Verwendung einer Rückfahrkamera von 70mai

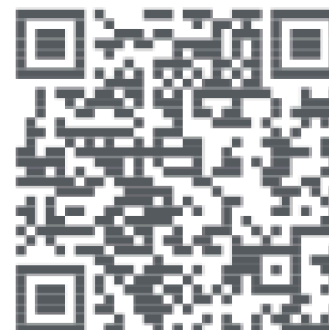

Laden Sie die 70mai-App herunter


Dieses Produkt kann mit der 70mai-App verwendet werden. Suchen Sie im App Store nach „70mai“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren

Hinweis: Um die Wi-Fi-Hotspot-Funktion der Dashcam mit Ihrem Mobiltelefon zu verbinden, ist Android 4.4 oder iOS 9.0 oder höher erforderlich

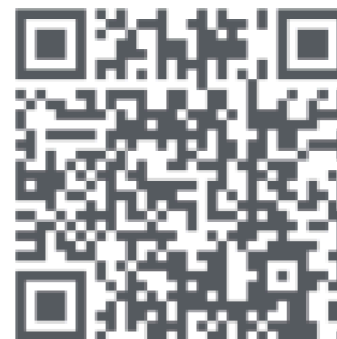

Online-Handbuch

Bitte scannen Sie den QR-Code, um die Online-Anleitung aufzurufen. Diese Anleitung enthält detaillierte Produktinformationen sowie Erläuterungen zu den verschiedenen Funktionen. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden

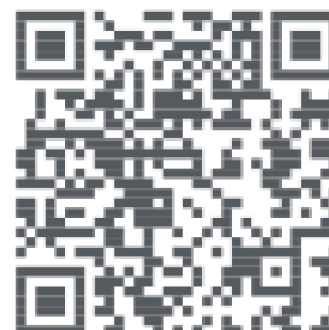

Hinweise zur Speicherkarte

- Vor der Nutzung muss eine Speicherkarte (separat erhältlich) in das Gerät eingelegt werden
- Diese Kamera unterstützt Standard-MicroSD-Karten. Bitte verwenden Sie eine Speicherkarte mit einer Kapazität zwischen 16 GB und 128 GB und einer Geschwindigkeitsklasse von mindestens Class 10
- Die Standard-Dateisystemformatierung der Speicherkarte kann sich von der Formatierung unterscheiden, die auf Ihrem Computer unterstützt wird. Formatieren Sie daher die Speicherkarte auf Ihrem Computer, bevor Sie sie zum ersten Mal in die Kamera einsetzen. Durch das Formatieren der Speicherkarte werden alle Dateien von der Karte gelöscht. Sichern Sie daher wichtige Daten auf einem anderen Gerät, bevor Sie mit dem Vorgang beginnen
- Nach wiederholtem Gebrauch kann die Speicherkarte beschädigt oder unbrauchbar werden und möglicherweise ihre Fähigkeit zum Speichern von Videos und Fotos verlieren. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie bitte umgehend eine neue Speicherkarte
- Bitte verwenden Sie hochwertige Speicherkarten und kaufen Sie diese bei einem vertrauenswürdigen Händler. Bei minderwertigen Speicherkarten können verschiedene Probleme auftreten, wie z. B. eine tatsächliche Lese-/Schreibgeschwindigkeit, die nicht der angegebenen entspricht, oder eine tatsächliche Speicherkapazität, die nicht der angegebenen entspricht. Wir übernehmen keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung von Videos, die auf die Verwendung minderwertiger Speicherkarten zurückzuführen sind.
- Wir empfehlen, die Speicherkarte der Dashcam alle zwei Wochen zu formatieren, um zu verhindern, dass die Lese- und Schreibgeschwindigkeit nach längerem Gebrauch abnimmt
- Bitte legen Sie die Speicherkarte nicht ein und entfernen Sie sie nicht, während die Dashcam eingeschaltet ist

Sicherheitshinweise

Bevor Sie diese Dashcam in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die gesamte Online-Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine korrekte und sichere Nutzung zu gewährleisten

- Diese Dashcam dient dazu, den Fahrer bei der Aufzeichnung der Umgebung im Fahrzeuginneren zu unterstützen.

Diese Dashcam ist jedoch keine Garantie für die Fahrsicherheit des Benutzers. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle,

Schäden oder Datenverluste jeglicher Art, die durch die Verwendung der Dashcam während der Fahrt entstehen

- Bestimmte Funktionen stehen Ihnen unter Umständen nicht zur Verfügung, beispielsweise aufgrund des Fahrzeugzustands, der Fahrsituation, der Umgebungsbedingungen usw. Probleme mit der Stromversorgung, der Betrieb außerhalb des für den Betrieb geeigneten Temperatur- oder Feuchtigkeitsbereichs, Überhitzung oder eine beschädigte Speicherkarte können zu Fehlfunktionen der Kamera führen. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Kamera. Die von dieser Dashcam aufgezeichneten Videos dienen lediglich zu Referenzzwecken

- Um Schäden am Produkt und Verletzungen von Personen zu vermeiden, installieren Sie die Dashcam bitte ordnungsgemäß und bringen Sie sie nicht so an, dass sie die Sicht des Fahrers beeinträchtigt oder den Airbag des Fahrzeugs blockiert

- Um Schäden am Produkt aufgrund unsachgemäßer Verwendung zu vermeiden, verwenden Sie bitte ausschließlich die mitgelieferten Ladegeräte, Kabel und sonstigen Zubehörteile. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch die Verwendung von Ladegeräten oder Kabeln verursacht werden, die nicht original sind

- Wenn die Batterie während des Gebrauchs oder der Lagerung verformt ist, aufgequollen ist oder Flüssigkeit austritt, stellen Sie den Gebrauch ein und wenden Sie sich umgehend an den Händler oder Hersteller, um Rat oder Hilfe zu erhalten

- Bewahren Sie diese Kamera bitte an einem Ort auf, der von starken Magnetfeldern jeglicher Art ferngehalten ist, da diese die Kamera beschädigen können

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C

- Bitte verwenden Sie diese Kamera ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen.

Technische Daten

Produkt: Dashcam

Modell: A400-1

Auflösung: 2560 × 1440

Objektiv: FOV 145°/ F2.0

Stromversorgung: 5 V === 2 A

Stromquelle: Zigarettenzünder

Akkutyp: Li-Ionen-Akku

Akkukapazität: 500 mAh

Drahtlose Verbindung: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Empfohlene Zubehörliste

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. 1 Dashcam | 7. Gebrauchsanweisung 1 Exemplar |
| 2. 1 Autoladegerät | 8. Rückfahrkamera-Set* 1 Satz |
| 3. 1 Kabel | * Das oben genannte Paket enthält |
| 4. Kabelkanal mit Klappe, 1 Stück | eine Rückfahrkamera, Kabel und |
| 5. 2 Stück Isolierband | weiteres Zubehör |
| 6. Hitzebeständige Klebefolie | für die Rückfahrkamera. Weitere |
| 2 Stück (1 Stück bereits auf der Klebefolie | Informationen |
| angebracht) | zur Rückfahrkamera finden Sie in der |
| | Bedienungsanleitung der |
| | Rückfahrkamera |

Kundendienst: help@70mai.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.70mai.com

Hersteller: 70mai Co., Ltd.

Adresse: Raum 2220, Gebäude 2, Nr. 588, Zixing Road, Bezirk Minhang, Shanghai, China

