

Bedienungsanleitung und Einführung für MW365

WLAN-Kamera



MW365

Anleitung zum Herunterladen der App







MW365

1. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um die APK über den Android-Kanal im QR-Code herunterzuladen. iPhone-Nutzer werden zum App Store weitergeleitet.


2. Alternativ können Sie in Yingyongbao, bei Google Play oder im App Store suchen und herunterladen.

Geräte hinzufügen und vernetzen

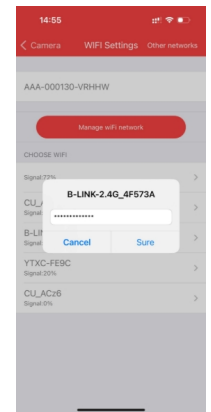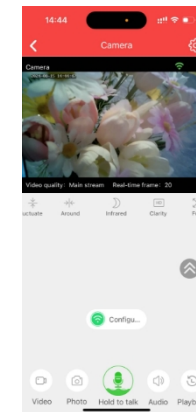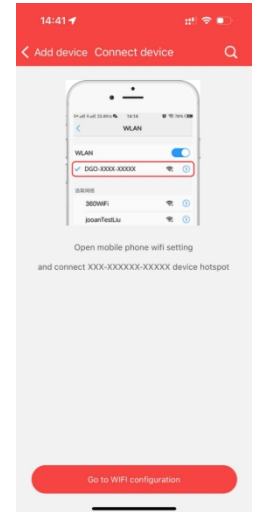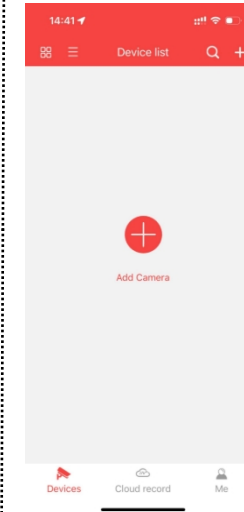


1. Öffnen Sie die App, um die Geräteliste aufzurufen.
2. Klicken Sie auf „Gerät hier hinzufügen“ oder auf das „+“-Zeichen in der Geräteliste.
3. Wählen Sie die Option „Geräte-AP-Konfiguration“.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zur WLAN-Konfiguration“ und wählen Sie das Signal des entsprechenden Geräte-APs aus, um eine Verbindung herzustellen.
5. Kehren Sie nach dem Herstellen der Verbindung zum AP des Geräts zur App-Oberfläche zurück, um das Gerät automatisch hinzuzufügen.
6. Nachdem das Gerät hinzugefügt wurde, klicken Sie auf die Benutzeroberfläche, um die Video-Benutzeroberfläche aufzurufen und das WLAN zu konfigurieren.
7. Klicken Sie auf „Netzwerk konfigurieren“, wählen Sie ein beliebiges WLAN aus, geben Sie das Passwort ein, kehren Sie zur Geräteoberfläche zurück und warten Sie, bis die WLAN-Verbindung hergestellt ist.

Anleitung zur Echtzeitbildfunktion

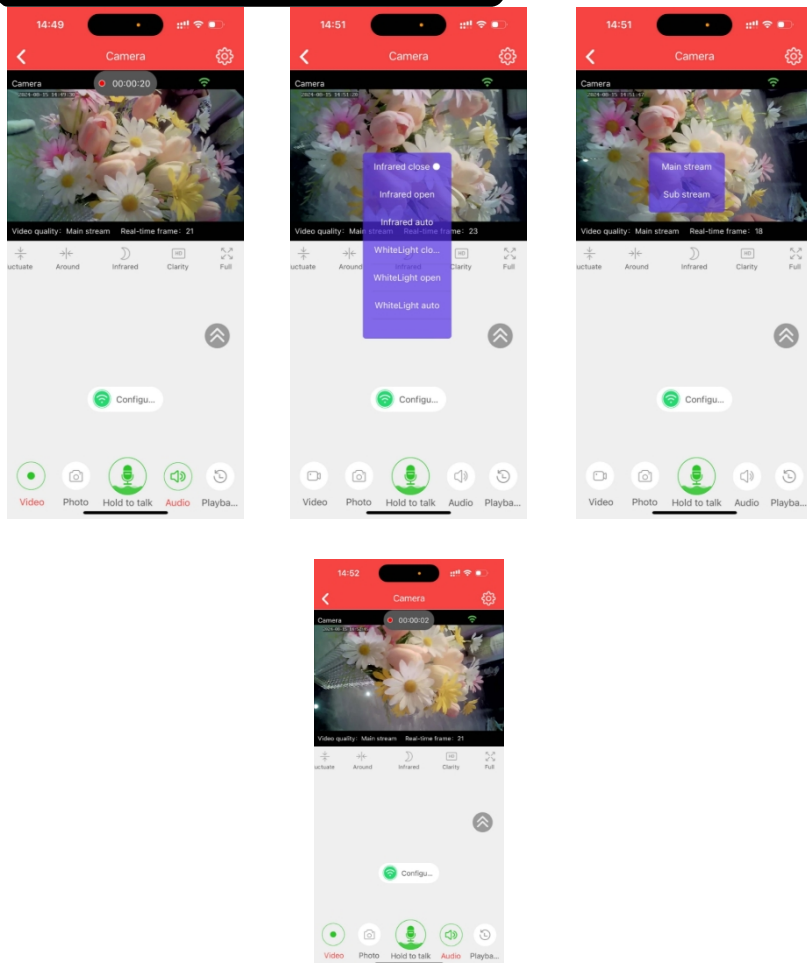


1. Klicken Sie auf „Nach oben/Nach unten“, um das Bild zu spiegeln.
2. Klicken Sie auf „Links/Rechts“, um das Bild zu spiegeln.
3. Klicken Sie auf „Nachtsicht“, um die Infrarot-Nachtsichtfunktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
4. Klicken Sie auf „Schärfe“, um zwischen „Ultra HD“ und „HD“ zu wechseln.
5. Klicken Sie auf „Vollbild“, um den Querformatmodus auf Ihrem Smartphone zu aktivieren.
6. Klicken Sie auf „Aufnehmen“, um Echtzeitbilder aufzunehmen.
7. Klicken Sie auf „Foto“, um einen Schnappschuss des Echtzeitbildes aufzunehmen.
8. Klicken Sie auf „Intercom“, um die Sprachkommunikation zu aktivieren (gilt für entsprechende Modelle).
9. Klicken Sie auf „Sound“, um den Live-Ton anzuhören.
10. Klicken Sie auf „Wiedergabe“, um die SD-Karten-Aufnahmeoberfläche für die Echtzeit-Videowiedergabe aufzurufen.

Anleitung zu den Geräteeinstellungen

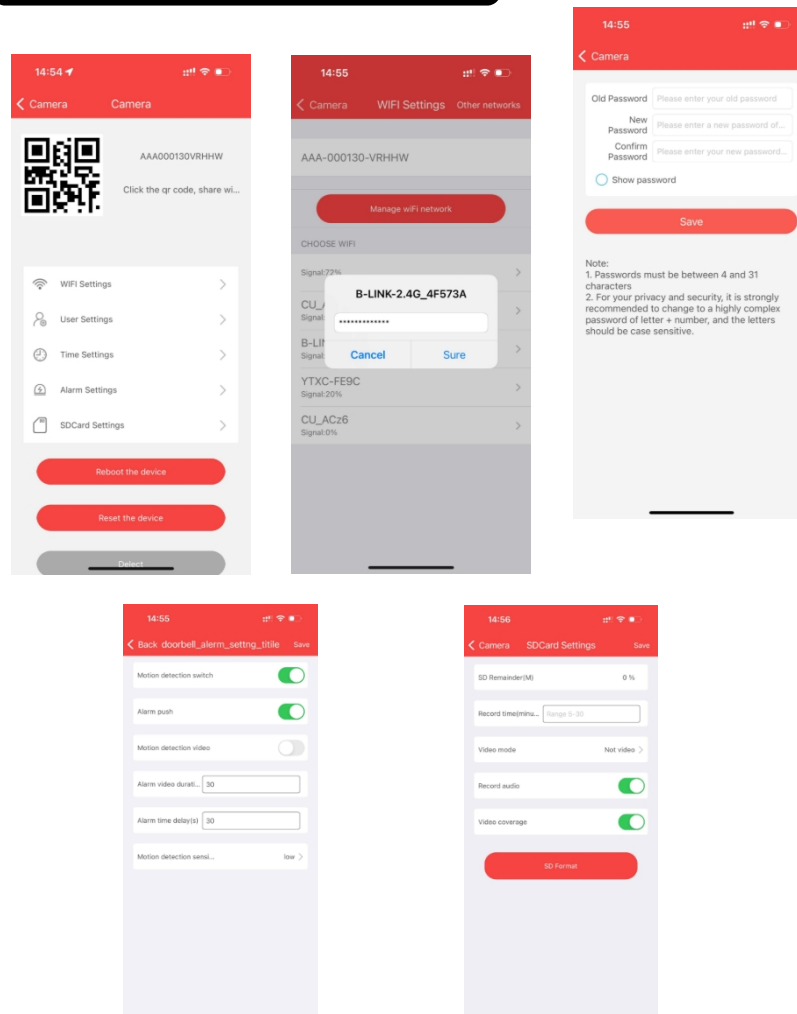

1. Klicken Sie auf das **Zahnrad-Symbol** in der „Geräteliste“, um die **Geräteeinstellungen** aufzurufen.
2. Klicken Sie auf „WLAN-Einstellungen“, um das WLAN-Netzwerk für das verbundene Gerät zu ändern.
3. Klicken Sie auf „Benutzereinstellungen“, um den Gerätenamen und das Passwort zu ändern.
4. Klicken Sie auf „Geräte-Uhr-Einstellungen“, um die aktuelle Zeitzone oder die zugehörige Uhrzeit zu ändern.
5. Klicken Sie auf „Alarmeinstellungen“, um die Alarmparameter zu ändern (eine Änderung wird im Allgemeinen nicht empfohlen).
6. Klicken Sie auf „SD-Karten-Aufnahme-einstellungen“, um die Aufnahmeeinstellungen für die SD-Karte zu ändern.
7. Klicken Sie auf „Gerät zurücksetzen“, um das Gerät zurückzusetzen.
8. Klicken Sie auf „Gerät neu starten“, um das Gerät neu zu starten.

Anleitung für SD-Aufzeichnung und andere Funktionen

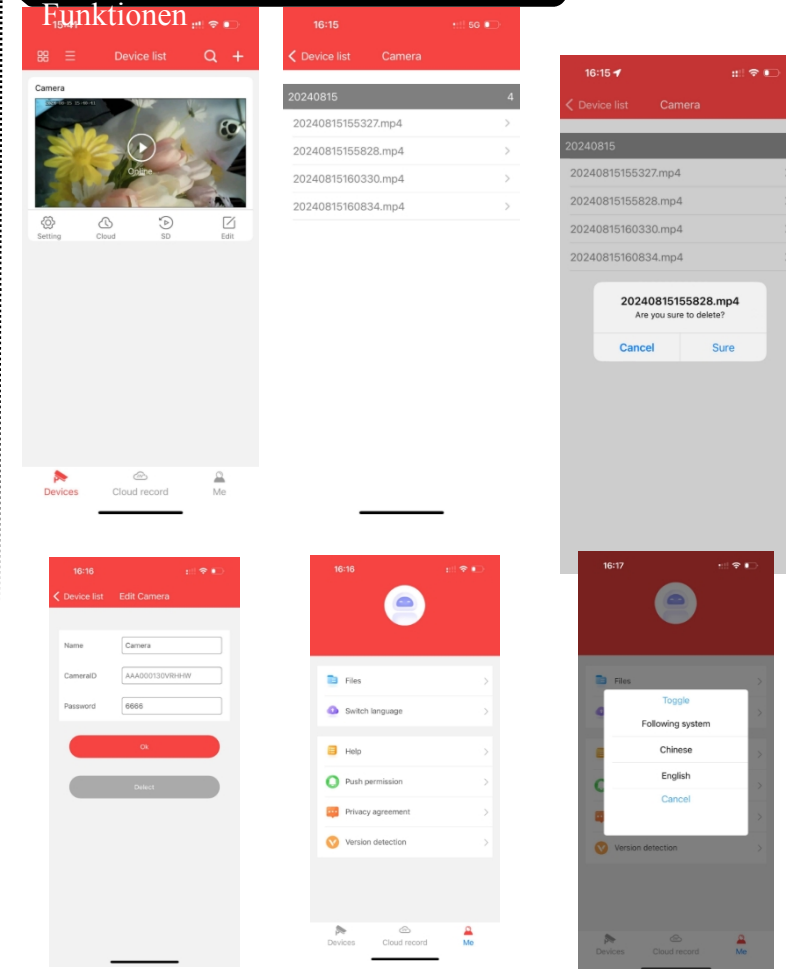

1. Klicken Sie auf „SD-Wiedergabe“, um die SD-Karten-Aufnahmeoberfläche aufzurufen.
2. Klicken Sie auf eine beliebige Aufnahmedatei, um die Fernwiedergabe-Oberfläche aufzurufen. Eine schlechte WLAN-Verbindung kann zu Rucklern bei der Wiedergabe führen.
3. Halte eine beliebige Aufnahmedatei lange gedrückt, um sie herunterzuladen. Nach dem Herunterladen kannst du sie teilen.
4. Klicken Sie auf „Kamera“, um die Oberfläche zum Ändern des Gerätenamens und des Passworts aufzurufen (das Standardpasswort lautet 6666).
5. Klicken Sie auf „Mein“, um die Benutzeroberflächen „Bildcenter“ und „Mehrsprachig“
6. Klicken Sie auf „Bildcenter“, um manuell aufgenommene Fotos und Aufzeichnungen anzuzeigen.
7. Klicken Sie auf „Multi-language“, um die gewünschte Landessprache auszuwählen.