

Mode d'emploi et présentation du MW365

Caméra Wi-Fi



MW365

Instructions de téléchargement de l'app







MW365

1. Scannez le code QR avec votre téléphone portable pour télécharger l'APK via le lien Android contenu dans le code QR. Les utilisateurs d'iPhone seront redirigés vers l'App Store.


2. Vous pouvez également rechercher « MW365 » sur Yingyongbao, sur Google Play ou sur l'App Store pour le télécharger.

Ajout d'appareils et mise en réseau

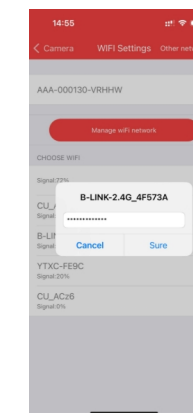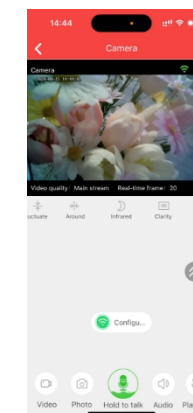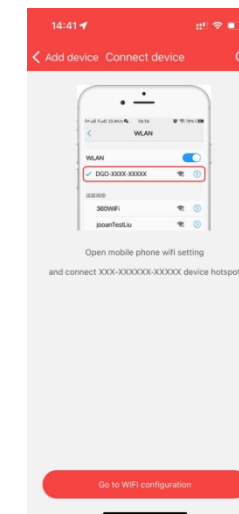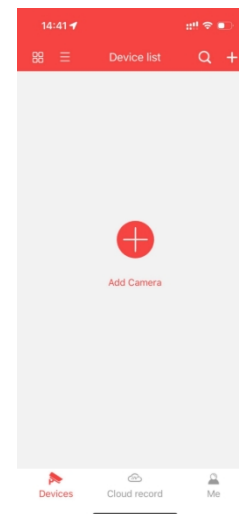


1. Ouvrez l'application pour accéder à l'interface de la liste des appareils.
2. Cliquez sur « Ajouter un appareil ici » ou sur le signe « + » dans la liste des appareils.
3. Sélectionnez l'option « Configuration du point d'accès de l'appareil ».
4. Cliquez sur le bouton « Accéder à la configuration Wi-Fi » et sélectionnez le signal AP de l'appareil concerné pour vous connecter.
5. Une fois connecté au point d'accès de l'appareil, revenez à l'interface de l'application pour ajouter automatiquement l'appareil.
6. Une fois l'appareil ajouté, cliquez sur l'interface pour accéder à l'interface vidéo et configurer le Wi-Fi.
7. Cliquez sur « Configurer le réseau », sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre choix, saisissez le mot de passe, revenez à l'interface de l'appareil et attendez que la connexion Wi-Fi soit établie.

Instructions relatives à la fonction d'image en temps réel

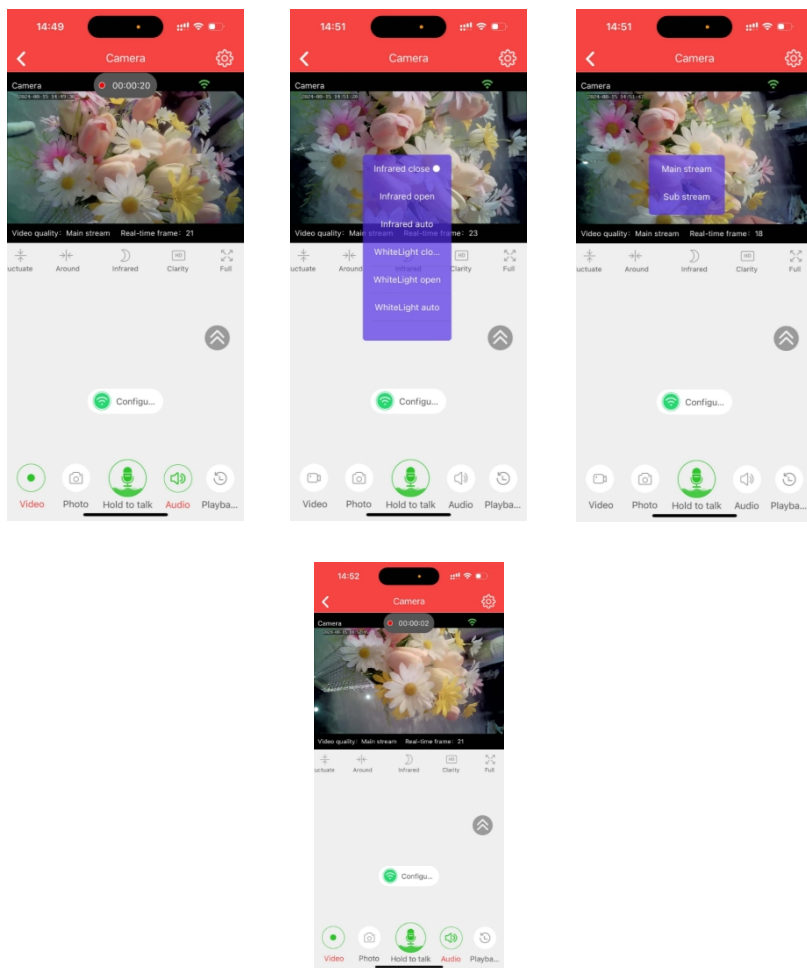


1. Cliquez sur « Haut/Bas » pour inverser l'image.
2. Cliquez sur « Gauche/Droite » pour inverser l'image.
3. Cliquez sur « Vision nocturne » pour activer ou désactiver la fonction de vision nocturne infrarouge.
4. Cliquez sur « Clarté » pour basculer entre « Ultra HD » et « HD ».
5. Cliquez sur « Plein écran » pour activer le mode paysage sur votre téléphone.
6. Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer des images en temps réel.
7. Cliquez sur « Photo » pour prendre un cliché de l'image en temps réel.
8. Cliquez sur « Intercom » pour activer la communication vocale (sur les modèles compatibles).
9. Cliquez sur « Son » pour écouter le son en direct.
10. Cliquez sur « Lecture » pour accéder à l'interface d'enregistrement de la carte SD et lire la vidéo en temps réel.

Instructions relatives aux fonctions de configuration de l'appareil

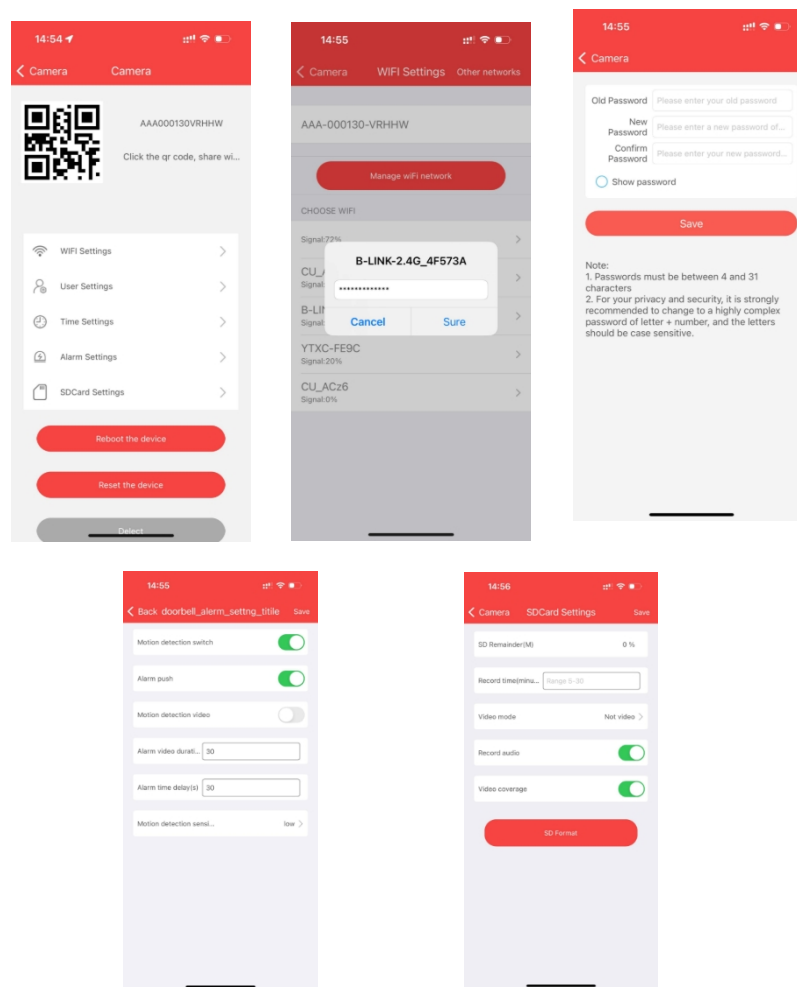

1. Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage dans la « Liste des appareils » pour accéder à l'interface des paramètres de l'appareil.
2. Cliquez sur « Paramètres Wi-Fi » pour modifier le réseau Wi-Fi de l'appareil connecté.
3. Cliquez sur « Paramètres utilisateur » pour modifier le nom et le mot de passe de l'appareil.
4. Cliquez sur « Paramètres de l'horloge de l'appareil » pour modifier le fuseau horaire actuel ou l'heure correspondante.
5. Cliquez sur « Paramètres de l'alarme » pour modifier les paramètres de l'alarme (il n'est généralement pas recommandé de les modifier).
6. Cliquez sur « Paramètres d'enregistrement sur carte SD » pour modifier les paramètres d'enregistrement sur carte SD.
7. Cliquez sur « Réinitialiser l'appareil » pour réinitialiser l'appareil.
8. Cliquez sur « Redémarrer l'appareil » pour redémarrer l'appareil.

Instructions relatives à l'enregistrement sur carte

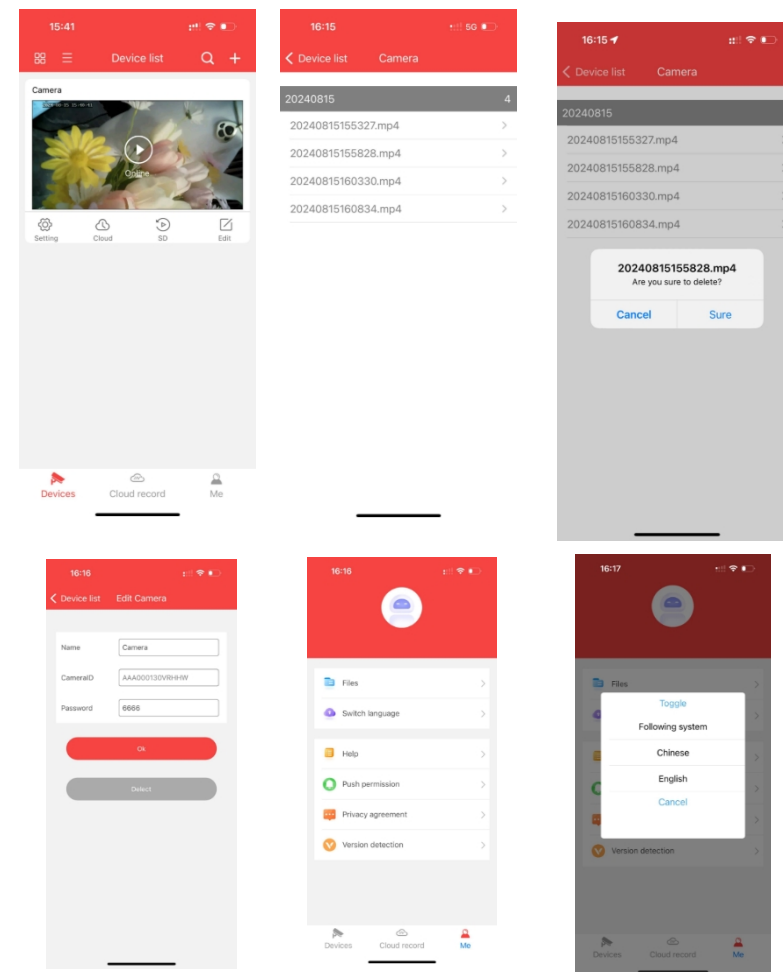

1. Cliquez sur « Lecture SD » pour accéder à l'interface d'enregistrement sur carte SD.
2. Cliquez sur n'importe quel fichier d'enregistrement pour accéder à l'interface de lecture à distance. Une mauvaise connexion Wi-Fi peut entraîner des saccades lors de la lecture.
3. Appuyez longuement sur n'importe quel fichier d'enregistrement pour le télécharger. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez le partager.
4. Cliquez sur « Appareil photo » pour accéder à l'interface permettant de modifier le nom et le mot de passe de l'appareil (le mot de passe initial est 6666).
5. Cliquez sur « Mon » pour accéder aux interfaces « Centre d'images » et « Multilingue ».
6. Cliquez sur « Centre d'images » pour afficher les photos et les enregistrements réalisés manuellement.
7. Cliquez sur « Multi-langue » pour sélectionner la langue locale appropriée.