

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung Max.
Stromaufnahme Max.
Ausgangsleistung

12~14,4 V DC, negative Masse 15 A
4 x 60 W

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung Maximaler
Stromverbrauch Maximale
Ausgangsleistung

12~14,4 V DC, negative Masse 15 A
4 x 60 W

SPEZIFIKATION

Versorgungsspannung Maximaler
Stromverbrauch Maximale Ausgangsleistung

12~14,4 V DC, Minuspol 15 A
4 x 60 W

CAR MP5 PLAYER

CarPlay kabelgebunden + kabellos
(optional)

CAR MP5 PLAYER

CarPlay kabelgebunden + kabellos (optional)

Bedienungsanleitung

ENGLISCH



SPANISCH

Русский



BESCHREIBUNG DER HECK-

SNITTSTELLE

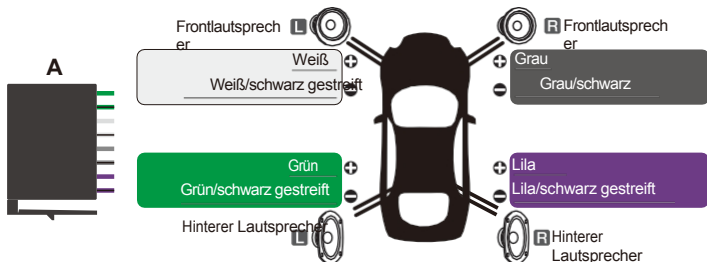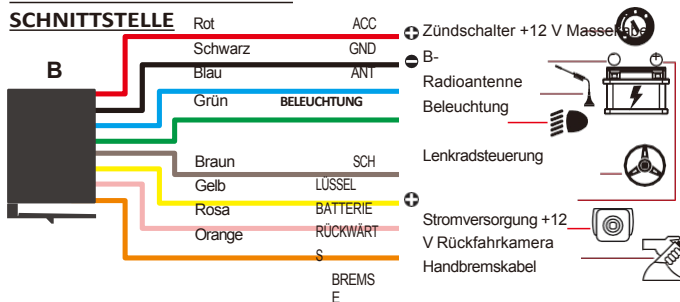

* Wenn die gelbe Leitung B+ und die rote Leitung ACC gleichzeitig mit 12 V Gleichstrom versorgt werden, lässt sich das Gerät normal einschalten.

* Die gelbe Leitung B+ hält das Gerät unter Spannung und das Gerät verfügt über eine Speicherfunktion.

* 8 Lautsprecherkabel: jedes Kabel darf nicht geerdet, nicht geteilt und nicht mit der Leitung in Berührung kommen, da es sonst zu keiner Tonausgabe, zu Tonverzerrungen, Überhitzung des Geräts usw. kommen kann.

EINSTELLEN DER LENKRADSTEUERUNG


Halten Sie eine Taste am Lenkrad des Originalfahrzeugs gedrückt und suchen Sie das Symbol, das der Funktion dieser Taste am Lenkrad entspricht. Klicken Sie auf das Symbol, um die Farbe zu ändern – der Lernvorgang war erfolgreich.

Beispiel:




BESCHREIBUNG DER HINTEREN

SNITTSTELLE

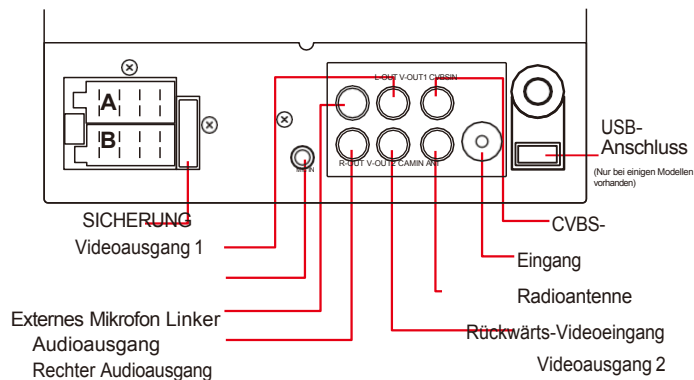


MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE RÜCKFAHRKAMERA

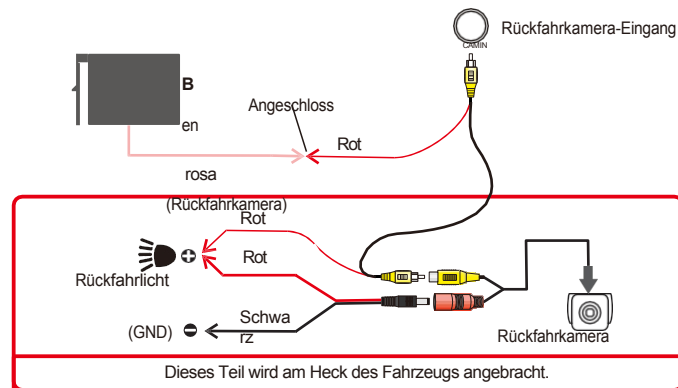

Wenn die Kamera nicht installiert ist, schließen Sie das REVERSE/BACK-Kabel bitte nirgendwo an. Andernfalls wechselt das Gerät automatisch in den Rückwärtsmodus, was zu einem Ausfall des Geräts führt.

PHONELINK-FUNKTION

UI1 (einige Modelle)

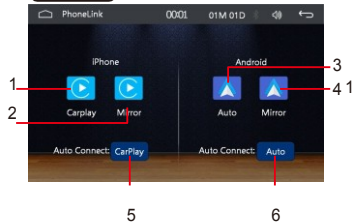

UI2 Funktion (einige Modelle)




1. Wenn eine Verbindung zu einem iPhone besteht, klicken Sie hier, um die CarPlay-Oberfläche aufzurufen.
2. Wenn eine Verbindung zu einem iPhone besteht, klicken Sie hier, um den Spiegelungsmodus aufzurufen.
3. Wenn eine Verbindung zu einem Android-Smartphone hergestellt ist, klicken Sie hier, um die Android Auto-Oberfläche aufzurufen.
4. Wenn eine Verbindung zu einem Android-Smartphone besteht, klicken Sie hier, um den Spiegelungsmodus zu aktivieren.
5. Wählen Sie den Standardmodus, wenn Sie eine Verbindung zu einem Apple-Smartphone herstellen.
6. Wählen Sie den Standardmodus, wenn Sie eine Verbindung zu einem Android-Smartphone herstellen.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

UI1 (einige Modelle)




UI2 (einige Modelle)

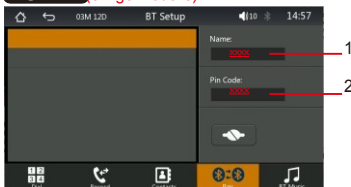

3. „XXXX“ ist der Name des erfolgreich gekoppelten Mobiltelefons.

Apple CarPlay kabelgebunden, kabellos (optional)

1. **Kabelgebundene Verbindung:** Schließen Sie einfach das USB-Datenkabel an, und es wird automatisch die CarPlay-Oberfläche aufgerufen.
2. **Drahtlose Verbindung:** Schalten Sie zunächst die Bluetooth- und WLAN-Funktionen des Mobiltelefons ein und stellen Sie dann eine Bluetooth-Verbindung her. Anschließend wird automatisch die CarPlay-Oberfläche angezeigt. (Hinweis: Die Übertragung erfolgt derzeit über WLAN, sodass die Daten auch dann normal übertragen werden, deaktiviert ist, erfolgt die Übertragung dennoch normal. Wenn die WLAN-Funktion deaktiviert wird, die Verbindung unterbrochen.)

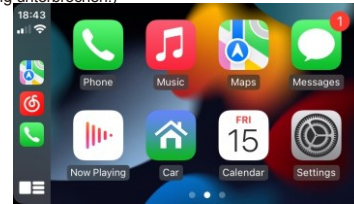



Android Auto (kabelgebunden, kabellos (optional))

Diese Funktion wird nicht in allen Ländern unterstützt, und die „Google Play“-Dienste müssen vor Ort verfügbar sein.

1. Sie müssen die Software „Android Auto“ heruntergeladen und installieren.
2. Es muss ein Mobiltelefon mit Android 6.0 oder höher verwendet werden. Es muss eine funktionierende Datenkabelverbindung bestehen.
3. **Kabelverbindung:** Schließen Sie einfach das USB-Datenkabel an, und es wird automatisch die Android Auto-Oberfläche aufgerufen.
4. **Drahtlose Verbindung:** Schalten Sie zunächst die Bluetooth- und WLAN-Funktionen des Mobiltelefons ein und stellen Sie dann eine Bluetooth-Verbindung her. Anschließend wird automatisch die Android Auto-Oberfläche aufgerufen. (Hinweis: Das Signal wird zu diesem Zeitpunkt über WLAN übertragen, sodass die Übertragung auch bei ausgeschalteter Bluetooth-Funktion normal funktioniert. Wenn die WLAN-Funktion ausgeschaltet wird, wird die Verbindung zu Android Auto getrennt.)



Software in „Google Play“ heruntergeladen und installieren.

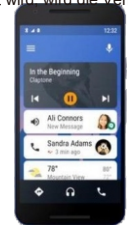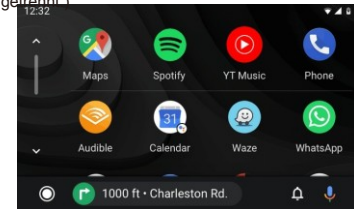



iPhone MirrorLink

(Nur für bestimmte Modelle)

Wenn das Gerät an das iPhone angeschlossen ist, wird der Inhalt des Telefonbildschirms auf den Bildschirm des Fahrzeugs projiziert.



Sie können Ihr iPhone hier nicht steuern.

Android MirrorLink



(Nur bei einigen Modellen unterstützt)

Bei Verwendung eines Android-Geräts werden Sie nach dem Anschließen des USB-Datenkabels aufgefordert, die App zu installieren. Schließen Sie das Datenkabel nach der Installation erneut an, um den Bildschirmspiegelungsmodus zu aktivieren. Die Bedienung ist sowohl über den Bildschirm des Players als auch über den Bildschirm des Telefons möglich.

Derzeit funktioniert nur die Bildübertragung. Der Ton kann erst übertragen werden, nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.




Hier kannst du auch dein Android-Handy bedienen.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung Max.
Stromaufnahme Max.
Ausgangsleistung Passwort
für Systemeinrichtung

12–14,4 V DC, Minuspol an Masse 15
A
4 x 60 W „113266“

FERNBEDIENTUNGSFUNKTION

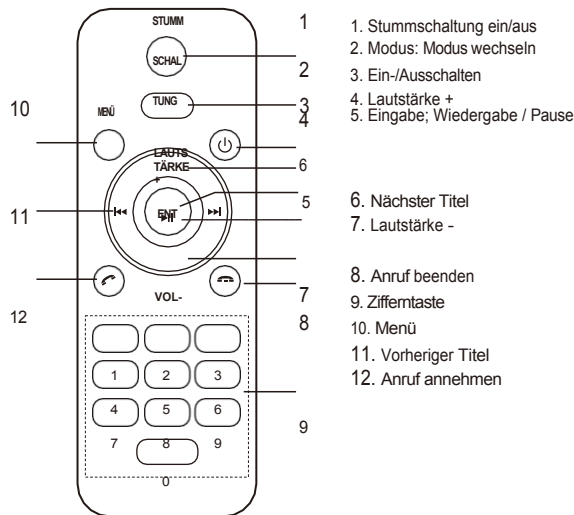

HINWEIS:

1. Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, entfernen Sie bitte das Batterieisolerpapier an der Unterseite der Fernbedienung.
2. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, nehmen Sie bitte die Batterie heraus, wischen Sie sie ab und setzen Sie sie wieder ein; in der Regel funktioniert sie dann wieder normal. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, ist die Batterie der Fernbedienung möglicherweise schwach; bitte ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung.

HÄUFIGE PROBLEME UND EINFACHE FEHLERSUCHE

1) Lässt sich nicht normal starten

1. „Gelb“, „Rot“, „Schwarz“ – von diesen drei Kabeln sind nur zwei miteinander verbunden, daher springt das Gerät nicht an. Eigentlich müsste das gelbe Kabel am Pluspol, das rote an der Schlüsselsteuerleitung und das schwarze am Minuspol angeschlossen sein. Bei fehlenden oder falschen Anschlüssen springt das Gerät nicht an.
2. Die Original-Kabel des Fahrzeugs und die Verkabelung des Geräts können nicht miteinander verbunden werden, da die Farbe der Original-Kabel nicht dem Standard entspricht. Wenn Sie sie dennoch so anschließen, lässt sich das Gerät nicht nur nicht einschalten, sondern es kann auch zu einem Brand kommen.
3. Der Originalstecker des Fahrzeugs kann nicht direkt an das neue Gerät angeschlossen werden; selbst wenn er sich einstecken lässt, ist er nicht funktionsfähig, da das Gerät sonst nicht eingeschaltet werden kann oder durchbrennt.
4. Die drei Kabel sind richtig angeschlossen, aber das Gerät startet nicht. Überprüfen Sie, ob die Sicherung an der gelben Leitung durchgebrannt ist. Wenn die Sicherung in Ordnung ist, verdrehen Sie das gelbe und das rote Kabel miteinander. Drehen Sie den Zündschlüssel und drücken Sie den Netzschalter des Geräts, um zu sehen, ob es sich einschalten lässt.
5. Jedes Mal, wenn Sie die Sicherung austauschen, brennt sie durch. Bitte tauschen Sie sie nicht erneut aus. Der Grund dafür ist, dass beim ersten Verbinden von Plus- und Minuspol die Schutzschaltung des Geräts kurzgeschlossen wird. Das Gerät kann unter Anleitung unseres Fachmanns repariert werden. Ohne triftigen Grund kann es nur an den Kundendienst zurückgegeben oder durch ein neues Gerät ersetzt werden. Wenn dies kein Problem darstellt oder das Gerät dennoch nicht startet, führen Sie bitte den letzten Schritt zur Überprüfung durch: Suchen Sie eine 12-V-Batterie oder ein 12-V-Netzteil, verdrehen Sie die „gelben“ und „roten“ Drähte mit dem Pluspol und verbinden Sie den schwarzen Draht mit dem Minuspol. Drücken Sie die Taste und prüfen Sie, ob das Gerät startet. Wenn es startet, bedeutet dies, dass die ursprüngliche Fahrzeugverkabelung nicht richtig angeschlossen ist oder ein Problem mit der Fahrzeugverkabelung vorliegt. Wenn das Gerät nicht startet, ist es defekt. Wenn das Gerät nicht startet, überprüfen Sie die Verkabelung sorgfältig und vermuten Sie nicht blindlings ein Problem mit dem Gerät.

2) Automatische Abschaltung

1. Fehlerhafte Kabelverbindung: Wenn das blaue Kabel (automatische Antennenstromversorgung) mit dem Netzkabel des Geräts verbunden ist, kommt es zu einer automatischen Abschaltung. Bitte befolgen Sie die korrekte Verkabelungsmethode, um das Problem zu beheben.
2. Die Spannung ist instabil: Bitte suchen Sie ein 12V-5A-Netzteil und testen Sie erneut, ob es automatisch abschaltet. Wenn es nach dem Test nicht automatisch abschaltet, ersetzen Sie bitte das Netzteil. Wenn es automatisch abschaltet, liegt ein Problem mit dem Gerät vor.

3) Es treten Störgeräusche auf

1. Die Leistung des Original-Lautsprechers ist zu gering. Wenn die Lautstärke des Geräts erhöht wird, treten Störgeräusche auf.
Lösung: Beim Austausch des Lautsprechers oder beim Abspielen des Songs sollte die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt sein.
2. Das Lautsprecherkabel ist geerdet.
Lösung: Nehmen Sie das Lautsprecherkabel. Schließen Sie es direkt an das Lautsprecherkabel des Geräts an.

4) Die Fernbedienung funktioniert nicht

1. Prüfverfahren: Schalten Sie die Kamera des Mobiltelefons ein und richten Sie das Licht der Fernbedienung darauf aus. Drücken Sie dann die Taste der Fernbedienung, um zu prüfen, ob das Telefon aufleuchtet. Wenn es nicht aufleuchtet, liegt keine Stromversorgung vor. Wechseln Sie die Batterie aus. Wenn es aufleuchtet, liegt Strom vor, was belegt, dass die Fernbedienung einwandfrei funktioniert.

5) Einstellungen können nicht gespeichert werden (kein Speicher)

1. Die gelbe und die rote Leitung sind miteinander verbunden (trennen Sie die gelbe Leitung vom Pluspol und die rote Leitung vom Tastenanschluss).
2. Gelb und Rot sind vertauscht (einfach die Position tauschen).

6) Bluetooth funktioniert nicht

Schalten Sie das Gerät ein, suchen Sie über das Bluetooth Ihres Mobiltelefons nach dem Bluetooth-Namen des Geräts und klicken Sie dann auf „Verbinden“. Nach der Verbindung können Sie Anrufe entgegennehmen oder Musik über Bluetooth abspielen.

7) Das Produkt raucht

Ersetzen Sie die Sicherung FUSE. Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, ist die interne Schaltung durchgebrannt. Ein Kundendienst ist erforderlich.

8) Die Lautstärke lässt sich nicht einstellen

1. Bitte setzen Sie das Gerät zurück oder ziehen Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es wieder ein.
2. Der Lautstärkeregler ist defekt und kann ausgetauscht werden.

9) Die Rückfahrkamera zeigt kein Bild an

1. Falsche Verkabelung oder fehlende Verkabelung. Anschluss der Kamera:
1) Zubehör finden: 1 Kamera + 1 Netzkabel + 1 Videokabel.

2) Suchen Sie den Anschluss für die Verkabelung.

Suchen Sie zunächst die Rückfahrsteuerleitung an der Stromleitung des Geräts. Die Steuerleitung ist eine rosa Leitung. Verbinden Sie diese Leitung mit dem Pluspol der 12-V-Versorgung, und der Bildschirm wird blau.

Suchen Sie dann auf der Rückseite des Geräts den CAM-Videoeingang und lokalisieren Sie den Plus- und Minuspol des Rückfahrlichts.

3) An der Kamera befinden sich zwei Anschlüsse: Der rote Anschluss wird mit dem Stromkabel verbunden, der gelbe mit dem Videokabel. Der rote Draht des Stromkabels und der Draht des Videokabels werden am Pluspol des Rückfahrlichts miteinander verschraubt, während der schwarze Draht des Stromkabels nicht verwendet und nicht angeschlossen wird. Das andere Ende des Videokabels wird an die CAM-Videoeingangsbuchse auf der Rückseite des Geräts angeschlossen. Die rote Leitung, die aus der Videoleitung herauskommt, wird an die Rückfahrsteuerleitung der Stromleitung angeschlossen.

2. Die Kamera ist defekt. Wenn die ordnungsgemäß an die Kamera angeschlossene Lampe nicht leuchtet, ist sie defekt und muss durch eine neue ersetzt werden.

10) USB-Geräte können nicht abgespielt werden

Formatieren Sie den USB-Stick und wählen Sie als Dateisystem „FAT32“ aus. Laden Sie ein oder zwei Songs erneut herunter und versuchen Sie es noch einmal. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ersetzen Sie bitte den USB-Stick.

11) FM empfängt den Radiosender nicht

1. Der Antennenstecker ist nicht vollständig eingesteckt, die Antenne ist nicht angeschlossen oder die Leitung ist unterbrochen.

2. Sendersuche: Drücken Sie AS, um automatisch zu suchen, oder drücken Sie die Vor- oder Zurück-Taste.

Wenn die beiden oben genannten Punkte nicht behoben werden können, ziehen Sie bitte den Antennenstecker ab und stecken Sie anstelle der Antenne einen Schraubendreher oder einen Metallstreifen ein.

12) Unmittelbar nach der Installation ist kein Ton zu hören

Sehr geehrte Kunden, das Gerät wurde vor dem Versand getestet. Wenn kein Ton zu hören ist, liegt dies in der Regel an einem Verkabelungsfehler oder daran, dass das originale Lautsprecherkabel des Fahrzeugs durch ein Kurzschlusselement unterbrochen ist. Bitte gehen Sie wie folgt vor, um dies zu überprüfen:

1. Überprüfen Sie, ob das Lautsprecherkabel kurzgeschlossen und richtig angeschlossen ist. Bitte schließen Sie es erneut an, falls ein Kurzschluss vorliegt.

2. Überprüfen Sie anhand des originalen Lautsprecherkabels, wie viele Lautsprecherkabel vorhanden sind. Wenn nur zwei Lautsprecherkabel vorhanden sind, bedeutet dies, dass die ursprüngliche Verkabelung des Fahrzeugs nicht mit unserem Gerät kompatibel ist. In diesem Fall müssen Sie die ursprüngliche Verkabelung des Fahrzeugs neu verlegen. Ein Lautsprecher muss über zwei Lautsprecherkabel verfügen. Bei zwei Lautsprechern müssen insgesamt vier Lautsprecherkabel vorhanden sein.

13) Es gibt keinen Ton nach einer Weile. Trennen Sie alle Lautsprecherkabel vom Gerät (entfernen Sie sie nicht) und schließen Sie dann einen externen Lautsprecher an, um die grauen und violetten Adern des Ausgangskabels des Geräts aufzunehmen.

Stellen Sie eine beliebige Gruppe auf „Grün“ und prüfen Sie, ob Ton zu hören ist. Wenn Ton zu hören ist, liegt ein Kurzschluss der Lautsprecherleitung des Fahrzeugs durch Eisen vor oder der Lautsprecher ist beschädigt. Wenn kein Ton zu hören ist, ist das Gerät defekt.


14) Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn die Verbindung zu CarPlay, Android Auto oder Mirror nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen: „Grundeinstellungen“ – „Werkseinstellungen wiederherstellen“ – „JA“ auswählen.

Wenn sich auf dem Bedienfeld eine Reset-Taste befindet, können Sie diese ebenfalls drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Hinweise: Bei einer Aktualisierung des Geräts können sich die Funktionen ohne vorherige Ankündigung ändern.

BESCHREIBUNG DER HINTEREN BENUTZEROBERFLÄCHE

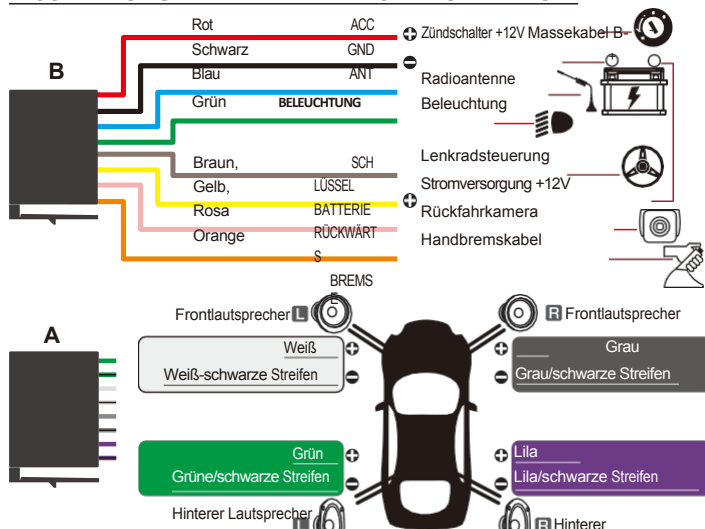

- * Wenn die gelbe Leitung B+ und die rote Leitung ACC gleichzeitig eine positive Spannung von 12V führen, kann das Gerät normal eingeschaltet werden.
- * Die gelbe Leitung B+ sorgt für die Stromversorgung, und das Gerät verfügt über eine Speicherfunktion.
- * 8 Lautsprecherkabel; jedes Kabel darf nicht geerdet werden, darf nicht gemeinsam genutzt werden und die Leitung darf nicht berührt werden, da es sonst zu keinem Tonausgang, Tonverzerrungen, Überhitzung des Geräts usw. kommen kann.


EINLEARNEN DER LENKRADFUNKTIONEN

Halten Sie eine Taste am Lenkrad des Originalfahrzeugs gedrückt und suchen Sie das Symbol, das der Funktion der Taste am Lenkrad entspricht. Klicken Sie auf das Symbol, um die Farbe zu ändern; der Lernvorgang ist erfolgreich.


Beispiel:



BESCHREIBUNG DER RÜCKSEITE

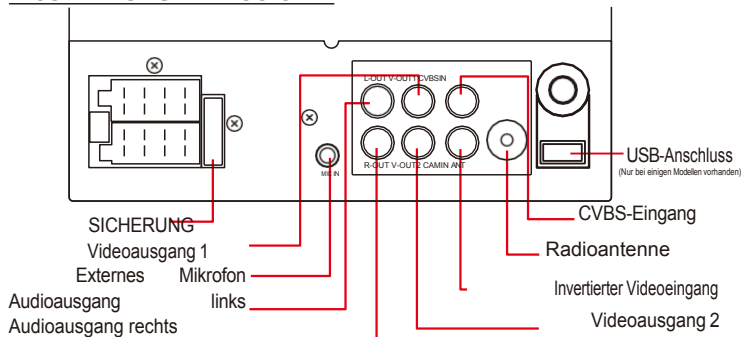


INSTALLATION DER RÜCKFAHRKAMERA

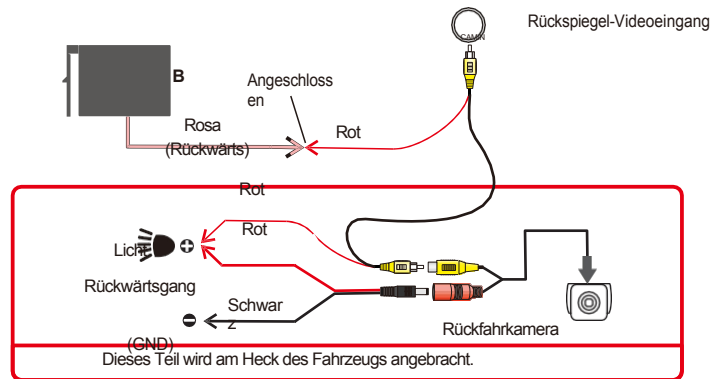

Wenn die Rückfahrkamera nicht installiert ist, schließen Sie das REVERSE/BACK-Kabel an keinen Anschluss an. Lassen Sie das Kabel unverbunden; andernfalls wird die Maschine nicht korrekt angezeigt oder wechselt automatisch in den Rückwärtsmodus, was zu einem Ausfall der Maschine führt. In einem solchen Fall trennen Sie die REVERSE/BACK-Leitung so schnell wie möglich, um den normalen Betrieb des Benutzers nicht zu beeinträchtigen.

TELEFONVERBINDUNGSFUNKTION

UI1 (Einige Modelle)

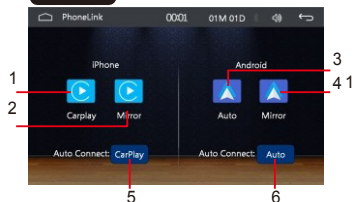

UI2 (Einige Modelle)




1. Wenn eine Verbindung zu einem iPhone besteht, klicken Sie hier, um die CarPlay-Oberfläche aufzurufen.
2. Wenn eine Verbindung zu einem iPhone besteht, klicken Sie hier, um den Spiegelungsmodus aufzurufen.
3. Wenn Sie mit einem Android-Smartphone verbunden sind, klicken Sie hier, um die automatische Android-Oberfläche aufzurufen.
4. Wenn eine Verbindung zu einem Android-Smartphone besteht, klicken Sie hier, um den Spiegelungsmodus aufzurufen.
5. Wählen Sie den Standardmodus, wenn Sie eine Verbindung zu einem Apple-Telefon herstellen.
6. Wählen Sie den Standardmodus, wenn Sie eine Verbindung zu einem Android-Smartphone herstellen.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

UI1 (Einige Modelle)




UI2 (Einige Modelle)

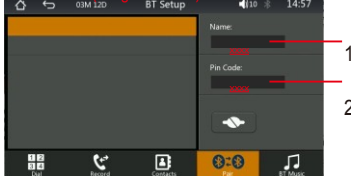

1. „XXXX“ ist der Bluetooth-Name.
2. „XXXX“ ist das Passwort für die Kopplung.
3. „XXXX“ ist der Name des erfolgreich gekoppelten Mobiltelefons.

Apple CarPlay – kabelgebunden, kabellos (optional)

1. **Kabelverbindung:** Schließen Sie einfach das USB-Datenkabel an, woraufhin automatisch die CarPlay-Oberfläche angezeigt wird.
2. **Drahtlose Verbindung:** Aktivieren Sie zunächst die Bluetooth- und WLAN-Funktionen Ihres Mobiltelefons und stellen Sie dann eine Bluetooth-Verbindung her. Anschließend gelangen Sie automatisch zur . (Hinweis: Das Signal wird derzeit über WLAN übertragen, sodass die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist, erfolgt die Übertragung normal. Wenn die deaktiviert ist, wird die Verbindung zu CarPlay getrennt).

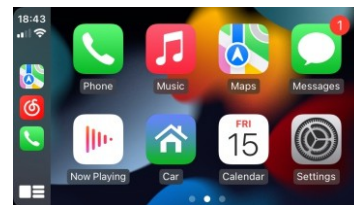


Android Auto – kabelgebunden, kabellos (optional)

Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar, und die Dienste von „Google Play“ müssen vor Ort verfügbar sein.

1. Sie müssen die „Android Auto“-Software bei „Google Play“.



2. Es muss ein Mobiltelefon mit Android 6.0 oder höher verwendet werden. Es muss eine funktionierende Datenkabelverbindung verwendet werden.
3. **Kabelverbindung:** Schließen Sie einfach das USB-Datenkabel an, und schon wird automatisch zur Benutzeroberfläche von Android Auto.
4. **Drahtlose Verbindung:** Aktivieren Sie zunächst die Bluetooth- und WLAN-Funktionen Ihres Mobiltelefons und stellen Sie dann eine Bluetooth-Verbindung her. Anschließend gelangen Sie automatisch zur Benutzeroberfläche von Android Auto. (Hinweis: Das Signal wird derzeit über WLAN übertragen, sodass die Übertragung auch dann normal funktioniert, wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist. Wenn die WLAN-Funktion deaktiviert ist, wird die Verbindung zu Android Auto getrennt).

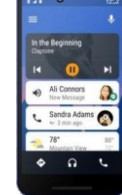



iPhone Mirrorlink

(Nur bei bestimmten Modellen verfügbar.)

Wenn das Gerät mit dem iPhone verbunden ist, wird der Bildschirminhalt des Telefons auf den Bildschirm des Fahrzeugs übertragen.



Android MirrorLink



(Nur bei bestimmten Modellen möglich.)

Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, schließen Sie nach dem Anschließen des Kabels

USB-Daten: Sie werden aufgefordert, die Anwendungssoftware zu installieren. Schließen Sie nach der Installation das Datenkabel erneut an; das Gerät wechselt in den Modus Bildschirm Spiegelung. Die Bedienung ist sowohl über den Bildschirm des als auch auf dem Bildschirm des Telefons bedienen.

Derzeit funktioniert nur die Bildübertragung. Der Ton kann erst übertragen werden, nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.




5

TECHNISCHE DATEN

Spannung der Stromversorgung Maximaler
Stromverbrauch Maximale Ausgangsleistung
Passwort für die Systemkonfiguration

12–14,4 V DC, Masse auf Minus 15
A
4 x 60 W „113266“

FERNBEDIENTUNGSFUNKTION

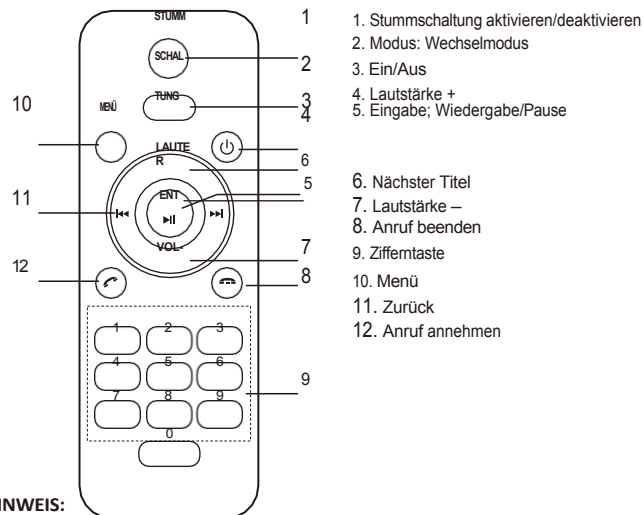

HINWEIS:

- Entfernen Sie vor der Verwendung der Fernbedienung die Isolierfolie von der Batterie auf der Unterseite der Fernbedienung.
- Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, nehmen Sie die Batterie heraus und reinigen Sie sie; setzen Sie sie anschließend wieder ein – in der Regel funktioniert sie dann wieder normal. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, ist die Batterie der Fernbedienung möglicherweise schwach; tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus.

6

HÄUFIGE PROBLEME UND BEISPIELE FÜR DIE FEHLERBEHEBUNG

1) Das Gerät lässt sich nicht normal starten

1. Die Auto-Stereoeinlage verfügt über drei Kabel: „Gelb“, „Rot“ und „Schwarz“. Wenn nur zwei Kabel angeschlossen werden, springt das Gerät nicht an. Das gelbe Kabel muss an den Pluspol, das rote Kabel an die Zündsteuerleitung und das schwarze Kabel an den Minuspol angeschlossen werden. Bei fehlendem oder falschem Anschluss springt das Gerät nicht an.
2. Die Originalkabel des Fahrzeugs und die Verkabelung des Geräts können nicht farblich zugeordnet werden, da die Farben der Originalkabel nicht standardisiert sind. Wenn Sie die Kabel so anschließen, springt das Gerät nicht nur nicht an, sondern es kann auch zu einem Brand kommen.
3. Der Originalstecker des Fahrzeugs lässt sich nicht direkt an das neue Gerät anschließen; selbst wenn er sich einstecken lässt, ist er nicht funktionsfähig. Andernfalls lässt sich das Gerät nicht einschalten oder es kann zu einem Brand kommen.
4. Die 3 Kabel sind korrekt angeschlossen, aber das Gerät startet nicht. Überprüfen Sie, ob die Sicherung der gelben Leitung durchgebrannt ist. Wenn die Sicherung in Ordnung ist, versuchen Sie, das gelbe und das rote Kabel miteinander zu verbinden. Drehen Sie den Zündschlüssel und drücken Sie den Einschaltknopf am Gerät, um zu sehen, ob es sich einschalten lässt.
5. Jedes Mal, wenn Sie die Sicherung austauschen, brennt sie durch. Bitte tauschen Sie sie nicht erneut aus. Der Grund dafür ist, dass beim ersten Anschließen des Plus- und Minuspol der Schutzkreis des Geräts kurzgeschlossen wird. Das Gerät kann unter Anleitung unseres Technikers repariert werden. Ohne Sockel kann es nur an den Kundendienst zurückgeschickt werden oder Sie erhalten ein neues Gerät. Wenn dies kein Problem darstellt oder das Gerät auch dann nicht startet, führen Sie den letzten Schritt zur Überprüfung durch: Suchen Sie eine 12-V-Batterie oder ein 12-V-Netzteil, verbinden Sie die „gelbe“ und die „rote“ Leitung mit dem Pluspol und die schwarze Leitung mit dem Minuspol, drücken Sie die Taste und prüfen Sie, ob das Gerät startet oder nicht. Wenn es anspringt, bedeutet dies, dass die ursprüngliche Verkabelung des Fahrzeugs nicht richtig angeschlossen ist oder dass ein Problem mit der Fahrzeugverkabelung vorliegt. Wenn es nicht anspringt, ist das Gerät defekt. Wenn das Gerät nicht anspringt, überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Verkabelung und gehen Sie nicht blind davon aus, dass das Problem beim Gerät liegt.

2) Automatische Abschaltung

1. Fehler beim Kabelanschluss: Wenn das blaue Kabel (automatische Antennenstromversorgung) an das Netzkabel des Geräts angeschlossen ist, kommt es zu einer automatischen Abschaltung. Befolgen Sie die korrekte Verkabelungsmethode, um das Problem zu beheben.
2. Die Spannung ist instabil: Suchen Sie ein 12V-5A-Netzteil

und prüfen Sie erneut, ob sich das Gerät automatisch ausschaltet. Wenn es sich nach dem Test nicht automatisch ausschaltet, ersetzen Sie das Netzteil. Wenn es sich automatisch ausschaltet, liegt ein Problem mit dem Gerät vor.

3) Es gibt Störgeräusche

1. Die Leistung des Original-Lautsprechers ist zu gering. Wenn die Lautstärke des Geräts eingestellt ist, treten Störgeräusche auf.
Lösung: Wenn Sie den Lautsprecher austauschen oder den Song anhören, sollte die Lautstärke nicht zu hoch sein.
2. Das Lautsprecherkabel ist geerdet.
Lösung: Nehmen Sie das Lautsprecherkabel aus Eisen, das direkt mit dem Lautsprecherkabel des Geräts verbunden ist.

4) Die Fernbedienung kann nicht verwendet werden

1. Testverfahren: Schalten Sie die Kamera des Mobiltelefons ein und richten Sie das Licht der Fernbedienung darauf aus. Drücken Sie dann die Taste der Fernbedienung, um zu prüfen, ob das Telefon aufleuchtet. Wenn es nicht aufleuchtet, liegt kein Strom an; in diesem Fall müssen Sie die Batterie austauschen. Wenn es aufleuchtet, liegt Strom an, was belegt, dass die Fernbedienung einwandfrei funktioniert.

5) Die Einstellungen können nicht gespeichert werden (kein Speicher)

1. Die gelbe und die rote Leitung sind miteinander verbunden (trennen Sie Gelb vom Pluspol und Rot von der Tastensteuerung).
2. Gelb und Rot sind vertauscht (einfach die Positionen tauschen).

6) Bluetooth funktioniert nicht

1. Schalten Sie das Gerät ein, suchen Sie über das Bluetooth Ihres Mobiltelefons nach dem Bluetooth-Namen des Geräts und klicken Sie dann auf „Verbinden“. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Anrufe entgegennehmen oder Musik über Bluetooth abspielen.

7) Das Produkt raucht

1. Ersetzen Sie die Sicherung FUSIBLE. Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, ist die interne Schaltung durchgebrannt. Ein Kundendienst ist erforderlich.

8) Die Lautstärke lässt sich nicht einstellen

1. Starten Sie das Gerät neu oder ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es wieder an.
2. Der Lautstärkeregler ist defekt und kann ausgetauscht werden.

9) Die Rückfahrkamera wird nicht angezeigt

1. Falsche Verkabelung oder fehlende Verkabelung.

Anschluss der Kamera:

- 1) Zubehör suchen: 1 Kamera + 1 Stromkabel + 1 Videokabel.

- 2) Suchen Sie den Anschluss für die Verkabelung.

Suchen Sie zunächst die Invertierungssteuerleitung in der Stromversorgungsleitung des Geräts.

Die Steuerleitung ist rosa; verbinden Sie diese Leitung mit dem 12-V-Pluspol, woraufhin der Bildschirm blau wird. Suchen Sie anschließend den CAM-Videoeingang auf der Rückseite des Geräts und lokalisieren Sie den Plus- und Minuspol der Hintergrundbeleuchtung.

- 3) An der Kamera befinden sich zwei Anschlüsse: Der rote Stecker ist mit dem Stromkabel verbunden, der gelbe wird in das Videokabel gesteckt; das rote Kabel des Stromkabels und das Kabel des Videokabels sind am Pluspol der Rückfahrleuchte miteinander verschraubt, und das schwarze Kabel des Stromkabels wird nicht verwendet; das andere Ende des Videokabels ist mit dem Videoeingang „CAM“ auf der Rückseite des Geräts verbunden. Die rote Leitung, die aus dem Videokabel herausragt, ist mit der Rückfahrsteuerleitung des Stromkabels verbunden.

2. Die Kamera ist defekt. Wenn die ordnungsgemäß an die Kamera angeschlossene Lampe nicht leuchtet, ist sie defekt und muss durch eine neue ersetzt werden.

10) USB-Geräte können nicht wiedergegeben werden

1. Formatieren Sie den USB-Stick und wählen Sie als Dateisystem „FAT32“ aus. Laden Sie dann ein oder zwei Songs erneut herunter und versuchen Sie es noch einmal. Sollte es immer noch nicht funktionieren, ersetzen Sie den USB-Stick.

11) Das Radio empfängt den Radiosender nicht

1. Der Antennenstecker ist nicht vollständig eingesteckt, die Antenne ist nicht angeschlossen oder das Kabel ist nicht angeschlossen.
2. Suchen Sie den Sender, drücken Sie AS, um automatisch zu suchen, oder drücken Sie die Taste „vorher“ oder „nachher“.
3. Wenn Sie die beiden vorherigen Punkte nicht beheben können, ziehen Sie den Antennenstecker ab und suchen Sie einen Schraubendreher oder ein Stück Metall, das Sie anstelle der Antenne einstecken können.

12) Unmittelbar nach der Installation ist kein Ton zu hören.

1. Sehr geehrte Kunden, das Gerät wurde vor dem Versand getestet. Wenn kein Ton zu hören ist, liegt in der Regel ein Verkabelungsfehler vor oder das Originalkabel des Autolautsprechers ist durch Eisen kurzgeschlossen. So überprüfen Sie dies:
2. Überprüfen Sie, ob das Lautsprecherkabel kurzgeschlossen und angeschlossen ist. Schließen Sie es erneut an, falls ein Kurzschluss vorliegt.
3. Überprüfen Sie anhand des Original-Lautsprecherkabels, wie viele Lautsprecherkabel vorhanden sind. Wenn nur zwei Lautsprecherkabel vorhanden sind, was darauf hindeutet, dass die ursprüngliche Verkabelung des Fahrzeugs nicht mit unserem Gerät kompatibel ist, müssen Sie die ursprüngliche Verkabelung des Fahrzeugs umverlegen. Ein Lautsprecher muss an zwei Lautsprecherkabel angeschlossen sein. Bei zwei Lautsprechern müssen vier Lautsprecherkabel verfügbar sein.

13) Nach einer Weile ist kein Ton mehr zu hören

1. Trennen Sie alle Lautsprecherkabel vom Gerät (entfernen Sie sie nicht) und suchen Sie dann einen externen Lautsprecher, an den Sie das graue und das violette Kabel vom Ausgang des Geräts anschließen. Verbinden Sie eine beliebige Gruppe mit dem grünen Kabel und prüfen Sie, ob nun Ton zu hören ist. Wenn Ton zu hören ist, ist die Lautsprecherleitung des Fahrzeugs kurzgeschlossen oder der Lautsprecher ist beschädigt. Wenn kein Ton zu hören ist, ist das Gerät defekt.


14) Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn die Verbindung zu CarPlay, Android Auto oder Mirror nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen: „Grundeinstellungen“ – „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ – Wählen Sie „JA“.

Wenn sich auf dem Bedienfeld eine Reset-Taste befindet, können Sie auch diese drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Hinweise: Bei einer Aktualisierung des Geräts können sich die Funktionen ohne vorherige Ankündigung ändern.

BESCHREIBUNG DER RÜCKSEITE

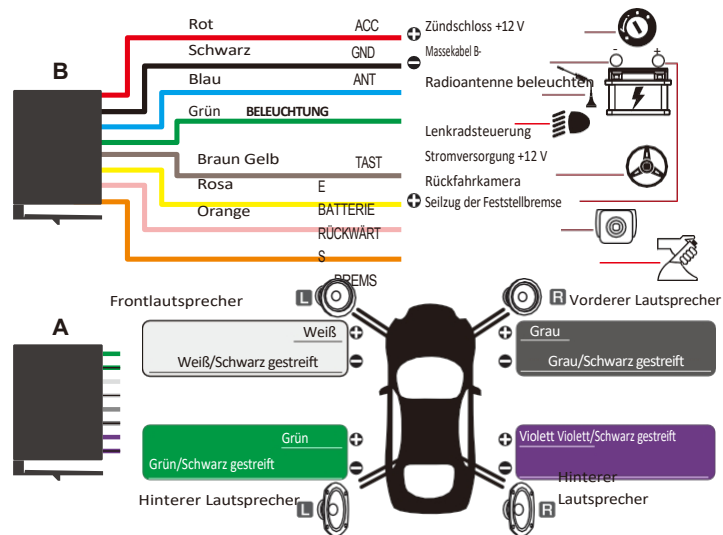


- * Wenn an die gelbe Leitung B+ und die rote Leitung ACC gleichzeitig eine positive Spannung von 12 V angelegt wird, kann das Gerät im normalen Modus eingeschaltet werden.
- * Die gelbe B+-Leitung sorgt für die Stromversorgung, und das Gerät verfügt über eine Speicherfunktion.
- * 8 Audiokabel; jedes Kabel darf nicht geerdet werden, darf nicht gemeinsam verwendet werden und darf die Leitung nicht berühren, da es sonst zu keiner Tonausgabe, zu Tonverzerrungen, zu einem Kurzschluss im Gerät usw. kommen kann.

EINSTELLUNG DER LENKRADFUNKTIONEN


Halten Sie die Taste am Lenkrad des Originalfahrzeugs gedrückt und suchen Sie das Symbol, das der Funktion der Taste am Lenkrad entspricht. Tippen Sie auf das Symbol, um die Farbe zu ändern; die Einweisung war erfolgreich.



BESCHREIBUNG DER HECK-SCHNITTSTELLE

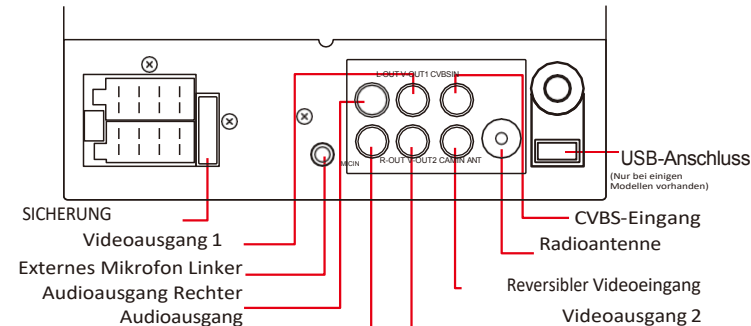

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE RÜCKFAHRKAMERA

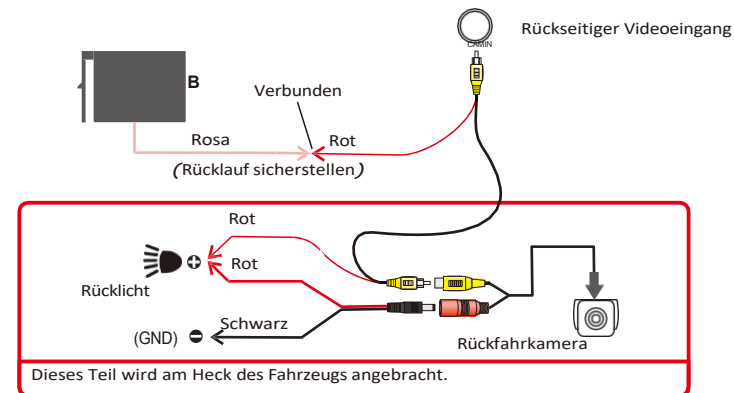


Wenn keine Kamera installiert ist, schließen Sie das REVERSE/BACK-Kabel bitte nirgendwo an. Andernfalls wechselt das Fahrzeug automatisch in den Rückwärtsgang, was zu einem Ausfall führen kann.

TELEFONFUNKTION

UI1 (Einige Modelle)



UI2 (Einige Modelle)

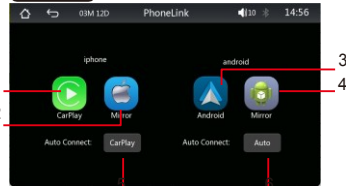


1. Tippen Sie bei der Verbindung mit dem iPhone darauf, um die CarPlay-Oberfläche aufzurufen.
2. Wenn Sie eine Verbindung zu einem iPhone herstellen, tippen Sie hier, um den Spiegelungsmodus zu aktivieren.
3. Wenn Sie ein Android-Smartphone anschließen, tippen Sie hier, um die automatische Android-Benutzeroberfläche aufzurufen.
4. Tippen Sie bei der Verbindung mit einem Android-Smartphone darauf, um den Spiegelungsmodus aufzurufen.
5. Wählen Sie den Standardmodus bei der Verbindung mit einem Apple-Telefon.
6. Wählen Sie den Standardmodus bei der Verbindung mit einem Android-Smartphone.

VERBINDUNG ÜBER BLUETOOTH

(Einige Modelle)




(Einige Modelle)

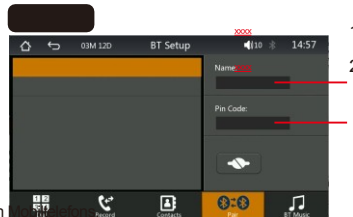

3

Apple CarPlay kabelgebunden, kabellos (optional)



1. Kabelgebundene Verbindung: Schließen Sie einfach das USB-Datenkabel an, und es wird automatisch in die CarPlay-Oberfläche integriert.
2. Drahtlose Verbindung: Aktivieren Sie zunächst die Bluetooth- und WLAN-Funktionen auf Ihrem Mobiltelefon und stellen Sie dann eine Bluetooth-Verbindung her. Anschließend wird automatisch die CarPlay-Oberfläche aufgerufen. (Hinweis: Da die Übertragung zu diesem Zeitpunkt über WLAN erfolgt, wird die Übertragung auch dann wie gewohnt fortgesetzt, wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist. Wenn die WLAN-Funktion deaktiviert ist, wird CarPlay deaktiviert.)

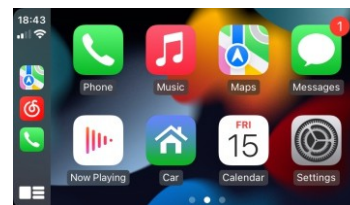

Android Auto – kabelgebunden, kabellos (optional)

Diese Funktion wird nicht in allen Ländern unterstützt, und die Dienste von „Google Play“ müssen lokal verfügbar sein.

1. Sie müssen die „Android Auto“-Software herunterladen und installieren „Google Play“
2. Es muss ein Mobiltelefon mit Android 6.0 oder höher verwendet werden. Es muss eine aktive Kabelverbindung für die Datenübertragung bestehen.
3. Kabelverbindung: Schließen Sie einfach das USB-Datenkabel an, und es wird automatisch die Android Auto-Oberfläche aufgerufen.
4. Drahtlose Verbindung: Aktivieren Sie zunächst die Bluetooth- und WLAN-Funktionen auf Ihrem Mobiltelefon und stellen Sie dann eine Bluetooth-Verbindung her. Anschließend wird automatisch die Android Auto-Oberfläche aufgerufen. (Hinweis: Zu diesem Zeitpunkt erfolgt die Übertragung über WLAN, sodass die Übertragung auch dann wie gewohnt funktioniert, wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist. Wenn die WLAN-Funktion deaktiviert ist, wird Android Auto deaktiviert.)

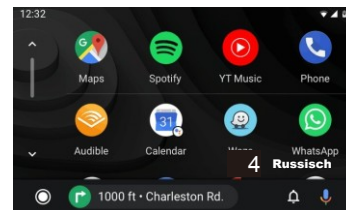

iPhone MirrorLink

(Nur bestimmte Modelle werden unterstützt)

Wenn das Gerät mit dem iPhone verbunden ist, wird der Bildschirminhalt des Telefons auf den Bildschirm des Fahrzeugs projiziert.



Android Mirrorlink

(Nur bestimmte Modelle werden unterstützt)

Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, werden Sie nach dem Anschließen des USB-Kabels zur Datenübertragung aufgefordert, die APP-Software zu installieren. Schließen Sie nach der Installation das Datenkabel erneut an, um den Bildschirmspiegelungsmodus zu aktivieren. Die Steuerung erfolgt sowohl über den Bildschirm des Players als auch über den Bildschirm des Telefons.

Derzeit funktioniert nur die Bildübertragung. Ton kann erst nach erfolgreicher Bluetooth-Verbindung übertragen werden.




TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung Maximaler
Stromverbrauch Maximale Ausgangsleistung
Passwort für die Systemkonfiguration

12-14,4 V Gleichstrom, Minuspol als Masse 15 A
4 × 60 W „113266“

FERNBEDIENUNGSFUNKTION

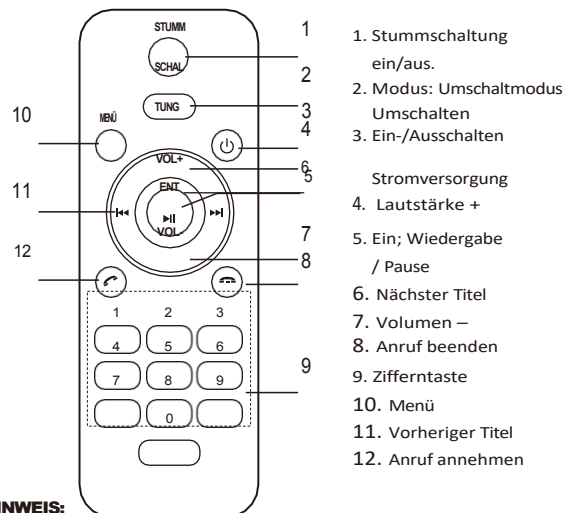

1. Stummschaltung
ein/aus.
2. Modus: Umschaltmodus
Umschalten
3. Ein-/Ausschalten
4. Lautstärke +
5. Ein; Wiedergabe
/ Pause
6. Nächster Titel
7. Volumen –
8. Anruf beenden
9. Zifferntaste
10. Menü
11. Vorheriger Titel
12. Anruf annehmen

HINWEIS:

1. Entfernen Sie vor der Verwendung der Fernbedienung das Isolierpapier von der Batterie an der Unterseite der Fernbedienung.
2. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, nehmen Sie die Batterie heraus, wischen Sie sie ab und setzen Sie sie wieder ein; in der Regel funktioniert sie dann wieder wie gewohnt. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, ist die Batterie der Fernbedienung möglicherweise leer; ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung.

HÄUFIGE PROBLEME UND EINFACHE FEHLERBEHEBUNG

1) Das Gerät lässt sich nicht normal hochfahren

1. „Gelb“, „Rot“, „Schwarz“ – von diesen drei Leitungen sind nur zwei miteinander verbunden, weshalb das Gerät nicht startet. Es muss so sein, dass die gelbe Leitung an den Pluspol, die rote Leitung an die Schlüsselsteuerleitung und die schwarze Leitung an den Minuspol angeschlossen ist; bei einer fehlenden oder falschen Verbindung lässt sich das Gerät nicht starten.
2. Die originale Fahrzeugleitung und die Verkabelung des Moduls dürfen nicht an die Farbe angeschlossen werden; die Farbe der originalen Fahrzeugleitung entspricht nicht dem Standard. Bei einem solchen Anschluss kann das Gerät nicht nur nicht einschalten, sondern auch durchbrennen.
3. Der Original-Stecker des Fahrzeugs kann nicht direkt an das neue Gerät angeschlossen werden; selbst wenn er einfach angeschlossen wird, darf er nicht verwendet werden, da er sich sonst nicht einschalten lässt oder durchbrennt.
4. Die drei Kabel sind korrekt angeschlossen, aber das Gerät lässt sich nicht einschalten. Überprüfen Sie, ob die Sicherung an der gelben Leitung durchgebrannt ist. Wenn die Sicherung in Ordnung ist, verdrehen Sie das gelbe und das rote Kabel miteinander. Drehen Sie den Zündschlüssel und drücken Sie den Einschaltknopf des Geräts, um zu prüfen, ob es sich einschalten lässt.
5. Jedes Mal, wenn Sie die Sicherung austauschen, brennt sie durch. Bitte tauschen Sie sie nicht erneut aus. Der Grund dafür ist, dass beim ersten Anschließen des Plus- und Minuspol ein Kurzschluss im Schutzkreis des Geräts auftritt. Das Gerät kann unter Anleitung unseres Technikers repariert werden. Es ist nicht möglich, das Gerät gegen ein Ersatzgerät oder ein neues Gerät umzutauschen. Wenn dies nicht das Problem ist oder das Gerät sich dennoch nicht aufladen lässt, führen Sie als letzten Schritt zur Überprüfung Folgendes durch: Suchen Sie eine 12-V-Batterie oder eine 12-V-Stromquelle, verbinden Sie die „gelben“ und „roten“ Kabel mit dem Pluspol und die schwarzen Kabel mit dem Minuspol, drücken Sie die Taste, um zu prüfen, ob sich das Gerät aufladen lässt oder nicht. Wenn es sich aufladen lässt, bedeutet dies, dass die ursprüngliche Fahrzeugleitung falsch angeschlossen ist oder ein Problem mit der Fahrzeugleitung vorliegt. Wenn es nicht geladen werden kann, ist das Gerät defekt. Wenn das Gerät nicht lädt, überprüfen Sie die Leitung sorgfältig und vermuten Sie nicht blindlings ein Problem mit dem Gerät.

2) Automatische Abschaltung

1. Fehler beim Kabelanschluss: Wenn das blaue Kabel (automatische Antennenstromversorgung) an das Stromkabel des Geräts angeschlossen ist, kommt es zu einer automatischen Abschaltung. Bitte befolgen Sie die korrekte Anschlussmethode, um das Problem zu beheben.
2. Spannung ist instabil: Bitte suchen Sie eine 12V-SA-Stromquelle und prüfen Sie erneut, ob sich das Gerät automatisch ausschaltet. Wenn es sich nach der Prüfung nicht automatisch ausschaltet, ersetzen Sie das Netzteil. Wenn es sich automatisch ausschaltet, liegt ein Problem mit dem Gerät vor.

3) Es gibt Störgeräusche

1. Die ursprüngliche Leistung des Lautsprechers ist zu gering. Wenn Sie die Lautstärke des Geräts erhöhen, ist ein Rauschen zu hören.
Lösung: Beim Austausch des Lautsprechers oder beim Abspielen von Musik sollte die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt sein.
2. Das Lautsprecherkabel ist geerdet.
Lösung: Verwenden Sie ein Metallkabel für den Lautsprecher. Es wird direkt an das Lautsprecherkabel des Geräts angeschlossen.

4) Die Fernbedienung kann nicht verwendet werden

1. Prüfverfahren: Schalten Sie die Kamera Ihres Mobiltelefons ein und richten Sie das Licht der Fernbedienung darauf aus. Drücken Sie dann die Taste der Fernbedienung, um zu sehen, ob das Display des Telefons aufleuchtet. Wenn es nicht aufleuchtet, liegt keine Stromversorgung vor. Wechseln Sie die Batterie aus. Wenn es aufleuchtet, liegt Strom vor, was belegt, dass die Fernbedienung einwandfrei funktioniert.

5) Einstellungen werden nicht gespeichert (kein Speicher)

1. Die gelbe und die rote Leitung sind miteinander verbunden (separat: gelb an Plus, rot an den Steuerknopf).
2. Gelb und Rot sind vertauscht (einfach vertauschen).

6) Bluetooth funktioniert nicht

Schalten Sie das Gerät ein, suchen Sie den Bluetooth-Namen des Geräts über das Bluetooth Ihres Mobiltelefons und tippen Sie dann auf „Verbinden“; nach der Verbindung können Sie Anrufe entgegennehmen oder Musik über Bluetooth abspielen.

7) Das Gerät raucht

Ersetzen Sie die Sicherung FUSE; wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, ist die interne Schaltung durchgebrannt. Ein Kundendienst ist erforderlich.

8) Die Lautstärke lässt sich nicht regeln

1. Starten Sie das Gerät neu oder ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es wieder an.
2. Der Lautstärkeregler ist defekt, er kann ausgetauscht werden.

9) Die Rückfahrkamera wird nicht angezeigt

1. Falsche Verkabelung oder fehlende Verkabelung. Anschluss der Kamera:
1) Suchen Sie das Zubehör: 1 Kamera + 1 Stromkabel + 1 Videokabel.

2) Suchen Sie den Anschluss für die Verkabelung.

Suchen Sie zunächst die Rückmeldeleitung an der Stromleitung des Geräts. Die Rückmeldeleitung ist die rosa Leitung. Schließen Sie diese Leitung an den Pluspol (12 V) an, und der Bildschirm wird blau.

Suchen Sie anschließend auf der Rückseite des Geräts den CAM-Videoeingang und die Plus- und Minus-Anschlüsse.

3) An der Kamera befinden sich zwei Buchsen: Die rote Buchse wird an das Stromkabel angeschlossen, die gelbe wird in das Videokabel gesteckt, der rote Draht des Stromkabels und der Draht des Videokabels werden am Pluspol der Rückfahrleuchte verdreht, während der schwarze Draht des Stromkabels nicht verwendet wird; das andere Ende des Videokabels wird an die CAM-Videoeingangs-Schnittstelle auf der Rückseite des Geräts angeschlossen. Die rote Leitung, die aus der Videoleitung herausführt, wird mit der Rückfahrsteuerungsleitung der Stromleitung verbunden.

2. Die Kamera ist defekt. Wenn die Lampe, die korrekt an die Kamera angeschlossen ist, nicht leuchtet, ist sie defekt und muss durch eine neue ersetzt werden.

10) USB-Geräte können nicht wiedergegeben werden

Formatieren Sie den USB-Stick und wählen Sie als Dateisystem „FAT32“ aus. Kopieren Sie ein oder zwei Songs darauf und versuchen Sie es erneut. Sollte es weiterhin nicht funktionieren, ersetzen Sie den USB-Stick.

11) FM empfängt keinen Radiosender

1. Der Antennenstecker ist nicht vollständig eingesteckt, die Antenne ist nicht angeschlossen oder die Leitung ist unterbrochen.

2. Suchen Sie einen Sender, drücken Sie die Taste AS für die automatische Suche oder drücken Sie die Taste „vor“ oder „nach“.

Die beiden oben genannten Punkte lassen sich nicht beheben. Ziehen Sie den Antennenstecker ab und suchen Sie einen Schraubendreher oder einen Metallstreifen, um diesen anstelle der Antenne einzuführen.

12) Kein Ton unmittelbar nach der Installation

Sehr geehrte Kunden, das Gerät wurde vor dem Versand getestet. Wenn kein Ton zu hören ist, liegt dies in der Regel an einem Verkabelungsfehler oder daran, dass das Kabel des originalen Autolautsprechers mit Metall kurzgeschlossen ist. Gehen Sie wie folgt vor, um dies zu überprüfen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Lautsprecherkabel nicht kurzgeschlossen und nicht angeschlossen ist. Bitte schließen Sie es neu an, falls ein Kurzschluss vorliegt.
2. Überprüfen Sie, wie viele Lautsprecherkabel dem Original-Lautsprecherkabel entsprechen. Wenn nur 2 Lautsprecherkabel vorhanden sind, müssen Sie die ursprüngliche Fahrzeugverkabelung umverlegen, um sicherzustellen, dass die Original-Fahrzeugverkabelung mit unserem Gerät kompatibel ist. Ein Lautsprecher sollte an 2 Lautsprecherkabel angeschlossen werden. Zwei Lautsprecher sollten über 4 Kabel verfügen.

13) Nach einer Weile ist kein Ton mehr zu hören

Trennen Sie alle Lautsprecherkabel vom Gerät (entfernen Sie sie nicht), und suchen Sie dann den externen Lautsprecher, um die grau-violette Farbe der hinteren Leitung des Geräts zu erkennen.

Schließen Sie eine beliebige Gruppe an und prüfen Sie dann, ob Ton zu hören ist. Wenn Ton zu hören ist, liegt ein Kurzschluss in der Lautsprecherleitung vor oder der Lautsprecher ist beschädigt. Wenn kein Ton zu hören ist, ist das Gerät defekt.

14) Wiederherstellung der Werkseinstellungen.

Wenn die Verbindung zu CarPlay, Android Auto oder der Spiegelung nicht normal funktioniert, können Sie die Werkseinstellungen zurücksetzen: „Grundeinstellungen“ – „Werkseinstellungen zurücksetzen“ – wählen Sie „JA“.

Wenn sich auf dem Bedienfeld eine Reset-Taste befindet, können Sie diese ebenfalls drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Hinweise: Bei einer Aktualisierung des Geräts können sich die Funktionen ohne vorherige Ankündigung ändern.