


Kamera-Handbuch -V1.0.4

Hinweis:

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Legen Sie vor der Verwendung des Geräts die richtige Speicherkarte (TF-Karte) ein. Vielen Dank.

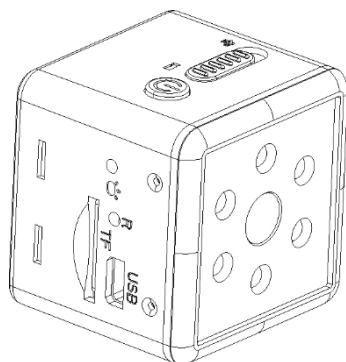

Tastenübersicht:



-Ein-/Aus-Taste



-Aufnahme bei Bewegungserkennung



-video

-Anzeigeleuchte

R-Reset-Taste

Hinweis:

- 1) Es ist keine Speicherkarte eingelegt, die rote LED blinkt 10 Sekunden lang, und dann Gerät schaltet sich automatisch aus.
- 2) Die Speicherkarte des Geräts muss mindestens 8 GB groß sein und das Format FAT32 haben. NTFS kann nicht normal verwendet werden. Auf Speicherkarten mit weniger als 8 GB können Daten nicht normal gespeichert werden.
- 3) Wenn eine 64-GB- oder 128-GB-Karte verwendet wird und diese nicht im FAT32-Format vorliegt, formatiert das Gerät die Karte beim Einschalten automatisch. Bitte achten Sie auf die Datensicherheit. Während des Formatierungsvorgangs leuchtet die rote LED dauerhaft und die blaue LED blinkt. Hinweis: Wenn Sie keine Videos unter Mac OS abspielen, müssen Sie die TF-Karte vor der Aufnahme unter Mac OS auf MS-DOS (FAT) formatieren.
- 4) Nach dem Einschalten wechselt das Gerät automatisch in den Videomodus oder den Bewegungserkennungsmodus.

1. Produktparameter:

Videoformat: AVI

Videokodierung: M-JPEG


Videoauflösung: 1920*1080

Videobildrate: 30 fps

Aufzeichnung bei Bewegungserkennung:

unterstützt Akkukapazität: ca. 180 mAh

Aufzeichnungsdauer: ca. 80 Minuten

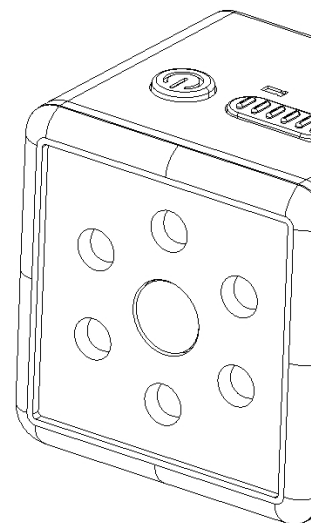

hat gelöscht:

hat gelöscht: 32.1

Ladespannung: 5 V Gleichstrom, 1 A
Speicherplatz: 8 GB bis 128 GB
Übertragungsgeschwindigkeit: USB
2.0 Schnittstellentyp: Mini-USB 8-
polig Lagertemperatur: -10 bis 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit: 15 bis 85 %
relative Luftfeuchtigkeit

2. Bedienung des Produkts:

Die folgende Bedienung setzt voraus, dass die TF-Karte korrekt eingelegt ist.

1. Aufladen:

Dieses Gerät verfügt über einen integrierten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Wenn der Akku des Geräts schwach ist, kann es auf folgende Weise aufgeladen werden:

- 1). Schließen Sie das 5V-1A-Ladegerät an;
- 2). Schließen Sie die mobile Powerbank (5 V-1 A) an;

Hinweis: Während des Ladevorgangs blinken die rote und die blaue LED gleichzeitig. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten die rote und die blaue LED.

2. Ein- und Ausschalten

Einschalten: Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 2 Sekunden lang gedrückt.

Ausschalten: Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 6 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

3. Video:

Video: Schieben Sie den Schalter in die Position „“ und drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 2

Sekunden. Das Gerät ist eingeschaltet, das rote und das blaue Licht leuchten, dann erlischt das blaue Licht und das rote Licht blinkt langsam, um die Videoaufnahme zu starten.

Speichern: Klicken Sie während der Aufnahme einmal auf den Ein-/Aus-Schalter, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern; die rote LED leuchtet auf, und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

Ein Absatz, 10 Minuten, unterstützt Loop-Aufzeichnung.

4. Bewegungserkennungsmodus:

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie  die Taste, um

Nach dem Einschalten wechselt das Gerät automatisch in den Bewegungserkennungsmodus.

In diesem Modus blinkt das blaue Licht schnell, das Gerät befindet sich im Erkennungsmodus. Sobald es sich bewegende Objekte im Erfassungsbereich erkennt, blinkt das blaue Licht langsam und das Gerät beginnt mit der Videoaufzeichnung. Nach 2 Minuten wird die Aufzeichnung automatisch gespeichert. Wenn sich kein Objekt bewegt, kehrt das Gerät in den Erkennungsmodus zurück, das blaue Licht blinkt schnell.

Beenden: Drücken Sie einmal auf den Ein-/Aus-Schalter, um die Videoaufzeichnung zu beenden und zu speichern. Das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück, die blaue LED leuchtet.

Hinweis:

Bewegungserkennungsaufzeichnung, ein Abschnitt, 2 Minuten.

Erkennungsmodus: Die blaue LED blinkt schnell; Aufnahmemodus: Die blaue LED blinkt langsam.

5. Schalter für Infrarot-Nachtsichtbeleuchtung:

Einschalten: Drücken Sie in einem beliebigen Modus nach dem Einschalten den Netzschalter 3 Sekunden lang und

die Taste los, das blaue Licht blinkt zweimal, die Infrarot-Nachtsichtleuchten sind eingeschaltet.

Ausschalten: Drücken Sie in einem beliebigen Modus 3 Sekunden lang auf den Ein-/Aus-Schalter und lassen Sie ihn los; das blaue Licht blinkt viermal, um die Infrarot-Nachtsicht auszuschalten.

6. Aufnahme während des Ladevorgangs:

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schließen Sie es an eine Stromquelle (Ladegerät oder Powerbank) an; die rote und die blaue LED blinken gleichzeitig, das Gerät befindet sich im Ladezustand. Drücken Sie dann einmal auf den Ein-/Aus-Schalter, das Gerät wechselt in den Videomodus oder den Bewegungserkennungsmodus. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter erneut, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.

Wenn im Standby-Modus während des Ladevorgangs 5 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, kehrt das Gerät in den Ladezustand zurück.

Hinweis: Das Gerät kann beim Anschluss an den Computer nicht in den Videomodus wechseln.

7. Zurücksetzen:

Im Falle eines Systemfehlers oder einer Fehlfunktion setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie eine Nadel in die Reset-Öffnung stecken.

8. Zeiteinstellung:

1.) Nach dem Einschalten erstellt das Gerät eine Zeitdatei mit dem Namen „TIME.TXT“ im System.

2.) Schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie es an einen Computer an.

3.) Suchen Sie die Datei „TIME.TXT“, stellen Sie die gewünschte Uhrzeit im Format 2024-09-18 23:59:59 Y ein und speichern Sie die Datei.

4.) Trennen Sie das Gerät vom Computer und schalten Sie es ein. Die Zeiteinstellung ist damit abgeschlossen.

Wenn Sie den Zeitstempel deaktivieren möchten, ändern Sie „Y“ in der Datei „TIME.TXT“ in „N“, um die Zeitanzeige zu deaktivieren. Das Referenzformat lautet wie folgt:

1: 2024-09-18 23:59:59 Y (mit Zeitstempelanzeige)

2: 2024-09-18 23:59:59 N (keine Zeitstempelanzeige)

3. Beschreibung der Anzeigeleuchten

Rotes Licht blinkt langsam	Aufnahmestatus
Blaues Licht blinkt langsam	Aufzeichnungsstatus bei Bewegungserkennung
Rotes Licht blinkt schnell	Es wurde keine TF-Karte erkannt
Blaues Licht blinkt schnell	Erkennungsstatus im Bewegungserkennungsmodus
Rotes und blaues Licht blinken gleichzeitig	Wird geladen und ist noch nicht vollständig geladen
Rotes und blaues Licht leuchten gleichzeitig	Vollständig aufgeladen

Haftungsausschluss

1. Die Nutzung dieses Geräts unterliegt den einschlägigen nationalen Gesetzen und Vorschriften. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT für illegale Aktivitäten.
2. Richten Sie das Kameraobjektiv NICHT auf direktes Sonnenlicht, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.
3. Von Feuer fernhalten. Setzen Sie das Gerät niemals einer Feuerquelle aus.

gelöscht am: 19

gelöscht von: 19

hat gelöscht: 19

4. NICHT zerlegen oder modifizieren. Dies birgt die Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen und anderen gesundheitlichen Risiken.
5. Lassen Sie KEIN Wasser, keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen. Besondere Vorsicht ist bei Regen, Schnee, in Meeresnähe oder in der Nähe anderer Gewässer geboten. Sollten irgendwelche der genannten Symptome auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.
6. Lassen Sie das Gerät NICHT fallen, da es sonst zu dauerhaften Schäden kommen kann.