
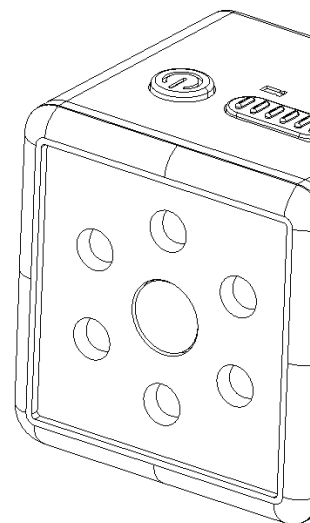


Manuel de l'appareil photo

-V1.0.4

Remarque :

veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit. Insérez la carte mémoire appropriée (carte TF) avant d'utiliser l'appareil. Merci.

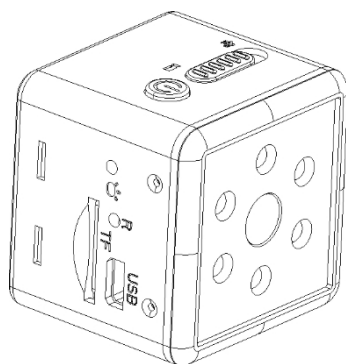

Supprimé :

hat gelöscht : 32.1

Présentation des boutons :



- Bouton d'alimentation



-Enregistrement par détection de mouvement



-Vidéo

-Voyant lumineux R-Bouton de réinitialisation

Remarque :

- 1) Si aucune carte mémoire n'est insérée, le voyant rouge clignote pendant 10 secondes, puis l'appareil s'éteint automatiquement.
- 2) La carte mémoire de l'appareil doit avoir une capacité d'au moins 8 Go et être au format FAT32. Le format NTFS ne peut pas être utilisé normalement. Les données ne peuvent pas être enregistrées normalement sur une carte de moins de 8 Go.
- 3) Si vous utilisez une carte de 64 Go ou 128 Go qui n'est pas au format FAT32, l'appareil formatera automatiquement la carte à la mise sous tension. Veuillez prêter attention à la sécurité des données. Pendant le formatage, le voyant rouge reste allumé et le voyant bleu clignote. Remarque : si vous ne lisez pas de vidéos sous Mac OS, vous devez formater la carte TF au format MS-DOS (FAT) sous Mac OS avant l'enregistrement.
- 4) Une fois allumé, l'appareil passe automatiquement en mode vidéo ou en mode détection de mouvement.

1. Paramètres du produit :

Format vidéo : AVI Codage

vidéo : M-JPEG

Résolution vidéo : 1920*1080

Fréquence d'images vidéo : 30

images par seconde

Enregistrement par détection de

mouvement : pris en charge Capacité de la

batterie : environ 180 mAh Durée

d'enregistrement : environ 80 minutes

Tension de charge : 5 V CC, 1 A
Capacité de stockage : 8 Go à 128
Go Vitesse de transfert : USB 2.0
Type d'interface : Mini USB 8
broches Température de stockage :
-10 à 40 °C Humidité de
fonctionnement : 15 à 85 % HR

Deux. Fonctionnement du produit :

Les instructions suivantes partent du principe que la carte TF est correctement insérée.

1. Charge :

Cet appareil est équipé d'une batterie lithium rechargeable intégrée. Lorsque l'appareil est à court d'énergie, il peut être rechargé de la manière suivante :

- 1). Brancher le chargeur 5 V-1 A ;
- 2). Branchez la batterie externe (5 V-1 A) ;

Remarque : les voyants rouge et bleu clignotent simultanément pendant la charge. Une fois la charge terminée, les voyants rouge et bleu restent allumés.

2. Mise en marche et arrêt

Mise en marche : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Arrêt : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 6 secondes pour éteindre l'appareil.

3. Vidéo :

Vidéo : placez le bouton en position «  », puis appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. L'appareil s'allume, les voyants rouge et bleu s'allument, puis le voyant bleu s'éteint et le voyant rouge clignote lentement pour indiquer que l'enregistrement vidéo a commencé.

Enregistrement : pendant l'enregistrement, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter et enregistrer la vidéo ; le voyant rouge s'allume et l'appareil revient en mode veille.

Un paragraphe, 10 minutes, prise en charge de l'enregistrement en boucle.

4. Mode de détection de mouvement :

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton pour  position.

Une fois allumé, l'appareil passe automatiquement en mode de détection de mouvement.

Dans ce mode, le voyant bleu clignote rapidement, l'appareil est en état de détection. Dès qu'il détecte un objet en mouvement dans la zone de détection, le voyant bleu clignote lentement et l'appareil passe en mode d'enregistrement vidéo. Après 2 minutes, l'enregistrement est automatiquement sauvegardé. S'il n'y a pas d'objet en mouvement, l'appareil revient en état de détection, le voyant bleu clignote rapidement.

Sortie : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter et enregistrer la vidéo, puis revenir en mode veille ; le voyant bleu reste allumé.

Remarque :

Enregistrement par détection de mouvement, un paragraphe, 2 minutes.

Mode de détection : le voyant bleu clignote rapidement ; Mode d'enregistrement : le voyant bleu clignote lentement.

5. Commutateur des lumières de vision nocturne infrarouge :

Mise en marche : dans n'importe quel mode après la mise sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, puis

relâchez-le ; le voyant bleu clignote 2 fois, les lumières de vision nocturne infrarouges sont activées.

Désactivation : dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes puis relâchez-le ; le voyant bleu clignote 4 fois pour désactiver la vision nocturne infrarouge.

6. Enregistrement pendant la charge :

Lorsque l'appareil est éteint, branchez-le à une source d'alimentation (chargeur ou batterie externe) ; les voyants rouge et bleu clignotent simultanément, indiquant que l'appareil est en charge. Appuyez ensuite une fois sur le bouton d'alimentation : l'appareil passe en mode vidéo ou en mode détection de mouvement. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour quitter l'enregistrement et l'enregistrer.

Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes en mode veille pendant la charge, l'appareil revient en mode de charge.

Remarque : l'appareil ne peut pas passer en mode vidéo lorsqu'il est connecté à l'ordinateur.

7. Réinitialisation :

En cas d'erreur système ou de dysfonctionnement, réinitialisez l'appareil en insérant une épingle dans le trou de réinitialisation.

8. Réglage de l'heure :

1.) À la mise sous tension, l'appareil génère un fichier d'heure nommé « TIME.TXT » dans le système.

2.) ÉTEIGNEZ l'appareil et connectez-le à un ordinateur.

3.) Localisez le fichier « TIME.TXT », réglez l'heure souhaitée au format 2024-09-18 23:59:59 Y et enregistrez le fichier.

4.) Déconnectez l'appareil de l'ordinateur, puis allumez-le. Le réglage de l'heure est alors terminé.

Si vous souhaitez désactiver l'horodatage, remplacez « Y » par « N » dans le fichier « TIME.TXT » pour désactiver l'affichage de l'heure. Le format de référence est le suivant :

1 : 2024-09-18 23:59:59 Y (avec affichage du filigrane de l'heure)

2 : 2024-09-18 23:59:59 N (pas d'affichage du filigrane temporel)

Trois. Description des voyants lumineux

Le voyant rouge clignote lentement	État d'enregistrement
Le voyant bleu clignote lentement	État d'enregistrement par détection de mouvement
Le voyant rouge clignote rapidement	Aucune carte TF détectée
Le voyant bleu clignote rapidement	État de détection en mode de détection de mouvement
Les voyants rouge et bleu clignotent même temps	En charge et pas complètement chargé
Les lumières rouge et bleue sont allumées en même temps	Chargé à 100 %

Avertissement

1. L'utilisation de cet appareil est soumise aux lois et réglementations nationales en vigueur. N'utilisez PAS ce produit à des fins illégales.
2. NE POINTEZ PAS l'objectif de la caméra vers la lumière directe du soleil, car cela pourrait causer des dommages irréversibles.
3. Tenir à l'écart du feu. N'exposez jamais l'appareil à une source de feu.

Supprimé par : 19

Supprimé par : 19

Supprimé par : 19

4. NE PAS démonter ni modifier l'appareil. Cela présente un risque d'électrocution, de brûlures et d'autres dangers pour la santé.
5. NE LAISSEZ PAS d'eau, de liquides ou de corps étrangers pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Une prudence particulière est recommandée en cas de pluie, de neige, à proximité de l'océan ou de toute autre source d'eau. Si l'un de ces symptômes se manifeste, éteignez immédiatement l'appareil et contactez-nous pour obtenir de l'aide.
6. NE LAISSEZ PAS tomber l'appareil, car cela pourrait l'endommager de manière irréversible.