


L11 WLAN-Taschen-Bewegungsrekorder

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch;
Die Bedienungsanleitung dient nur als Referenz; die konkrete Bedienung richtet sich nach dem tatsächlichen
Produkt

1、Produktaufbau

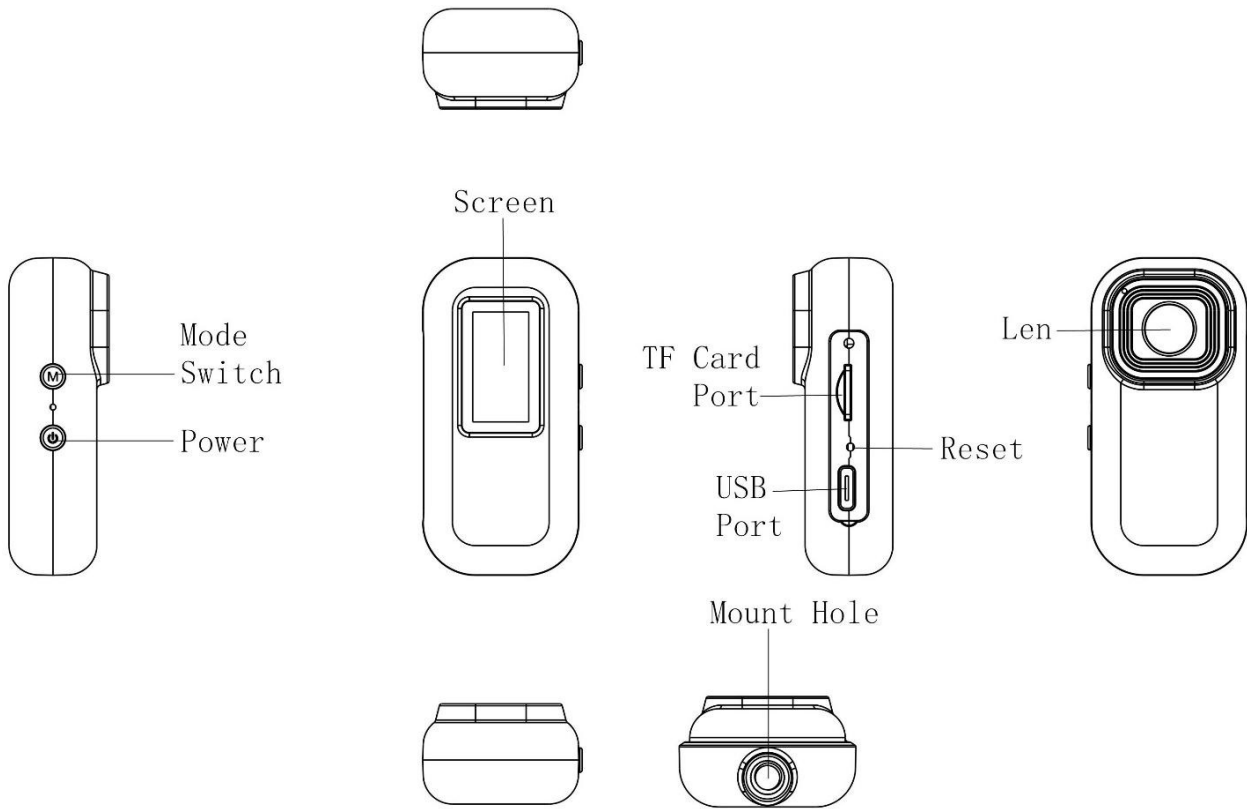

2、Beschreibung der Tasten

1. Ein-/Aus

- 1) 2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten;
- 2) Videoaufnahme, Fotografie und Aufnahmeoberfläche; zum Aufnehmen anklicken
- 3) Album-Oberfläche, zum Wechseln zwischen Dateien

2. M-Taste/Modus-Taste

- 1) Zum Wechseln zwischen Aufzeichnung, Fotoaufnahme, Aufzeichnung und Album antippen;

2) Videoaufnahme, Fotografie und Aufnahme-Oberfläche, lang drücken

WLAN ein- oder ausschalten;

3) Album-Oberfläche: Durch langes Drücken ein Video abspielen oder aufnehmen.

3. Zurücksetzen

Wenn das Gerät einen Startbildschirm anzeigt, sich unerwartet ausschaltet usw., stecken Sie bitte eine Nadel in die Öffnung, um es zurückzusetzen.

Hinweis: Im Video-/Foto-/Aufnahme-/Wiedergabemodus ist es verboten, die Karte zu entfernen!

7. Typ-C-Anschluss

1) Schnittstellentyp: Typ C;

2) Aufladen des Rekorders;

3) Dient zum Anschluss an den PC für den „Speicher“-Betrieb.

3. Bedienungsanleitung

1. Bewegungserkennung

1) Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die M-Modus-Taste, um die Bewegungserkennungsfunktion zu aktivieren;

2) Sobald eine Bewegung erkannt wird, beginnt die Aufzeichnung automatisch; 3) Beim Übergang vom dynamischen in den stationären Zustand wird die Aufzeichnung automatisch beendet, sobald die Standzeit 20 Sekunden erreicht hat;

4) Im Ruhezustand wird keine Aufzeichnung gestartet.

2. USB-Modus

Das Gerät wird über USB an den Computer angeschlossen und kann auf Video- oder Fotodateien anzeigen;

4. Datum und Uhrzeit der Änderung:

1. Legen Sie die TF-Karte in das Gerät ein und erstellen Sie automatisch den Text der Datei „TIME.txt“ (wie unten gezeigt). Nachdem die TF-Karte in das Gerät eingelegt wurde, Öffnen Sie diese Textdatei durch Doppelklick, um das Standarddatum „2023-01-01 00:00:00 N“ anzuzeigen (die Buchstaben stehen für das Datum; „N“ bedeutet „aus“, „Y“ bedeutet „ein“).
2. Nachdem Sie den Text geändert haben, stecken Sie die TF-Karte in das Gerät und schalten Sie es ein.

Das Gerät liest automatisch den geänderten Inhalt und aktualisiert Datum und Uhrzeit.

名称	修改日期	类型
AUDIO	2023年11月22日 下午6:48	文件夹
DCIM	2023年11月22日 下午6:48	文件夹
TIME.txt	2023年11月22日 下午6:48	文本文档

5. Anleitung zur Verbindung mit dem WLAN-Hotspot

1. Funktionen der App

1) Download: Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code im folgenden Bild, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie



2) Für ein Android-Smartphone suchen Sie bitte nach

„Viidure“ in

Google Play Store und laden Sie sie herunter und installieren Sie sie.

3) Für ein iPhone suche bitte nach

„Viidure“

im iOS Store und laden Sie „ „ herunter und installieren Sie es.


2. WLAN-Name und Passwort

1) Standard-WLAN-Name: L11- *****;

Standard-WLAN-Passwort: 12345678.

2) : WLAN-Funktion aktivieren: Schalten Sie zunächst das Gerät ein, halten Sie dann die M-Modus-Taste länger als 6 Sekunden gedrückt, woraufhin der WLAN-Name und das Passwort angezeigt werden;

3) : Verbinden Sie sich mit dem WLAN-Hotspot; aktivieren Sie das WLAN auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach Hotspots, deren Name mit „L11-*****“

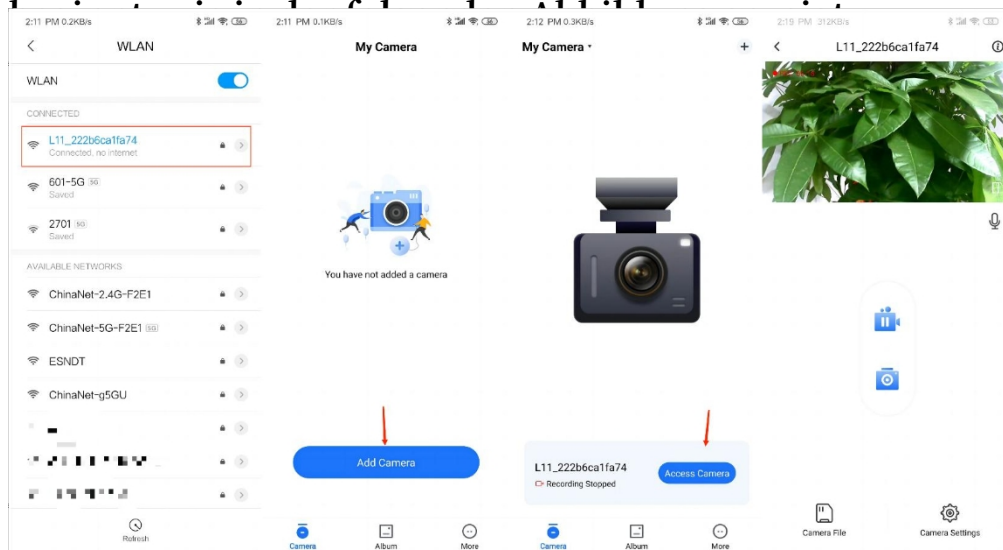

6. Produktparameter und Spezifikationen

Gerätetyp	L11
Objektiv	140 Grad
TFT-Display	0,96 Zoll Farbdisplay
Videoauflösung	1920 x 1080p
Video-Dateiformat	AVI
Fotoformat	JPG
Video-Wiederholung	3 Minuten
Aufnahme-Dateiformat	WAV
Betriebsfeuchtigkeit	30 %
Betriebstemperatur	-25 °C bis +75 °C
Stromversorgung	USB-Spannung 5 V, Stromstärke ≥ 1 A
Speicherkarte	TF-Karte, unterstützt bis zu 128 GB

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.