

Enregistreur de mouvement de poche L11 avec Wi-Fi


Manuel d'utilisation



Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation ;

Ce manuel est fourni à titre indicatif uniquement et le fonctionnement spécifique dépend du produit réel

1、 Structure du produit

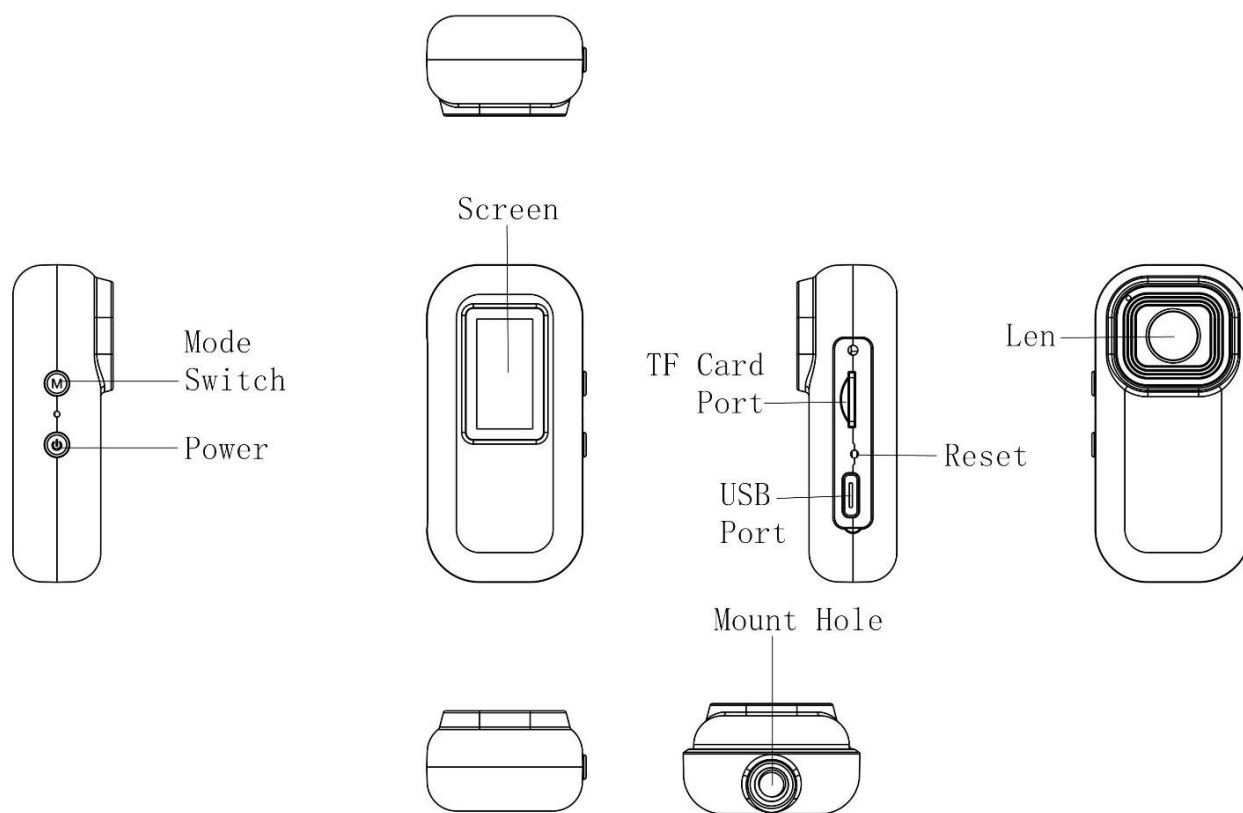

2、 Description des boutons

1. Alimentation

- 1) Appuyez longuement pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil ;
- 2) Interface d'enregistrement vidéo, de photographie et d'enregistrement, cliquez pour capturer
- 3) Interface de l'album, appuyez pour changer de fichier

2. Touche M/touche Mode

- 1) Cliquez pour basculer entre l'enregistrement, la prise de photos, l'enregistrement et l'album ;

2) Interface d'enregistrement vidéo, de prise de photos et d'enregistrement, appuyez longuement

pour activer/désactiver le Wi-Fi ;

3) Interface de l'album : appuyez longuement pour lire une vidéo ou enregistrer.

3. Réinitialisation

Si l'appareil affiche un écran de démarrage, s'éteint de manière anormale, etc., veuillez utiliser une épingle et l'insérer dans le trou pour le réinitialiser.

Remarque : en mode vidéo/photo/enregistrement/lecture, il est interdit de retirer la carte !

7. Port Type-C

1) Type d'interface : Type-C ;

2) Recharge de l'enregistreur ;

3) Permet de connecter l'appareil à un PC pour les opérations de « mémoire ».

3. Mode d'emploi

1. Détection de mouvement

1) Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton du mode M pour activer la fonction de détection de mouvement ;

2) Dès qu'un mouvement est détecté, l'enregistrement démarre automatiquement ; 3)

Lors du passage d'un état dynamique à un état statique, l'enregistrement s'arrête automatiquement après 20 secondes d'immobilité ;

4) En état d'immobilité, l'enregistrement ne démarre pas.

2. Mode USB

L'appareil utilise une connexion USB pour se connecter à l'ordinateur et permet d'accéder aux visualiser des fichiers vidéo ou photo ;

4. Date et heure de modification :

- 1. Insérez la carte TF dans l'appareil et générez automatiquement le fichier texte TIME.txt (comme indiqué ci-dessous). Une fois la carte TF insérée dans l'appareil, double-cliquez pour ouvrir ce fichier et afficher la date par défaut « 2023-01-01 00:00:00 N » (les lettres représentent la date ; N signifie « désactivé », Y signifie « activé »).
- 2. Après avoir modifié le fichier texte, insérez la carte TF dans l'appareil et allumez-le ; l'appareil lira automatiquement le contenu modifié et mettra à jour la date et l'heure.

名称	修改日期	类型
AUDIO	2023年11月22日 下午6:48	文件夹
DCIM	2023年11月22日 下午6:48	文件夹
TIME.txt	2023年11月22日 下午6:48	文本文档

5、Instructions de connexion au point d'accès Wi-Fi

1. Fonctions de l'application

1) Téléchargement : utilisez votre téléphone pour scanner le code QR de l'image ci-dessous, téléchargez l'application et installez-la



2) Pour un téléphone Android, veuillez rechercher



Viidure >>



Google Play et téléchargez-la puis installez-la.

3) Pour un iPhone, veuillez rechercher

<< **Viidure**

>>

dans l'App Store et


téléchargez l' , puis installez-la.

2. Nom et mot de passe du Wi-Fi

1) Nom Wi-Fi initial : L11- ***** ; Mot de passe Wi-Fi initial : 12345678.

2) : Activez la fonction Wi-Fi : allumez d'abord l'appareil, puis maintenez la touche Mode M enfoncée pendant plus de 6 secondes ; le nom et le mot de passe du Wi-Fi s'afficheront alors.

3) : Connectez-vous au point d'accès Wi-Fi ; activez le Wi-Fi sur votre téléphone et recherchez les points d'accès commençant par L11-*****, comme indiqué sur

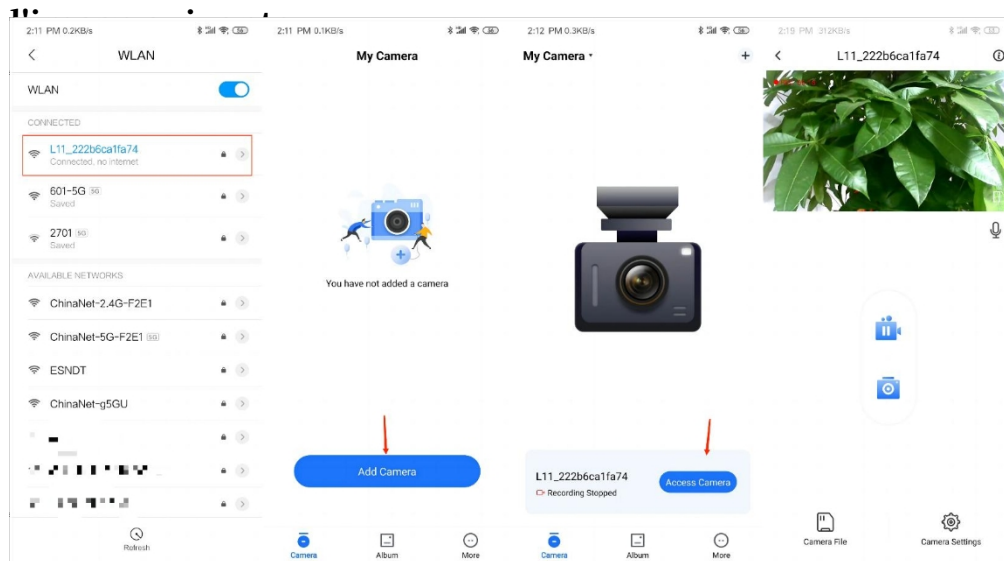

6. Paramètres et spécifications du produit

Type d'appareil	L11
Objectif	140 degrés
Écran TFT	Écran couleur de 0,96 pouces
Résolution vidéo	1920 x 1080p
Format de fichier vidéo	AVI
Format photo	JPG
Vidéo en boucle	3 minutes
Format de fichier d'enregistrement	WAV
Humidité de fonctionnement	30 %
Température de fonctionnement	-25 °C à +75 °C
Alimentation	Tension USB 5 V, courant ≥ 1 A
Carte mémoire	Carte TF, prend en charge jusqu'à 128 Go

Remarque : le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ce produit sans préavis.