


# Benutzer Handbuch



## Sicherheitshinweise

- Schalten Sie das Gerät nicht ein und bedienen Sie es nicht, bevor Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben.
- Schauen Sie nicht direkt in die Linse – dies kann zu Augenschäden führen.
- Lassen Sie Kinder nicht in die Nähe des Projektors, da sie direkt in die Linse blicken könnten.
- Schalten Sie den Projektor nicht ein, bevor Sie ihn an andere Komponenten angeschlossen haben.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen; wenn die Demontage Sicherheitsrisiken birgt, übernehmen wir keine Haftung.
- Decken Sie den Bereich um den Projektor nicht mit weichen Materialien wie Decken ab; es wird empfohlen, das Gerät zur Nutzung auf einen Tisch zu stellen.
- Verwenden Sie den Projektor nicht in einer feuchten Umgebung und stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Projektors. Ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Projektor überhitzt und Rauch austritt.
- Blockieren Sie nicht den Lufteinlass und stellen Sie sicher, dass der Projektor an einem gut belüfteten Ort aufgestellt ist.


## Projektor-Übersicht

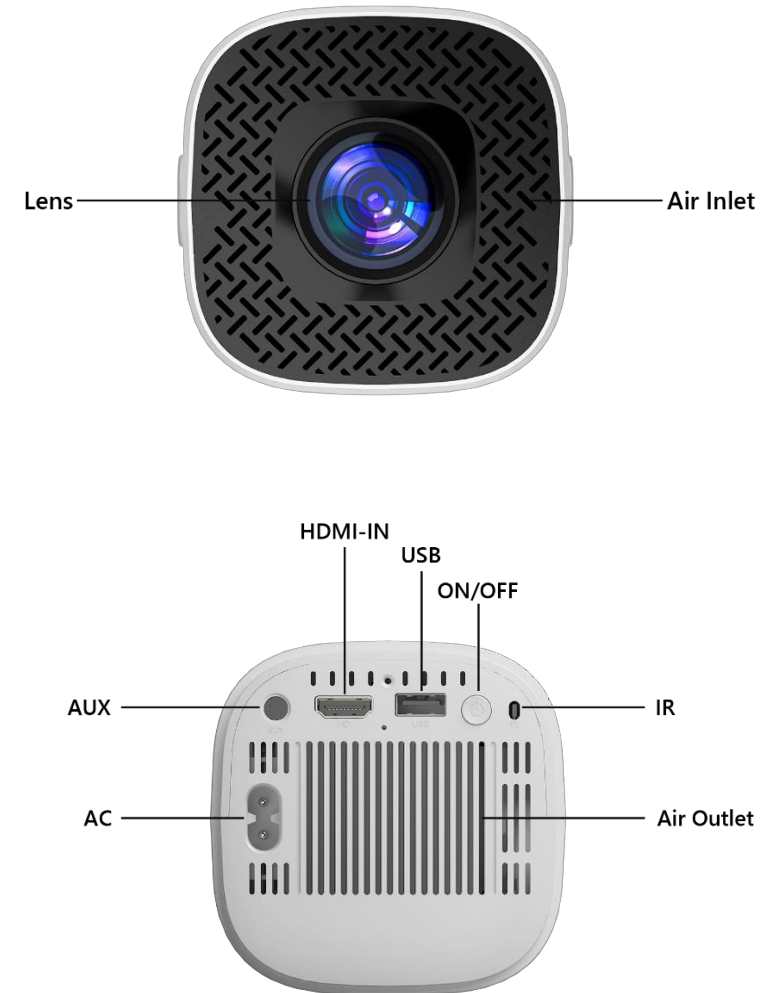

Blockieren Sie nicht den Luftein- und -auslass.


## Beschreibung der Schnittstellen

- USB: Öffnen Sie den Dateimanager und das Media Center, um auf Dateien vom angeschlossenen USB-Gerät zuzugreifen.
- HDMI IN: Zeigen Sie das Bild von Laptop und TVBOX über den HDMI-Eingang an.
- AUX: Schließen Sie das 3,5-mm-Audiogerät für die Audioausgabe an.

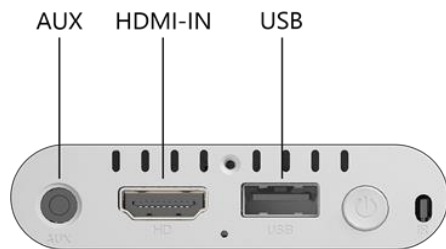


## Android Desk

Wählen Sie das Symbol für die verschiedenen Menüs, um von der Benutzeroberfläche aus die Anwendungsoberfläche aufzurufen.

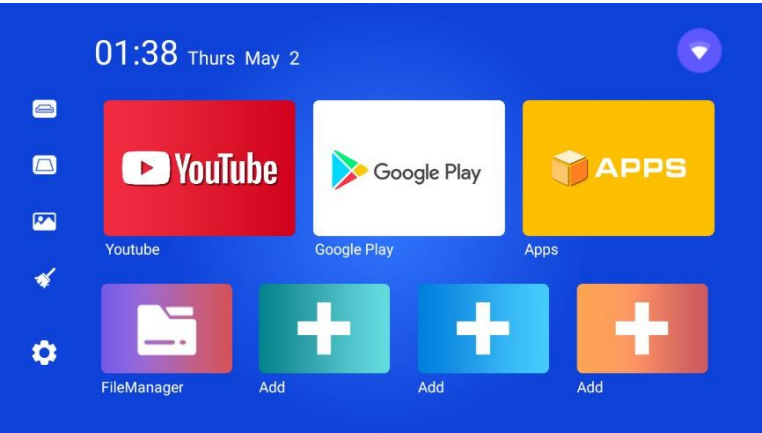


## Meine Apps

Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie verwenden möchten.

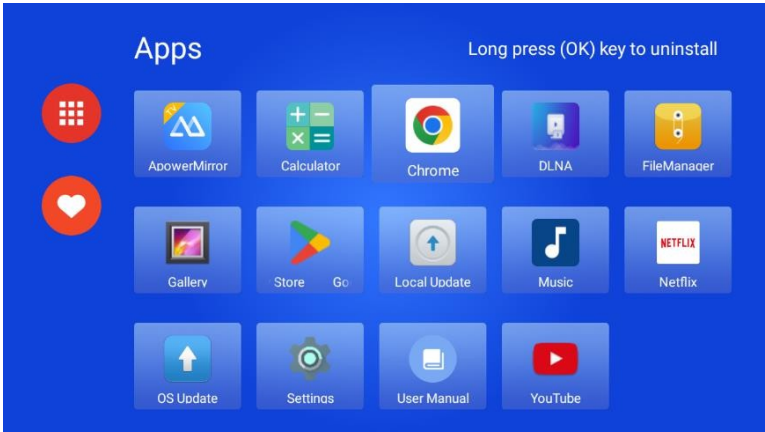


## Dateimanager

Im Dateimanager können Sie externe Speichergeräte wie USB-Sticks anzeigen.

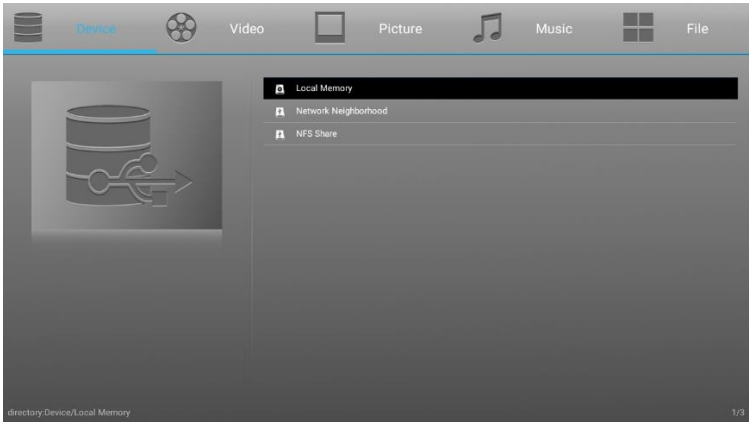

**OS-Update**

Sie können Informationen zur Firmware-Version anzeigen, und System-Updates werden bei bestehender Internetverbindung bereitgestellt. Befolgen Sie die Systemanweisungen, um das Update durchzuführen.

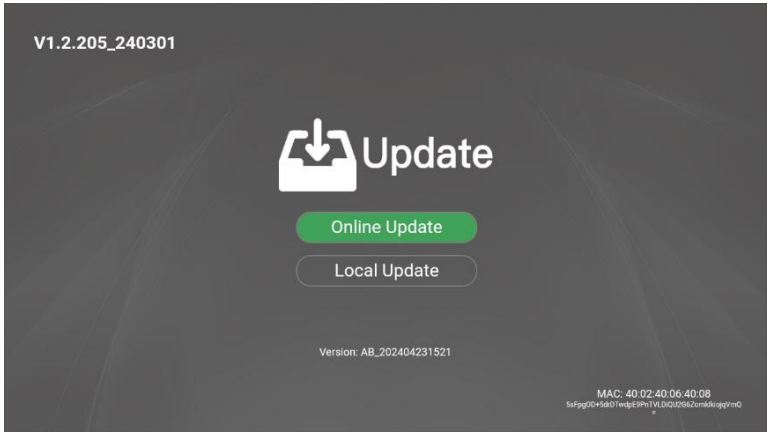


**Projektion**

**Trapezkorrektur**


Dieses System bietet zwei Möglichkeiten zur Trapezkorrektur: die automatische und die manuelle Trapezkorrektur.

Wählen Sie unter „Einstellungen“ die Option „Trapezkorrektur“ aus. Deaktivieren Sie dort die Option „Auto“, um eine manuelle Trapezkorrektur vorzunehmen. Aktivieren Sie die Option „Auto“, damit das System in den automatischen Trapezkorrekturmodus wechselt.

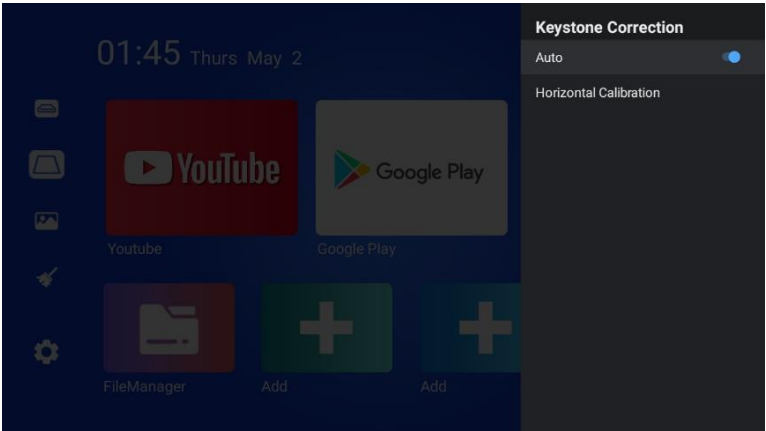


**Manuelle Trapezkorrektur**

Verwenden Sie die „OK“-Taste der Fernbedienung, um zwischen den einzustellenden Punkten zu wechseln, und verwenden Sie dann die „Richtungstaste“, um die verschiedenen Punkte einzustellen. Mit der „Menü“-Taste können Sie die Anzeige zurücksetzen, und mit der „Zurück“-Taste gelangen Sie zum übergeordneten Bildschirm zurück und speichern die Einstellungen.

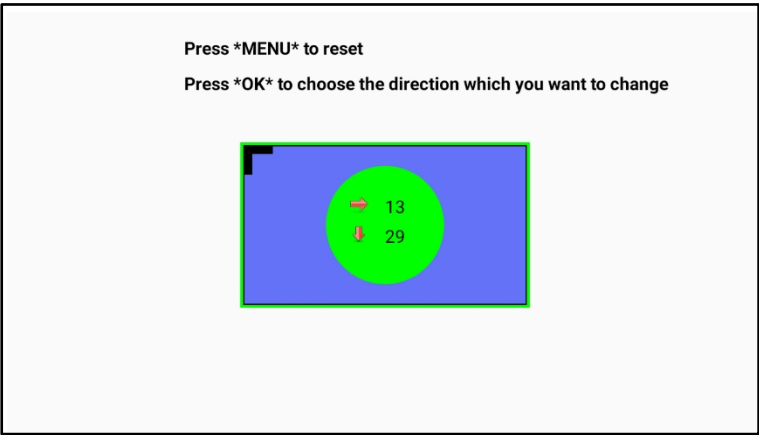


**Projektionsmodus**

Wählen Sie den „Projektionsmodus“ aus und rufen Sie ihn auf. Es stehen vier Optionen zur Verfügung: „Front“, „Rückseite“, „Front/auf dem Kopf“ und „Rückseite/auf dem Kopf“.

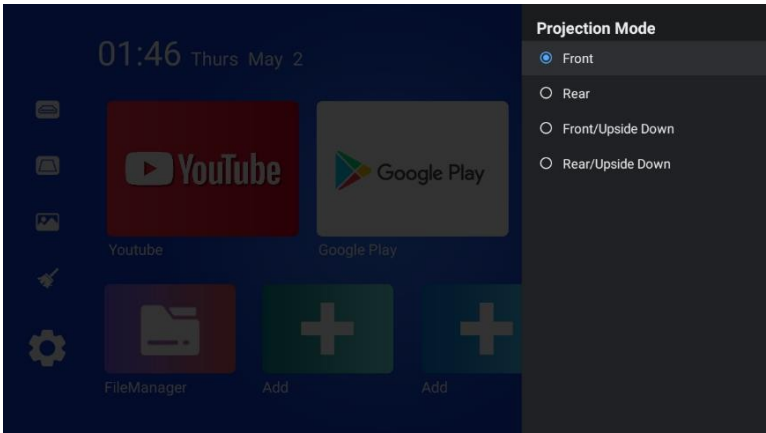

**Bildschirmprozeentsatz**

Wählen Sie die Option „Bildschirmprozeentsatz“ aus und rufen Sie sie auf. Verwenden Sie die Tasten „Auf, Ab, Links und Rechts“ der Fernbedienung, um den Bildzoom anzupassen. Mit der Taste „Menü“ können Sie den

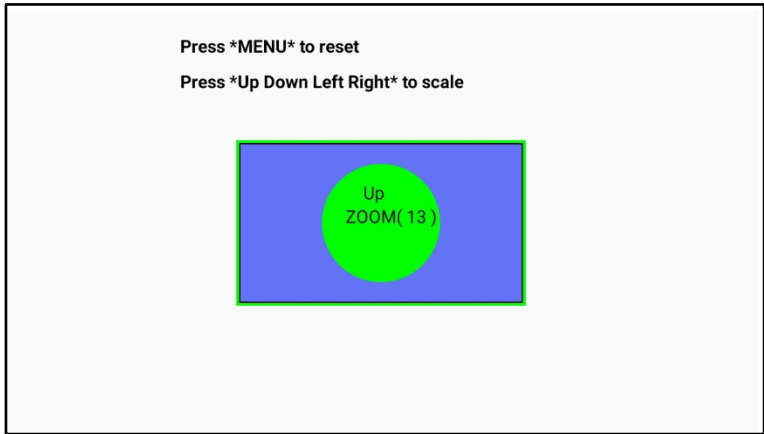


Anzeigeeffekt zurücksetzen. Mit der Taste „Zurück“ kehren Sie zur „Einstellungen“-Oberfläche zurück, um die Anpassung zu speichern.

**Einstellungen**

**Netzwerkverbindung**

Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Netzwerk“. Stellen Sie in der WLAN-Einstellungsoberfläche über eine der folgenden Methoden eine Verbindung zu einem Netzwerk her:


- Wählen Sie das gewünschte WLAN-Netzwerk aus der Liste der verfügbaren Netzwerke aus.  
Wenn das Netzwerk verschlüsselt ist, müssen Sie das Passwort eingeben.
- Scrolle nach unten, wähle „**Neues Netzwerk hinzufügen**“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Netzwerknamen und das Passwort einzugeben und die WLAN-Verbindung herzustellen.

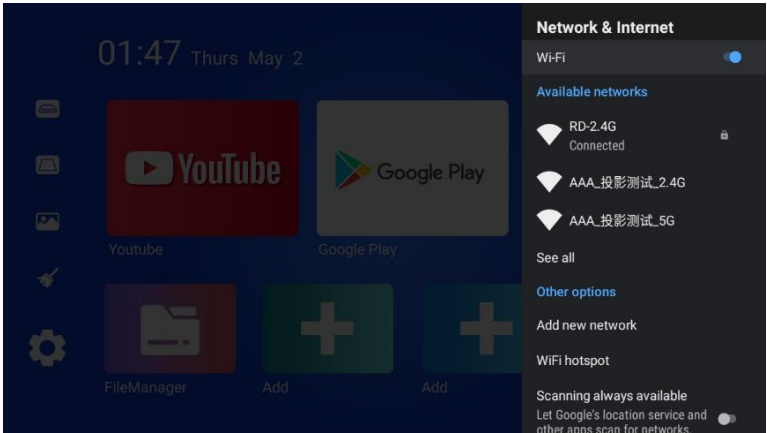

**App deinstallieren**


- Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Apps“ > „Alle Apps anzeigen“. Daraufhin werden alle installierten Anwendungen angezeigt.
- Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie deinstallieren möchten.

- Wählen Sie auf der Seite mit den App-Details „**Deinstallieren**“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Deinstallationsvorgang abzuschließen.

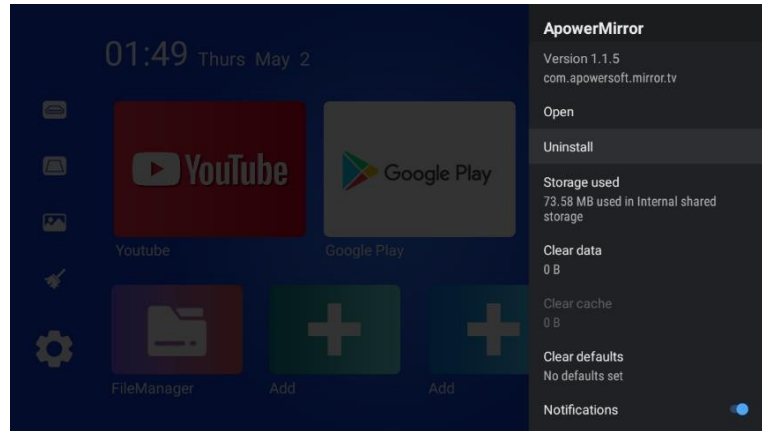

## Zurücksetzen

- Gehen Sie zu „**Einstellungen**“ > „**Geräteeinstellungen**“.
- Wählen Sie „**Zurücksetzen**“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Zurücksetzen des Systems abzuschließen.

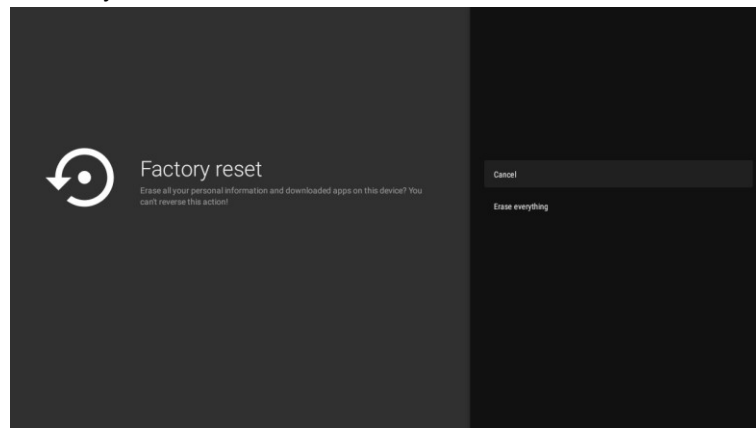

## Allgemeine Methoden zur Fehlerbehebung

- Wenn das Produkt keine Verbindung zum Internet herstellen kann, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und stellen Sie sicher, dass die WLAN-Einstellungen korrekt sind.
- Sollten Probleme oder Störungen bei der Audioausgabe auftreten, überprüfen Sie die Audioverbindung und passen Sie die Lautstärkeinstellungen an.
- Wenn kein Bild angezeigt wird oder Bildstörungen auftreten, stellen Sie sicher, dass die HDMI-Verbindung fest sitzt, und versuchen Sie, das HDMI-Kabel auszutauschen.
- Wenn sich das Produkt nicht einschalten lässt, überprüfen Sie den Stromanschluss und stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
- Bei anderen Problemen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an das zuständige Personal, um Unterstützung zu erhalten.

## Haftungsausschluss

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

## Kontakt

Hallo, sollten bei der Nutzung Probleme auftreten oder sollten Sie Anregungen und Funktionswünsche zu diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte; wir helfen Ihnen zeitnah bei der Lösung. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

## Kontaktdaten

- E-Mail-Adresse: [support@szhxws.com](mailto:support@szhxws.com)