

Utilisa


Manuel



Consignes de sécurité

- Ne mettez pas l'appareil sous tension et ne l'utilisez pas avant d'avoir lu le manuel d'instructions.
- Ne regardez pas directement dans l'objectif : cela pourrait endommager vos yeux.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher du projecteur, car ils pourraient regarder directement dans l'objectif.
- N'allumez pas le projecteur avant de l'avoir connecté à d'autres composants.
- N'essayez pas de démonter l'appareil ; si le démontage présente des risques pour la sécurité, nous déclinons toute responsabilité.
- Ne recouvrez pas les abords du projecteur avec des matériaux souples tels que des couvertures ; il est recommandé de placer l'appareil sur une table pour l'utiliser.
- N'utilisez pas le projecteur dans un environnement humide et ne placez pas de liquides sur ou à proximité du projecteur. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale si le projecteur surchauffe et que de la fumée apparaît.
- Ne bloquez pas l'entrée d'air et assurez-vous que le projecteur est placé dans un endroit bien ventilé.


Présentation du projecteur

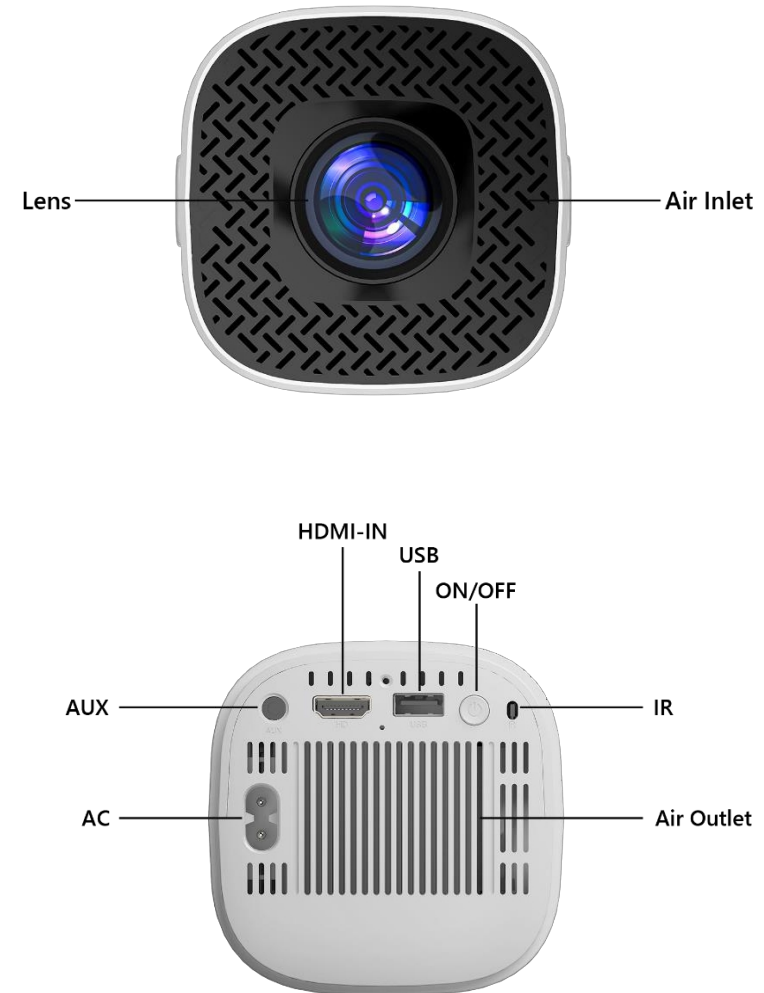

Ne bloquez pas les entrées et sorties d'air.


Description des interfaces

- USB : Ouvrez et accédez aux fichiers du périphérique USB connecté dans le gestionnaire de fichiers et le centre multimédia.
- HDMI IN : Affichez l'image de l'ordinateur portable et de la TVBOX via l'entrée HDMI.
- AUX : Branchez un appareil audio de 3,5 mm pour la sortie audio.

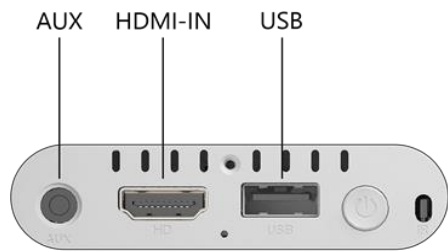


Android Desk

Sélectionnez l'icône des différents menus pour accéder à l'interface de l'application depuis l'interface utilisateur.

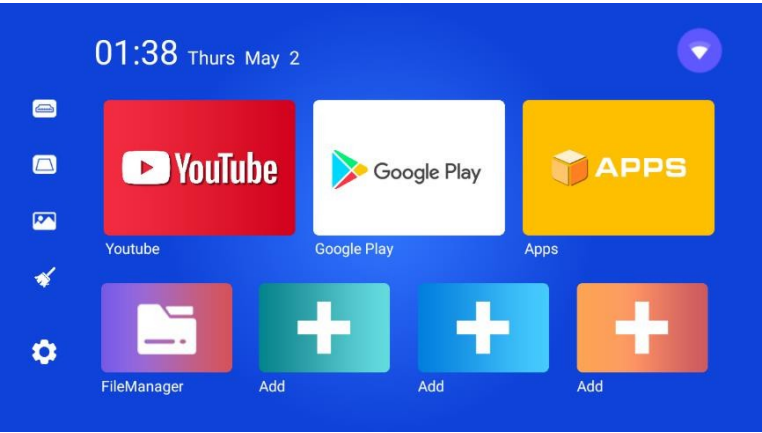


Mes applications

Sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser.

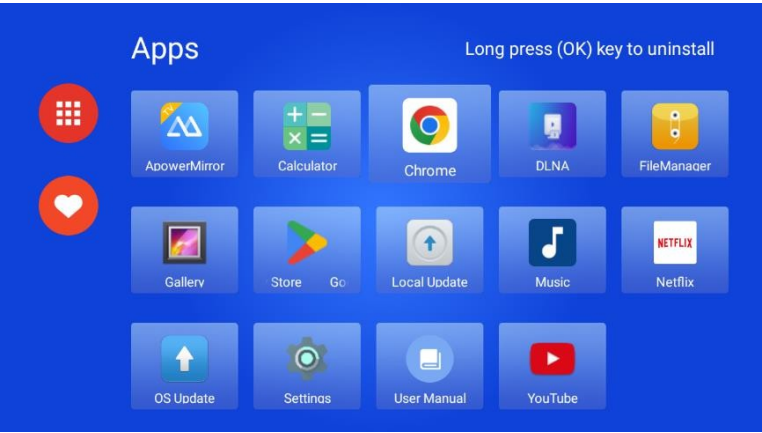


Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez afficher les périphériques de stockage externes, tels que les clés USB, dans le gestionnaire de fichiers.

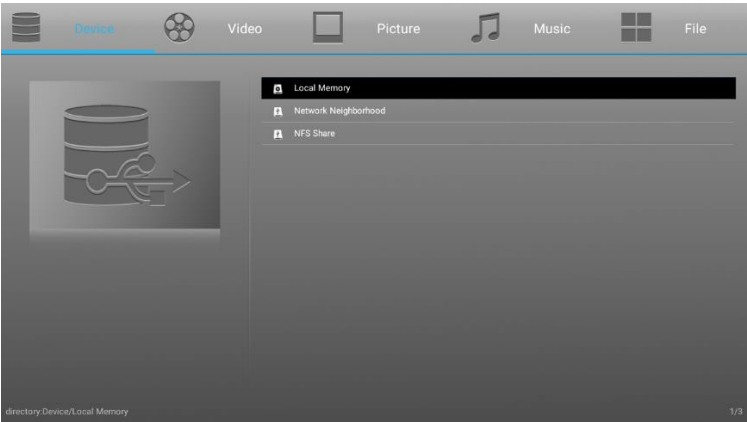

Mise à jour du système d'exploitation


Vous pouvez consulter les informations relatives à la version du micrologiciel, et les mises à jour du système seront téléchargées lorsque vous serez connecté à Internet. Suivez les instructions du système pour effectuer la mise à jour.

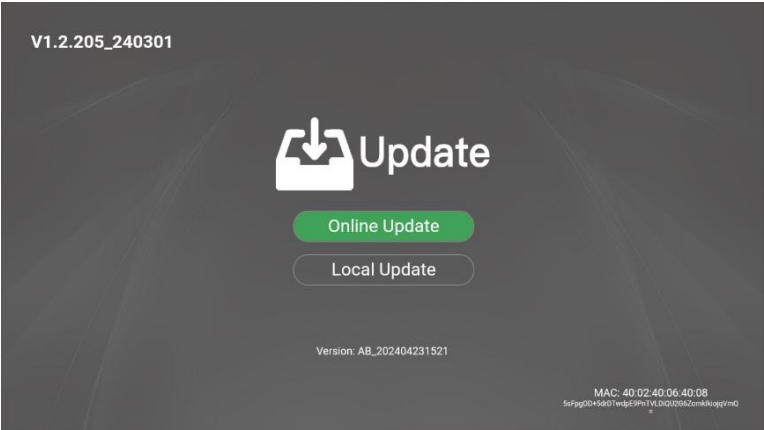

Projection


Correction trapézoïdale

Ce système propose deux méthodes de correction de la distorsion trapézoïdale : la correction automatique et la correction manuelle. Sélectionnez « Paramètres » puis accédez à « Correction trapézoïdale ». Une fois dans ce menu, désactivez l'option « Auto » pour effectuer un réglage manuel de la correction trapézoïdale ; activez l'option « Auto » pour que le système passe en mode de correction trapézoïdale automatique.

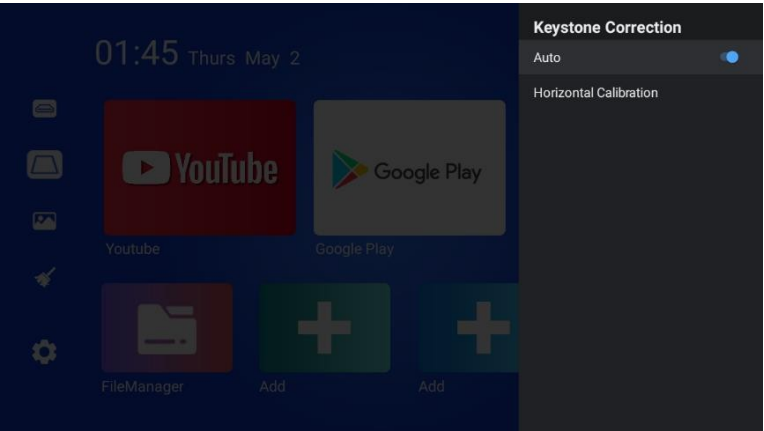


Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale

Utilisez la touche « OK » de la télécommande pour passer d'un point à ajuster à l'autre, puis utilisez les touches directionnelles pour régler les différents points. La touche « Menu » permet de réinitialiser l'affichage, et la touche « Retour » permet de revenir à l'écran supérieur et d'enregistrer les réglages.

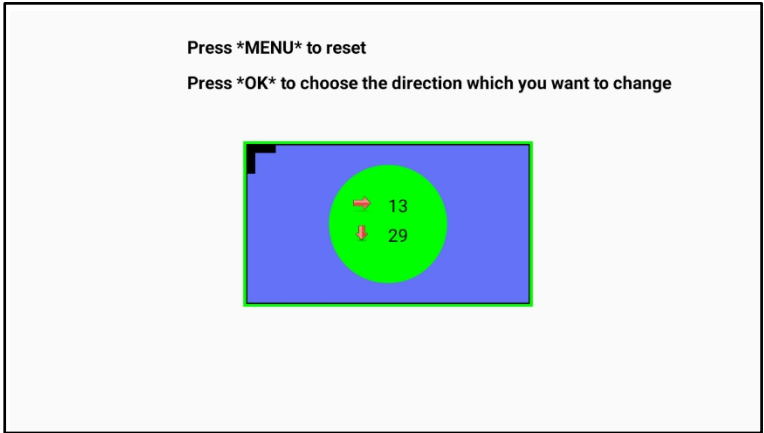


Mode de projection

Sélectionnez et accédez au « Mode de projection » ; quatre options sont disponibles : « Avant », « Arrière », « Avant/À l'envers » et « Arrière/À l'envers ».

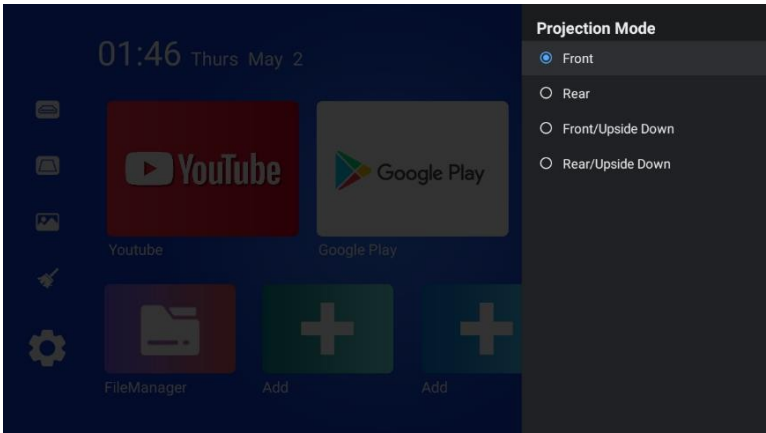

Pourcentage de l'écran

Sélectionnez et accédez à l'option « Pourcentage de l'écran », puis utilisez les touches « haut, bas, gauche et droite » de la télécommande pour régler le zoom de l'affichage ; la touche « menu » permet de réinitialiser l'

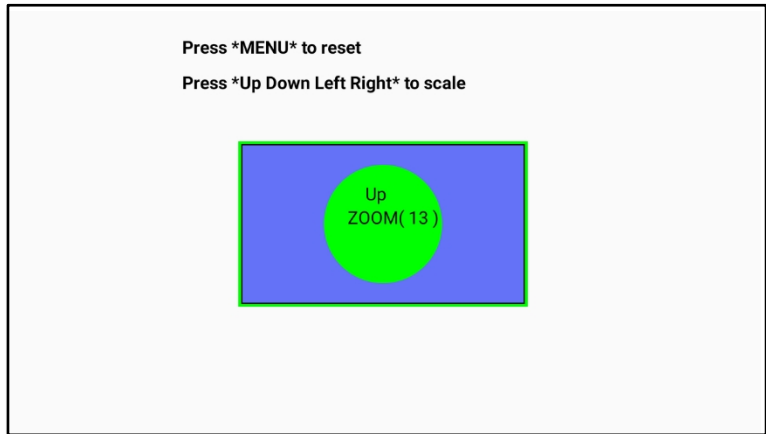


effet d'affichage, et utilisez la touche « retour » pour revenir à l'interface « Paramètres » afin d'enregistrer les réglages.

Paramètres

Connexion réseau

Accédez à **Paramètres > Réseau**. Dans l'interface des paramètres Wi-Fi, connectez-vous à un réseau en utilisant l'une des méthodes suivantes :


- Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité dans la liste des réseaux disponibles. Si le réseau est crypté, vous devrez saisir le mot de passe.
- Faites défiler la page vers le bas, sélectionnez « **Ajouter un nouveau réseau** », puis suivez les instructions à l'écran pour saisir le nom du réseau et le mot de passe d'accès afin de terminer la connexion Wi-Fi.

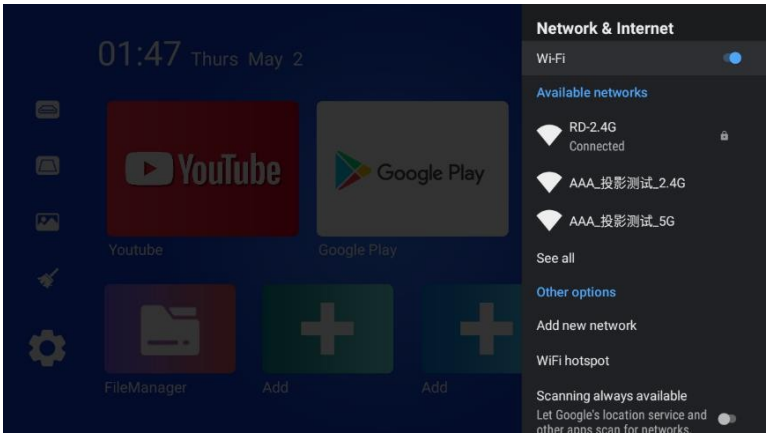

Désinstallation d'une application


- Accédez à **Réglages > Applications > Voir toutes les applications**. Cela affichera toutes les applications installées.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.

- Sur la page des détails de l'application, sélectionnez « **Désinstaller** » et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de désinstallation.

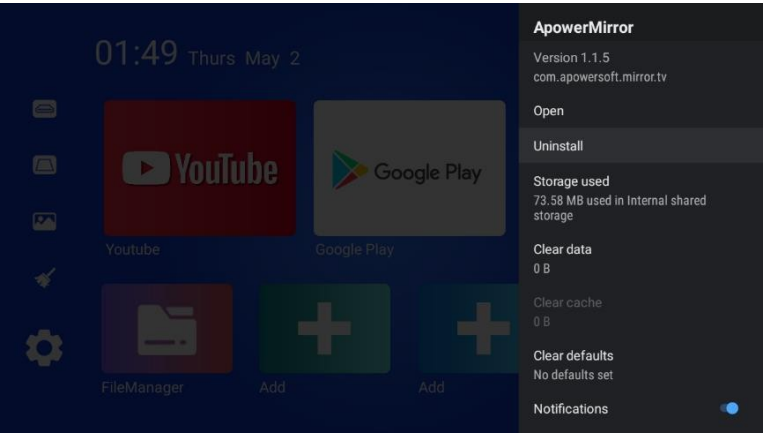

Réinitialisation

- Accédez à **Réglages > Préférences de l'appareil**.
- Sélectionnez « **Réinitialiser** » et suivez les instructions à l'écran pour terminer la réinitialisation du système.

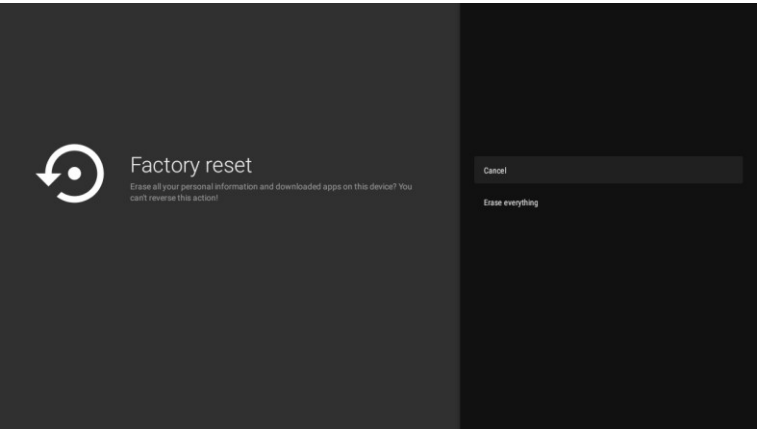

Méthodes courantes de dépannage

- Si l'appareil ne parvient pas à se connecter à Internet, vérifiez la connexion réseau et assurez-vous que les paramètres du réseau sans fil sont corrects.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des anomalies au niveau de la sortie audio, vérifiez la connexion audio et réglez le volume.
- Si l'écran ne s'affiche pas ou présente des anomalies, assurez-vous que la connexion HDMI est bien établie et essayez de remplacer le câble HDMI.
- Si le produit ne s'allume pas, vérifiez la connexion électrique et assurez-vous que la prise de courant fonctionne correctement.
- Pour tout autre problème, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou contacter le personnel compétent pour obtenir de l'aide.

Avertissements

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel d'instructions sans préavis. Merci de votre compréhension.

Contactez-nous

Bonjour, si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, ou si vous avez des suggestions ou des demandes concernant les fonctionnalités de ce produit, veuillez nous contacter, nous vous aiderons à les résoudre dans les meilleurs délais. Merci de votre confiance !

Coordonnées

- Adresse e-mail : support@szhxws.com