
# ACTION-KAMERA

## BEDIENUNGSANLEITUNG

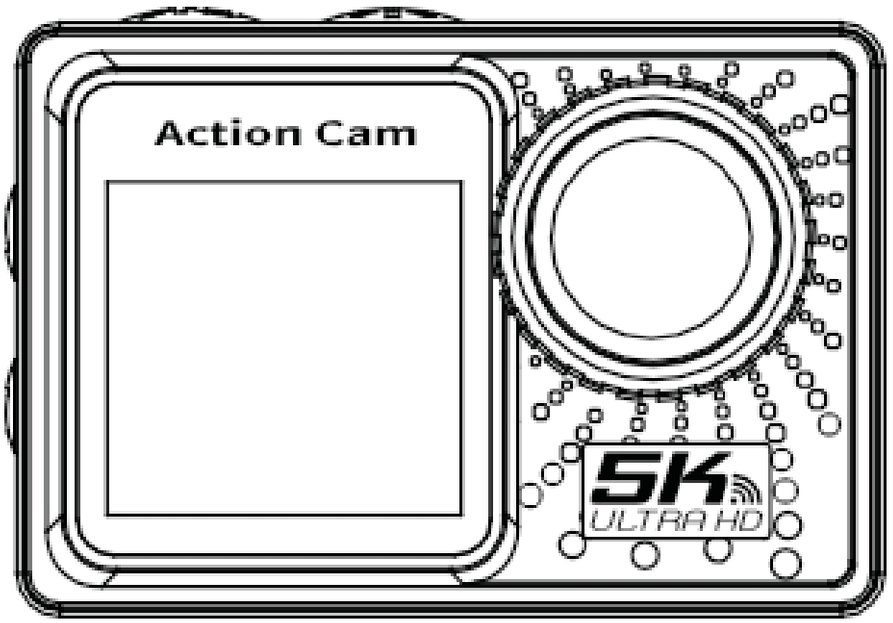


5K ULTRA HD

24 MP

Wasserdicht

Wi-Fi

## Hinweise zur Bedienung

1. Dieses Produkt ist ein Präzisionsprodukt; lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
2. Bitte halten Sie die Kamera von stark magnetischen Gegenständen wie Magneten und Motoren fern und vermeiden Sie zudem die Nähe zu Objekten, die starke Funkwellen aussenden. Starke Magnetfelder können zu Produktfehlern führen oder Bild- und Tonqualität beeinträchtigen.
3. Bitte setzen Sie die Kamera keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Bitte wählen Sie eine Micro-SD-Karte einer bekannten Marke; bei gewöhnlichen Karten kann der normale Betrieb nicht garantiert werden.
5. Bitte bewahren Sie die Micro-SD-Karte nicht an oder in der Nähe von Orten mit starker Magnetkraft auf, um einen Datenverlust auf der Micro-SD-Karte zu vermeiden.
6. Ladevorgang: Bei Überhitzung, Rauchentwicklung oder Geruchsbildung ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker und beenden Sie den Ladevorgang, um einen Brand zu vermeiden.
7. Bitte bewahren Sie das Produkt während des Ladevorgangs außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da das Netzkabel zu versehentlichem Ersticken oder Stromschlägen bei Kindern führen kann.
8. Bitte bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort auf, der vor Staub geschützt ist.

## Vorwort

Diese Sportkamera ist ein hochwertiges HD-Kameramodell, das den Bedürfnissen der Kunden gerecht wird. Mit leistungsstarken Funktionen wie HD-Videoaufnahmen, Fotos, Zeitlupe, Sprachaufzeichnung, Videoanzeige und austauschbarem Akku ist sie die beste Wahl für Outdoor-Sportfotografie, die Überwachung zu Hause und wasserdichte Aufnahmen. Sie können Ihr Leben jederzeit und überall festhalten.

Vielseitig



Autokamera



Outdoor-Sport



Wassersport



Tauchen


## Produktmerkmale

> Mit wasserdichtem Gehäuse, praktisch für die Aufnahme toller Wassersportaufnahmen; das Gehäuse ist bis zu einer Tiefe von 30 Metern wasserdicht
> Aufnahmefunktion
> Videoauflösung Max. 5K bei 30 fps
> Weitwinkel 170°
> 24-MP-HD-Objektiv
> Geringer Stromverbrauch, bei aktiviertem WLAN 90 Minuten Betriebsdauer
> Ultra-HD-Display (2 Zoll + 1,4 Zoll) zur Anzeige und Wiedergabe von Videoaufnahmen
> Wechselbarer Akku, einfach auszutauschen, verlängert die Lebensdauer
> Ladefunktion während der Aufnahme
> Unterstützt Speicherkarten bis zu 128 GB
> Mehrere Videoaufnahmeformate: 5K, 4K, 2,7K, 1080p, 720p
> MP4-Videoformat
> JPG-Fotoformat
> Fotomodi: Foto, Auto, Serienbild, Selbstauslöser
> Videomodi: Video, Zeitlupe, Schleife, Zeitraffer
> Mini-Aussehen

## Funktionsübersicht




Foto _ Modus

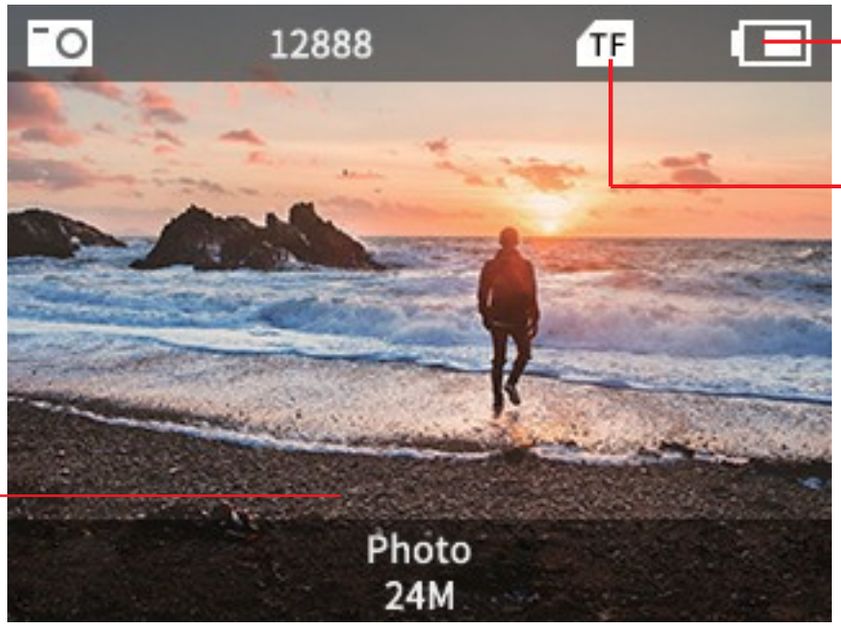



Akku

TF-Karte

Aufnahme
Auflösung

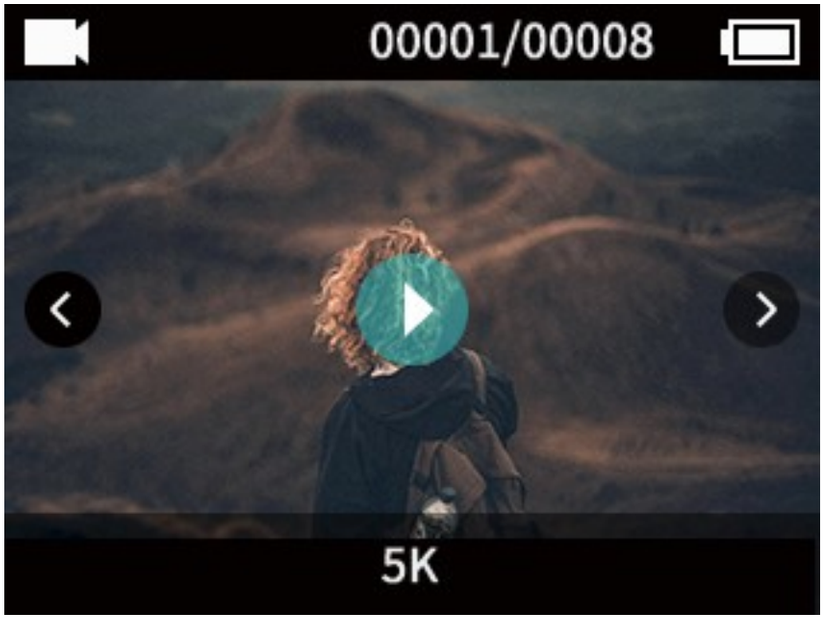


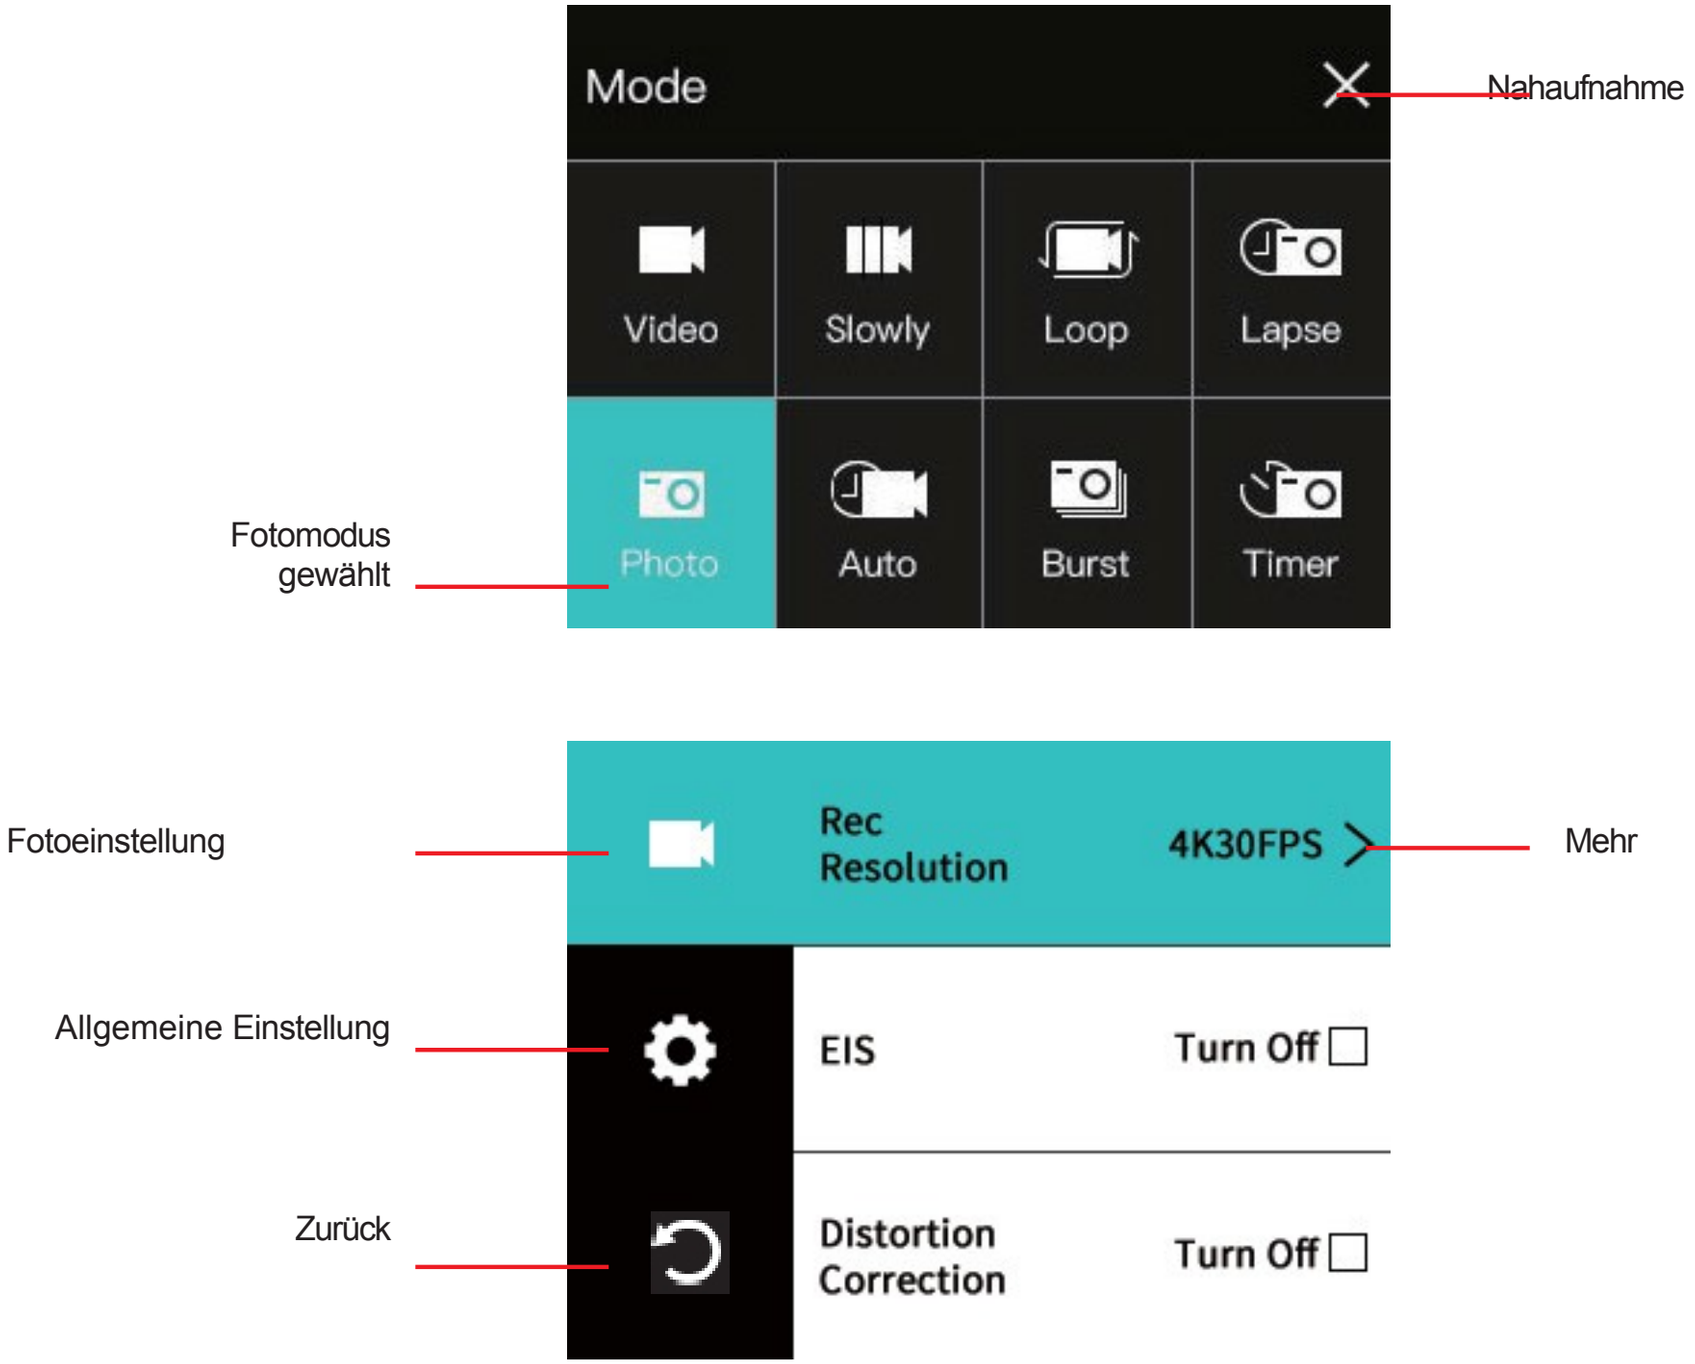
Mode
Video
Slowly
Loop
Lapse
Photo
Auto
Burst
Timer
Nahaufnahme
Fotomodus gewählt
Rec Resolution
4K30FPS
Mehr
Fotoeinstellung
Allgemeine Einstellung
EIS
Turn Off
Zurück
Distortion Correction
Turn Off

## Zubehör

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Kamera |  wasserdichtes Gehäuse |  Fernbedienung |  feste Halterung |
|  Schalterhalterung |  Sockel |  Fahrradhalterung |  Rückclip |
|  Kommutator |  Helmständer |  Bandage |  Drahtkabel + Band |
|  3M-Matte |  Handbuch |  Datenkab | |

## Montageskizze

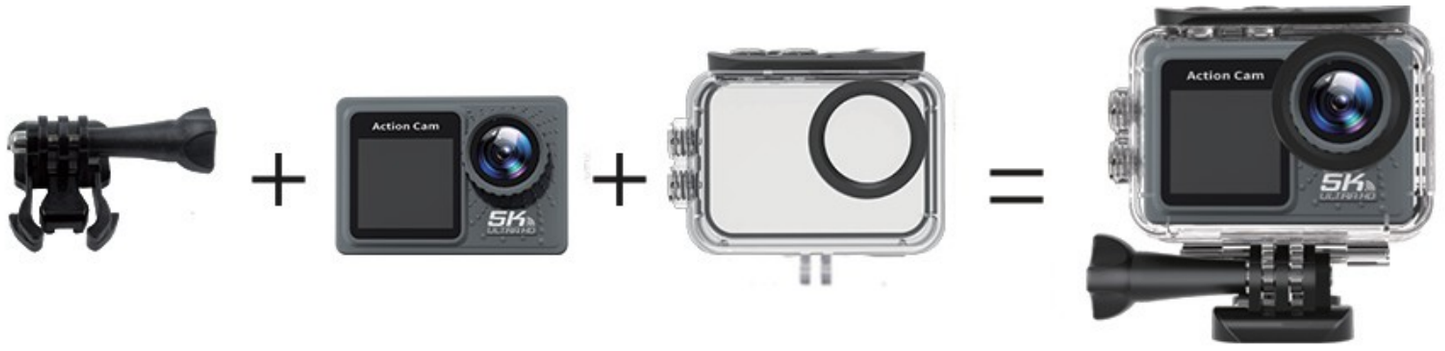







# Bedienungsanleitung

## 1. Micro-SD-Karte einlegen

Hinweis: Bitte wählen Sie eine Micro-SD-Karte einer bekannten Marke, formatieren Sie diese auf dem Computer und verwenden Sie sie dann. Bei gewöhnlichen, nicht markenspezifischen Karten kann die normale Funktionsweise nicht garantiert werden.

## 2. Einlegen und Entnehmen des Akkus

A. Ziehen Sie die Abdeckung nach unten, um den Batteriefachdeckel zu öffnen.

B. Legen Sie die Batterie entsprechend den auf der Batterie angegebenen Plus- und Minuszeichen sowie den Richtungspfeilen in die Kamera ein, bis sie fest sitzt.

C. Batteriestandsanzeige: Bitte beachten Sie das Symbol.

D. Entfernen Sie den Akku, indem Sie den Akkufachdeckel öffnen und den Akku herausnehmen.

## 3. Aufladen des Akkus

A. Über ein USB-Kabel, das an einen Computer oder ein Netzteil angeschlossen wird, kann die Kamera aufgeladen werden.

B. Das Aufladen ist während der Aufnahme möglich.

C. Auch im ausgeschalteten Zustand kann geladen werden.

## 4. Kamera ein-/ausschalten

A. Durch 3–5 Sekunden langes Drücken der Starttaste kann die Kamera ein- bzw. ausgeschaltet werden

B. Schaltet den Bildschirm ein, wenn er ausgeschaltet ist.

## 5. WLAN ein-/ausschalten

WLAN einschalten: Halten Sie die Auf-Taste lange gedrückt, um WLAN zu aktivieren. WLAN ausschalten: Drücken Sie kurz die Auf-Taste, um WLAN auszuschalten.

## 6. Moduswechsel

Drücken Sie nach dem Hochfahren kurz die Ein-/Aus-Taste. Sie können zwischen Aufnehmen und Fotografieren wechseln.

## 7. Anzeigeleuchte

Betriebsanzeige: Blaues Licht, blinkt während des Betriebs; nach Abschluss des Vorgangs leuchtet das blaue Licht dauerhaft. Beim Einschalten des WLANs blinkt das blaue Licht; nach dem Herstellen der WLAN-Verbindung leuchtet das blaue Licht dauerhaft.
Ladeanzeige: Rotes Licht, leuchtet während des Ladevorgangs ständig; bei vollständiger Aufladung erlischt das rote Licht.

## 8. So stellen Sie die Foto- und Videooptionen ein

a. Aufnahme: Die Kamera wechselt in den Aufnahmemodus; drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme blinkt das Symbol „ ■ “ über dem Bildschirm; drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu beenden. Gleichzeitig hört das Symbol „ ■ “ auf zu blinken.
Aufnahmemodus: Video, Zeitlupe (1080p 4x/1080p 2x/720p 8x/720p 4x), Schleife (2 Min./3 Min./5 Min.), Zeitraffer (0,5 Sek./1 Sek./2 Sek./5 Sek./10 Sek./30 Sek./60 Sek.).

b. Schalten Sie die Kamera ein und rufen Sie die Kameraeinstellungen auf. Drücken Sie die Modus-Taste, um den Kameramodus auszuwählen. Wenn in der oberen linken Ecke des Bildschirms ein Kamerasymbol erscheint, befinden Sie sich im Kameramodus. Drücken Sie nun die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen.

Fotomodus: Foto, Auto (3 Sek./10 Sek./15 Sek./20 Sek./30 Sek.), Serienaufnahme (3 Bilder/Sek., 5 Bilder/Sek., 10 Bilder/Sek.), Selbstauslöser (3 Sek./5 Sek./10 Sek./20 Sek.).

C. Speichern, Abspielen und Löschen

Nachdem die Videoaufnahme abgeschlossen ist, kopieren Sie das aufgenommene Video über das Datenkabel auf den Computer zur Wiedergabe oder nehmen Sie die Speicherkarte heraus und lesen Sie die Bilddaten auf der Karte mit einem Kartenlesegerät aus.

Dateilöschung: Halten Sie in der Dateiwiedergabe-Oberfläche die OK-Taste gedrückt, um eine einzelne Datei zu löschen.

## 9. Umschalten zwischen großem und kleinem Bildschirm

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Bildschirmgröße zu ändern (zwei Bildschirme können nicht gleichzeitig angezeigt werden)

## 10. Einrichtung und Nutzung von WLAN

Bevor Sie die WLAN-Funktion nutzen, laden Sie bitte die App „XDV PRO“ auf Ihr Smartphone herunter und installieren Sie sie. Hinweis: Suchen Sie im App Store nach „XDV PRO“ für iOS; suchen Sie im Android Play Store nach „iSmart DV2“ für Android. Schritte zum Herstellen einer WLAN-Verbindung.

A. Drücken Sie nach dem Einschalten lange auf die Auf-Taste, um das WLAN zu aktivieren. Auf dem Bildschirm wird „WLAN-Informationen“ angezeigt.

B. Schalte das WLAN auf deinem Smartphone ein, suche nach dem WLAN-Netzwerk „X17-******“ und verbinde dich damit (das ursprüngliche Passwort lautet 1234567890):

C. Öffnen Sie die App „XDV PRO“. Mit dieser App können Sie in Echtzeit eine Vorschau der aufgenommenen Bilder anzeigen, Videos und Fotos fernsteuern sowie Dateien wiedergeben, herunterladen, löschen und teilen.

D. Anleitung zur App-Installation: Das Smartphone-Betriebssystem muss Android 4.1 oder höher bzw. iOS 7 oder höher sein. Scanne den QR-Code der „XDV PRO“-App und folge den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

Suchen Sie im App Store nach „XDV PRO“ für iOS. Suchen Sie im Android Play Store nach „XDV PRO“ für Android.

**Android Play Store**

**Apple Store**


## Parameter

| | |
|---|---|
| LED-Bildschirm | 2,0+1,4 Zoll TPS |
| Objektiv | 170°A+ hochauflösendes Weitwinkelobjektiv |
| Sprachauswahl | Vereinfachtes Chinesisch/Traditionelles Chinesisch/Englisch/Japanisch/Koreanisch/Russisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/Spanisch/Portugiesisch/Thailändisch/Polnisch/Niederländisch |
| Video-Auflösung | 5K 30 fps; 4K 60 fps/30 fps; 2,7K 30 fps;<br>1080P 120 fps/60 fps/30 fps; 720P 240 fps/120 fps/60 fps/30 fps; |
| Videoformat | MP4 |
| Fotoauflösung | 24 MP/16 MP/13 MP/8 MP |
| Fotomodus | Foto, Auto, Serienbild, Selbstauslöser |
| Automatische Aufnahme | 3 Sek./10 Sek./15 Sek./20 Sek./30 Sek. |
| Serienaufnahmen | 3 Bilder/Sek., 5 Bilder/Sek., 10 Bilder/Sek. |
| Selbstauslöser | 3 Sek./5 Sek./10 Sek./20 Sek. |
| Videomodus | Video, Langsam, Schleife, Zeitraffer |
| Zeitlupe | 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X |
| Schleife | 2 Min/3 Min/5 Min |
| Zeitraffer | 0,5 Sek./1 Sek./2 Sek./5 Sek./10 Sek./30 Sek./60 Sek. |
| Bildstabilisierung | Unterstützt |
| Zoom | 4-fach |
| Speicher | Micro-SD-Karte bis zu 128 GB |
| Netzfrequenz | 50 Hz/60 Hz/Auto |
| USB | TYP C |
| Stromversorgung | 5 V 1 A |
| Akku | 1050 mA |
| Aufnahmezeit | 5.000 Bilder/90 Minuten |
| Ladezeit | ca. 2 Stunden |
| Abmessungen | 60 x 30,4 x 41 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +70 °C |

Hinweise: Die technischen Daten können aufgrund von Verbesserungen oder Aktualisierungen Änderungen unterliegen.
Bitte betrachten Sie das tatsächliche Produkt als Maßstab.

# Action-Kamera

## Bedienungsanleitung

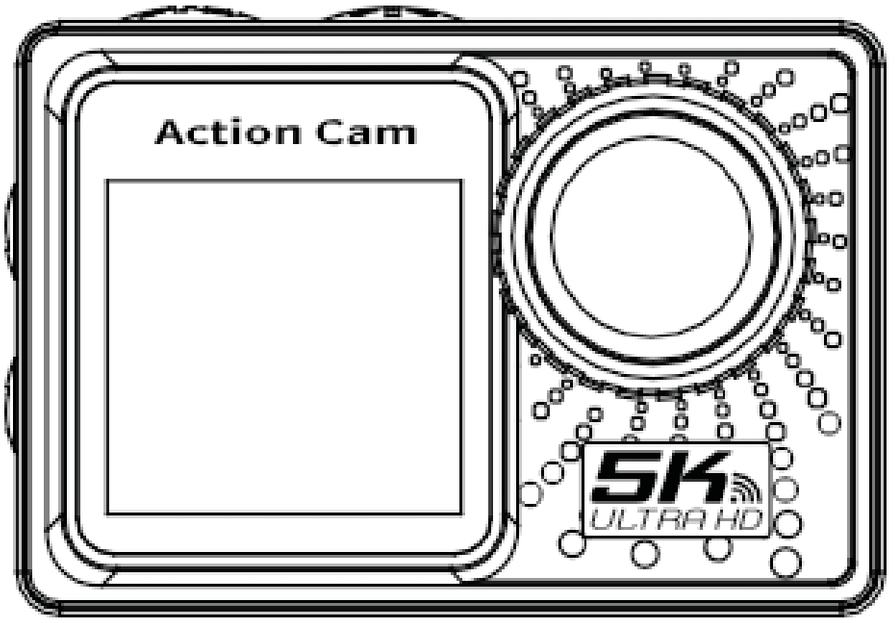


5K ULTRA HD

24 MP

Wasserdicht

Wi-Fi

## Hinweise zur Bedienung

1. Dieses Produkt ist ein hochpräzises Gerät. Bitte lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
2. Halten Sie die Kamera von Gegenständen mit starker Magnetkraft fern, wie z. B. Magneten und Elektromotoren. Vermeiden Sie außerdem die Nähe zu Gegenständen, die starke Funkwellen aussenden. Starke Magnetfelder können zu Fehlfunktionen des Produkts führen oder Bild- und Tonqualität beeinträchtigen.
3. Bitte stellen Sie die Kamera nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung auf.
4. Verwenden Sie bitte eine Micro-SD-Karte einer namhaften Marke; bei gewöhnlichen Karten kann die ordnungsgemäße Funktion nicht garantiert werden.
5. Bewahren Sie die Micro-SD-Karte nicht an Orten mit starken Magnetfeldern auf oder in deren Nähe. Vermeiden Sie den Verlust der auf der Micro-SD-Karte gespeicherten Daten.
6. Sollte es während des Ladevorgangs zu Überhitzung, Rauchentwicklung oder ungewöhnlichen Gerüchen kommen, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker und beenden Sie den Ladevorgang, um einen Brand zu vermeiden.
7. Stellen Sie das Produkt während des Ladevorgangs außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da das Netzkabel zu einer versehentlichen Erstickungsgefahr oder einem Stromschlag führen kann.
8. Bitte bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort auf.

## Vorwort

Dieses Produkt ist ein hochwertiges HD-Sport- und Campinggerät, das speziell für den Markt entwickelt wurde. Es verfügt über branchenführende Funktionen wie digitale Videoaufzeichnung, Fotografie, Zeitlupe, Sprachaufzeichnung, Videoanzeige und einen austauschbaren Akku. Mit Funktionen wie Outdoor-Sport, Haussicherheit und hoher Wasserdichtigkeit erfüllt es Ihre Anforderungen für Aufnahmen jederzeit und überall.

## Vielseitige Einsatzmöglichkeiten


Fahrtenbuch


Outdoor-Sport


Wassersport


Tauchen

## Produkteigenschaften

> Mit dem wasserdichten Gehäuse können Sie spannende Wassersportaufnahmen machen. Das Gehäuse ist bis zu einer Tiefe von 30 Metern wasserdicht.
> Aufnahmefunktionen
> Videoauflösung bis zu 5K bei 30 fps
> 170°-Weitwinkelobjektiv mit HD-Auflösung
> 24-Megapixel-HD-Objektiv
> Geringer Stromverbrauch, bei aktiviertem WLAN ca. 90 Minuten Betriebsdauer
> Ultra-HD-Dual-Display (2,0 + 1,4 Zoll) zur Wiedergabe von beeindruckenden Videos und Fotos
> Wechselbarer Akku für einfachen Austausch und längere Lebensdauer
> Aufnahmefunktion während des Ladevorgangs
> Erweiterbar auf Speicherkarten mit bis zu 128 GB
> Verschiedene Videoaufnahmeformate: 5K, 4K, 2,7K, 1080p, 720p
> MP4-Videoformat
> JPG-Fotoformat
> Verschiedene Aufnahmemodi: Normalaufnahme, Automatik, Serienaufnahme, Selbstauslöser

> Verschiedene Aufnahmemodi: Normalaufnahme, Zeitlupe, Loop-Aufnahme, Zeitrafferaufnahme

> Kompaktes Design

## Produktabbildung




OK

Ein-/Aus-

Taste/Modus

WLAN-Anzeige

Mikrofon

Speicherkartensteckplatz

Typ-C-Anschluss

Display

Objektiv



Aufwärts-

Taste/Vergrößern/WLAN

Ab-

Taste/Verkleinern/Wechsel zwischen Vorder- und Rückseite

Lautsprecher

Batteriefachdeckel

Display

Betriebsanzeige

Betriebsanzeige

e


l


Aufnahmemodus

Batterie

TF-Karte

Auflösung

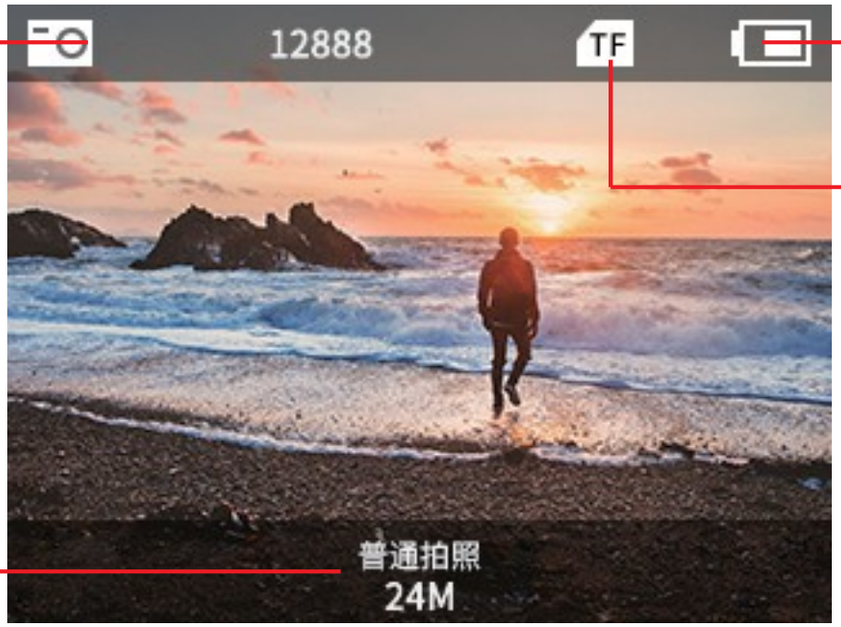

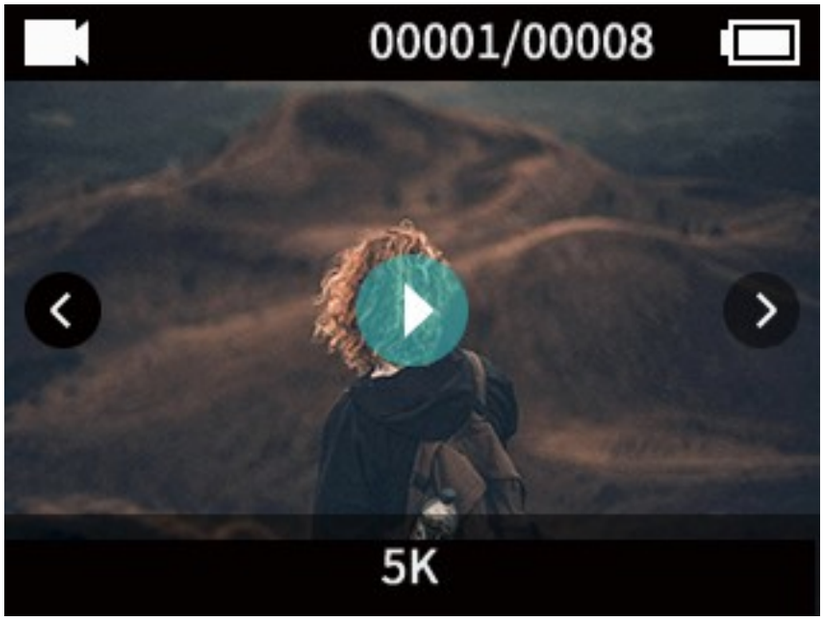




模式选择
普通录像
慢摄影
循环录像
缩时录像
普通拍照
自动拍照
连续拍照
定时拍照
录像分辨率
4K30FPS
电子防抖
关闭
畸变校正
关闭
Aus
Aufnahmemodus ausgewählt
Aufnahmemodus-Einstellungen
Mehr
Allgemeine Einstellungen
Zurück

# Zubehörübersicht

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Kamera |  Unterwassergehäuse |  Fernbedienung |  Adapterbasis |
|  Adapterhalterung |  Wasserdichte Halterung |  Fahrradhalterung |  Rückenklammer |
|  Adapter |  Helmhalterung |  Befestigungsgurt |  Kabelbinder + Drahtseil |
|  3M-Kleber |  Bedienungsanleitung |  Datenkabel | |
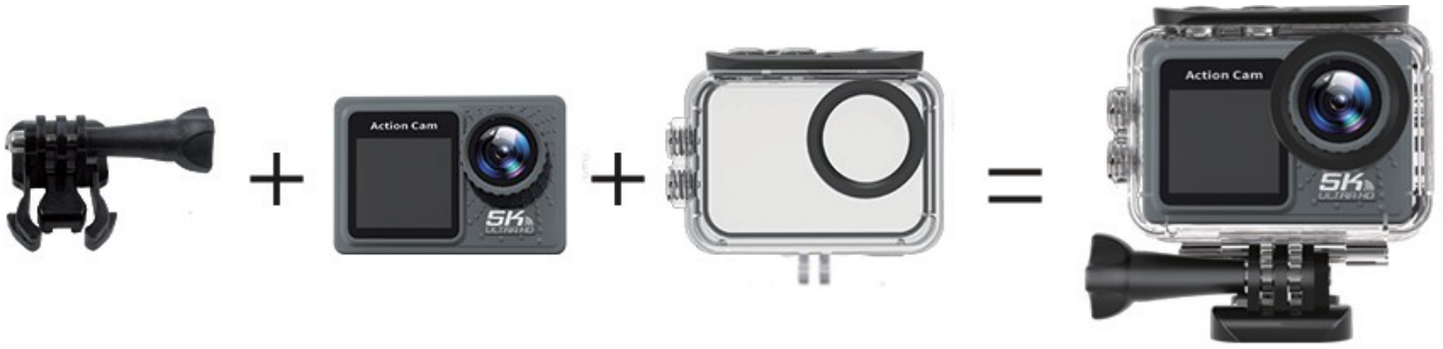
# Montageanleitung









# Bedienung

## 1. Legen Sie die Micro-SD-Karte ein

Hinweis: Bitte wählen Sie eine Micro-SD-Karte einer bekannten Marke und formatieren Sie diese vor der Verwendung auf Ihrem Computer. Bei gewöhnlichen No-Name-Karten kann keine einwandfreie Funktion garantiert werden.

## 2. Einlegen und Entnehmen des Akkus

a. Schieben Sie den Akku-Deckel nach unten, um ihn zu öffnen.
b. Legen Sie den Akku gemäß den auf dem Akku angegebenen Plus- und Minuszeichen sowie den Pfeilen korrekt in die Kamera ein, bis er fest sitzt. c. Ladezustandsanzeige des Akkus: Bitte beachten Sie die Abbildung.

d. Entnehmen des Akkus: Schieben Sie die Akkuabdeckung nach außen, um den Akku zu entnehmen.

## 3. Aufladen des Akkus

a. Das Aufladen ist sowohl über ein USB-Kabel an einen Computer als auch über ein Netzteil möglich. b. Die Kamera kann während des Ladevorgangs aufnehmen.

c. Das Aufladen ist auch im ausgeschalteten Zustand möglich.

## 4. Ein- und Ausschalten der Kamera

a. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 3–5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. b. Durch Einschalten des Bildschirms wird das Gerät eingeschaltet, durch Ausschalten des Bildschirms ausgeschaltet.

## 5. WLAN ein- und ausschalten

WLAN einschalten: Halten Sie die Aufwärtstaste gedrückt, um das WLAN einzuschalten. WLAN ausschalten: Drücken Sie kurz die Aufwärtstaste, um das WLAN auszuschalten.

## 6. Moduswechsel (Mode)

Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Ein-/Aus-Taste. Sie können zwischen Videoaufnahme und Fotoaufnahme umschalten.

## 7. Anzeige

Ladeanzeige: Rotes Licht, leuchtet während des Ladevorgangs; erlischt, wenn der Akku voll ist. Betriebsanzeige: Blaues Licht, leuchtet nach dem Einschalten; blinkt während der Aufnahme.

WLAN-Anzeige: Gelbes Licht, blinkt bei aktiviertem WLAN; leuchtet dauerhaft nach Verbindung mit der App; erlischt bei deaktiviertem WLAN.

## 8. Foto und Video

a. Videoaufnahme: Die Kamera wechselt in den Aufnahmemodus. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten. Während der Aufnahme blinkt oben auf dem Bildschirm das Symbol „ ■ “. Drücken Sie die Bestätigungstaste erneut, um die Aufnahme zu beenden; gleichzeitig hört das Symbol „ ■ “ auf zu blinken.

Aufnahmemodi: Normalaufnahme, Zeitlupe (1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X), Loop-Aufnahme (2 Minuten/3 Minuten/5 Minuten), Zeitrafferaufnahme (0,5 Sekunden/1 Sekunde/2

Sekunden/5 Sekunden/10 Sekunden/30 Sekunden/60 Sekunden)

b. Fotografieren: Wählen Sie den Fotomodus der Kamera aus. Wenn das Fotosymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt wird, befinden Sie sich im Fotomodus. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnahmemodi: Normale Aufnahme, automatische Aufnahme (3 Sekunden/10 Sekunden/15 Sekunden/20 Sekunden/30 Sekunden), Serienaufnahme (3 Bilder/5 Bilder/10 Bilder), zeitgesteuerte Aufnahme (3 Sekunden/5 Sekunden/10 Sekunden/20 Sekunden).

c. Speichern, Wiedergeben, Löschen

Nach Abschluss der Aufnahme können Sie die aufgezeichneten Videos über ein Datenkabel auf den Computer kopieren und dort abspielen. Alternativ können Sie die Speicherkarte entnehmen und die Bilddaten mit einem Kartenlesegerät auslesen.

Dateien löschen: Halten Sie im Wiedergabemenü die OK-Taste gedrückt, um einzelne Dateien zu löschen.

## 9. Umschalten zwischen großem und kleinem Bildschirm

Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen großem und kleinem Bildschirm zu wechseln (beide Bildschirme können nicht gleichzeitig angezeigt werden)

## 10. Einrichtung und Nutzung von WLAN

Installieren Sie vor der Nutzung der WLAN-Funktion bitte die App „XDV PRO“ auf Ihrem Smartphone.
Hinweis: Für Android-Smartphones laden Sie die App bitte aus dem Google Play Store herunter, für iOS-Smartphones aus dem App Store. Verbindungsschritte: a. Halten Sie nach dem Einschalten die Auf-Taste gedrückt, um das WLAN zu aktivieren; auf dem Bildschirm erscheint „WLAN-Informationen“;

b. Aktivieren Sie die WLAN-Verbindung auf Ihrem Smartphone, suchen Sie nach dem WLAN-SSID „X17-******“ und stellen Sie eine Verbindung her (das Standardpasswort lautet 1234567890);

c. Öffnen Sie die „XDV PRO“-App. In der App können Sie eine Echtzeit-Vorschau des gerade aufgenommenen Bildes anzeigen sowie aus der Ferne Videos aufnehmen, Fotos machen und Dateien wiedergeben, herunterladen, löschen oder teilen. Für die Installation der App ist Android 4.1 oder höher bzw. iOS 7 oder höher erforderlich. Scannen Sie den QR-Code der „XDV PRO“-App und schließen Sie die Installation gemäß den Anweisungen ab.

Sie können im iOS App Store nach „XDV PRO“ suchen. Sie können im Android Play Store nach „XDV PRO“ suchen.

Android Play Store

Apple Store

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Display | 2,0+1,4 Zoll TPS |
| Objektiv | 170° A+ hochauflösende Weitwinkelkamera |
| Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch/Traditionelles Chinesisch/Englisch/Japanisch/Koreanisch/Russisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/Spanisch/Portugiesisch/Thailändisch/Polnisch/Niederländisch |
| Videoauflösung | 5K 30 fps; 4K 60 fps/30 fps; 2,7K 30 fps;<br>1080p 120 fps/60 fps/30 fps; 720p 240 fps/120 fps/60 fps/30 fps; |
| Videoformate | MP4 |
| Kameraauflösung | 24 MP/16 MP/13 MP/8 MP |
| Aufnahmemodi | Einzelbild, Automatik, Serienbild, Selbstauslöser |
| Selbstauslöser | 3 Sekunden/10 Sekunden/15 Sekunden/20 Sekunden/30 Sekunden |
| Serienaufnahmen | 3 Aufnahmen/5 Aufnahmen/10 Aufnahmen |
| Selbstauslöser | 3 Sekunden/5 Sekunden/10 Sekunden/20 Sekunden |
| Videomodus | Normaler Videoaufnahmemodus, Zeitlupe, Loop-Aufnahme, Zeitraffer |
| Zeitlupe | 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X |
| Loop-Aufnahme | 2 Minuten/3 Minuten/5 Minuten |
| Zeitrafferaufnahme | 0,5 Sekunden/1 Sekunde/2 Sekunden/5 Sekunden/10 Sekunden/30 Sekunden/30 Sekunden/60 Sekunden |
| Bildstabilisierung | Unterstützt |
| Zoom | 4-fach |
| Speicherkarte | Micro-SD-Karte bis zu 128 GB |
| Bildwiederholfrequenz | Automatisch, 50 Hz, 60 Hz |
| USB | TYP C |
| Stromversorgung | 5 V, 1 A |
| Akkukapazität | 1050 mA |
| Aufnahmezeit | ca. 5.000 Aufnahmen / ca. 90 Minuten |
| Ladezeit | ca. 2 Stunden |
| Abmessungen | 60 x 30,4 x 41 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 ℃ |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +70 ℃ |

Hinweis: Die technischen Daten können sich aufgrund von Upgrades, Aktualisierungen oder anderen Gründen ändern. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.