
CAMÉRA D'ACTION

MANUEL D'UTILISATION



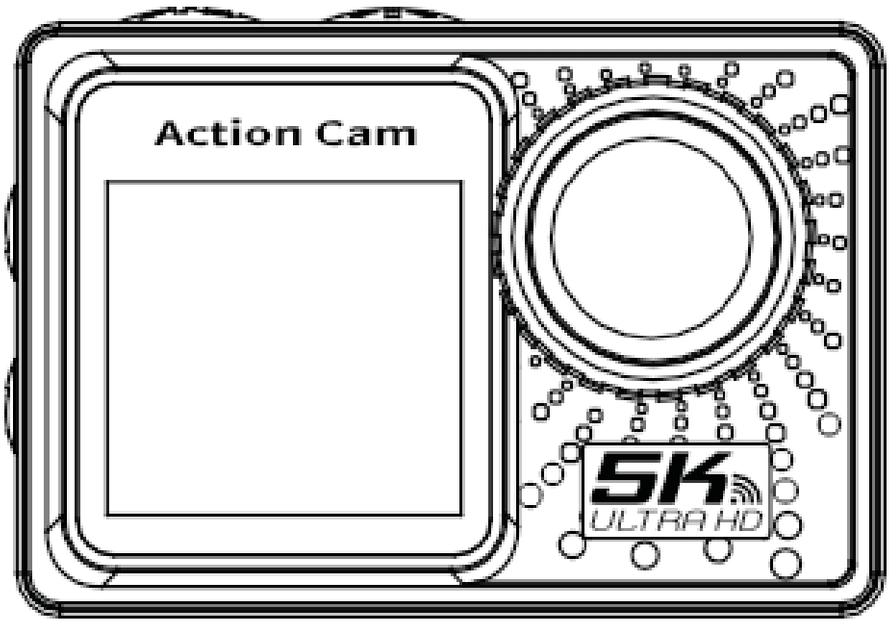

Remarque concernant l'utilisation

1. Ce produit est un appareil de haute précision ; évitez de le faire tomber ou de lui faire subir des chocs.
2. Veuillez ne pas approcher d'objets magnétiques puissants, tels que des aimants ou des moteurs, de la caméra. De même, évitez de placer le produit à proximité d'objets émettant de fortes ondes radio, car un champ magnétique puissant peut entraîner une défaillance du produit ou détruire les images et le son.
3. Veuillez ne pas exposer la caméra à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
4. Veuillez choisir une carte Micro SD de marque ; une carte ordinaire ne garantit pas un fonctionnement normal.
5. Veuillez ne pas ranger la carte micro SD à proximité d'un champ magnétique puissant afin d'éviter toute perte des données stockées sur la carte.
6. Pendant le chargement, en cas de surchauffe, de fumée ou d'odeur inhabituelle, débranchez immédiatement l'appareil et arrêtez le chargement pour éviter tout risque d'incendie.
7. Veuillez placer le produit hors de portée des enfants pendant la charge ; le cordon d'alimentation pourrait provoquer une suffocation accidentelle ou un choc électrique chez un enfant.
8. Veuillez ranger le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la poussière.

Avant-propos

Cette caméra de sport est un appareil HD haut de gamme conçu pour répondre aux besoins des clients. Dotée de fonctionnalités puissantes permettant de réaliser des vidéos HD, des photos, des ralentis, des enregistrements audio, la lecture vidéo et équipée d'une batterie amovible, elle constitue le choix idéal pour la photographie sportive en extérieur, la surveillance de sécurité domestique et la photographie étanche. Vous pouvez ainsi immortaliser votre quotidien où et quand vous le souhaitez.

Polyvalente



Enregistreur de voiture



Sports de plein air



Sports nautiques



Plongée


Caractéristiques du produit


> Coque étanche intégrée, pratique pour filmer de superbes sports nautiques ; la coque offre une étanchéité jusqu'à 30 mètres de profondeur
> Fonction d'enregistrement
> Résolution vidéo : jusqu'à 5K à 30 images par seconde
> Grand angle 170°
> Objectif HD 24 MP
> Faible consommation d'énergie : autonomie de 90 minutes avec le Wi-Fi activé
> Écran Ultra HD de 2 pouces + 1,4 pouces, permettant de visualiser et de revoir les vidéos enregistrées
> Batterie amovible, facile à remplacer, prolonge la durée de vie
> Fonction de recharge pendant l'enregistrement
> Prise en charge des cartes mémoire jusqu'à 128 Go
> Plusieurs formats d'enregistrement vidéo : 5K, 4K, 2,7K, 1080p, 720p
> Format vidéo MP4
> Format photo JPG
> Modes photo : Photo, Auto, Rafale, Minuterie
> Modes vidéo : Vidéo, Ralenti, Boucle, Time-lapse
> Mini-apparence


Présentation des fonctions



Conseils généraux

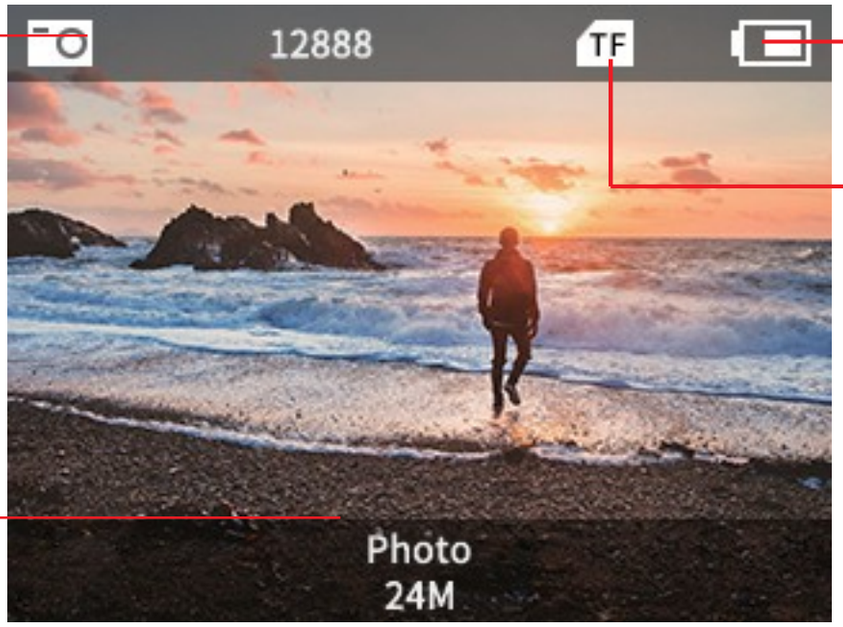

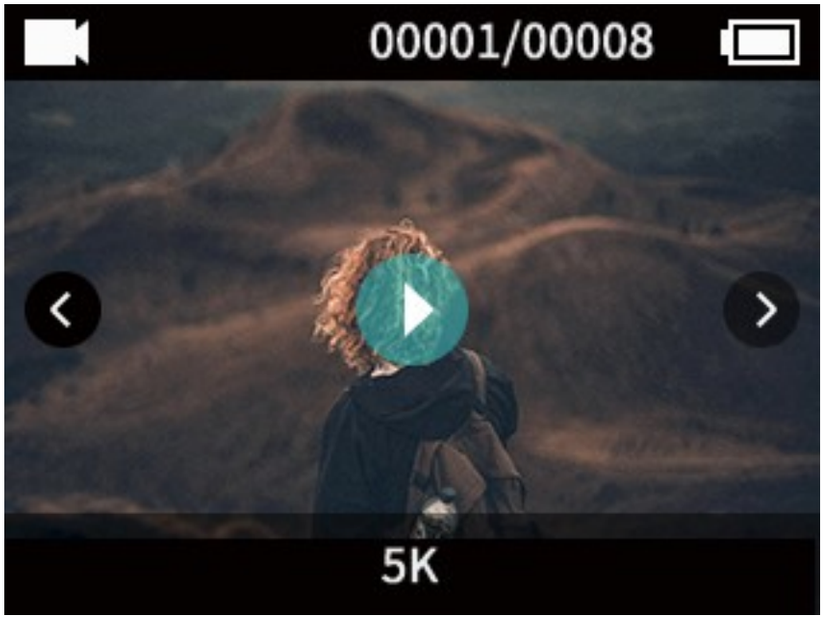


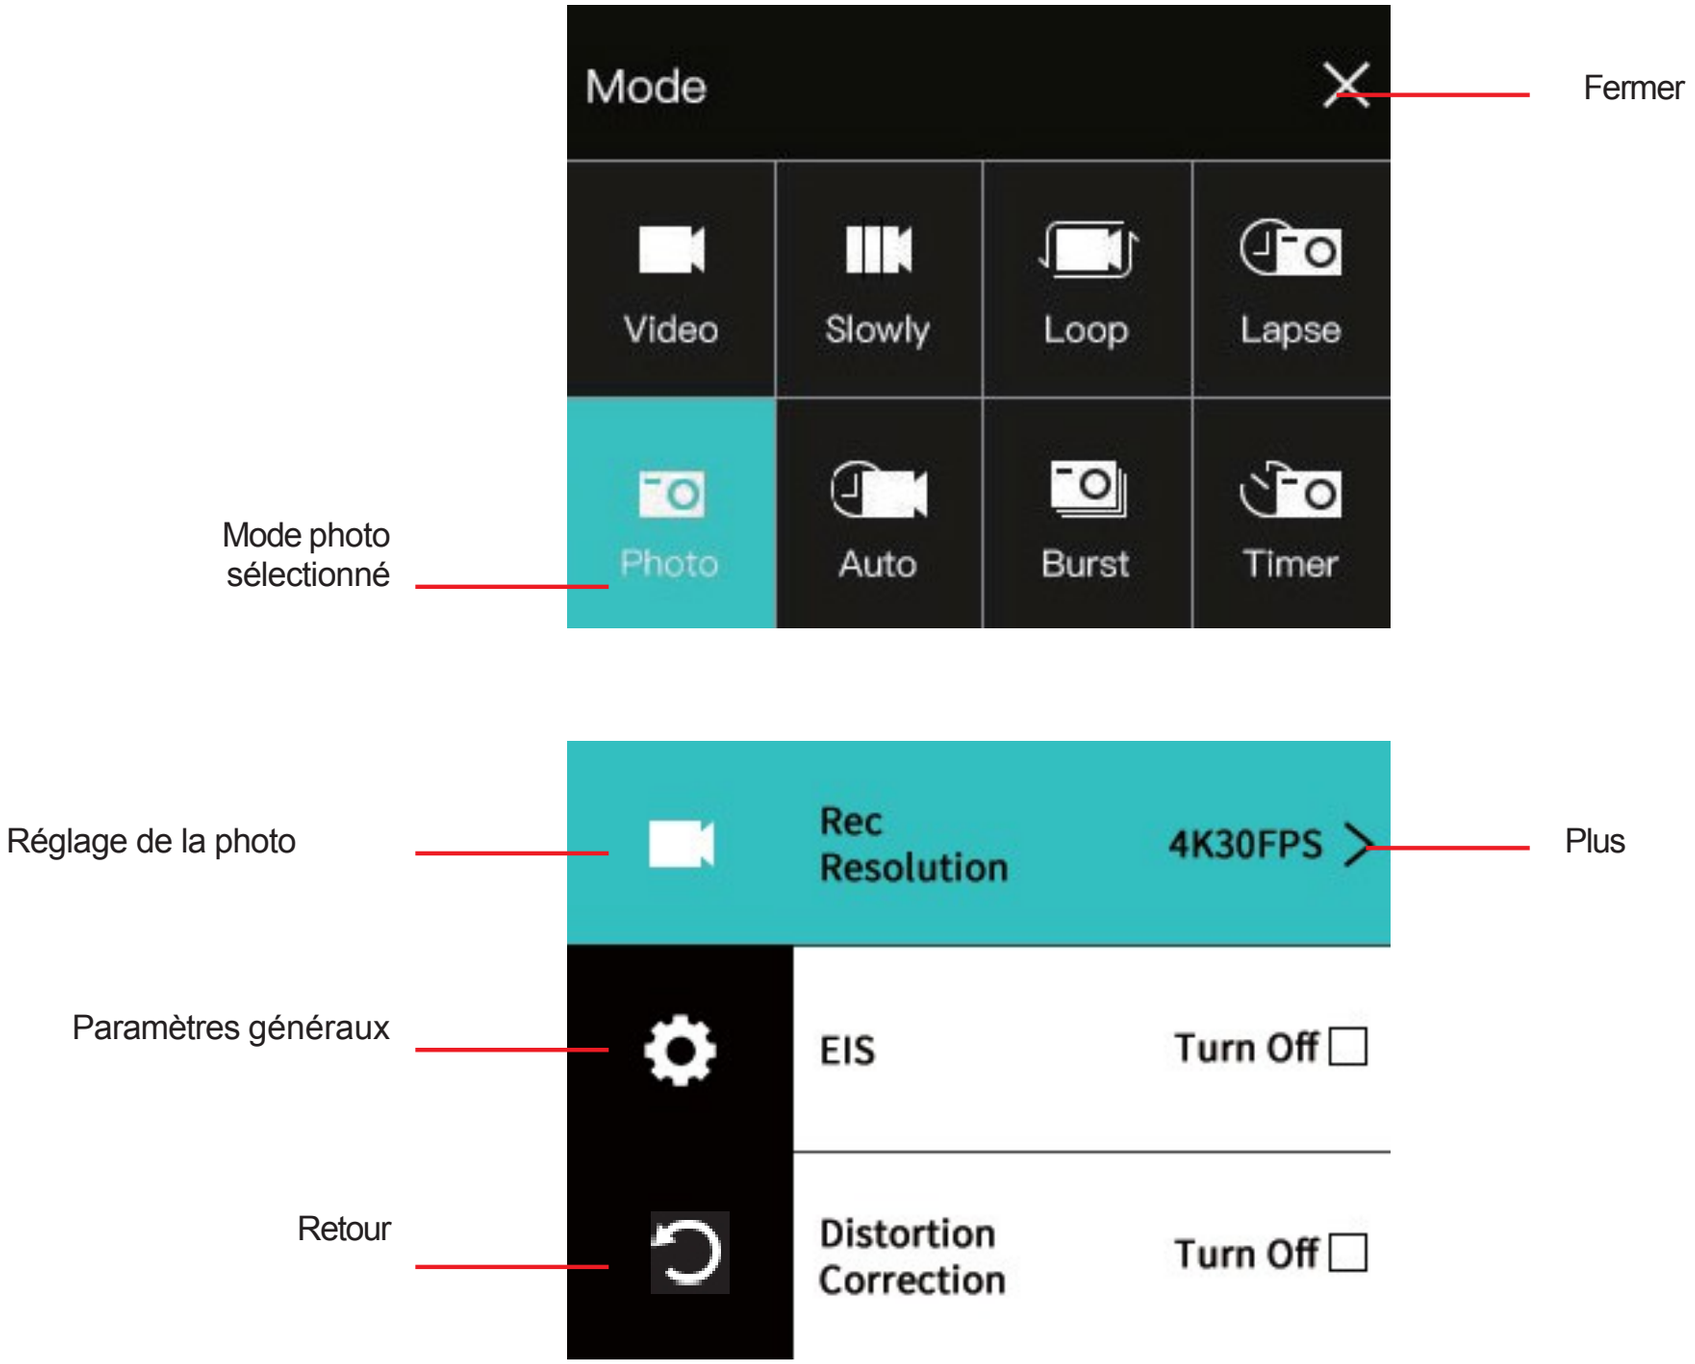
Mode
Video
Slowly
Loop
Lapse
Photo
Auto
Burst
Timer
Rec
Resolution
4K30FPS
EIS
Turn Off
Distortion
Correction
Turn Off
Fermer
Mode photo
sélectionné
Réglage de la photo
Plus
Paramètres généraux
Retour

Accessoires

 appareil photo	 étui étanche	 télécommande	 base fixe
 support à interrupteur	 socle	 support pour vélo	 clip arrière
 commutateur	 socle pour casque	 bandage	 fil câble + ruban
 tapis 3M	 manuel	 câble de [illegible]ées	

schéma de montage

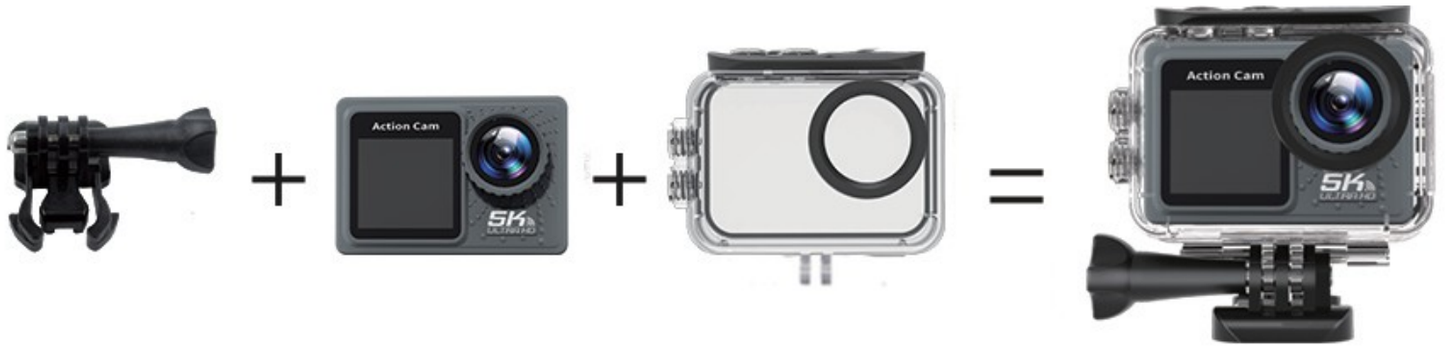





Mode d'emploi

1. Insérez la carte Micro SD

Remarque : veuillez choisir une carte Micro SD de marque, formatée sur un ordinateur avant utilisation ; une carte neutre ordinaire ne garantit pas un fonctionnement normal.

2. Mise en place et retrait de la batterie

A. Tirez le couvercle vers le bas pour ouvrir le compartiment de la batterie.

B. En respectant les symboles « + » et « - » ainsi que les flèches indiquant le sens d'insertion, insérez la batterie dans l'appareil photo jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

C. Indicateur de charge de la batterie : veuillez vous référer à l'icône.

D. Retirez la batterie en ouvrant le couvercle du compartiment.

3. Chargement de la batterie

A. La caméra peut être rechargée via une connexion USB à un ordinateur ou à un adaptateur secteur.

B. La recharge est possible pendant l'enregistrement.

C. La recharge est également possible lorsque l'appareil est éteint.

4. Allumer/éteindre l'appareil photo

A. Appuyez longuement sur la touche de démarrage pendant 3 à 5 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil photo

B. Allumez l'écran pour démarrer, éteignez-le pour l'éteindre.

5. Activer/désactiver le Wi-Fi

Activer le Wi-Fi : appuyez longuement sur le bouton HAUT pour activer le Wi-Fi. Désactiver le Wi-Fi : appuyez brièvement sur le bouton HAUT pour désactiver le Wi-Fi.

6. Changement de mode

Après le démarrage, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt. Vous pouvez basculer entre l'enregistrement et la prise de photos.

7. Voyant lumineux

Voyant de fonctionnement : lumière bleue clignotante pendant le fonctionnement ; une fois le fonctionnement terminé, la lumière bleue reste allumée.
Lors de l'activation du Wi-Fi, la lumière bleue clignote ; une fois la connexion Wi-Fi établie, la lumière bleue reste allumée.
Voyant de charge : voyant rouge, toujours allumé pendant la charge ; une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.

8. Comment régler les options de prise de vue

a. Enregistrement : la caméra passe en mode enregistrement ; appuyez sur le bouton de confirmation pour démarrer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, le symbole « ■ » au-dessus de l'écran clignote ; appuyez ensuite sur le bouton de confirmation pour arrêter l'enregistrement. Le symbole « ■ » cesse alors de clignoter.
Mode d'enregistrement : Vidéo, Ralenti (1080p 4x/1080p 2x/720p 8x/720p 4x), Boucle (2 min/3 min/5 min), Intervalle (0,5 s/1 s/2 s/5 s/10 s/30 s/60 s).

b. Allumez l'appareil photo et accédez aux paramètres, appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode appareil photo. Lorsqu'une icône représentant un appareil photo apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran, vous êtes en mode appareil photo ; appuyez alors sur le bouton de confirmation pour prendre une photo.

Mode photo : Photo, Auto (3 s/10 s/15 s/20 s/30 s), Rafale (3 images/s, 5 images/s, 10 images/s), Retardateur (3 s/5 s/10 s/20 s).

C. Enregistrer, lire et supprimer

Une fois l'enregistrement vidéo terminé, utilisez le câble de données pour copier la vidéo enregistrée sur l'ordinateur afin de la lire, ou retirez la carte mémoire et utilisez le lecteur de carte pour lire les données d'image contenues dans la carte.

Suppression de fichiers : dans l'interface de lecture des fichiers, appuyez longuement sur la touche OK pour supprimer un fichier.

9. Basculer entre grand et petit écran

Appuyez longuement sur la touche pour changer la taille de l'écran (les deux écrans ne peuvent pas être affichés simultanément)

10. Installation et utilisation du Wi-Fi

Avant d'utiliser la fonction Wi-Fi, veuillez télécharger et installer l'application « XDV PRO » sur votre smartphone. Remarque : recherchez « XDV PRO » dans l'App Store pour iOS ; recherchez « iSmart DV2 » dans le Google Play Store pour Android. Étapes pour se connecter au Wi-Fi.

A. Après la mise sous tension, appuyez longuement sur le bouton haut pour activer le Wi-Fi ; l'écran affichera alors « Informations Wi-Fi ».

B. Activez le Wi-Fi sur votre téléphone, recherchez le SSID « X17-****** » et connectez-vous (le mot de passe par défaut est 1234567890) :

C. Ouvrez l'application « XDV PRO » ; grâce à cette application, vous pouvez prévisualiser en temps réel les photos prises, visionner des vidéos à distance, lire, télécharger, supprimer et partager des fichiers.

D. Guide d'installation de l'application : le système du téléphone doit être Android 4.1 ou supérieur, ou iOS 7 ou supérieur. Scannez le code QR de l'application « XDV PRO », puis suivez les instructions pour terminer l'installation.

Recherchez « XDV PRO » dans l'App Store pour iOS. Recherchez « XDV PRO » dans le Google Play Store pour Android.

Google Play

App Store


Paramètres

Écran LED	2,0 + 1,4 pouces TPS
Objectif	170°A+ Objectif grand angle haute résolution
Langues disponibles	Chinois simplifié/Chinois traditionnel/Anglais/Japonais/Coréen/Russe/Allemand/Français/Italien/Espagnol/Portugais/Thaï/Polonais/Néerlandais
Résolution d'encodage vidéo	5K 30 images par seconde ; 4K 60 images par seconde/30 images par seconde ; 2,7K 30 images par seconde ; 1080p 120 images par seconde/60 images par seconde/30 images par seconde ; 720p 240 images par seconde/120 images par seconde/60 images par seconde/30 images par seconde ;
Format vidéo	MP4
Résolution photo	24 Mpx/16 Mpx/13 Mpx/8 Mpx
Mode photo	Photo, Auto, Rafale, Minuterie
Prise de photos automatique	3 s/10 s/15 s/20 s/30 s
Rafale	3 images/s, 5 images/s, 10 images/s
Minuterie	3 s/5 s/10 s/20 s
Mode vidéo	Vidéo, Lent, Boucle, Intervalle
Ralenti	1080p 4x/1080p 2x/720p 8x/720p 4x
Boucle	2 min/3 min/5 min
Intervalle	0,5 s/1 s/2 s/5 s/10 s/30 s/60 s
Stabilisation d'image	Prise en charge
Zoom	4x
Stockage	Carte Micro SD jusqu'à 128 Go
Fréquence d'alimentation	50 Hz/60 Hz/Auto
USB	TYPE-C
Alimentation	5 V 1 A
Batterie	1050 mA
Durée d'enregistrement	5 000 minutes
Temps de charge	Environ 2 heures
Dimensions hors tout	60 x 30,4 x 41 mm
Poids	60 g
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Température de stockage	-20 °C à +70 °C

Remarques : les spécifications peuvent être modifiées en raison de mises à niveau ou de mises à jour. Veuillez considérer le produit réel comme la référence.

Caméra d'action

Mode d'emploi

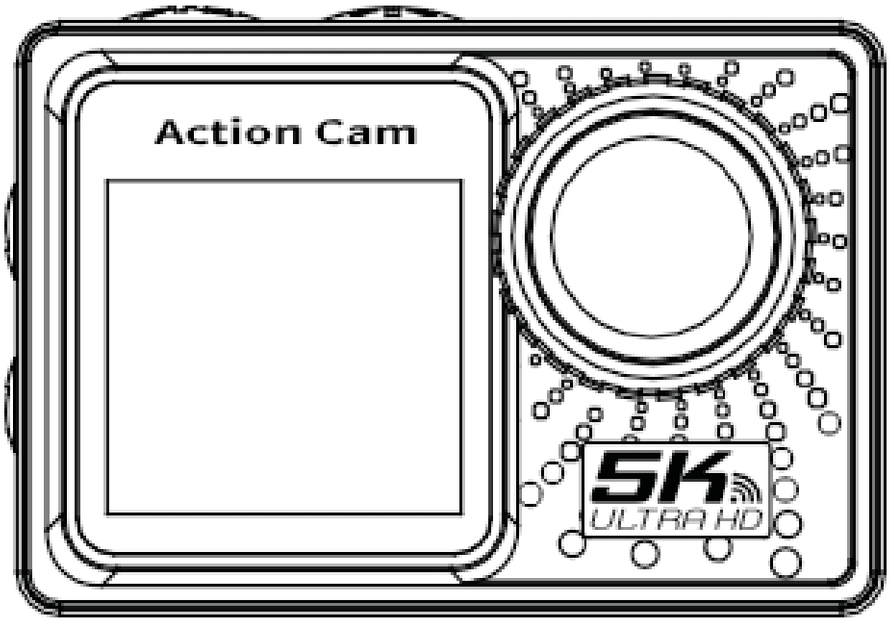

5K ULTRA HD

24 MP

Étanche

Wi-Fi

Précautions d'utilisation

1. Ce produit est un appareil de haute précision ; évitez de le faire tomber ou de le heurter.
2. Ne placez pas la caméra à proximité d'objets générant un champ magnétique puissant, tels que des aimants ou des moteurs, et évitez également de la placer près d'objets émettant des ondes radio puissantes. Un champ magnétique puissant peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou altérer la qualité de l'image et du son.
3. Ne placez pas la caméra dans un endroit où la température est élevée ou exposé à la lumière directe du soleil.
4. Veuillez choisir une carte Micro SD de marque ; le bon fonctionnement des cartes standard n'est pas garanti.
5. Ne stockez pas la carte Micro SD dans un endroit où il y a un champ magnétique puissant, ni à proximité d'un tel endroit. Évitez de perdre les données stockées sur la carte Micro SD.
6. Si, pendant la recharge, le produit surchauffe, dégage de la fumée ou émet une odeur inhabituelle, débranchez immédiatement l'alimentation et arrêtez la recharge afin d'éviter tout risque d'incendie.
7. Pendant la recharge, placez le produit hors de portée des enfants ; le cordon d'alimentation pourrait provoquer un étouffement accidentel ou un choc électrique chez les enfants.
8. Veuillez placer le produit dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière.

Avant-propos

Ce produit est un appareil haut de gamme dédié aux sports et au camping, lancé pour répondre à la demande du marché. Doté de fonctionnalités de pointe telles que l'enregistrement vidéo numérique, la prise de photos, le ralenti, l'enregistrement vocal et l'affichage vidéo, ainsi que d'une batterie amovible, il est idéal pour les sports de plein air, la sécurité domestique et offre une étanchéité poussée, vous permettant de filmer à tout moment et en tout lieu.

Polyvalent



Historique des trajets



Sports de plein air



Sports nautiques



Plongée

Caractéristiques du produit

> Boîtier étanche fourni pour vous permettre de filmer vos exploits aquatiques en toute tranquillité. Le boîtier est étanche jusqu'à 30 mètres de profondeur
> Fonctions de prise de vue
> Résolution vidéo maximale de 5K à 30 images par seconde
> Objectif grand angle HD à 170°
> Objectif haute définition de 24 mégapixels
> Faible consommation d'énergie, autonomie d'environ 90 minutes avec le Wi-Fi activé
> Double écran ultra-HD de 2,0 + 1,4 pouces pour visionner vos vidéos et photos
> Batterie amovible, facile à remplacer, pour une durée de vie prolongée
> Fonction d'enregistrement pendant la recharge
> Carte mémoire extensible jusqu'à 128 Go
> Plusieurs formats d'enregistrement vidéo : 5K, 4K, 2,7K, 1080p, 720p
> Format vidéo MP4
> Format photo JPG
> Plusieurs modes de prise de vue : photo standard, photo automatique, rafale, retardateur
> Plusieurs modes d'enregistrement vidéo : vidéo standard, ralenti, enregistrement en boucle, time-lapse
> Design compact

Schéma du produit



OK

Alimentation/

Mode

Voyant WiFi

Micro

Emplacement pour carte

mémoire

PortType-C

Écran

Objectif



Touche haut/zoom

avant/Wi-Fi

Écran

Touche bas/Réduire/Changement d'écran

Voyant d'alimentation Voyant de fonctionnement

Haut-

parleur

Couvercl

e d e

l

a

b

a

t

t

e

r

i


e


Mode de prise de vue

Batterie

Carte TF

Résolution photo

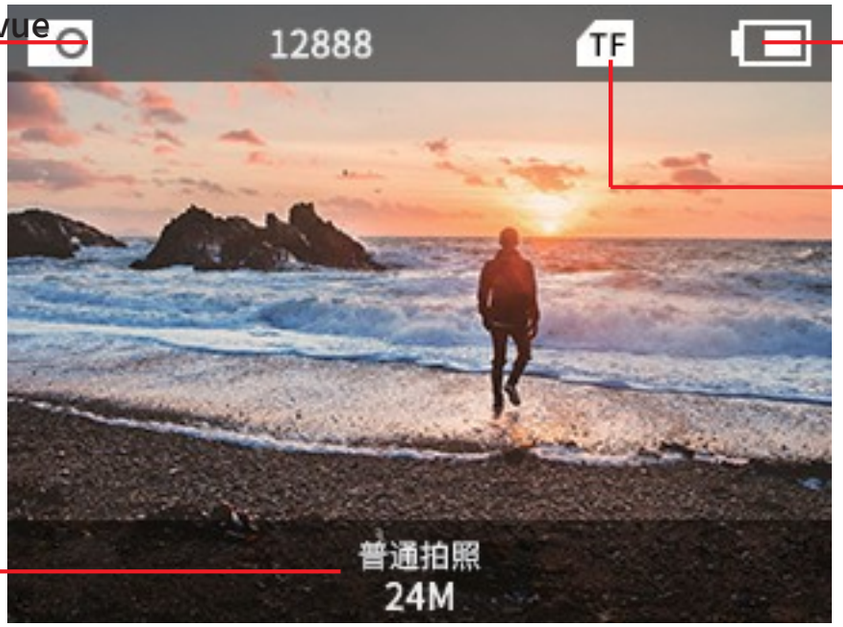

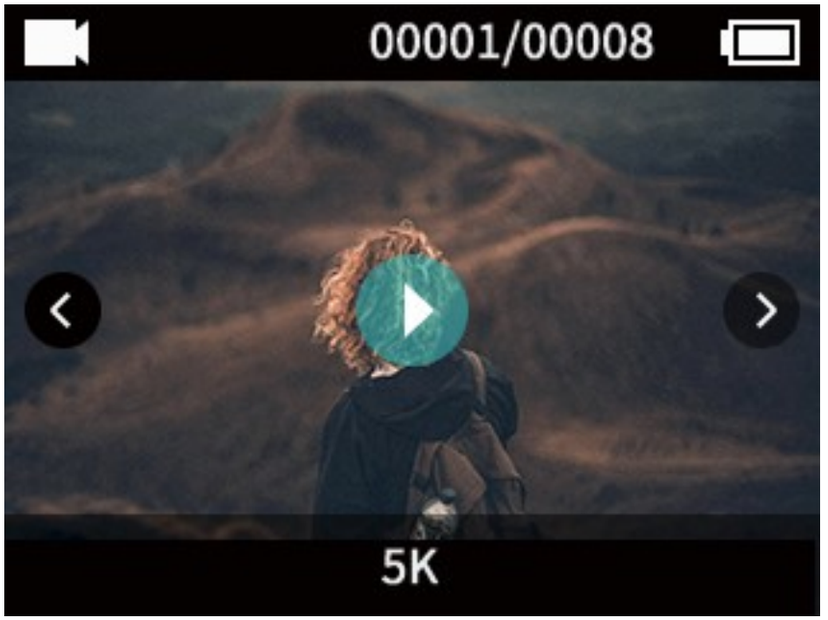




模式选择
普通录像
慢摄影
循环录像
缩时录像
普通拍照
自动拍照
连续拍照
定时拍照
录像分辨率
4K30FPS
电子防抖
关闭
畸变校正
关闭
Désactivé
Mode de prise de vue sélectio
Réglages du mode de prise de vue
Plus
Paramètres généraux
Retour

Schéma des accessoires

 Appareil photo étanche	 Boîtier	 Télécommande	 Socle adaptateur
 Support adaptateur	 Support étanche	 Support pour vélo	 Pince de fixation
 Adaptateur	 Support pour casque	 Sangles	 Attaches + câble métallique
 Adhésif 3M	 Mode d'emploi	 Câble de données	

Schéma d'assemblage



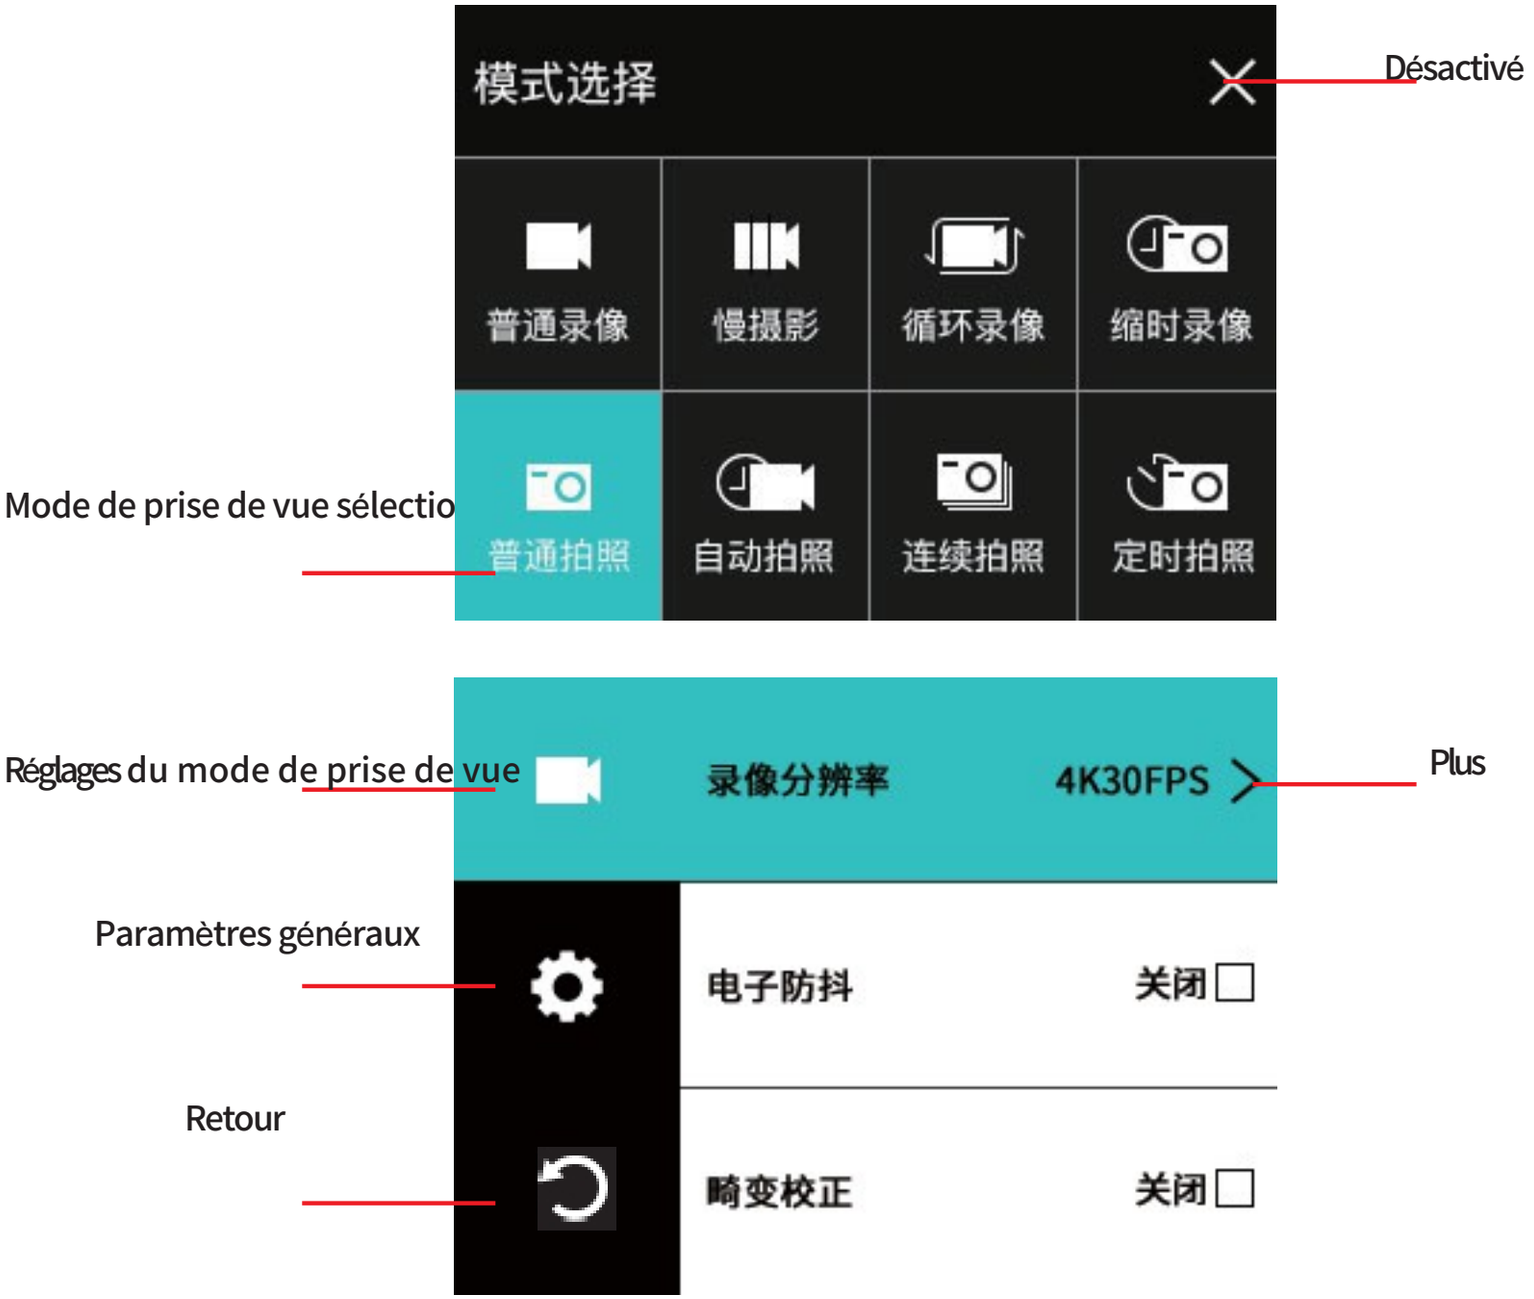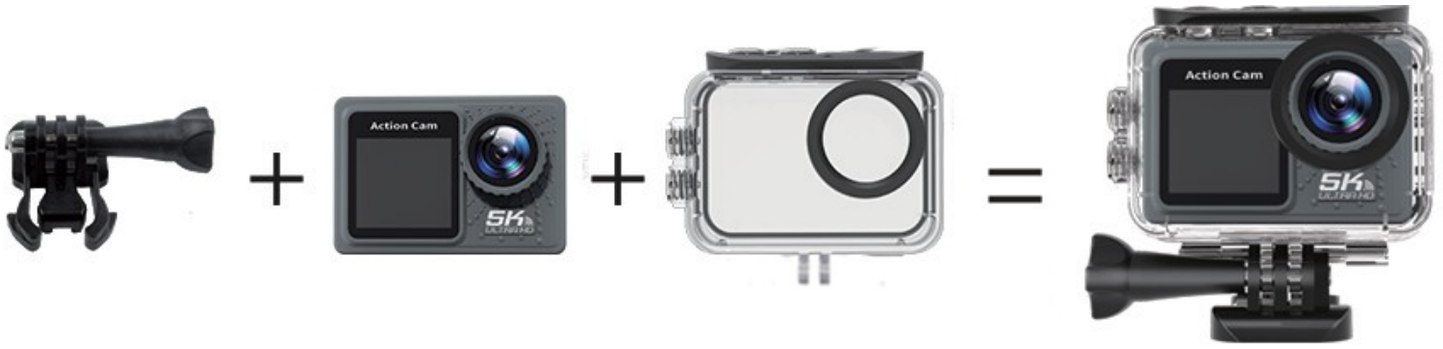



Mode d'emploi

1. Insérez la carte Micro SD

Remarque : veuillez choisir une carte Micro SD de marque, la formater sur un ordinateur avant de l'utiliser. Les cartes génériques ne garantissent pas un fonctionnement normal.

2. Installation et retrait de la batterie

a. Faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas pour l'ouvrir.
b. Insérez correctement la batterie dans l'appareil photo en respectant les symboles + et - ainsi que le sens indiqué par les flèches sur la batterie, jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. c. Indicateur de charge de la batterie : veuillez vous référer à l'illustration.

d. Pour retirer la batterie, faites glisser le couvercle de la batterie vers l'extérieur.

3. Chargement de la batterie

a. Vous pouvez recharger la batterie à l'aide d'un câble USB connecté à un ordinateur ou à un adaptateur secteur. b. La fonction d'enregistrement vidéo est disponible pendant la recharge.

c. La recharge est également possible lorsque l'appareil est éteint.

4. Mise en marche et arrêt de la caméra

a. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 à 5 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. b. L'appareil s'allume lorsque l'écran s'allume et s'éteint lorsque l'écran s'éteint.

5. Activation et désactivation du Wi-Fi

Activer le Wi-Fi : appuyez longuement sur le bouton haut pour activer le Wi-Fi. Désactiver le Wi-Fi : appuyez brièvement sur le bouton haut pour désactiver le Wi-Fi.

6. Changement de mode (mode)

Après la mise en marche, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt. Vous pouvez basculer entre l'enregistrement vidéo et la prise de photo.

7. Voyants

Voyant de charge : voyant rouge, allumé en continu pendant la charge ; éteint lorsque la charge est terminée. Voyant de fonctionnement : voyant bleu, allumé en continu après la mise en marche ; clignote pendant la prise de vue.

Voyant Wi-Fi : jaune, clignote lorsque le Wi-Fi est activé ; reste allumé lorsque l'application est connectée ; s'éteint lorsque le Wi-Fi est désactivé.

8. Photo et vidéo

a. Enregistrement vidéo : la caméra passe en mode enregistrement vidéo ; appuyez sur le bouton de confirmation pour démarrer l'enregistrement ; pendant l'enregistrement, le logo « » clignote en haut de l'écran ; appuyez à nouveau sur le bouton de confirmation pour arrêter l'enregistrement ; le logo « » cesse alors de clignoter.

Modes d'enregistrement : enregistrement standard, ralenti (1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X), enregistrement en boucle (2 minutes/3 minutes/5 minutes), enregistrement en accéléré (0,5 seconde/1 seconde/2 secondes/5 secondes/10 secondes/30 secondes/60 secondes)

b. Prise de photo : lorsque la caméra est en mode photo (icône de prise de photo dans le coin supérieur gauche de l'écran), appuyez sur le bouton de confirmation pour prendre la photo.

Modes de prise de vue : prise de vue normale, prise de vue automatique (3 s/10 s/15 s/20 s/30 s), prise de vue en rafale (3 photos/5 photos/10 photos), prise de vue programmée (3 s/5 s/10 s/20 s).

c. Enregistrement, lecture, suppression

Une fois l'enregistrement terminé, utilisez un câble de données pour copier la vidéo enregistrée sur un ordinateur afin de la visionner. Vous pouvez également retirer la carte mémoire et utiliser un lecteur de carte pour lire les données vidéo qu'elle contient.

Suppression de fichiers : dans l'interface de lecture, appuyez longuement sur la touche OK pour supprimer un fichier individuel.

9. Commutation entre les écrans grand et petit

Appuyez longuement sur le bouton pour basculer entre les deux écrans (les deux écrans ne peuvent pas s'afficher simultanément)

10. Installation et utilisation du Wi-Fi

Avant d'utiliser la fonction Wi-Fi, veuillez d'abord installer l'application « XDV PRO » sur votre smartphone.
Remarque : pour les smartphones Android, veuillez télécharger l'application depuis le Google Play Store ; pour les smartphones iOS, veuillez la télécharger depuis l'App Store. Étapes de connexion : a. Après la mise sous tension, appuyez longuement sur la touche haut pour activer le Wi-Fi ; « Informations Wi-Fi » s'affiche à l'écran ;

b. Activez la connexion Wi-Fi sur votre téléphone, recherchez le SSID « X17-****** » et connectez-vous (le mot de passe par défaut est 1234567890) ;

c. Lancez l'application « XDV PRO » ; celle-ci vous permet de prévisualiser en temps réel l'image en cours de capture, d'enregistrer à distance, de prendre des photos, ainsi que de lire, télécharger, supprimer et partager des fichiers. Pour installer l'application, votre smartphone doit fonctionner sous Android 4.1 ou une version ultérieure, ou sous iOS 7 ou une version ultérieure. Scannez le code QR de l'application « XDV PRO » et suivez les instructions pour terminer l'installation.

Vous pouvez rechercher « XDV PRO » sur l'App Store (iOS) Vous pouvez rechercher « XDV PRO » sur le Play Store (Android)

Google Play

App Store

Paramètres

Écran	Écran TPS de 2,0 + 1,4 pouces
Objectif	Objectif grand angle haute résolution de classe A+ à 170°
Langues	Chinois simplifié / Chinois traditionnel / Anglais / Japonais / Coréen / Russe / Allemand / Français / Italien / Espagnol / Portugais / Thaï / Polonais / Néerlandais
Résolution vidéo	5K 30 images par seconde ; 4K 60 images par seconde/30 images par seconde ; 2,7K 30 images par seconde ; 1080p 120 images/seconde/60 images/seconde/30 images/seconde ; 720p 240 images/seconde/120 images/seconde/60 images/seconde/30 images/seconde ;
Formats vidéo	MP4
Résolution photo	24 Mpx/16 Mpx/13 Mpx/8 Mpx
Modes de prise de vue	Photo standard, Photo automatique, Photo en rafale, Photo avec retardateur
Prise de vue automatique	3 s / 10 s / 15 s / 20 s / 30 s
Prise de vue en rafale	3 photos / 5 photos / 10 photos
Prise de vue avec retardateur	3 s / 5 s / 10 s / 20 s
Mode vidéo	Vidéo standard, ralenti, boucle, time-lapse
Ralenti	1080p 4x / 1080p 2x / 720p 8x / 720p 4x
Enregistrement en boucle	2 minutes/3 minutes/5 minutes
Time-lapse	0,5 seconde/1 seconde/2 secondes/5 secondes/10 secondes/30 secondes/30 secondes/60 secondes
Stabilisation	Prise en charge
Zoom	4x
Carte mémoire	Carte Micro SD jusqu'à 128 Go
Fréquence de la source lumineuse	Automatique, 50 Hz, 60 Hz
USB	TYPE-C
Alimentation	5 V 1 A
Capacité de la batterie	1050 mA
Durée d'enregistrement	5 Go / environ 90 minutes
Temps de charge	Environ 2 heures
Dimensions	60 x 30,4 x 41 mm
Poids	60 g
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Température de stockage	-20 °C à +70 °C

Remarque : les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées en raison de mises à niveau, de mises à jour ou pour d'autres raisons. Veuillez vous référer au produit physique.