


Produktdesign

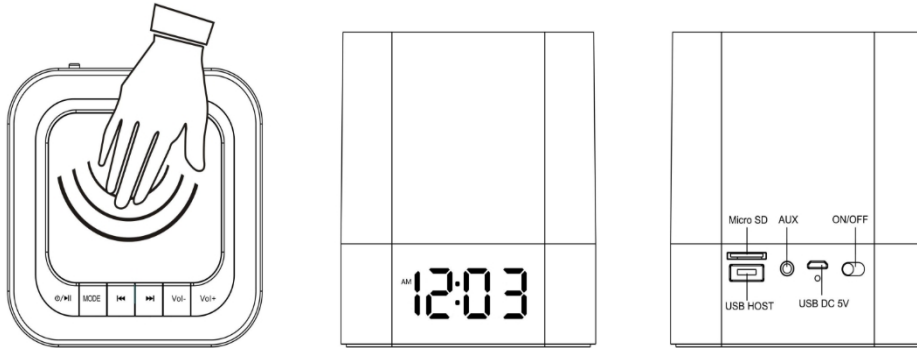

Tastenfunktionen



- Power/Play/Pause** Langes Drücken, um den Lautsprecher auszuschalten. Kurzes Drücken, um den Lautsprecher einzuschalten. Kurzes Drücken, um Musik abzuspielen oder anzuhalten, wenn sich das Gerät im Musikwiedergabemodus befindet. Kurzes Drücken, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden, wenn sich das Gerät im Freisprechmodus befindet.
- MODUS-** Kurz drücken, um den Modus auszuwählen. Kurz drücken, um die Uhrzeit im Uhr- oder Weckmodus einzustellen.
- Previous** Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln. Lang drücken, um schnell zurückzuspulen. Kurz drücken, um im Uhr- oder Weckmodus zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Anzeige zu wählen.
- Next** Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu springen. Lang drücken, um schnell vorzuspulen. Kurz drücken, um im Uhr- oder Weckmodus zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Anzeige zu wählen.



- Volume Down** Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- Volume Up** Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Horn-Netz** Berühren Sie es, um die Uhrzeit zu erfahren. Klatschen Sie, wenn der Wecker klingelt, um den Lautsprecher in den Ruhemodus zu versetzen. Klatschen Sie zweimal, wenn der Wecker klingelt, um den Wecker auszuschalten. Drücken Sie, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
- Schalter** Drücken Sie „ON“, um das Gerät einzuschalten; drücken Sie „OFF“, um es auszuschalten.

Stromversorgung des Geräts 1.
(DC 5 V) Stromversorgung
2. Eingebauter Lithium-Akku

Lithium-Akku Hinweis

- Aufladen** – Schließen Sie das USB-Kabel an; daraufhin leuchtet die rote LED-Anzeige auf, was anzeigt, dass

das Gerät gerade aufgeladen wird. Der wiederaufladbare Lithium-Akku ist nach etwa 8–10 Stunden vollständig aufgeladen.

- Um Schäden am wiederaufladbaren Lithium-Akku oder einen Stromverlust zu vermeiden, laden Sie den wiederaufladbaren Lithium-Akku bitte alle zwei bis drei Monate auf.

Bedienung:

Ein-/Ausschalten Wenn Sie das Gerät einschalten, zeigt das Display „HI“ an.

Berühren Sie das Horn-Netz, um in den Nachtlichtmodus zu wechseln. Es stehen vier Stufen zur Auswahl: kein Licht / geringe Helligkeit / mittlere Helligkeit / hohe Helligkeit.

Funktionsreihenfolge: Uhrzeit -> Kalender -> Wecker -> Bluetooth -> Musikplayer (MP3) -> Line-In -> Schlafmodus -> Uhrzeit.

Der Standardmodus ist „Zeit“, wenn Sie das Gerät einschalten.



Beim Einschalten des Lautsprechers wechselt das Gerät in den Zeitmodus. Zeitmodus

Drücken Sie MODE, um den Zeitmodus aufzurufen. Halten Sie MODE gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen, halten Sie dann die MODE-Taste gedrückt, bis sie blinkt, und drücken Sie „Previous“ oder „Next“, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die „MODE“-Taste erneut, um die Einstellung zu bestätigen.



Drücken Sie anschließend „Previous“ oder „Next“, um Datum/Monat/Jahr auf die gleiche Weise einzustellen. Die Zeiteinstellung ist erfolgreich, wenn die Anzeige in der Mitte blinkt.



Alarmmodus

Im Alarmmodus halten Sie die MODE-Taste gedrückt, um den Einstellungsmodus für den Alarm aufzurufen. Sobald auf dem Display ein Glockensymbol erscheint, können Sie die Uhrzeit entsprechend Ihrer Ortszeit einstellen.



Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die Einstellung für den Alarm ein- oder auszuschalten. „OFF“ bedeutet, den Alarm auszuschalten, „ON“ bedeutet

Schalten Sie den Wecker aus. Drücken Sie anschließend kurz die MODE-Taste, um die Weckereinstellung zu bestätigen. Der Standard-Weckton ist Vogelgezitscher. Sie können andere Musikstücke von einer Micro-SD-Karte oder einem USB-Stick als Weckton festlegen (Achtung: 1. Erstellen Sie eine Datei auf Ihrer TF-Karte oder Ihrem USB-Stick, benennen Sie diese Datei „ALARM“ und speichern Sie ein Musikstück darin, um es als Weckton festzulegen. 2. Stecken Sie die TF-Karte oder den USB-Stick in den Lautsprecher und stellen Sie dann den Weckton ein.)

Bluetooth-Modus

1. Drücken Sie MODE, um den anderen Modus auszuwählen. Wenn ein USB-Stick oder eine TF-Karte eingesteckt ist, wechselt der Modus automatisch in den USB- oder TF-Kartenmodus. Drücken Sie die MODE-Taste, um einen anderen Modus auszuwählen. Wenn die Sequenz wieder zum Bluetooth-Modus zurückkehrt, wird die Bluetooth-Funktion automatisch wieder aktiviert.
2. Im Bluetooth-Modus leuchtet die LED blau, was bedeutet, dass das Bluetooth-Gerät für die Suche und Kopplung bereit ist

BLUE

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Mobiltelefon und stellen Sie es so ein, dass es nach dem Bluetooth-Gerät „DY28“ sucht. Sie hören einen Signalton, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. (Falls Ihre Bluetooth-Version eine höhere Version verwendet, werden Sie möglicherweise nach einem Passwort gefragt; geben Sie in diesem Fall einfach „0000“ ein.)

Multimedia-Lautsprecher beim Abspielen von Musik.

Drücken Sie die Taste „⏮“, um den vorherigen Titel auszuwählen. Drücken Sie die Taste „⏭“, um den nächsten Titel auszuwählen.

Drücken Sie die Taste „⏮⏭“, um die Musik abzuspielen/anzuhalten. Drücken Sie die V+-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die V--Taste, um die Lautstärke zu verringern. Der Benutzer steuert den Multimedia-Lautsprecher über das Mobiltelefon

4. Mobilteil- und Freisprechmodus

Drücken Sie die Tasten „📞/⏮“, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. Beim Zurückkehren in den Bluetooth-Modus werden das Bluetooth-Gerät und das Mobiltelefon automatisch gekoppelt

MP3-Modus

Stecken Sie einen USB-Stick oder eine Micro-SD-Karte in den Lautsprecher, um in den MP3-Modus zu wechseln und Musik direkt abzuspielen.

Drücken Sie die Taste, um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen und die Lautstärke einzustellen.

NO d SCH 00:01 00:01
SD USB

<AUX>LINE-IN

1. Drücken Sie die MODE-Taste, um den Audioeingangsmodus (Line / AUX) auszuwählen. Das LINE-IN-Kabel wird in die AUX-Buchse gesteckt, um ein externes Abspielgerät oder den Audioausgang eines Computers anzuschließen.

LINE

2. Drücken Sie die Taste V+, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste V-, um die Lautstärke zu verringern

Schlafmodus (Einstellung für automatisches Ausschalten)

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um den Schlafmodus zu aktivieren. Drücken Sie kurz die  -Taste, um die Zeit einzustellen (Ausschalten nach 15 /30/60/120 Minuten; diese Einstellung gilt nur einmal. Sie muss beim nächsten Einschalten des Geräts erneut eingestellt werden.

SOFF

5 15

FAQ:

Keine Stromversorgung	Überprüfen Sie, ob der wiederaufladbare Lithium-Akku geladen ist. Überprüfen Sie, ob der DC5V-Stecker richtig eingesteckt ist
Kein Ton oder Tonverzerrung	Überprüfen Sie die Lautstärke, die nicht auf Null steht Überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Beschädigte Musikdateien verursachen Tonverzerrungen und können nicht abgespielt werden. Bitte bewahren Sie die intakten Musikdateien auf. Überprüfen Sie, ob der Lithium-Akku über unzureichende Ladung verfügt
Gerät hängt sich auf	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein oder schalten Sie es nach dem Aufladen erneut ein

Technische Daten

DISPLAY	LED	
Eingebaut Lithium-Akku Lithium-Akku	Wiedergabezeit: max. 6–8 Stunden *Abhängig von der Lautstärke	
LINE-IN Audioeingang (AUX) MP3/WMA/APE/FLAC/WAV	Max. Eingang	(L) 300 mV+ (R) 300 mV
	Ausgangsleistung	5 W
	MP3-Bitrate	8 Kbit/s – 320 Kbit/s
	Signal Rausc habstand (SNR)	85 dB
	Signalverzerrung	<0,55 %
Musikformat	MP3	
Betriebstemperatur	-5 bis 40 Grad Celsius	

* Das Aussehen, die Funktionen und die technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.