


Aspect du produit

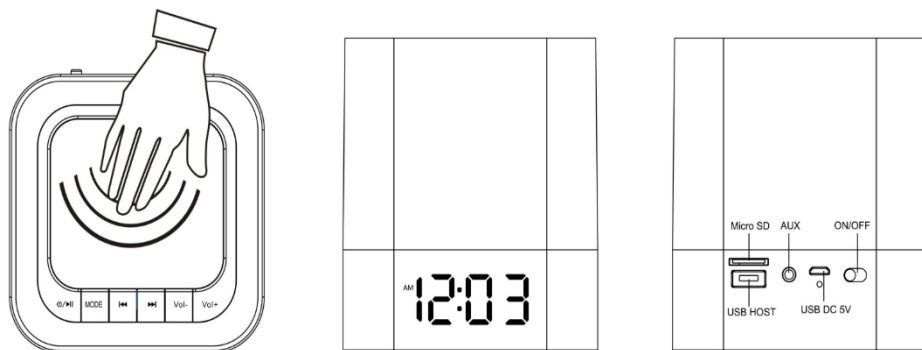

Définition des touches



1. **Power/Play** Appuyez longuement pour désactiver le haut-parleur. Appuyez brièvement pour activer le haut-parleur. Appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause la musique lorsque l'appareil est en mode lecture musicale. Appuyez brièvement pour répondre à un appel ou y mettre fin lorsque l'appareil est en mode mains libres
2. **EN MODE** Appuyez brièvement pour choisir le mode. Appuyez brièvement pour régler l'heure en mode horloge ou alarme
3. **Previous** Appuyez brièvement pour passer à la chanson précédente. Appuyez longuement pour revenir rapidement en arrière. Appuyez brièvement pour choisir le format 12 heures/24 heures en mode horloge ou alarme
4. **Next** Appuyez brièvement pour passer au morceau suivant. Appuyez longuement pour avancer rapidement. Appuyez brièvement pour choisir le format 12 heures/24 heures en mode horloge ou alarme



5. **Volume Down** Appuyez brièvement pour baisser le volume
6. **Volume Up** Appuyez brièvement pour augmenter le volume
7. **Horn net** Appuyez dessus pour connaître l'heure. Applaudissez lorsque l'alarme sonne pour mettre le haut-parleur en mode veille. Applaudissez deux fois lorsque l'alarme sonne pour l'éteindre. Appuyez pour régler la luminosité de l'écran.
8. **Interrupteur** Appuyez sur ON pour allumer ; appuyez sur OFF pour éteindre

Alimentation de l'appareil 1. (5

V CC)

2. Batterie au lithium intégrée

Batterie lithium rechargeable Remarque

1. Chargement : branchez le câble USB ; le voyant LED rouge s'allume alors, indiquant que

l'appareil est en cours de chargement. La batterie rechargeable au lithium est pleine après environ 8 à 10 heures de charge

2. Pour éviter d'endommager la batterie rechargeable au lithium ou de provoquer une fuite électrique, veuillez recharger la batterie rechargeable au lithium tous les deux ou trois mois.

Fonctionnement :

Allumer/éteindre Lorsque l'appareil est mis sous tension, l'écran affiche « HI »

Appuyez sur le bouton du klaxon pour passer en mode veilleuse. Vous pouvez choisir parmi quatre niveaux : aucune lumière / faible luminosité / luminosité moyenne / forte luminosité

Séquence des fonctions : Heure -> Calendrier -> Alarme -> Bluetooth -> Lecteur de musique (MP3) -> Entrée ligne -> Veille -> Heure

Le mode par défaut est Heure lorsque vous allumez l'appareil.



Il passe en mode Heure lorsque vous allumez le haut-parleur. Mode Heure

Appuyez sur MODE pour accéder au mode Heure. Appuyez sur MODE et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode de réglage de l'heure, puis maintenez la touche MODE enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote. Appuyez sur « Previous » ou « Next » pour régler les minutes. Appuyez à nouveau sur la touche « MODE » pour confirmer le réglage.



Appuyez ensuite sur « Previous » ou « Next » pour régler la date/le mois/l'année de la même manière. Le réglage de l'heure est réussi lorsque : clignote au milieu.



Mode alarme

En mode alarme, appuyez longuement sur la touche MODE pour accéder au mode de réglage de l'alarme. Vous pouvez commencer à régler l'heure en fonction de votre heure locale dès qu'une icône en forme de cloche s'affiche à l'écran.



Appuyez brièvement sur la touche MODE pour accéder au réglage de l'activation/désactivation de l'alarme. OFF signifie activer l'alarme, ON signifie

Désactivez l'alarme. Appuyez ensuite brièvement sur la touche MODE pour valider le réglage de l'alarme. Le son d'alarme par défaut est un chant d'oiseau. Vous pouvez définir une autre musique comme son d'alarme à partir d'une carte Micro SD ou d'une clé USB (Attention : 1. Créez un dossier sur votre carte TF ou votre clé USB, nommez-le « ALARM », placez-y un morceau de musique pour le définir comme son d'alarme ; 2. Insérez la carte TF ou la clé USB dans l'enceinte, puis configurez le son d'alarme)

Mode Bluetooth

- 1. Appuyez sur MODE pour sélectionner l'autre mode. Lorsqu'une clé USB ou une carte TF est insérée, le mode passe automatiquement en mode USB ou carte TF. Appuyez sur la touche Mode pour sélectionner l'autre mode. Lorsque la séquence revient au mode Bluetooth, la fonction Bluetooth s'active automatiquement à nouveau.
- 2. En mode Bluetooth, le voyant LED s'allume en BLEU, ce qui signifie que l'appareil Bluetooth est prêt à être détecté et appairé

BLUE

- 3. Activez la connectivité Bluetooth sur votre téléphone portable et configurez-le pour rechercher l'appareil Bluetooth « DY28 ». Vous entendrez un signal sonore lorsque la connexion aura été établie. (Si votre version Bluetooth est plus récente, il se peut qu'un code d'accès vous soit demandé ; dans ce cas, saisissez simplement « 0000 »).

Enceinte multimédia lors de la lecture de musique.

Appuyez sur la touche « ⏮ » pour sélectionner le morceau précédent. Appuyez sur la touche « ⏭ » pour sélectionner le morceau suivant.

Appuyez sur la touche « ⏸ » pour lire / mettre en pause la musique. Appuyez sur la touche V+ pour augmenter le volume. Appuyez sur la touche V- pour diminuer le volume. L'utilisateur utilise son téléphone portable pour contrôler l'enceinte multimédia

4. Mode combiné et mains libres

Appuyez sur les touches « 🔔/⏸ » pour répondre à un appel ou y mettre fin. Lorsque vous revenez en mode Bluetooth, l'appareil Bluetooth et le téléphone mobile s'appaireront automatiquement

Mode MP3

Insérez une clé USB ou une carte Micro SD dans l'enceinte ; celle-ci passe en mode MP3 et lit la musique directement. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la chanson précédente ou suivante et régler le volume.

NO d 5CH 00:01 00:01
SD USB

<AUX>LINE-IN

- 1. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode d'entrée audio (Line / AUX). Le câble LINE-IN est branché dans la prise AUX pour connecter un lecteur externe ou la sortie audio d'un ordinateur.

LINE

- 2. Appuyez sur la touche V+ pour augmenter le volume. Appuyez sur la touche V- pour diminuer le volume

Mode veille (réglage de mise hors tension automatique)

Appuyez brièvement sur MODE pour passer en mode veille. Appuyez brièvement sur « ⏸ » pour régler la durée (arrêt/15 /30/60/120 minutes ; ce réglage n'est valable qu'une seule fois. Il devra être défini à nouveau lors de la prochaine mise en marche de l'appareil.

SOFF

5 15

FAQ :

Pas d'alimentation	Vérifiez si la batterie rechargeable au lithium est chargée Vérifiez que la prise DC5V est correctement branchée
Pas de son ou distorsion du son	Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur zéro Vérifiez si le fichier musical est endommagé. Un fichier musical endommagé produit une distorsion du son et ne peut pas être lu. Veuillez conserver les fichiers musicaux en bon état. Vérifiez si la batterie rechargeable au lithium dispose d'une charge suffisante
L'appareil se bloque	Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Ou, après la recharge, rallumez l'appareil.

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	LED	
Intégré Batterie	intégrée Batterie	Autonomie : 6 à 8 heures maximum *En fonction du niveau de volume
Entrée audio Entrée audio (AUX) MP3/WMA/APE/FLAC/WAV	Entrée max.	(G) 300 mV + (D) 300 mV
	Puissance de sortie	5 W
	Débit binaire MP3	8 Kbps – 320 Kbps
	Rapport signal/bruit (SNR)	85 dB
	Distorsion du signal	< 0,55 %
Format musical	MP3	
Température de fonctionnement	-5 à 40 °C	

* L'apparence, les fonctionnalités et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.