


Soundbar

SR100 PLUS

User Manual

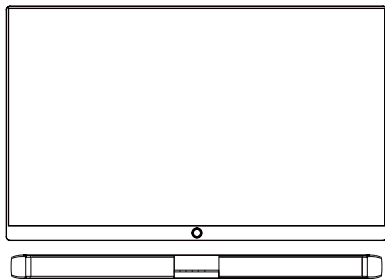

V2.0


MADE IN CHINA



Contents

English	01~09
Deutsch	10~18
Français	19~27
Italiano	28~36
Español	37~45
日本語	46~54

Sound Bar for Home Theater

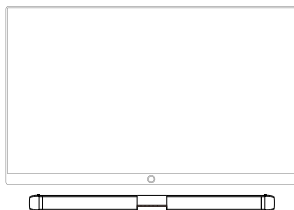

Thank you very much for choosing our product

The sound bar, named as SR100 , is integrated with the function of audio streaming and Bluetooth connection. It can help you create a home theater wirelessly with decent echo-sound effect. The sound bar can be mounted on the wall or placed on the desk, and can be used to hook up with TV, network TV-set box, projector, CATV/satellite receiver, CD player, and other audio-output devices. Please read the User Manual carefully to make sure that you clearly know how to use it, bring out its full potential and make it tune your life.

Product Features


The SR100 sound bar includes four 52mm full-frequency speakers to ensure clear and loud sound. With two 50120 passive radiators added, it can bring out enough bass to ensure the intensity and thickness of sound, and make it very close to the real.

Packaging List

- 1 x SR100 sound bar
- 1 x Remote controller
- 1 x Power adapter
- 1 x AUX cable
- 1 x Optical fiber cable
- 1 x RCA Transfer cable
- 1 x User manual


Quick Installation Guidance

- The main unit is wall mounted, shown in drawing below:
- 1: The main unit is wall mounted, the screw hole shall be over 4cm to the top or bottom edge of the TV set
 - 2: Install the connecting cables such as optical fiber, AUX cable and coaxial cable with the device, then mount the device on the wall and tighten with bolts.

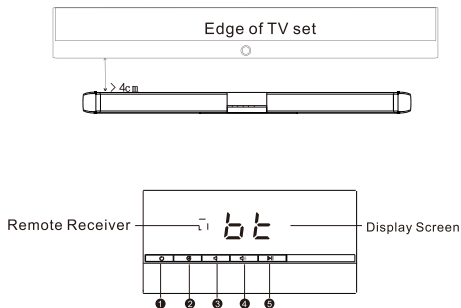

- 1 Standby
- 2 Source
- 3 Volume Dn
- 4 Volume Up
- 5 Play/Pause/BT Connect

Description on Ports

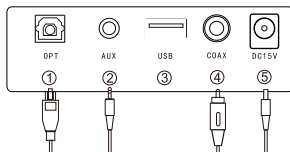

1. Optical digital signal input
2. 3.5mm audio input
3. USB interface
4. Coaxial digital input
5. Power interface

Description on Buttons of the Remote Controller



Standby Short press the standby display clock, long press for 3 S standby



Mute

AUX COAX

Input mode switch: press corresponding button to switch the AUX, Bluetooth, optical cable, and coaxial mode

B

OPT USB

USB Direct Selection. The function is available in every mode.



Back/Next (this function is available only under



Bluetooth and U disk play mode) Play/Pause button this function is available only under Bluetooth and U disk play mode)



Volume +/- button

MOVIE MUSIC

Sound mode

DIALOG

TREB+ BASS+

EQ

TREB- BASS-



Bluetooth Mode


1. Press the "B" button on the remote controller or the "G" button on the panel to switch to the Bluetooth mode. The screen will show as the right drawing.
2. When "b t" is flashing, it means to wait connecting Bluetooth, then enable the Bluetooth function of the mobile phone or other device to search the device "SoundBAR SR100". Select and connect, "b t" keeps on when connected successfully.
3. Under Bluetooth mode, hold down the "▶||" button for 3s to disconnect the Bluetooth device, and enter into the state of waiting connection, "b t" keeps flashing
4. Under the Bluetooth connection state, press the "▶||" button on the remote controller to control the play/pause of the player, press "▶" / "◀" button to select upwards or downwards

Notes


The device has the automatic connection function after starting, when the Bluetooth device can't find the device, please confirm that the screen displays “b” and keeps at flashing state, if “b” keeps on, please hold down the “▶” button on the remote controller or the panel till “b” flashes, research and connect this device.

AUX Mode /Analog Audio Connection

1. Connect the 1-to-1 audio cable of the device with the connecting device according to the drawing below
2. Directly press the “AUX” button on the remote controller or the “Ⓔ” button on the panel till display “AUX” is on. Please pay attention to the drawing below.



Mobile terminal earphone output



Audio Output from TV and Other Devices


Coaxial Digital Audio Input Mode /COAX

1. Connect the coaxial cable with the connecting device according to drawing below
2. Continuously press the “COAX” button on the remote controller or the “Ⓕ” button on the panel till the stated displays shows

COAX

Set the sound of the device, select digital audio output, and select PCM output (do not select source code output) as the left drawing

3.

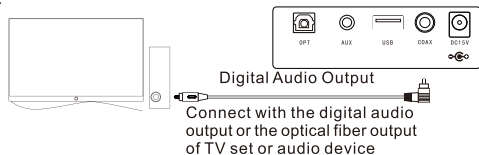


Digital Audio Output

Connect with the digital audio output or the optical fiber output of TV set or audio device

Optical Fiber Signal Input

1. Connect the optical fiber cable with the connecting device according to drawing below. Please note that the optical fiber cable can not be folded
2. Continuously press the “OPT” button on the remote controller or the “Ⓖ” button on the panel till the state indicator turns on in red

OPT

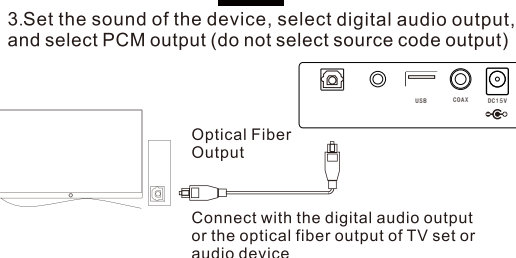

Optical Fiber Output

Connect with the digital audio output or the optical fiber output of TV set or audio device

Solutions to the situation that no sound comes out in Optical Fiber

Signal Input mode and COAX mode

1. Confirm whether the red light is on when the optical fiber cable is connected to the sound bar. If not, please set the audio-out device (TV or Set-Top Box) and turn on optical fiber output.
2. Press the "Setup" button on the remote controller of the audio-out device (TV or Set-Top Box), select "Audio Setup", open the "External Audio", select "Digital Audio" and select "PCM" output in the menu, then press "Back" button. Since the setup menu of different brands of TVs or Set-Top Boxes are different, please refer to the User Manual of corresponding devices.

USB Mode

1. Under any mode, connect the U disk with the device, and the device will automatically switch to the U disk play mode and enter into automatic play state, and the screen displays the current play time as the right drawing shows
2. Press the  button on remote controller or the "G" on the panel.
3. When U disk is not connected, the device can't enter into the USB mode 

Special Notes

1. The device only supports U disk in format FAT32, and max supports 32G capacity. Please confirm that the U disk is within the above range, otherwise, the U disk may not be identified.
2. The device supports music files in MP3 format. For music

files which are not in MP3 format, it doesn't guarantee normal playing.

3. Please ensure that there're only music files in the U disk when playing.

Sound set

Press the button on the remote control to have the corresponding sound effect. The specific display is as follows:

BUTTON	DISPLAY
MUSIC	
MOVIE	
DIALOG	

EQ set

Adjust the treble or bass to increase or decrease according to your personal preference, adjustable range +5dB






Treble adjustment

Bass adjustment

Clock set

- ① Press the "⏻" button to enter the clock mode, at this time the soundbar standby
- ② Time setting: Press "▶||" 3S, "Hour" number starts to flash, press "◀" "▶" key to adjust time and press "▶||" to confirm. At this time, the minute display flashes, press "◀" "▶" key to adjust the minute. After the adjustment is completed, long Press "▶||" 3 seconds to exit the clock setting.
- ③ Turn off the clock display: long press the "⏻" button for 3 S, the clock will still count after turning off

- ④ The clock must be reset after the power is removed

Input Mode and State Indicator

Input Mode	State Display	Corresponding Port
Bluetooth	 Flashing: wait to be connected On: Connected	Bluetooth Name: SoundBAR SR100
AUX Mode		
Coaxial Mode		
Optical Fiber Mode		
USB Mode		

Technical Specifications

Output 20W* 2

Frequency Range 85Hz-18kHz

Speaker Specification 2" * 4

Power Voltage DC 15V/3A

Power Adapter Input voltage AC 100-240V/50-60HZ

Optical Fiber / Coaxial Input Format PCM

U-disk Music Play Format MP3/WMA/APE

Bluetooth Version 5.0+EDR

Sound BAR Heimkino Bedienungsanleitung



Vielen Dank für Ihre Wahl

SR100 ist ein leistungsstarkes Sound BAR -Heimkino-Unterhaltung-System mit integrierten Soundeffekten und Bluetooth-Konnektivität. Es kann an die Wand oder auf den Tisch montiert werden und kann an die zivilen Geräte mit Audioausgang beispielsweise den Fernseher, den Netzwerk-Settop-Box-Projektor, den Kabel- / Satellitenempfänger oder den CD-Player angeschlossen werden.

Damit es nicht nur einen kraftvollen Sound spielen kann, sondern auch für Ihre Familienunterhaltung geeignet sein soll, lesen Sie bitte ausführlich diese Bedienungsanleitung.

Produkteigenschaften

Das Gerät verwendet vier 52mm Vollfrequenzlautsprecher, um einen klaren und lauten Klang zu gewährleisten. Außerdem gibt es zwei 50120 Bass-Passivstrahler, damit es ohne einen externen Subwoofer genug Bass erreichen kann. Dadurch werden die Stärke und Dicke des Klanges gewährleistet und wird die Schallreduktion näher an der Realität.

Das Gerät bietet Bluetooth, AUX, Glasfaserkabel, Koaxialkabel, vier externe Audio-Eingänge und eine Gruppe USB-Wiedergabeschnittstelle.

Packliste

Standardzubehör


Echowand	1	Adapter	1
Fernbedienung	1	Bedienungsanleitung	1
1 zu 1 Audiokabel	1	Glasfaserkabel	1
RCA Kabel	1		

Schnellinstallationsanleitung


Installation des Hosts an der Wand, wie das untenstehende Bild gezeigt

1. Bei der Installation vom Host an der Wand soll der Abstand zwischen den Schraublöchern und der Ober- oder Unterseite des TV-Rahmens mehr als 4 cm sein.
2. Zuerst soll man die Kabel, beispielsweise Glasfaserkabel, AUX und Koaxialkabel an das Gerät anschließen, dann das Gerät an die Wand hängen und die Schrauben befestigen.

Bedienfeld Funktionstasten




Bedienfeld Funktionstasten

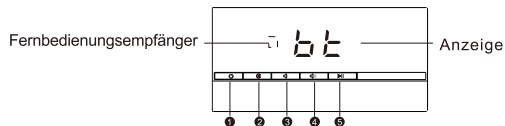

- ① Bereithalten
- ② Erhöhen Sie die Lautstärke
- ③ Quelle
- ④ Wiedergabe / Pause / BT-Verbindung
- ⑤ Geringere Lautstärke

Schnittstellenerklärung

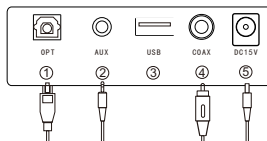

1. Optische digitale Signaleingabeschnittstelle
2. 3,5mm analoger Audioeingang
3. USB-Schnittstelle
4. Koaxialer digitaler Eingang
5. Stromanschluss

Erklärung der Fernbedienungsfunktion

- Standby Drücken Sie kurz die Standby-Anzeige Uhr, langes Drücken für 3 S Standby
- Mute-Taste
- Umschalten des Eingangsmodus: Drücken Sie die entsprechenden Tasten, um unter AUX-, Bluetooth-, Glasfaser- und Koaxialmodus umzuschalten.
- USB-Direkttaste: Drücken Sie in jedem Modus diese Taste, um diesen Wiedergabemodus direkt auszuwählen
- letzter, nächster Song-Auswahl taste (Diese Funktion ist nur beim Bluetooth- und USB-Wiedergabemodus verfügbar)
- Wiedergabe / Pause-Taste (Diese Funktion ist nur beim Bluetooth- und USB-Wiedergabemodus verfügbar)
- Lautstärketasten
- Klangmodus: "MOVIE" "Film/" "MUSIC" "Musik" "DIALOG" "Dialog
- Höhereinstellung
- Réglage des basses



Bluetooth-Modus

1. Drücken Sie "BT" auf der Fernbedienung oder drücken Sie "G" auf dem Bedienfeld, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, sehen Sie rechts die Anzeige
2. Wenn "bL" blinkt, bedeutet, dass Bluetooth auf die Verbindung wartet. Zu diesem Zeitpunkt soll die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons oder eines anderen Geräts eingeschaltet werden, um nach "Sound BAR SR100" zu suchen und eine Verbindung mit dem lokalen Bluetooth herzustellen. Nach der Verbindung leuchtet "bL" lang.


3. Drücken Sie "BT" im Bluetooth-Modus für 3 Sekunden lang darauf, um das verbundene Bluetooth-Gerät zu trennen und warten Sie auf die Verbindung, "bL" blinkt.
4. Drücken Sie im Bluetoothverbindung-Modus "BT" auf der kurzen Fernbedienung, um die Player-Wiedergabe zu steuern oder die aufzuhören, durch "BT" "BT" wählen Sie nach oben oder unten aus.

Erklärung

Das Gerät kann nach dem Einschalten automatisch zurück verbinden. Wenn das Bluetooth-Gerät das "bL"Gerät nicht finden kann, stellen Sie sicher, dass auf der Anzeige und blinkt, zum Beispiel wenn "bL" lang leuchtet, lang drücken Sie "BT" auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld, bis "bL" blinkt, wird das Gerät wieder erkannt und verbindet.

AUX-Modus / analoge Audioverbindung

1. Schließen Sie das 1-zu-1-Audiokabel, das mit diesem Gerät geliefert wird, wie das untenstehende Bild gezeigt, an das Gerät an
2. Drücken Sie direkt "AUX" auf der Fernbedienung oder "G" auf dem Bedienfeld, bis "AUX" angezeigt wird, wie das Bild rechts gezeigt, wählen Sie AUX-Modus

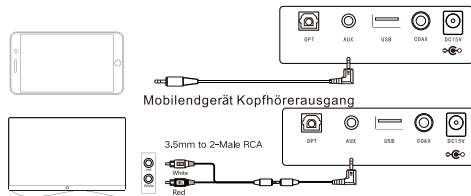

TV-Kopfhörerausgang oder externer Audioausgang

Koaxialer digitaler Audio-Eingangsmodus / COAX

1. Schließen Sie das Koaxialkabel an das Gerät an, wie das Bild unten gezeigt
2. Drücken Sie kontinuierlich "●" auf der Fernbedienung oder "Ⓢ" auf dem Bedienfeld, bis der Status erscheint, wie das Bild links gezeigt. **COAX**
3. Stellen Sie den Sound ein, wählen Sie den digitalen Audioausgang und wählen Sie den PCM-Ausgang (Der Quellcodeausgang kann nicht ausgewählt werden.)



Glasfaser-Signaleingang

1. Schließen Sie das Glasfaserkabel wie das Bild unten gezeigt an und verbinden Sie es mit dem Gerät. Beachten Sie, dass das Glasfaserkabel nicht gefaltet werden kann
2. Drücken Sie kontinuierlich "●" auf der Fernbedienung oder "Ⓢ" auf dem Bedienfeld, bis das rote Licht an ist **OPT**
3. Stellen Sie den Sound ein, wählen Sie den digitalen Audioausgang und wählen Sie den PCM-Ausgang (Der Quellcodeausgang kann nicht ausgewählt werden.)



Glasfaserkabel-, Koaxial-Silent und Lösungen

1. Beim Glasfaseranschluss sollen Sie es sicherstellen, dass das an dieses Gerät angeschlossene Glasfaserkabel einen Rotlicht-Ausgang hat. Wenn kein Rotlicht-Ausgang vorhanden ist, stellen Sie das Audioausgabegerät (TV oder Set-Top-Box) so ein, dass der Glasfaser-Signalausgang eingeschaltet wird
2. Drücken Sie "Settings" auf der Fernbedienung des Audioausgabegerätes (TV oder Set-Top-Box), wählen Sie "Audio Settings", wählen Sie "External Audio", wählen Sie "Digital Audio" und wählen Sie "PCM" Ausgang im Menü und drücken Sie die Zurück-Taste. Da das Einstellungs Menü jeder Marken von TV oder Set-Top-Box ist etwas anders, um die Einstellungen des Gerätes reibungslos zu setzen, lesen Sie bitte die Anweisungen.

USB-Modus

1. Stecken Sie das USB- Laufwerk in einen beliebigen Modus, wechselt das Gerät automatisch in den USB-Wiedergabemodus und geht in den Autoplay-Status. Das Display zeigt die aktuelle Wiedergabezeit an, wie das Bild rechts gezeigt
2. Drücken Sie "●" auf der Fernbedienung oder "Ⓢ" auf dem Bedienfeld
3. Wenn USB nicht eingelegt ist, können es nicht in den USB-Modus gewechselt werden **05:17**

Spezielle Tipps

1. Dieses Gerät unterstützt nur USB im FAT32-Format, unterstützt maximal 32G Kapazität. Vor der Verwendung stellen Sie sicher, dass die USB in dem Rahmen ist, sonst kann es möglicherweise nicht erkannt werden

2. Das Gerät unterstützt nur Musikdateien im MP3-Format. Die Musikdateien im anderen Format können die normale Wiedergabe nicht gewährleisten

3. Dieses Gerät unterstützt nur die Aktualisierung von USB. Wenn Sie die USB-Wiedergabe verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass im USB nur Musikdateien gespeichert wird

Soundeinstellungen

Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um den Klangmodus einzustellen. Der Bildschirm ist wie folgt

Fernbedienungstaste	Soundeffekt	ANZEIGE
MUSIC	MUSIK	E91
MOVIE	FILM	E92
DIALOG	DIALOG	E93

EQ-Einstellungen

Stellen Sie die Höhen oder Bässe ein, um entsprechend zu erhöhen oder zu verringern Ihre persönlichen Vorlieben, einstellbarer Bereich $\pm 5\text{dB}$

t 05 **t-05**

Höheneinstellung

b 05 **b-05**

Bassanpassung

Uhr eingestellt

① Drücken Sie die Taste "⏻" um den Uhrmodus aufzurufen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Soundbar im Standby-Modus

② Zeiteinstellung: Drücken Sie (▶) 3S, (Hour) beginnt mit blinken, drücken Sie die Taste (⏻)(▶), um die Zeit einzustellen, und drücken Sie (▶) bestätigen. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Minutenanzeige. drücken Sie (⏻)(▶), um die Minuten einzustellen. Nach der Einstellung ist beendet, lang Drücken Sie (▶) 3 Sekunden, um das zu verlassen Uhreinstellung.

③ Schalten Sie die Uhrzeitanzeige aus: Halten Sie die Taste "⏻" 3 lang gedrückt S, die Uhr zählt auch nach dem Ausschalten

④ Die Uhr muss neu eingestellt werden, nachdem die Stromversorgung unterbrochen wurde

Eingabemodus und Statusanzeige

Eingabemodus	Statusanzeige	Entsprechender Port
Bluetooth	bt Blinkt: Warten auf Verbindung Lang: Verbunden	Bluetooth-Name: SoundBAR SR100
AUX-Modus	AUX	 AUX
Koaxialmodus	COA	 COAX
Fasermodus	OPT	 OPT
USB Modus	USB	 USB

Produktspezifikationen

Ausgangsleistung	20W*2
Frequenzgangbereich	85Hz-18kHz
Lautsprecher Spezifikationen	2 Zoll*4
Versorgungsspannung	DC 15V/3A
Adapter	Eingangsspannung AC100-240V/50-60Hz
Faser / koaxialer Eingabemodus	PCM
USB Stick-Musikausgabe-Format	MP3/WMA/APE
Bluetooth-Version	5.0+EDR

Barre de son Cinéma maison



Merci pour votre choix

SR100 est un système de cinéma maison en Barre de son stéréo qui unifie l'effet sonore, jouer avec la connection de bluetooth, on peut l'installer sur la muraille ou placer sur la table, y compris connecter avec la télévision, projecteur du décodeur d'Internet, récepteur avec igne/ satellite, ces équipements avec la sortie audio.

Pour assurer l'effet sonore SR100, veuillez lire cette notice attentivement.

Spécifications de produit

Ce produit adopte 4 unité haut parleur pour assurer que le son soit clair, on ajoute 2 amplificateur 50120 en voix basse, pour assurer la voix basse Suffisante même si l'on ne connecte pas l'amplificateur de voix basse, assurer la force et l'épaisseur du son afin de revenir à son état primitif. Ce produit fournit l'entrée de bluetooth, AUX, fibre optique, câble coaxial, 4 entrées audio, et 1 interface de disque en U.

Liste d'assemblage

Pièces normales

1*Barre de son

1*Adaptateur

1*Télécommande

1*Notice

1*Câble audio 1 à 1

1*Fibre optique

1*RCA câble

Guide de montage rapide

Le montage de muraille de pièce principale,


1. Le montage de muraille de pièce principal, on propose que la distance entre le forage de vis et le sommet de télévision et le cadre en bas doit supérieur à 4cm.

Tout d'abord, Connectez

2. les fils de connexion, tels que le fibre optique, la ligne AUX, le câble coaxial avec le produit, et puis, monter le produit sur la muraille et monter les vis.




Bouton de fonction sur la plaque

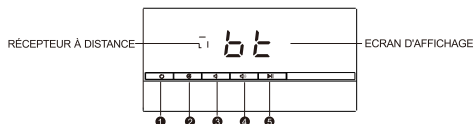

- ① ETRE PRÊT
- ② La source
- ③ Volume inférieur
- ④ Volume plus
- ⑤ Lecture/Pause/BT Connect

Description d'interface

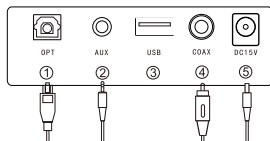

1. Interface d'entrée du signal numérique de fibre optique
2. Interface d'entrée audio simulé 3.5mm
3. Interface USB
4. Interface d'entrée numérique coaxial
5. Interface d'alimentation

La notice de la fonction de la télécommande



Appuyez sur l'écran de veille, appuyez sur 3 secondes pour éteindre
Bouton de silence



AUX COAX

Changer le mode d'entrer: appuyer les boutons correspondants pour changer les modes AUX, bluetooth, fibre optique et coaxial.



OPT USB



Appuyer ce bouton pour choisir la chanson précédente et la chanson suivante (cette fonction est seulement efficace dans le mode bluetooth et le mode en disque)



Boutons pour émettre ou suspendre (cette fonction est seulement efficace dans le mode bluetooth et le mode en disque)



Boutons pour augmenter et abaisser le volume.

MOVIE MUSIC

Son mode: "MOVIE" film / "MUSIC" La musique
"DIALOG" Dialogue

DIALOG

TREB+

TREB-

Réglage des aigus

BASS+

BASS-

Réglage des basses

Mode de bluetooth

1. Appuyer de télécommande ou appuyer "BT" sur la plaque, pour changer à la mode de bluetooth, L'affichage est comme droite.
2. Quand "bt" scintille, ce qui signifie l'attente de connexion de bluetooth, allumer la fonction de bluetooth du téléphone ou d'autre équipement, chercher "soundBAR SR100", cliquer et connecter avec le bluetooth du téléphone, après connecté, est "bt" allumé.
3. Dans le mode de bluetooth "▶||", appuyer longuement le bouton pour 3 secondes, pour déconnecter l'équipement de bluetooth

en connexion, entrer dans le mode d'attente de connexion, "b t" scintille.

4. Dans l'état de connexion de bluetooth, appuyer "▶||" dans la courte télécommande, commander le lecteur pour jouer ou suspendre, appuyer les boutons "▶||" / "◀||" pour choisir.




Description


Ce produit possède la fonction De reconnecter automatiquement après allumé quand l'équipement de bluetooth ne peut pas trouver le téléphone, confirmez l'écran s'affiche "b t" que trouve en état de scintille, par exemple, "b t" est allumé longuement, et en même temps se longuement le bouton "▶||" à télécommande ou plaque, jusqu'à "b t" scintille, rechercher et connecter à l'équipement.

Mode AUX /connexion audio simulé

1. connecter le câble audio 1 à 1 avec le produit selon le schéma suivant
2. appuyer le bouton "AUX" sur le télécommande ou "G" sur la plaque, jusqu'à "AUX" s'affiche, comme le schéma à droit, choisir le mode AUX.



Sortie de écouteur du terminal mobile



Sortie de l'écouteur de télévision ou sortie audio extérieur connecté

Mode d'entrer audio numérique coaxial / COAX

1. Connecter le fil coaxial avec l'équipement selon le schéma ci-dessous
2. Appuyer consécutivement le bouton "COAX" à télécommande ou "G" sur la plaque, jusqu'à l'état s'affiche comme le schéma gauche.

COAX

3. Configurer le son dans l'équipement, sélectionner la sortie audio numérique, et sélectionner PCM sortie (on ne peut pas choisir la sortie de code de source)



Connecter la télévision ou équipement audio numérique
Sortie audio ou fibre optique

Entrée du signal de fibre optique

1. Connecter le fibre optique selon le schéma suivant avec l'équipement, attention, on ne peut pas plier le fibre optique.
2. Appuyer consécutivement les boutons "OPT" au télécommande ou "G" sur la plaque, jusqu'à l'état s'affiche en rouge
3. Configurer le son de l'équipement, sélectionner la sortie audio numérique, et puis sélectionner PCM sortie (on ne peut pas choisir la sortie de code de source)

OPT



Connecter avec la télévision ou équipement audio
Sortie audio numérique ou sortie de fibre optique

Fibre optique, coaxial silencieux ou moyen de solution

1. la connexion de fibre optique nécessite confirmer S'il y a sortie En lumière rouge sur la fibre optique ce qui connecté avec le produit, s'il n'y a pas de sortie en lumière rouge, configurer l'équipement de sortie audio (la télévision ou décodeur), démarrer la sortie de fibre optique.

2. appuyer sur les boutons "configurer" sur le télécommande à l'équipement de sortie audio, sélectionner "configuration audio", démarrer "audio extérieur", sélectionner "audio numérique", et sélectionner "PCM" dans la menu pour la sortie, et puis appuyer retourner

Il y a de différence entre les différents marques de télévision ou décodeur, les configurations détaillée se réfère au notice.

Mode usb

1. dans aucun mode, insérer le disque, le produit se change automatiquement à la mode de lecture de disque, et la lecture se joue automatiquement, l'écran affiche le temps de lecture, comme le schéma à droite.

2. appuyer sur  "sur le télécommande ou"  " sur la plaque

3. si l'on a pas inséré le disque u, il ne peut pas entrer dans le mode usb.

05:17

Notice spécial

1. le produit ne supporte que le disque u en forme FAT 32, le maximum de la capacité de 32G, avant d'utiliser, assurer que le disque se trouve au sein de limite, sinon, on ne peut pas identifier.

2. le produit ne supporte que le document de musique en forme de mp3, les document musique des autres forme ne peut pas être joué normalement.

3. le produit ne supporte que l'avancement de disque u, pendant l'utilisation de disque, assurer qu'il y a seulement document de musique dans le disque.

Jeu de sons

Jeu de sons Appuyez sur le bouton de la télécommande pour que l'effet sonore correspondant. L'affichage spécifique est le suivant:

Bouton	Effet sonore	AFFICHAGE
MUSIC	Musique	
MOVIE	Le film	
DIALOG	Conversation	

Réglages d'égalisation

Ajustez les aigus ou les basses pour augmenter ou diminuer en fonction de vos préférences personnelles, plage réglable + 5dB

 05

 05

 05

 05

Réglage des aigus

Réglage des basses

Réglage de l'horloge

- Appuyez sur le bouton "" pour entrer en mode horloge, à ce moment, la barre de son en veille
- Appuyez sur "" 3 secondes pour entrer le réglage de l'heure, le chiffre "heure" clignote, appuyez sur " "
 Réglez l'heure, appuyez brièvement sur le bouton "" pour confirmer, entrez le réglage des minutes, le chiffre "minute" clignote, appuyez sur " " Réglez les minutes, appuyez sur "" 3 secondes pour quitter après avoir terminé
- Eteignez l'affichage de l'horloge: appuyez longuement sur le bouton "" pendant 3 secondes, l'horloge continuera
- L'horloge doit être réinitialisée après la mise hors tension

Mode d'entrer et voyant d'affichage d'état

Mode d'entrer	affichage d'état	interface correspondante
Bluetooth	bl scintille : attente de connexion Allumé longuement : déjà connecté	nom de bluetooth : SoundBAR SR100
Mode aux	AUX	AUX
Mode coaxial	COA	COAX
Mode fibre optique	OPT	OPT
Mode usb	USB	USB

Spécification technique du produit

Puissance de sortie	20W x 2
Limite de fréquence	85Hz - 18Hz
Mode de haut parleur	2 pouce X 4
Tension d'alimentation	DC 15V/3A
Adapteur d'alimentation	Tension d'entrée Ac 100-240V/50-60Hz
Forme de fibre optique/coaxial	PCM
Forme de lecture de musiques de disque mobile	MP3 /WMA/APE
Version bluetooth	5.0+EDR

Altoparlante per TV Manuale dell'utente



V1.0

Grazie per la vostra scelta

LP-09 è la sistema potente e completo di intrattenimento. Vi offre un suono ad alta fedeltà per guardare la tv come al cinema, che può essere montato a parete o posizionato sul tavolo e include TV, i proiettori di decoder per rete, i ricevitori via cavo / satellitari o i lettori CD e altri dispositivi con l'uscita audio.

Per garantire che LP-09 possa riprodurre un suono potente, anche per soddisfare il lavoro e il tempo libero della tua famiglia, legge questo l'istruzionie per l'uso per favore.

Caratteristiche:

Questo prodotto utilizza quattro altoparlanti da 52 mm a frequenza piena, per garantire il suono chiaro e brillante, oltre a due radiatori passivi per basso 50120, in modo che non utilizzi un subwoofer esterno per ottenere bassi adeguati, per garantire la forza e lo spessore del suono in modo che la riduzione del suono più vicina alla realtà.

Ci sono Bluetooth, AUX, ottico e 4 vie di coassiale di ingresso audio esterno e un set di interfaccia di riproduzione del disco U.

Lista

Accessori standard	
Altoparlante per TV	1
Telecomando	1
Istruzioni per l'uso	1
Cavo di audio	1
Cavo in fibra ottica	1
Adattatore di alimentazione	1
Cavo di RCA	1

Guida di installazione rapida

L'installazione a parete della macchina principale, come la seguente figura

1. L'installazione a parete della macchina principale, si consiglia che la distanza della foratura delle viti e il superiore o l'inferiore del televisore non è più di 4 cm.
2. Prima di tutto è necessario di collegare i cavi alla macchina, ad esempio fibra ottica, cavo AUX, cavo coassiale, poi appendere la macchina alla parete e installare le viti.




Tasti funzione del pannello



- ① Pausa
- ② Fonte
- ③ Volume giù
- ④ Volume più
- ⑤ Riproduci / Pausa / Connessione BT

Descrizione dell'interfaccia

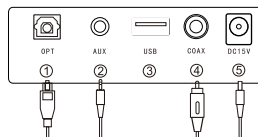

1. L'interfaccia di input segnale ottico digitale
2. Input audio analogico da 3,5 mm
3. L'interfaccia USB
4. Input digitale coassiale
5. L'interfaccia di alimentazione

Istruzioni dei funzioni di telecomando

-  Tasto di standby
-  Tasto di muto
-  Cambiamento della modalità di ingresso: premere il pulsante corrispondente per cambiare la modalità di AUX, Bluetooth, fibra ottica, e cavo coassiale.
-  Pulsanti di selezione brano su e giù (la modalità Bluetooth e la modalità disco U sono valide)
-  Tasto di play e pausa (questa funzione è effettivo solo in modalità di Bluetooth e U)
-  Tasto di volume più o meno
-  La sua modalità: film "MOVIE" / "MUSIC" La musica
-  Il dialogo "DIALOGO"
-  Regolazione degli acuti
-  Regolazione dei bassi



La modalità di Bluetooth

1. Premere il telecomando "BT" o preme "G" nel pannello, si può cambiare la modalità di Bluetooth, come la figura a sinistra
2. Quando "bL" lampeggia, che significa Bluetooth in attesa di connessione e poi apre il Bluetooth della cellulare o di altri dispositivi, si può cercare "SoundBAR SR100", clicca per collegarlo con questa macchina, e "bL" sarà in un lungo luminoso dopo la connessione.
3. In modalità di Bluetooth, premere "||" per tre secondi per

disinnestare il dispositivo connesso e entrare il stato di aspettare a collegare, e "bL" lampeggia.



4. Nel stato connesso, premere "▶" brevemente, si può contrare la riproduzione e la pausa del lettore, "▶▶" "◀◀" egliere il pasato e la prossima.

Istruzioni

La macchina con la funzione di collegare automaticamente di nuovo, se il dispositivo di Bluetooth non riesce a trovarlo in tempo, accertarsi che lo schermo mostra "bL" e lampeggiante. Se "bL" è acceso, premere il telecomando o il pannello "▶||" fino a "bL" lampeggia, ricerca di nuovo e collega questa macchina.

La modalità di AUX/Connessione audio analogica

1. Collegare il cavo audio 1-a-1 in dotazione con questa unità al dispositivo come la figura di seguito.
2. Premere direttamente "AUX" sul telecomando o "G" sul pannello fino a visualizzare "AUX", come la figura a destra, selezionare la modalità di AUX.




outputUscita delle cuffie di TV o di audio esterna

La modalità di input di audio digitale coassiale/COAX

1. Collegare il cavo coassiale al dispositivo collegato come la figura di seguito
2. Premere "●" del controllo remoto o "Ⓞ" del pannello in modo continuo fino al stato come la figura sinistra. Mettere l'audio, scegliere il output di audio digitale e scegliere il output di PCM (non possa scegliere il output del codice sorgente)

COR

Output d'audio digitale




Output d'audio digitale o di ottica del collegamento a un televisore o dispositivo audio

Input del segnale ottico

1. Collegare il cavo in fibra ottica al dispositivo collegato come la figura di seguito, fare attenzione al cavo in fibra ottica non può essere piegato
2. Premere "●" del controllo remoto o "Ⓞ" del pannello in modo continuo fino a la luce rossa
3. Mettere l'audio, scegliere il output di audio digitale e scegliere il output di PCM (non possa scegliere il output del codice sorgente)

OPT



Output d'audio digitale o di ottica del collegamento a un televisore o dispositivo audio

La soluzione dei silenziosi della fibra ottica e del cavo coassiale

1. Il collegamento in fibra ottica ha il bisogno di assicurare che la fibra ottica collegata a questa unità abbia un'uscita rossa. Se non c'è l'uscita rossa, impostare il dispositivo di uscita audio (TV o set-top box) per accendere l'uscita ottica.
2. Premere "Impostazioni" sul telecomando del dispositivo di uscita audio (TV o set-top box), scegliere le impostazioni audio, aprire l'audio esterno, selezionare l'audio digitale, selezionare l'uscita PCM nel menu e premere il pulsante Indietro. Il menu di configurazione della macchina e del set-top box è leggermente diverso, impostazioni specifiche, fare riferimento al manuale dell'apparecchiatura da imposta.

La modalità di USB

1. Inserire il disco U in qualsiasi modalità, la macchina passerà automaticamente alla modalità di riproduzione del disco U e entrerà nello stato di riproduzione automatica, il display mostrerà il tempo di riproduzione corrente, come mostrato a destra.
2. Premere "●" sul telecomando in modo continuo o "Ⓞ" sul pannello.
3. Quando non è inserita una chiave USB, non sarà in grado di accedere alla modalità di USB.

05:17

Tipi:

1. Questa macchina supporta solo il disco U in formato di FAT32, con una capacità massima di 32G, prima dell'uso, assicurarsi che il disco U sia compreso nell'intervallo o che non venga riconosciuto.
2. Questa macchina supporta solo i file musicali in formato di MP3, i file musicali non in formato di MP3, non garantisce la riproduzione normale.

3. Questa macchina supporta solo l'aggiornamento del disco U, quando si utilizza il disco U per riprodurre, assicurarsi che il disco U solo contiene i file musicali.

Suono impostato

Premere il tasto sul telecomando per avere il corrispondente effetto sonoro. Il display specifico è il seguente:

PULSANTE	Modo	DISPLAY
MUSIC	MUSICA	E91
MOVIE	FILM	E92
DIALOG	DIALOGO	E93

imposta EQ

Regola i toni alti o bassi per aumentare o diminuire secondo la tua preferenza personale, portata regolabile $\pm 5\text{dB}$

E05

E-05

B05

B-05

Regolazione degli acuti

Regolazione dei bassi

Imposta l'orologio

- 1 Premere il tasto "⏸" per accedere alla modalità orologio, in questo momento la soundbar pausa
- 2 Impostazione ora: premere "▶||" 3S, il numero "Ora" inizia a flash, premere il tasto "◀" "▶" per regolare l'ora e premere "▶||" per confermare. A questo punto, il display dei minuti lampeggia, premere "◀" "▶" per regolare il minuto. Dopo la regolazione è completata, lunga Premere "▶||" per 3 secondi per uscire impostazione dell'orologio.
- 3 Spegni il display dell'orologio: premi a lungo il pulsante "⏸" per 3 S, l'orologio continuerà a contare anche dopo lo spegnimento
- 4 L'orologio deve essere ripristinato dopo aver rimosso l'alimentazione

Modalità di input e indicatore di stato

Modalità di input	indicatore di stato	Porta corrispondente
Bluetooth	 Lampeggia: in attesa di connessione	NOME: SoundBAR SR100
Aux		
coassiale		
Fibra ottica		
USB		

specificazione

Potenza di output	20W*2
Intervallo di risposta in frequenza	85HZ-18KHZ
Specifiche degli altoparlanti	2 pollici*4
Tensione di alimentazione	DC15V/3A
Adattatore di alimentazione	Tensione di ingresso AC100-240V/50-6-HZ
Formato di input coassiale e di fibra ottica	PCM
Formato lettore musicale per sch disco U	MP3/WMA/APE
Versione di Bluetooth	5.0+EDR

Barra de Sonido Cine de familia

Manual de usuario



Muchas gracias por su opción

SR100 es un sistema de entretenimiento del cine de familia de barra de sonido, con el efecto de sonido, la conexión de Bluetooth y la reproducción. Se puede instalar en la pared o poner en la mesa.

Se puede conectar con la televisión, el retroproyector del Set-top box de Internet, el receptor de cable o satélite, el reproductor de CD, y otros equipos civiles que tienen la salida de audiofrecuencia.

Para garantizar SR100 reproducir el efecto de sonido fuerte y se funciona perfectamente con el entretenimiento, el trabajo y el ocio de familia fácilmente, por favor lea el manual de usuario en detalle.

Caraterísticas del producto

Esta máquina utiliza cuatro unidades del altavoz de ancha frecuencia de 52mm para garantizar el sonido claro y reducir el ruido. Además, tiene dos modelos de 50120 de radiador pasivo bajo. Aunque no conecta con el Subwoofer exterior, también se puede llegar al sonido suficiente bajo. Y asegura la dinámica y espesor del sonido, por eso el sonido puede reducir más cercano a la voz real. Se ofrece cuatro tipos de la entrada de audiofrecuencia exterior, Bluetooth, AUX, fibra óptica, y coaxial y una interfaz de la reproducción de USB.

El contenido del paquete

Estándar de accesorios	
Barra de sonido	1pcs
Control remoto	1pcs
Muaual de usuario	1pcs
Cable de audiofrecuencia de 1 a 1	1pcs
Cable de fibra óptica	1pcs
Adaptador de corriente	1pcs
Cable de RCA	1pcs

Guía de instalación rápida


Barra de sonido se instala colgado en la pared, como se indice en el gráfico siguiente.

1.La pared de eco se instala colgado en la pared y se perfora la pared con los tornillos. Es mejor instalarla encima o abajo del marco de la televisión de la distancia 4cm o más de 4cm.

2.Primeramente, necesita conectar los cables con el quipo, por ejemplo, el cable de fibra óptica, de AUX, coaxial. Después, se colga la máquina en la pared y se pone los tornillos.




Panel de teclas de función

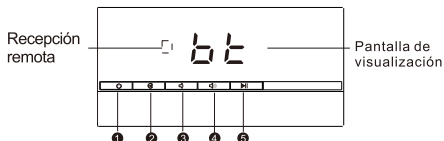

- ❶ Colocarse ❹ Volumen más
- ❷ Fuente ❺ Play/Pause/BT Connect
- ❸ Reducción de volumen

Descripción de la interfaz

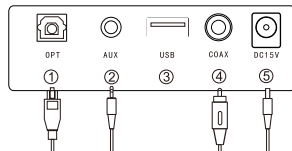

1. Interfaz de entrada de señal digital de fibra óptica
2. Interfaz de entrada de audiofrecuencia de simulación de 3.5mm
3. Interfaz de USB
4. Interfaz de entrada digital coaxial
5. Interfaz de potencia

Descripción de la función del control remoto

- Pulse brevemente la pantalla de espera reloj, pulsación larga para 3 S en espera
- Tecla de silencio
- Botón de modo de entrada, puede ser de fibra, coaxial, AUX, Bluetooth, modo de entrada USB
- Tecla de elección de la canción delante o de la siguiente (Esta función sólo funciona en el modo de Bluetooth y USB)
- Tecla cesada de la reproducción (Esta función sólo funciona en el modo de Bluetooth y USB)
- Tecla de bajar o elevar el sonido
- Su modo: película "PELÍCULA" / "MÚSICA" La música Diálogo "diálogo"
- Ajuste de agudos
- Ajuste de bajos



Modo de Bluetooth

1. Pulsar la tecla del control remoto "BT" o la tecla del panel "BT" se puede cambiar al modo de Bluetooth. La pantalla presenta como se presentela foto derecha.
2. Cuando "bt" está brillando, significa que el Bluetooth espera conectar. En ese momento, abre el Bluetooth del móvil o de otro equipo, se puede encontrar el de la máquina "SoundBAR SR100", después, lo pulsa para conectar con él. Tras de conectarlo, "bt" está encendido
3. En el modo de Bluetooth, pulsa "BT" constantemente tre segundos para desconectar el Bluetooth y entrar en els

en el estado de espera. “**⏮**” empieza a brillar
 4. En el modo de Bluetooth, pulsa la tecla del control remoto brevemente “**▶**” para controlar la reproducción y la cesación.
 “**▶**” “**⏮**” Teclas de elección de la canción delante o la siguiente.

Nota


Esta máquina tiene la función de conexión automática después de encenderla. Si no pueden encontrar el Bluetooth de la máquina, por favor confirman que “**⏮**” está estrellando o no en la pantalla. Si “**⏮**” está en el brillante, tienen que hacer la pulsación largamente “**▶**” en el control remoto o en el panel hasta que “**⏮**” vuelve a estrellar. Después, lo busca y lo conecta de nuevo.

Modo de AUX / Conexión de audiofrecuencia de simulación

- Según el gráfico siguiente, conectar el cable de audiofrecuencia de 1 a 1 con el equipo.
- Pulsar la tecla “**AUX**” del control remoto o “**⏮**” del panel directamente hasta que se presente “**AUX**” en la pantalla. Elegir el modo de AUX como se indice el gráfico derecho.




La salida de los audífonos del terminal portátil del móvil



La salida de los audífonos de la televisión o de la audiofrecuencia exterior

Modo de entrada de audiofrecuencia digital coaxial / COAX

- Conectar el cable coaxial con el equipo según el gráfico siguiente.
- Pulsar la tecla “**COAX**” del control remoto o la tecla “**⏮**” del panel constantemente hasta que aparece como el gráfico izquierdo.
- Ajustar el sonido del equipo, elegir la salida de audiofrecuencia digital, y elegir la salida de PCM. (no se puede elegir la salida de la fuente.)



Salida de audiofrecuencia digital
 Conectar con la salida de audiofrecuencia digital del equipo de audiofrecuencia o la televisión

Entrada del señal de fibra óptica

- Conectar el cable de fibra óptica con el equipo según el gráfico siguiente. Observar, el cable de fibra óptica no se puede doblar.
- Pulsar la tecla “**OPT**” del control remoto o la tecla “**⏮**” del panel constantemente hasta que la luz de rojo encienda
- Ajustar el sonido del equipo, elegir la salida de audiofrecuencia digital, y elegir la salida de PCM. (no se puede elegir la salida de la fuente.)



Conectar con la salida de audiofrecuencia digital del equipo de audiofrecuencia

Solución del silencio del coaxial y de la fibra óptica

1. Al conectar el cable de fibra óptica, hay que confirmar que si o no tiene la salida de la luz roja. Si no, por favor configura la salida de audiofrecuencia del equipo (la televisión o la Set-top Box), y abre la salida de fibra óptica.
2. Pulsar la tecla "Configuración" en el control remoto del equipo de la salida de audiofrecuencia (la televisión o la Set-top Box), eligen "Configuración de audiofrecuencia", abre "Audiofrecuencia exterior", elige "Audiofrecuencia digital" y "Salida de PCM" del menú, después, pulsa la tecla "Entrar". Como el menú de la configuración de la televisión o la Set-top Box de diferentes marcas existe un poco diferencia, lo mejor configura con el manual de usuario de diferente máquina.

Modo de USB

1. En cualquier modo, inserta el USB. La máquina cambia al modo de la reproducción de USB y entra en el estado de la reproducción automática. Además, la pantalla presenta el tiempo de la reproducción actual como se indice el gráfico derecho.
2. Pulsar la tecla "⏮" del control remoto o "⏮" del panel
3. Si no inserta el USB, no puede entrar el modo de USB.

Nota especial

1. La máquina sólo soporta el USB del formato de FAT32 y la capacidad máxima de 32G. Antes de usarla, por favor asegura que el USB está dentro del rango de la capacidad. Si no, la máquina no puede leer.
2. La máquina sólo soporta los documentos de música de el formato de MP3. Si los documentos son de los otros formatos, no se puede garantizar que reproduzca normalmente.

3. La máquina sólo soporta la actualización del USB. Al usar la reproducción de USB, por favor asegura que sólo hay los documentos de música dentro del USB.

Conjunto de sonido

Presione el botón correspondiente en el control remoto para seleccionar el efecto de sonido deseado.

El botón	Efecto de sonido	Pantalla
MUSIC	MÚSICA	EQ1
MOVIE	PELÍCULA	EQ2
DIALOG	DIÁLOGO	EQ3

Ajustes de equalización

Ajuste los agudos o graves para aumentar o disminuir para obtener el ajuste máximo de su calidad de sonido favorita $\pm 5\text{dB}$

EQ5

EQ-05

EQ5

EQ-05

Ajuste de agudos

Ajuste de bajos

Ajuste del reloj

1. Presiona el botón "⏸" para ingresar al modo de reloj, la "Sound bar" se apaga
2. Configuración de la hora: presione "▶||" 3S, el número de "Hora" comience a parpadear, presione el botón "⏮" "⏭" para ajustar y presione "▶||" para confirmar. En este punto, el la pantalla de minutos parpadea, presione "⏮" "⏭" para ajustar el minuto. Una vez completado el ajuste, Presione "▶||" durante 3 segundos para salir de la configuración reloj.
3. Apague la pantalla del reloj: mantenga presionada la tecla "⏸" para 3S, el reloj seguirá contando incluso después de apagarlo
4. Después de desconectar la alimentación, es necesario reiniciar el reloj.

Modo de entrada y estado de lámpara de pantalla

Modo de entrada	Estado de pantalla	Interfaz correspondiente
Bluetooth	estrellando: espera conectar encendido : conectado	Nombre de Bluetooth SoundBAR SR100
Aux	AUX	AUX
coaxial	COA	COAX
Fibra óptica	OPT	OPT
USB	USB	USB

Especificaciones técnicas del producto

Podencia de salida	20Wx2
Rango de refrecuencia de repuesta	85Hz~18kHz
Modelo de altavoz	2 pulgadas*4pcs
Voltaje de suministro	DC15V/3A
Adaptador de corriente	Voltaje de entrada AC100-240V / 50-60HZ
Formato de entrada de fibra óptica / coaxial	PCM
Formato de la reproducción de música por USB	MP3/WMA/APE
Versión de Bluetooth	5.0+EDR

家庭用サウンドバースピーカー 取扱説明書



V1.0

本製品をご選択いただきまして、ありがとうございます。
ございます。

SR100は完璧な音響効果とBluetooth接続機能を一体化する家庭用スピーカーです。

壁に取り付けるやテーブルの上に置くことができます。
テレビやネットプロジェクターや有線/衛星受信機まだCDプレーヤー等すべて接続できます。SR100 完璧な音響効果を発揮するために、どうぞ本マニュアルをお読みください。

製品特徴

本機は4つの52mmスピーカーを採用してクリアサウンドを保証します。それに2台の50120低音パッシブラジエーターラジエーターを備えるため、外付けウーファーを使わない時にサウンドのオリジナルを確保します。

本機はBluetooth、AUX、光ファイバー、同軸という4ウェイの外付けオーディオ入力とUディスク再生インターフェース一つを提供します。

パッキングリスト

ピーカー本体	1台
電源アダプター	1個
リモートコントロール	個
マニュアル	冊
1対1オーディオケーブル	本
光ファイバケーブル	本
RCAケーブル	本

クイックインストールガイド


壁に取り付ける方法は次の通りです：

- 1: ネジ穴あけはテレビの上端または下端と4cm以上の距離を取ります。
- 2: まずは光ファイバケーブル、UXケーブル、同軸ケーブルなど本機と接続した後、壁に掛けてネジを取り付けます。


テレビフレーム



パネル機能ボタン

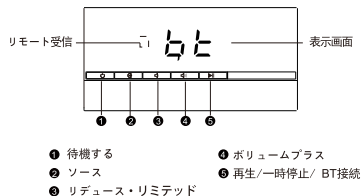

インターフェース説明

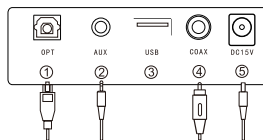

1. 光ファイバデジタル信号入力インターフェース
2. 3.5mmのアナログオーディオ入力
3. USBポート
4. 同軸デジタル入力
5. パワーインターフェース

リモコン機能説明



待受画面を短く押す時計、3 S スタンバイ用長押し



ミュートボタン

AUX COAX



入力モード切替: 対応のボタンを押して、UX Bluetooth、光ファイバ、同軸モードを切り替えます。

OPT USB



上下曲再生ボタン (この機能はBluetoothとUディスクの再生モードでのみ使えます。) 再生、一時上下曲再生ボタン。



停止ボタン (この機能はBluetoothとUディスク



ク再生モードでのみ使えます) 音量加減ボタン

MOVIE MUSIC

DIALOG

彼のモード: "MOVIE"映画/ "MUSIC"音楽
"DIALOG"対話

TREB TREB

BASS BASS

高音調整

低音調整



Bluetoothモデル

1. リモコン上のボタンやパネル上の"ⓐ"ボタンを押すとBluetoothモードに切り替え、右のような表示になります。
2. 「㊦」が点滅する場合、Bluetoothは接続待機していることとなります。この時携帯電話または他のデバイスのBluetooth機能を開けて本機の「SoundBAR SR100」コードを検索してからクリックして本機のBluetoothと接続できます。接続した後「㊦」が点り続けます。㊦
3. Bluetoothモードの場合、「▶▶」ボタンを3秒以上長押しすると、接続中のBluetoothデバイスが切断され、接続待ち状態にな

ります。「㊦」が点滅します。

4. Bluetooth接続状態で、リモコン上のボタンを三秒ぐらい押し、接続中の設備はBluetoothから切断する。「㊦」が点滅になります。

Bluetooth接続状態で、「▶▶」「◀◀」ボタンは上下に選択できます。

説明


本機は記憶機能があるから起動すると自動的に接続できる。Bluetoothデバイスが本機を見つけない時、画面はが点滅している状態を確認してください。例えば、が点り続ける状態でリモコンやパネル上のボタンを長押し、が点滅する状態になるまで手放します。再検索して本機と接続します。

AUXモードアナログオーディオ接続

1、本機に付属の1対1オーディオケーブルは下記のように設備と接続します。


2、R U Hが表示されるまで直接にリモコン上の"ⓐ"ボタンまたはパネル上の"ⓐ"ボタンを押します。

右図のように、UXモードを選択します。

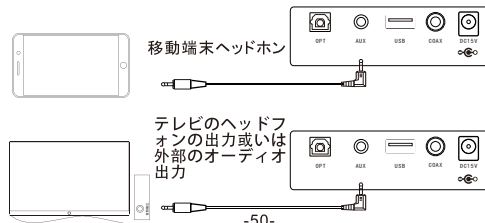

同軸デジタルオーディオ入力モード

- 1、以下の図のように同軸ケーブルを機器に接続してください。
- 2、リモコン上の"**COAX**"ボタンまたはパネルの"**Ⓢ**"ボタンを押し、状態が左図に表示するまでです。
- 3、デバイスの音を設定して、デジタルオーディオ出力を選択し、そしてPCM出力を選択します。（ソースコード出力を選択できません）

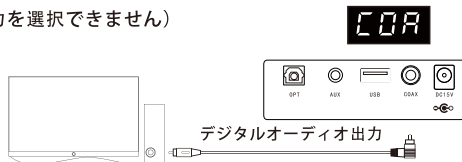


テレビ或はオーディオ機器のデジタルオーディオ出力や光ファイバ出力と接続する。

光ファイバ信号入力

- 1、下図の示すように光ファイバケーブルをデバイスと接続します。光ファイバケーブルを折り角にすることができないことをご注意ください。
- 1、赤信号の状態に至るまで、リモコン上の"**OPT**"ボタンやパネル上の"**Ⓢ**"ボタンを押し続けます。
- 3、デバイスサウンドを設定し、デジタルオーディオ出力を選択し、そしてPCM出力を選択します。（ソースコード出力を選択できません）

OPT



テレビ或はオーディオ機器のデジタルオーディオ出力や光ファイバ出力と接続する。

光ファイバ、同軸サイレントおよび解決方法

- 1、光ファイバケーブルの接続は本機に接続されている光ファイバケーブルに赤い光が出力できることを確認する必要があります。例えば、赤い光が出力されていない場合はオーディオ出力デバイスを設定し（テレビやセットトップボックス）光ファイバ出力を開けます。
- 2、オーディオ出力デバイス（テレビまたはセットトップボックス）、リモコンの「設定」ボタンを押し、「オーディオ設定」を選択します。そして「外付けオーディオ」を開けてデジタルオーディオを選択してからメニューでのPGM出力を選択して戻るボタンを押します。各ブランドのテレビの設定メニューが多少異なる場合があるので、具体的な操作は機器のマニュアルを参照して設定してください。

USBモード

- 1、任意のモードでUディスクを挿入すると、機器は自動的にUディスクの再生モードに切り替わり、自動演奏状態になり、ディスプレイには現在の演奏時間が表示されます。右図のように。

05:17

- 2、リモコンのAボタンまたはパネル上のOボタンを押します。
- 3、Uディスクを挿入していない場合はUSBモードに入ることができません。

特別なヒント

- 1、本機はFAT32フォーマットのUディスクのみをサポートしています。それに最大32Gの容量をサポートしています。使用前にUディスクが範囲内にあるかどうかを確認してください。さもなければ認識できない場合もあります。
- 2、本機はMP3フォーマットの音楽ファイルのみサポートし、フォーマット以外の音楽ファイルには通常の再生を保証できません。
- 3、本機はUディスクのアップグレードのみサポートし、Uディスクで再生する時に音楽ファイルだけ残りを確認してください。

サウンドセット

リモコンの対応するボタンを押して希望の効果音を選択します

ボタン	効果音	表示
MUSIC	音楽	♪♪♪
MOVIE	映画	♪♪♪
DIALOG	ダイアログ	♪♪♪

イコライゼーション設定

個人的な好みに応じて高音または低音を追加または削除してください。最大±5dB

高音の調整 低音調整

時計設定

- ① " " ボタンを押すと時計モードに入ります。現時点ではSOUNDBARスタンバイ
- ② 時間設定: 「」3Sを押すと、「時」の数字が点滅しているときは、「」キーを押して時間を調整し、「」キーを押します。確認するために。このとき、分表示が点滅します。「」を押して分を調整します。調整後が完了しました。

- ③ た、長い " " 3秒押して終了しますクロック設定
- ④ 電源を切った後に必要です時計を再起動します。

入力モードとステータスインジケータ

入力モード	ステータス表示	対応ポート
Bluetooth	点滅: 接続待ち 長亮: 接続済み	名称SoundBAR SR100
Aux モード	AUX	AUX
同軸モード	COA	COAX
光ファイバモード	OPT	OPT
USBモード	USB	USB

製品技術規格

出力電力	20Wx2
周波数応答範囲	85Hz — 18kHz
スピーカー仕様	2 インチ*四つ
電源電圧	DC19V/2.5A
電源アダプター	入力電圧 AC100-240V/50-60HZ
光/同軸入力フォーマット	PCM
Uディスク音楽プレーヤーのフォーマット	MP3/WMA/APE
Bluetooth バージョン	5.0+EDR