# Bedienungsanleitung

Multifunktionales Solar-
Notfallradio mit LED-Licht /
AM-FM-SW-DSP-Radio



## ABBILDUNG


- BEDIENUNG DES RADIOS
- TASCHENLAMPE
- EXTERNE GERÄTE AUFLADEN
- RADIO MIT STROM VERSORGEN
- Kopfhöreranschluss
- SOS-ALARM
- LESELICHT
- TECHNISCHE DATEN
- SICHERHEITSHINWEISE
- PACKLISTE


## BEDIENUNG DES RADIOS:

- Drücken Sie die Taste „⏻ “, um das Radio einzuschalten. Auf dem **Display erscheint „ON“.**
- Drücken Sie die Taste „BAND“, um zwischen FM, AM und SW zu wählen. Nachdem Sie das Band (FM, AM oder SW) ausgewählt haben, drücken Sie kurz die Taste „**TUN+**“ oder „**TUN-**“, um einen Sender auszuwählen. Sie können die Taste „TUN+“ oder „TUN-“ gedrückt halten, um automatisch nach Sendern zu suchen; der Suchlauf stoppt, sobald ein Sender erfolgreich ausgewählt wurde, und die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf. Fahren Sie die Antenne aus und richten Sie sie aus, um einen besseren Empfang zu erzielen.
- Achtung! Drücken Sie im SW-Modus die Taste „BAND“ einige Sekunden lang, um verschiedene SW-Bänder (SW1–SW9).




SW1: 3,2 MHz–5,95 MHz,
SW2: 5,95 MHz–7,10 MHz,
SW3: 7,10 MHz–9,50 MHz,
SW4: 9,50 MHz–11,65 MHz
SW5: 11,65 MHz – 13,60 MHz
SW6: 13,6 MHz – 15,10 MHz
SW7: 15,10 MHz – 17,50 MHz
SW8: 17,50 MHz – 20,45 MHz
SW9: 20,45 MHz – 22,00 MHz

Nachdem Sie das SW-Band ausgewählt haben, drücken Sie kurz die Taste „TUN+“ oder „TUN-“ , um den gewünschten Radiosender auszuwählen.

- Drücken Sie die Lautstärketaste „+“ oder „-“, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie die (Mute) , um den Lautsprecher stummzuschalten oder die Tasten zu sperren. Drücken Sie zwei Sekunden lang, um das Radio zu sperren.
  Auf dem Display erscheint ein Schloss.
  Achtung! Wenn das Radio ausgeschaltet ist, ist es möglicherweise gesperrt. Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, erscheint das Tastensymbol auf dem Bildschirm. Halten Sie die Sperrtaste zwei Sekunden lang gedrückt, um das Radio zu entsperren. Sie können das Radio auch während des Betriebs sperren, um zu verhindern, dass Einstellungen verändert werden. Im gesperrten Zustand ist nur die SOS-Funktion verfügbar.



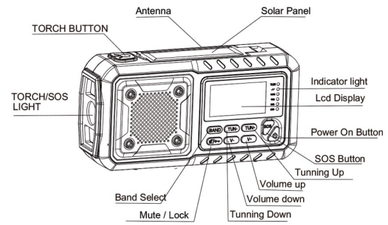


Anzeigeleuchte (von oben nach unten: Sender-/Ladeanzeige, Signalanzeige, Betriebsanzeige) Die Leuchte blinkt rot beim Laden und Entladen,
Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige blau und erlischt anschließend. Wenn Sie den Ein-/Aus-Schalter betätigen, zeigt die Ladeanzeige den Ladezustand an (25–100 %).

## TASCHENLAMPE:


Die Taschenlampe verfügt über drei Stufen. Drücken Sie einmal kurz, um die Taschenlampe einzuschalten. Drücken Sie ein zweites Mal, um das Abblendlicht einzuschalten. Drücken Sie ein drittes Mal, um das Fernlicht einzuschalten. Drücken Sie ein viertes Mal, um sie auszuschalten.



## AUFLADEN EXTERNER GERÄTE:

Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Ausgang an der Seite des Radios und schließen Sie die Geräte an. Das Radio wechselt in den Lademodus und lädt Ihre Geräte auf. Bitte nutzen Sie die Radiofunktion nicht, während externe Geräte aufgeladen werden.

- ***Hinweis:***
  Diese Funktion dient ausschließlich zum Aufladen von USB-Geräten in Notfällen. Verwenden Sie sie nicht als normale Stromquelle
- .
  Das mitgelieferte Ladekabel dient ausschließlich zum Laden von Micro-USB-/iPhone-Geräten. Andere USB-Geräte
- sollten mit dem Original-Ladekabel aufgeladen werden.
  Wenn das Radio vollständig auf 4000 mAh aufgeladen ist, kann es für die meisten Geräte ein 1,5-A-Ladegerät unterstützen,

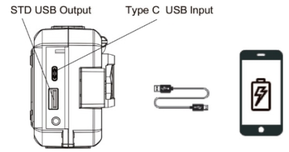


## EINSCHALTEN DES FUNKGERÄTS

Bevor Sie das Radio einschalten, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise.
***(A) Über USB-Stromquelle.***






Um das Radio aufzuladen, stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in die USB-Stromquelle. Stecken Sie den USB-Stecker in den Eingangsanschluss an der Seite des Radios.

- Die Ladeanzeige blinkt rot, während der Akku geladen wird, und leuchtet **blau,** wenn er vollständig geladen ist. Das Aufladen des internen **21700** 4000 mAh Li-Ionen-Akkus dauert **2–3** Stunden. Bei voller Ladung bietet der Akku **40–50** Stunden Radiobetrieb (je nach Lautstärke) oder **45–60** Stunden Taschenlampenbetrieb.
  Es wird empfohlen, das Radio auszuschalten, während das Gerät aufgeladen wird.

***(B) Handkurbel-Dynamo***

Das Radio kann auch aufgeladen werden, indem man den Griff an der Unterseite des Geräts dreht und den Dynamo aktiviert.




- Der Griff kann sowohl im ~~Uhrzeigersinn als auch gegen~~ den Uhrzeigersinn gedreht werden. Die rote LED sollte ebenfalls aufleuchten, wenn der Griff gedreht wird.
- Drehen Sie den Griff bei der ersten Inbetriebnahme des Radios 3 bis 5 Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 130–150 U/min. Eine Minute Aufziehen ergibt 5 Minuten Radiobetrieb (bei mittlerer Lautstärke) und 30 Minuten Licht.

***(C) Solarbetrieben***

- Der Akku des Radios kann über das Solarpanel



auf der Oberseite des Geräts. Versuchen Sie, das Gerät in direktem Sonnenlicht aufzustellen, damit es so effizient wie möglich aufgeladen wird.


- Die rote LED-Anzeige sollte aufleuchten, wenn das Radio genügend Sonnenlicht empfängt, um den Ladevorgang zu starten. Die Ladeeffizienz hängt von der Intensität der Sonneneinstrahlung ab. Je stärker das Licht, desto besser die Ladeeffizienz. Bitte beachten Sie, dass es schwierig ist, das Gerät über das Solarpanel vollständig aufzuladen; dieses dient in erster Linie zur Aufrechterhaltung der Batterieladung.

***(D) AAA-Batterien***

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Geräts und legen Sie dann 3 AAA-Batterien in das Fach ein. Das auf dem LCD-Bildschirm angezeigte Batteriesymbol wird auf AAA umgestellt.

**HINWEIS:**


- Stellen Sie sicher, dass der Minuspol (-) an der Feder anliegt.
- Es wird empfohlen, AAA-Batterien zu verwenden.
- Entnehmen Sie die AAA-Batterien, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Drücken Sie in jedem Fall die Taste „Reset“, damit das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird






## Kopfhörerbuchse

Sie können den 3,5-mm-Kopfhörerstecker einstecken, um in Ihrer Freizeit Radio zu hören.

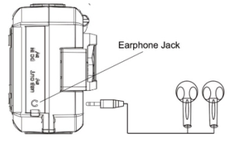



## SOS-ALARM

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt die SOS-Taste drücken, ertönt weiterhin der Alarmton aus dem Lautsprecher und der LCD-Bildschirm wird geschlossen.

## LESELICHT

Öffnen Sie das Solarpanel um mehr als 5 Grad, dann schaltet sich das Leselicht automatisch ein

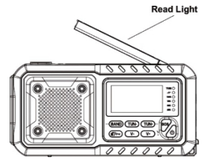




| | |
|---|---|
| Frequenz | FM: 87–108 MHz AM: 520–1620 kHz SW: 3,2–22,0 MHz |
| Artikel | 153 × 47 × 77 mm<br>6,02 × 1,85 × 3,03 Zoll |
| Gewicht | 351g |
| Maximum | 1.5W |
| Betriebs | 2.7-4.2V |
| Akku | 4000 mAh/3,7 V Li-Ion |
| Taschenlampe | 1W |

## SICHERHEITSHINWEISE:

- Wenn das Funkgerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird oder länger als 60 Tage nicht benutzt wurde, setzen Sie es bitte 30 Minuten lang starkem Sonnenlicht (Tageslicht > 86.000 LUX) aus oder drehen Sie die Handkurbel eine Minute lang, um den Akku zu aktivieren.
- Achten Sie bei der Nutzung dieses Geräts darauf, den Akku nicht zu stark zu entladen, um die Lebensdauer des Akkus im Gerät nicht zu verkürzen oder den Akku sogar zu beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Radiooberfläche ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts keinen Alkohol oder andere Flüssigkeiten, die ätzende Inhaltsstoffe enthalten.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht, sondern nur beschlagfrei. Tauchen Sie es nicht in Wasser.

## PACKLISTE

Radio x 1
Bedienungsanleit
ung x 1
USB-Kabel Typ C x 1
Verpackungsbox x 1
Trageband x 1