Manuel d'utilisation

Radio solaire d'urgence multifonction avec lampe LED / Radio AM FM SW DSP



ILLUSTRATION

- FONCTIONNEMENT DE LA RADIO
- LAMPE DE POCHE
- RECHARGE D'APPAREILS EXTERNES
- ALIMENTATION DE LA RADIO
- PRISE POUR ÉCOUTEURS
- ALARME SOS
- LUMIÈRE DE LECTURE
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- LISTE DE COLISAGE


FONCTIONNEMENT DE LA RADIO :

- Appuyez sur le bouton « » pour allumer la radio **; l'écran affichera « ON ».**
- Appuyez sur le bouton « BAND » pour sélectionner la bande FM/AM/SW. Une fois la bande FM/AM/SW sélectionnée, appuyez brièvement sur le bouton « **TUN+** » ou « **TUN-** » pour choisir une station. Vous pouvez maintenir enfoncé le bouton « TUN+ » ou « TUN- » pour lancer la recherche automatique des stations ; celle-ci s'arrêtera dès qu'une station aura été correctement sélectionnée et le voyant vert s'allumera. Déployez l'antenne et ajustez sa direction pour obtenir un meilleur signal.
- Attention ! En mode SW, appuyez sur le bouton « BAND » pendant quelques secondes pour sélectionner différentes bandes SW
(SW1-SW9).

SW1 : 3,2 MHz-5,95 MHz, SW2 : 5,95 MHz-7,10 MHz, SW3 : 7,10 MHz-9,50 MHz, SW4 : 9,50 MHz-11,65 MHz
SW5 : 11,65 MHz - 13,60 MHz
SW6 : 13,6 MHz - 15,10 MHz
SW7 : 15,10 MHz - 17,50 MHz
SW8 : 17,50 MHz - 20,45 MHz
SW9 : 20,45 MHz - 22,00 MHz

Après avoir sélectionné la bande SW, appuyez brièvement sur le bouton TUN « + » ou TUN « - » pour sélectionner la station de radio appropriée.

- Appuyez sur le bouton de volume « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyez sur pour couper le son ou verrouiller les touches. Appuyez sur pendant deux secondes pour verrouiller la radio. Une clé apparaît à l'écran.
Attention ! Si la radio est éteinte, elle est peut-être verrouillée. Lorsque vous appuyez sur une touche, l'icône d'une clé apparaît à l'écran. Appuyez sur le bouton de verrouillage pendant deux secondes pour déverrouiller la radio. Vous pouvez également verrouiller la radio pendant son utilisation afin d'empêcher tout réglage. Seule la fonction SOS reste disponible lorsque la radio est verrouillée.

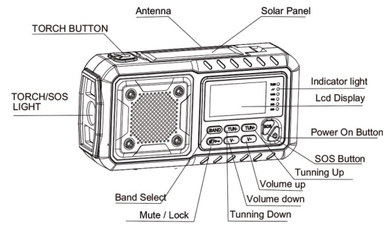

Voyant lumineux (de haut en bas : indicateur de station/de charge, indicateur de signal, indicateur d'alimentation) Le voyant clignote en rouge pendant la charge et la décharge, Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'allume en bleu, puis s'éteint. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, le voyant d'alimentation indique le niveau de charge (25-100 %)


LAMPE DE POCHE :

La lampe de poche dispose de trois niveaux d'intensité. Appuyez une fois brièvement pour l ' allumer. Appuyez une deuxième fois pour activer le faisceau faible. Appuyez une troisième fois pour activer le faisceau fort. Appuyez une quatrième fois pour l'éteindre.

RECHARGE D'APPAREILS EXTERNES :

Branchez le câble USB dans le port USB situé sur le côté de la radio et connectez-le à vos appareils. La radio passera en mode de charge et permettra de recharger vos appareils. Veuillez ne pas utiliser les fonctions de la radio pendant la recharge d'appareils externes.

- ***Remarque :***
Cette fonction est uniquement destinée à recharger des appareils USB en cas d'urgence. Ne l'utilisez pas comme une prise de courant
- .
Le câble de recharge fourni est uniquement destiné à recharger les appareils MicroUSB/iPhone. Les autres appareils USB
- doivent être rechargés à l'aide de leur câble de recharge d'origine. Lorsque la radio est complètement chargée (4000 mAh), elle peut fournir un courant de 1,5 A pour la plupart des appareils,

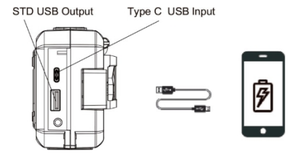

MISE SOUS TENSION DE LA RADIO

Avant de mettre la radio sous tension, assurez-vous d'avoir lu les consignes de sécurité.

(A) Via une source d'alimentation USB.

Manuel d'utilisation

Radio solaire multifonction d'urgence avec lampe LED / Radio AM, FM, SW, DSP




Pour recharger la radio, branchez le câble USB fourni à une source d'alimentation USB. Branchez ensuite le connecteur USB dans le port d'entrée situé sur le côté de la radio.

- Le voyant de charge clignotera en rouge pendant la charge de la batterie et s'allumera **en bleu** lorsqu'elle sera complètement chargée. La charge de la batterie interne **21700** de 4000 mAh Li-ion prend **2** à **3** heures.
Une fois complètement chargée, la batterie offre **40 à 50** heures d'écoute radio (selon le volume sonore) ou **45 à 60** heures d'éclairage.
Il est conseillé d'éteindre la radio lorsque l'appareil est en charge.

(B) Dynamo à manivelle

La radio peut également être rechargée en tournant la manivelle située au bas de l'appareil et en activant la dynamo.



- La manivelle peut être tournée dans le sens horaire ou antihoraire. La LED rouge doit également s'allumer lorsque la manivelle est en mouvement.
- Tournez la manivelle pendant 3 à 5 minutes à une vitesse de 130 à 150 tours par minute lors de la première utilisation de la radio. Une minute de remontage permet d'écouter la radio pendant 5 minutes (à volume moyen) et d'avoir de la lumière pendant 30 minutes.

(C) Alimentation solaire


- La batterie de la radio peut être rechargée grâce au panneau solaire situé sur le dessus de l'appareil. Essayez de placer l'appareil en plein soleil pour qu'il se recharge le plus efficacement possible.
- Le voyant LED rouge doit s'allumer lorsque la radio reçoit suffisamment de lumière solaire pour commencer à se recharger. L'efficacité de la recharge dépend de l'intensité des rayons solaires. Plus la lumière est forte, plus la recharge est efficace. Veuillez noter qu'il est difficile de recharger complètement l'appareil à l'aide du panneau solaire, qui sert principalement à entretenir la batterie.

(D) Piles AAA

Retirez le couvercle du compartiment à piles situé au bas de l'appareil, puis insérez 3 piles AAA dans le compartiment. Le symbole affichant le niveau de charge de la batterie sur l'écran LCD passera à AAA.


REMARQUE :

- Assurez-vous que le pôle négatif (-) est placé contre le ressort.
- Il est recommandé d'utiliser des piles AAA. Retirez les piles
- AAA lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Dans tous les cas, appuyez sur la touche « Reset » pour que l'appareil revienne à son état d'origine

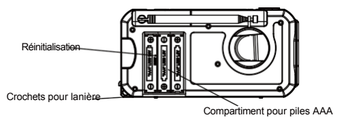

PRISE POUR ÉCOUTEURS

Vous pouvez brancher une prise jack 3,5 mm pour profiter de vos moments de détente en écoutant la radio.

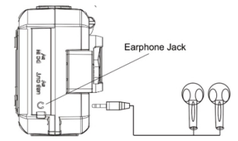


ALARME SOS

Si vous appuyez sur le bouton SOS à ce moment-là, le son de l'alarme continuera d'être émis par le haut-parleur et l'écran LCD se fermera.

LUMIÈRE DE LECTURE

Ouvrez le panneau solaire à plus de 5 degrés, et la lampe de lecture s'allumera automatiquement

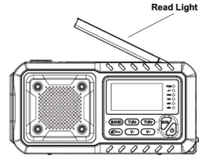

Fréquence	FM : 87~108 MHz AM : 520~1620 kHz SW : 3,2~22,0 MHz
Dimensions	153 × 47 × 77 mm 6,02 × 1,85 × 3,03 pouces
Poids	351g
Maximum	1.5W
Fonctionnement	2.7-4.2V
Batterie	4000 mAh/3,7 V Li-ion
Lampe torche	1W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Lors de la première utilisation de la radio ou si elle reste inutilisée pendant plus de 60 jours, veuillez l'exposer à une forte lumière solaire (lumière du jour > 86 000 lux) pendant 30 minutes ou actionner la manivelle pendant une minute afin d'activer la batterie.
- Lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez éviter de le décharger excessivement afin de ne pas réduire la durée de vie de la batterie intégrée, voire d'endommager la batterie rechargeable.
- Pour nettoyer la surface de la radio, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez pas d'alcool ou d'autres liquides contenant des ingrédients corrosifs pour nettoyer ce produit.
- L'appareil n'est pas étanche, mais uniquement anti-buée. Ne le plongez pas dans l'eau.

LISTE DE COLISAGE

Radio x 1 Manuel d'utilisation x 1
Câble USB Type-C x 1
Boîte d'emballage x 1
Lanière x 1