
F9



Bereit：


1) Bitte bereiten Sie eine GSM NANO-Karte vor, die 2G, 3G, 4G unterstützt und GPRS-Funktion aktiviert, nur GSM-Netzwerk unterstützt. Wählen Sie die Karte wie unten gezeigt

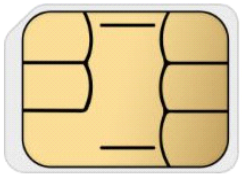

2) Laden Sie den QR-Code im Handbuch oder auf der Verpackung herunter. Nachdem die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, öffnen Sie das APP-Registrierungskonto.

Start:

POWER ON: • Halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt, das blaue Licht links leuchtet zuerst, dann blinkt das blaue Licht rechts. Nach 10 Sekunden zeigt der Flash an, dass das GSM-Signal empfangen wurde und die Verbindung zum Netzwerk erfolgreich ist.

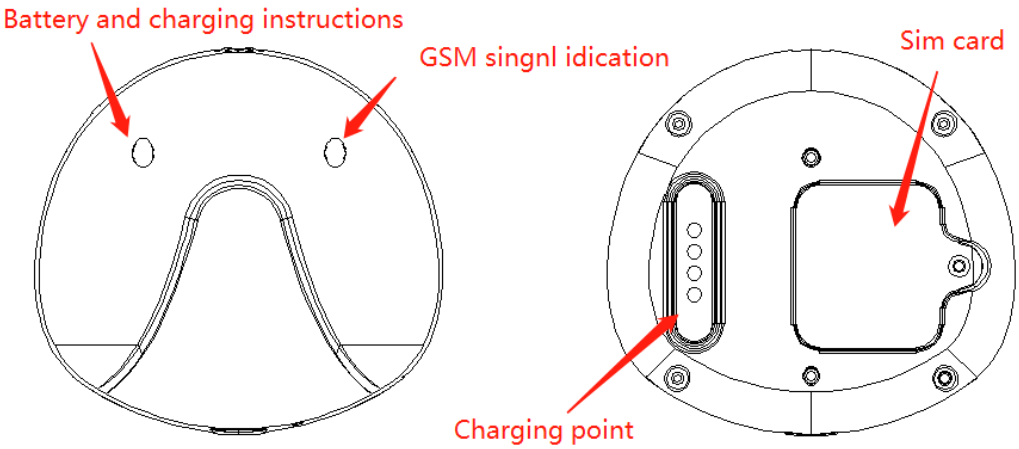


Battery and charging instructions	Batterie- und Ladeanweisungen
GSM singnl idication	GSM-Signalanzeige
Charging point	Ladepunkt
Sim card	SIM Karte

Linke LED	Die linke LED ist die Lade- und Stromanzeige. Beim Laden bleibt es immer an. Wenn es voll ist, wird es ausgehen. Wenn die Batterie zu schwach ist, blinkt sie langsam.
Rechts-LED	Die rechte LED zeigt das Signal an: 1S blinkt einmal, wenn das Netzwerk mit dem Netzwerk verbunden ist, und 0,5S blinkt einmal nach dem Anschluss an das Netzwerk.


Öffnen Sie nach ca. 7-10 Sekunden die 399 Tracker APP, klicken Sie auf "+", scannen Sie den IMEI-Code auf der Box oder geben Sie die IMEI-Nummer manuell ein, fügen Sie das Gerät hinzu und benennen Sie den Locator.

Zuhause

Die LBS-Positionierung wird in Innenräumen verwendet, und Geräte mit WIFI-Signalen im Raum werden automatisch mit der WIFI-Positionierung verbunden, um die Ortspositionierung genauer zu machen und die GPS-Ortung im Freien (GPS-genauer Positionieren).

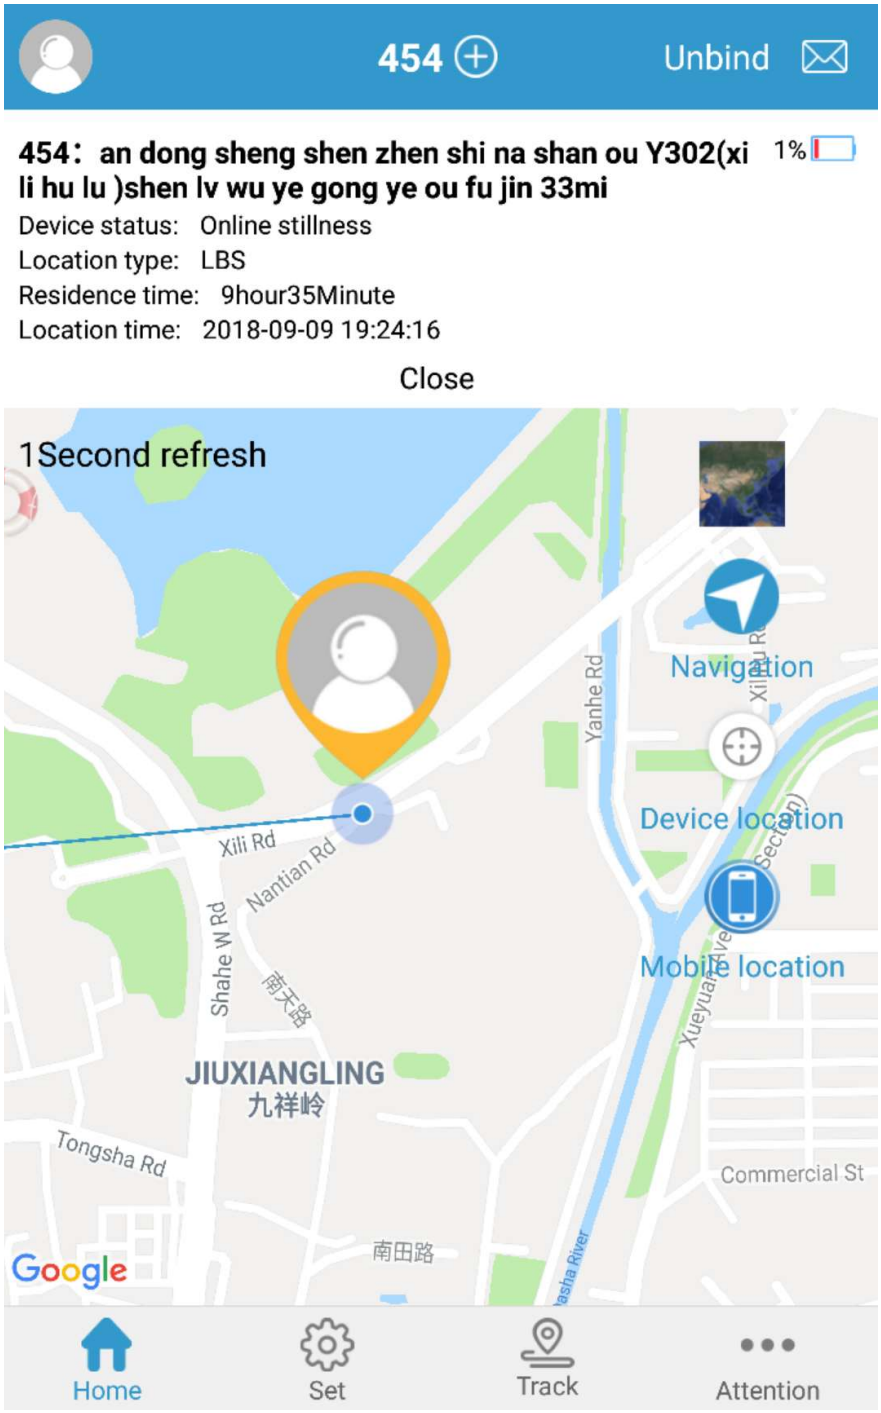

Einstellung

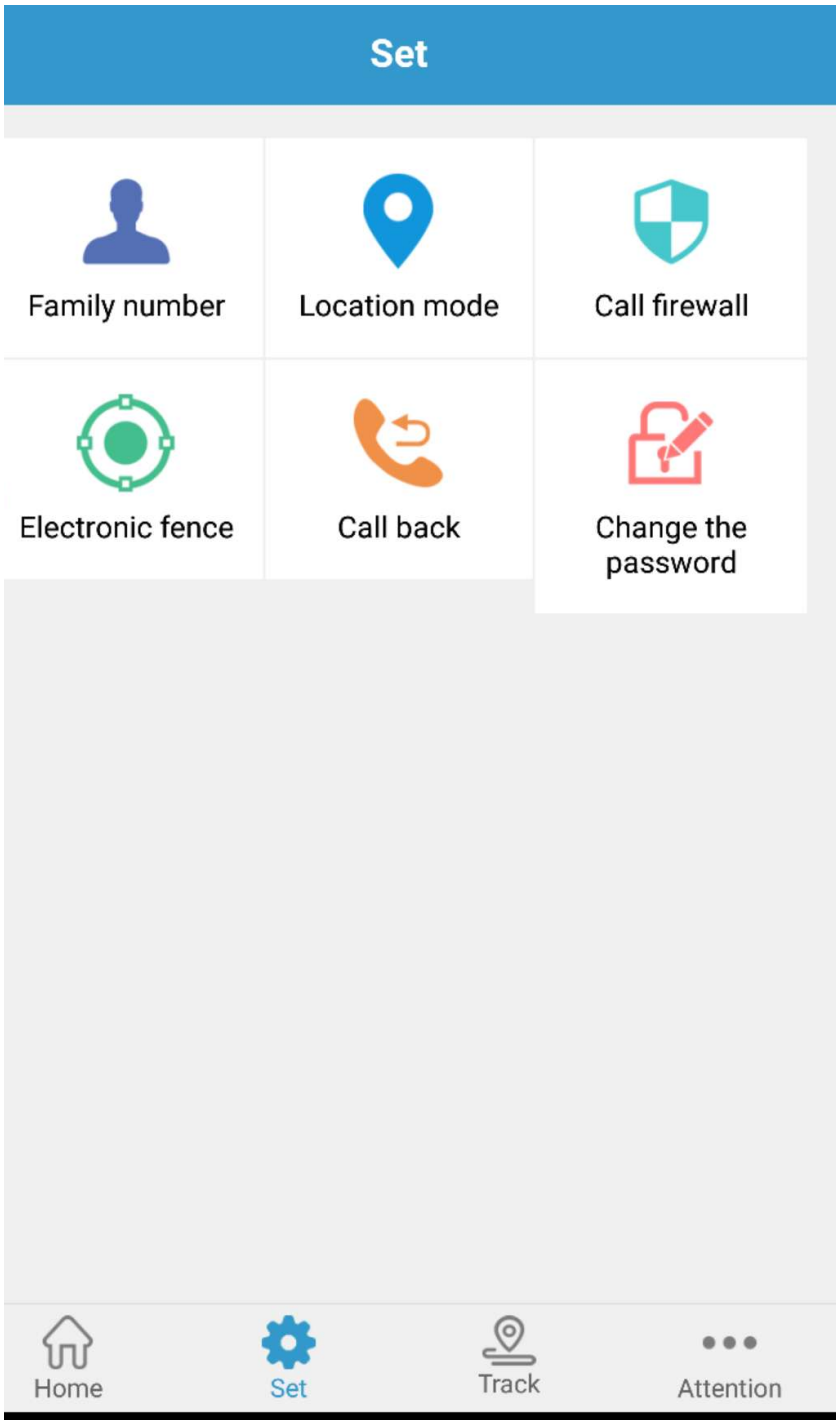

1) Familiennummer: Fügen Sie hier die Telefonnummer des Erziehungsberechtigten hinzu, bis zu 7 können eingestellt werden. Drücken Sie im Notfall die Ein / Aus-Taste länger als 3 Sekunden und das Gerät wählt automatisch die eingestellte Nummer.

2) Positioniermodus: Standardmodus und Präzisionsmodus, Werkseinstellung Um den Stellungsregler länger verwenden zu können, müssen Sie den genauen Modus aktivieren, wenn Sie die genaue Position des gesteuerten Stellungsreglers kennen müssen, damit Sie ihn besser finden können.


3) Eingehende Anruf-Firewall: Die Fabrik ist standardmäßig ausgeschaltet. Wenn es eingeschaltet ist, kann es verhindern, dass andere Telefonnummern nicht mit den Nummern im Locator telefonieren, um Belästigungen zu vermeiden.

4) Elektrozaun: Fügen Sie den Zaunalarmbereich hinzu (Alarm für eingehenden oder ausgehenden Bereich), der in der

APP eingestellt werden soll. Wenn das Tier diesen Bereich betritt oder verlässt, sendet das Gerät einen Alarm an die APP.

5) Rückruf: Nachdem Sie die Nummer des Mobiltelefons eingegeben haben, das den Locator benötigt, um in der APP zurückzurufen, klicken Sie auf OK, und der GPS-Tracker ruft automatisch die eingestellte Nummer an.

Historisch: 3-Monats-Verlauf anzeigen oder aufzeichnen.

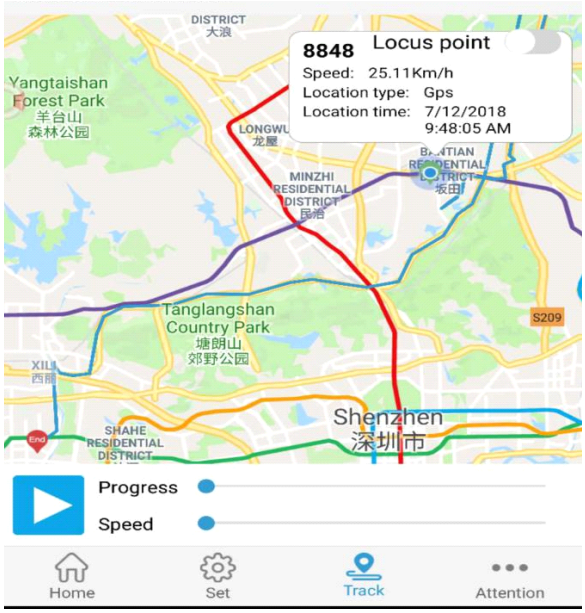

Achtung

Achten Sie auf einige grundlegende Informationen und stellen Sie die Werkseinstellungen für den Locator wieder her.

Hinweis:

1. Bei einer Karte kann sie nicht direkt heruntergefahren werden. Sie müssen zuerst die SIM-Karte entfernen, 20 Sekunden warten und dann den Schalter drücken und gedrückt halten, um ihn auszuschalten.

2.Das GPS-Signal beeinflusst die Positioniergenauigkeit. Der Fehler von 0-20M im normalen Betrieb ist normal.

3. GPS-Geräte sind weniger als 10 Meter von Hochhäusern entfernt, die die GPS-Signale stören und einen gewissen Einfluss auf die Positionierungsgenauigkeit haben, aber der Fehler wird 30 Meter nicht überschreiten.