F9



Disponible :


1) Veuillez vous munir d'une carte SIM Nano GSM prenant en charge les réseaux 2G, 3G et 4G, avec la fonction GPRS activée. Seul le réseau GSM est pris en charge. Choisissez la carte comme indiqué ci-dessous



2) Téléchargez le code QR figurant dans le manuel ou sur l'emballage. Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application pour créer un compte.

Démarrage :

MISE EN MARCHE : • Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes ; le voyant bleu de gauche s'allume d'abord, puis le voyant bleu de droite clignote. Après 10 secondes, le clignotement indique que le signal GSM a été reçu et que la connexion au réseau est établie.

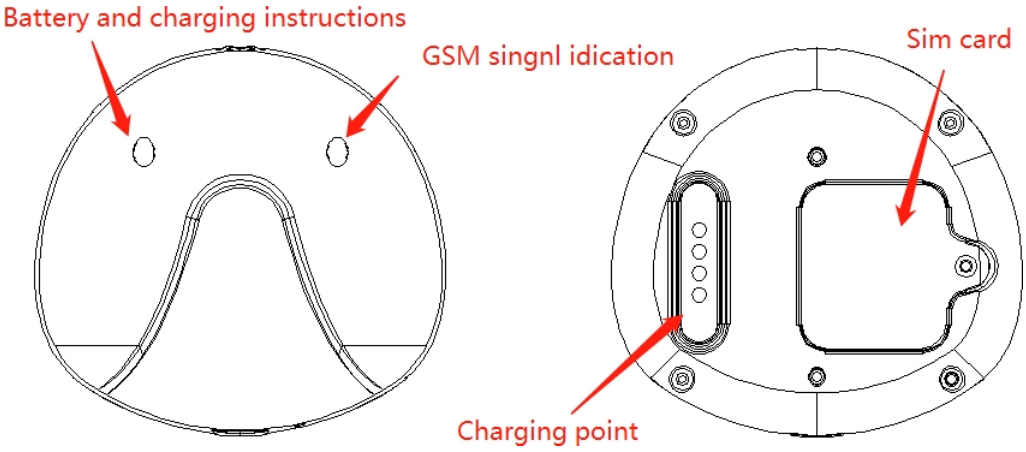


Instructions relatives à la batterie et à la recharge	Instructions relatives à la batterie et à la charge
Indicateur de signal GSM	Indicateur de signal GSM
Point de recharge	Point de recharge
Carte SIM	Carte SIM

LED gauche	La LED de gauche indique l'état de charge et l'alimentation. Pendant la charge, elle reste toujours allumée. Une fois la charge complète, elle s'éteint. Si la batterie est trop faible, elle clignote lentement.
LED de droite	La LED de droite indique le signal : elle clignote une fois pendant 1 seconde lorsque l'appareil est connecté au réseau, puis une fois pendant 0,5 seconde après la connexion au réseau.


Au bout de 7 à 10 secondes environ, ouvrez l'application 399 Tracker, cliquez sur « + », scannez le code IMEI figurant sur le boîtier ou saisissez manuellement le numéro IMEI, ajoutez l'appareil et nommez le localisateur.

À domicile

Le positionnement LBS est utilisé à l'intérieur, et les appareils captant des signaux Wi-Fi dans la pièce sont automatiquement connectés au positionnement Wi-Fi afin de rendre la localisation plus précise et de compléter la localisation GPS à l'extérieur (positionnement GPS plus précis).

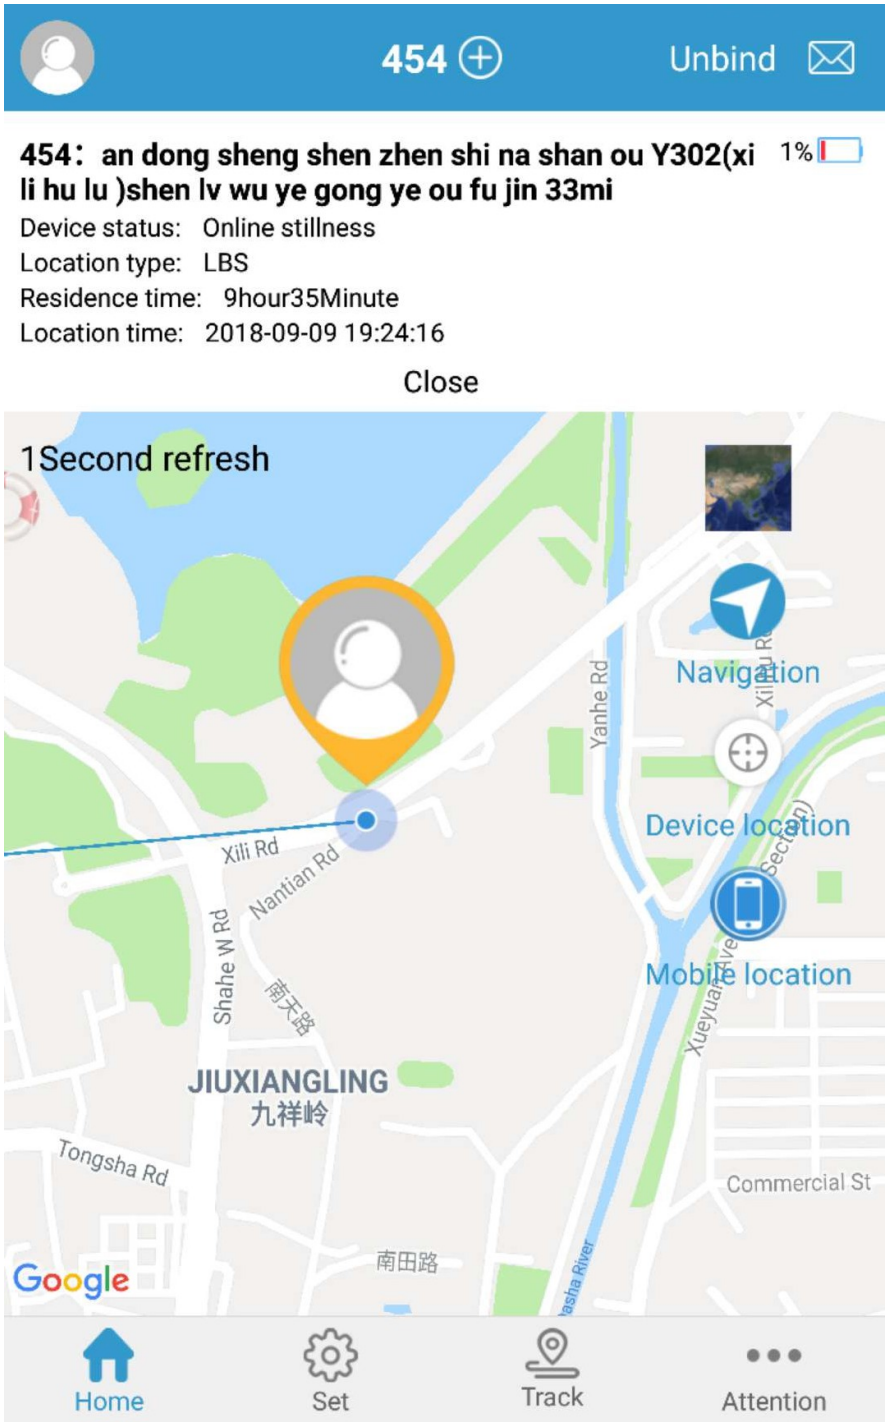
454
Unbind
454：an dong sheng shen zhen shi na shan ou Y302(xi li hu lu)shen lv wu ye gong ye ou fu jin 33mi
1%
Device status: Online stillness
Location type: LBS
Residence time: 9hour35Minute
Location time: 2018-09-09 19:24:16
Close
1Second refresh
Navigation
Device location
Mobile location
Yanhe Rd
Xili Rd
Nantian Rd
Shahe W Rd
南天路
JIUXIANGLING
九祥岭
Tongsha Rd
南田路
Commercial St
Google
Home
Set
Track
Attention

Paramètres

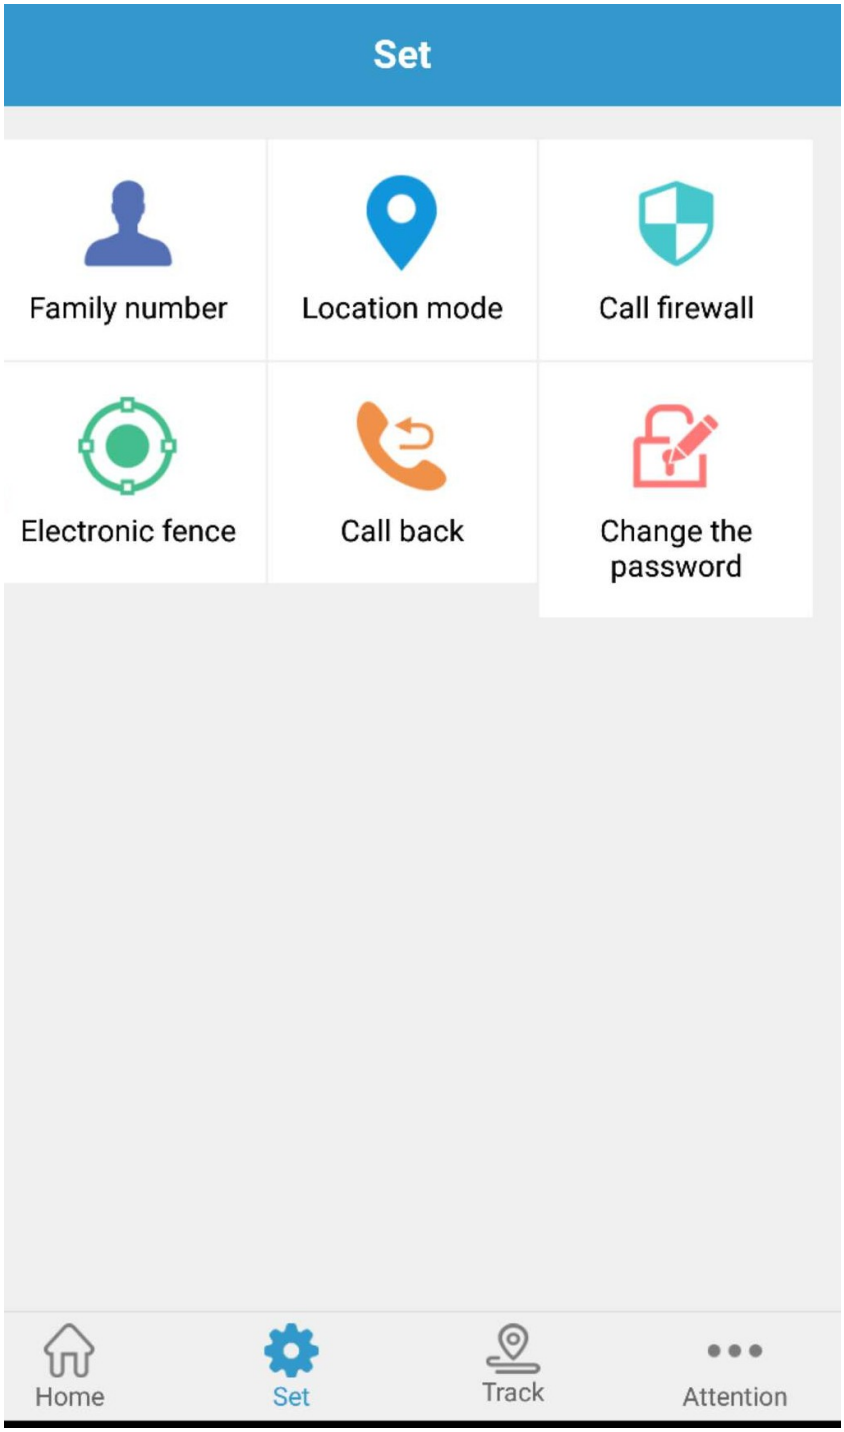

1) Numéro de famille : ajoutez ici le numéro de téléphone du tuteur légal ; vous pouvez en enregistrer jusqu'à 7. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 3 secondes et l'appareil composera automatiquement le numéro enregistré.

2) Mode de localisation : mode standard et mode précision, réglage d'usine. Pour pouvoir utiliser le localisateur plus longtemps, vous devez activer le mode de précision si vous avez besoin de connaître la position exacte du localisateur contrôlé afin de pouvoir le retrouver plus facilement.


3) Pare-feu des appels entrants : désactivé par défaut. Lorsqu'il est activé, il empêche d'autres numéros de téléphone d'appeler les numéros enregistrés dans le localisateur, afin d'éviter tout harcèlement.

4) Clôture électrique : ajoutez la zone d'alarme de la clôture (alarme pour la zone d'entrée ou de sortie) à définir dans l'

application. Lorsque l'animal entre ou sort de cette zone, l'appareil envoie une alerte à l'application.

5) Rappel : après avoir saisi le numéro du téléphone portable qui a besoin du traceur,
pour effectuer un rappel dans l'application, cliquez sur OK et le traceur GPS appellera automatiquement le numéro défini.

Historique : afficher ou enregistrer l'historique des 3 derniers mois.

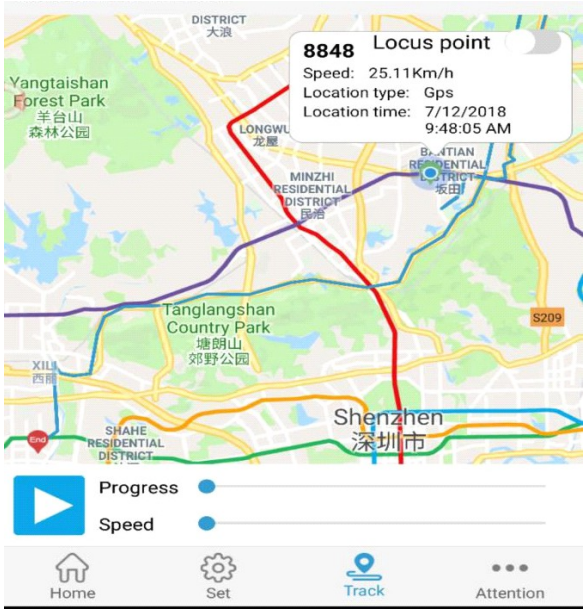

Attention

Veuillez prendre connaissance de quelques informations de base et réinitialisez le traceur aux paramètres d'usine.

Remarque :

1. Si le traceur est équipé d'une carte SIM, il ne peut pas être éteint directement. Vous devez d'abord retirer la carte SIM, attendre 20 secondes, puis appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pour l'éteindre.
2. Le signal GPS influence la précision de la localisation. Une erreur de 0 à 20 m en fonctionnement normal est normale.

3. Les appareils GPS situés à moins de 10 mètres de gratte-ciel peuvent subir des interférences qui affectent la précision de localisation, mais l'erreur ne dépassera pas 30 mètres.