

beurer

HD 150 XXL Cosy Taupe HD 150 XXL Nordic Taupe



HD 150 XXL Nordic Taupe



HD 150 XXL Cosy Taupe



FR	Couverture chauffante Mode d'emploi	PL	Couverture chauffante Mode d'emploi.....	2	51
EN	Couverture chauffante Mode d'emploi	NL	Couverture chauffante électrique Mode d'emploi	9	58
FR	Couverture chauffante Mode d'emploi.....	DA	Couverture chauffante Mode d'emploi	16	65
ES	Manta eléctrica Mode d'emploi	SV	Couverture chauffante Mode d'emploi.....	23	72
IT	Couverture chauffante Mode d'emploi	NO	Varmedyne Mode d'emploi.....	30	79
TR	Couverture chauffante Mode d'emploi.....	FI	Couverture chauffante Mode d'emploi.....	37	86
RU	Couverture chauffante Mode d'emploi			44	





Lisez attentivement ce mode d'emploi. Respectez les avertissements et les consignes de sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure. Mettez ce mode d'emploi à la disposition des autres utilisateurs. Si vous cédez l'appareil à quelqu'un d'autre, remettez-lui également ce mode d'emploi.

Sommaire

1. Contenu de la livraison	3	Réglage de la température	6
1.1 Description de l'appareil	3	4.5 Arrêt automatique	6
2. Instructions importantes		4.6 Mise hors tension	7
À conserver pour une utilisation ultérieure	4	5. Nettoyage et entretien	7
3. Utilisation conforme	6	6. Rangement	8
4. Utilisation	6	7. Mise au rebut	8
4.1 Sécurité	6	8. Que faire en cas de problèmes ?	8
4.2 Mise en service	6	9. Caractéristiques techniques	8
4.3 Mise sous tension	6	10. Garantie / Service	8

4.4

Légende

Les symboles suivants sont utilisés sur l'appareil, dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	AVERTISSEMENT ; avertissement concernant les risques de blessures ou les dangers pour votre santé		
	ATTENTION ; consigne de sécurité concernant d'éventuels dommages à l'appareil/aux accessoires		
	REMARQUE ; Remarque concernant des informations importantes		
	Lire les instructions		Ne pas enfoncer d'aiguilles
	Ne pas utiliser plié ou replié		Ne doit pas être utilisé par de très jeunes enfants (0-3 ans)
	Fabricant		
	L'appareil est à double isolation et répond donc à la classe de protection 2.		
	Élimination conformément à la directive européenne DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)		

	Séparer les composants de l'emballage et les éliminer conformément aux réglementations locales.		
	Marquage permettant d'identifier le matériau d'emballage. A = abréviation du matériau, B = numéro du matériau : 1-7 = plastiques, 20-22 = papier et carton		
	Séparer le produit et les composants de l'emballage et les éliminer conformément aux réglementations locales.		
	Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.		
	Marque d'évaluation de la conformité pour le Royaume-Uni		
	Il est prouvé que les produits sont conformes aux exigences des réglementations techniques de l'UEE		
	Les textiles utilisés dans cet appareil répondent aux exigences humanécologiques élevées de la norme Oeko-Tex® Standard 100, comme l'a démontré l'Institut de recherche Hohenstein.		
	Température maximale de lavage : 30 °C, cycle très délicat		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Ne pas nettoyer à sec		Ne pas sécher au sèche-linge


1. Contenu de la livraison

Vérifiez que l'emballage de l'appareil est intact et que son contenu est complet. Avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil et ses accessoires ne présentent aucun dommage visible et que tous les matériaux d'emballage ont été retirés. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur ou le service après-vente indiqué.

- 1 couverture chauffante
- 1 interrupteurs
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description de l'appareil

1. Prise secteur
2. Interrupteur
3. Commutateur à glissière (MARCHE = 1 / ARRÊT = 0)
4. Boutons de réglage de la température
5. Affichage lumineux des niveaux de température
6. Raccord enfichable

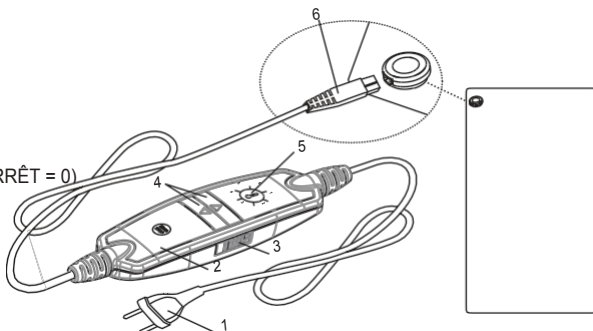

2. s importantes et instructions

Conserver pour une utilisation ultérieure



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels (choc électrique, brûlures cutanées, incendie). Les consignes de sécurité et les avertissements suivants visent non seulement à protéger votre santé et celle de tiers, mais aussi à préserver le produit. Veuillez donc respecter ces consignes de sécurité et transmettre ce mode d'emploi si vous cédez l'article à un tiers.
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée chez les personnes sensibles à la chaleur et autres personnes particulièrement vulnérables, car celles-ci ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe (par exemple, les diabétiques, les personnes présentant des altérations cutanées dues à une maladie ou des zones de peau cicatrisées dans la zone d'application, après la prise de médicaments analgésiques ou d'alcool).
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée chez les très jeunes enfants (0-3 ans), car ceux-ci ne sont pas en mesure de réagir à une surchauffe.
- La couverture chauffante peut être utilisée par des enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans sous surveillance, le thermostat devant toujours être réglé sur la température minimale.
- Cette couverture chauffante peut être utilisée par les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées, qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de la couverture chauffante et qu'elles comprennent les dangers qui en découlent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la couverture chauffante.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cette couverture chauffante n'est pas destinée à être utilisée en milieu hospitalier.
- Cette couverture chauffante est uniquement destinée à un usage domestique/privé, et non à un usage commercial.
- Ne pas y enfoncer d'aiguilles.
- Ne pas l'utiliser pliée ou repliée.
- Ne pas utiliser lorsqu'elle est mouillée.
- Cette couverture chauffante ne doit être utilisée qu'avec l'interrupteur indiqué sur l'étiquette.

- La couverture chauffante ne doit être branchée qu'à la tension secteur indiquée sur l'étiquette.
- Les champs électriques et magnétiques émis par cette couverture chauffante électrique peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Ils sont toutefois bien inférieurs aux valeurs limites : intensité du champ électrique : max. 5 000 V/m, intensité du champ magnétique : max. 80 A/m, densité de flux magnétique : max. 0,1 milli-Tesla. Veuillez donc consulter votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser cette couverture chauffante.
- Ne tirez pas sur les câbles, ne les tordez pas et ne les pliez pas brusquement.
- Si le câble et l'interrupteur de la couverture chauffante ne sont pas disposés correctement, ils peuvent présenter un risque d'accrochage, d'étranglement, de trébuchement ou d'écrasement. L'utilisateur doit s'assurer que les câbles excédentaires et les câbles en général sont posés de manière sûre.
- Cette couverture chauffante doit être inspectée régulièrement afin de vérifier qu'elle ne présente pas de signes d'usure ou de détérioration. Si de tels signes sont présents, si la couverture chauffante a été utilisée de manière inappropriée ou si elle ne chauffe plus, elle doit d'abord être contrôlée par le fabricant avant d'être remise en service.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer la couverture chauffante (y compris ses accessoires), car son bon fonctionnement ne serait alors plus garanti. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.
- Si le cordon d'alimentation de cette couverture chauffante est endommagé, celle-ci doit être mise au rebut. S'il n'est pas amovible, la couverture chauffante doit être mise au rebut.
- N'exposez pas les interrupteurs et les câbles à la lumière directe du soleil.
- Lorsque cette couverture chauffante est en marche,
 - aucun objet à bords tranchants ne doit être posé dessus,
 - ni aucune source de chaleur telle qu'une bouillotte, un coussin chauffant ou tout autre objet similaire.
- Les composants électroniques de l'interrupteur chauffent lors de l'utilisation de la couverture chauffante. L'interrupteur ne doit donc pas être recouvert ni posé sur la couverture chauffante lorsqu'elle est en marche.
- Veuillez respecter impérativement les consignes des chapitres suivants : Utilisation, Nettoyage et entretien, Rangement.
- Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de nos appareils, veuillez contacter notre service clientèle.

3. t conforme à l'usage prévu



ATTENTION

Cette couverture chauffante est uniquement destinée à réchauffer le corps humain.

4. Utilisation

4.1 Sécurité



ATTENTION

- La couverture chauffante est équipée du SYSTÈME DE SÉCURITÉ. Ce dispositif électronique de détection empêche toute surchauffe de la couverture chauffante sur toute sa surface grâce à un arrêt automatique en cas de dysfonctionnement.
- Veuillez noter qu'après un dysfonctionnement, la couverture chauffante ne peut plus être utilisée pour des raisons de sécurité et doit être renvoyée à l'adresse du service après-vente indiquée.
- Ne connectez en aucun cas la couverture chauffante défectueuse à un autre interrupteur du même type. Cela entraînerait également une coupure définitive par le système de sécurité intégré à l'interrupteur.

4.2 Mise en service

- Commencez par connecter l'interrupteur à la couverture chauffante en assemblant les connecteurs.
- Branchez ensuite la fiche secteur dans la prise murale.



4.3 Mise en marche

Placez le commutateur à glissière (3) situé sur le côté droit du commutateur sur la position « I » (MARCHE) – voir illustration du commutateur. Lorsque l'appareil est allumé, l'affichage des niveaux de température est allumé (5).

4.4 Réglage de l' de température

Pour augmenter la température, appuyez sur la touche «  » (4). Pour diminuer la température, appuyez sur la touche «  » (4).

Niveau 0 : ARRÊT

Niveau 1 : Chaleur minimale

Niveaux 2 à 5 : Chaleur

personnalisées Niveau 6 :

Chaleur maximale



REMARQUE

Pour obtenir un réchauffement rapide de la couverture chauffante, réglez d'abord le niveau de température le plus élevé.



AVERTISSEMENT

Si la couverture chauffante est utilisée pendant plusieurs heures, nous vous recommandons de régler le niveau de température le plus bas sur l'interrupteur afin d'éviter une surchauffe du corps et, par conséquent, d'éventuelles brûlures cutanées ou un coup de chaleur.

4.5 Arrêt automatique d'

Cette couverture chauffante s'éteint automatiquement au bout de 3 heures. L'affichage des niveaux de température clignote une fois l'arrêt effectué.

Pour remettre la couverture chauffante en marche, placez d'abord le commutateur à glissière latéral MARCHE/ARRÊT situé sur le boîtier en position ARRÊT (0) pendant 5 secondes. Après environ 5 secondes, vous pouvez la remettre en marche.

4.6 Mise hors tension

Placez le commutateur à glissière latéral sur la position « 0 » (ARRÊT) pour éteindre la couverture chauffante. L'affichage des niveaux de température n'est alors plus allumé.



REMARQUE

Si la couverture chauffante n'est pas utilisée, placez le commutateur à glissière latéral ON/OFF sur la position « 0 » (OFF) et débranchez la fiche secteur de la prise. Débranchez ensuite le connecteur et, par conséquent, le commutateur de la couverture chauffante.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Avant tout nettoyage, débranchez toujours la fiche secteur de la prise murale. Débranchez ensuite le connecteur et, par conséquent, l'interrupteur de la couverture chauffante. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.



ATTENTION

L'interrupteur ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Il pourrait sinon être endommagé.

- Pour nettoyer l'interrupteur, utilisez un chiffon sec non pelucheux. N'utilisez pas de produits nettoyants chimiques ni de produits abrasifs.
- Les petites taches sur la couverture chauffante peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et, si nécessaire, d'un peu de lessive liquide pour linge délicat.



ATTENTION

Veuillez noter que la couverture chauffante ne doit pas être nettoyée à sec, essorée, séchée en machine, calandree ou repassée.

- Cette couverture chauffante est lavable en machine.
- Réglez la machine à laver sur un cycle de lavage particulièrement délicat à 30 °C (cycle laine). Utilisez une lessive pour linge délicat et dosez-la selon les instructions du fabricant.



ATTENTION

Veuillez noter que la couverture chauffante s'use si elle est lavée trop fréquemment. Elle ne doit donc pas être lavée en machine plus de 5 fois au cours de sa durée de vie.

- Immédiatement après le lavage, remettez la couverture chauffante encore humide à sa taille d'origine et laissez-la sécher à plat sur un étendoir à linge.



ATTENTION

- N'utilisez pas de pinces à linge ou d'autres accessoires similaires pour fixer la couverture chauffante au séchoir à linge. Cela pourrait endommager la couverture chauffante.
- Ne reconnectez l'interrupteur à la couverture chauffante que lorsque le connecteur et la couverture chauffante sont complètement secs. Sinon, la couverture chauffante risque d'être endommagée.



AVERTISSEMENT

N'allumez en aucun cas la couverture chauffante pour la faire sécher ! Sinon, il y a un risque d'électrocution.

6. Rangement

Si vous n'utilisez pas la couverture chauffante pendant une longue période, nous vous recommandons de la ranger dans son emballage d'origine. Pour ce faire, débranchez le connecteur et, par conséquent, l'interrupteur de la couverture chauffante.



ATTENTION

- Veuillez laisser la couverture chauffante refroidir au préalable. Sinon, la couverture chauffante risque d'être endommagée.
- Ne posez aucun objet sur la couverture chauffante pendant le stockage afin d'éviter qu'elle ne se plie brusquement.

7. Mise au rebut

Dans un souci de protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Il peut être éliminé via les points de collecte prévus à cet effet dans votre pays. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour toute question, veuillez vous adresser à l'autorité communale compétente en matière d'élimination des déchets.



8. Que faire en cas de problèmes avec l' ?

Problème	Cause	Solution
Les niveaux de température ne s'allument pas pendant - l'interrupteur est complètement enfoncé avec la couverture chauffante est connectée - la fiche secteur dans une prise qui fonctionne est branché - le commutateur à glissière latéral est en position « I » (MARCHE)	Le système de sécurité la couverture chauffante déconnectée de manière irréversible .	Envoyez le couverture chauffante et le commutateur vers Service.

9. s techniques

Voir l'étiquette signalétique apposée sur la couverture chauffante.

10. s sur la garantie / Service

Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie et les conditions de garantie dans la brochure de garantie fournie.



Lisez attentivement ce mode d'emploi. Respectez les avertissements et les consignes de sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Mettez ce mode d'emploi à la disposition des autres utilisateurs. Si vous cédez l'appareil, remettez également ce mode d'emploi au prochain utilisateur.

Contenu

1. Contenu de l'emballage	10	Réglage de la température.....	13
1.1 Description	10	4.5 Arrêt automatique	13
2. Instructions importantes		4.6 Mise hors tension.....	13
À conserver pour une utilisation future	11	5. Nettoyage et entretien	14
3. Utilisation prévue.....	12	6. Stockage	14
4. Fonctionnement.....	13	7. Élimination	15
4.1 Sécurité.....	13	8. Que faire en cas de problèmes ?	15
4.2 Première utilisation.....	13	9. Caractéristiques techniques	15
4.3 Mise en marche.....	13	10. Garantie / service	15

4.4

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés sur l'appareil, dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	AVERTISSEMENT : Avertissement concernant les risques de blessures ou les dangers pour la santé		
	ATTENTION : informations de sécurité concernant d'éventuels dommages à l'appareil ou aux accessoires		
	REMARQUE : informations importantes		
	Lisez le mode d'emploi		N'insérez pas d'épingles
	Ne pas utiliser si le produit est plié ou froissé		Ne pas utiliser avec de très jeunes enfants (0 à 3 ans)
	Fabricant		
	L'appareil est doté d'une double isolation de protection et est donc conforme à la classe de protection 2.		
	Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques).		

	Séparez les éléments d'emballage et éliminez-les conformément à la réglementation locale.		
	Marquage permettant d'identifier le matériau d'emballage. A = Code du matériau, B = Numéro du matériau : 1-7 = Plastiques, 20-22 = Papier et carton		
	Séparez le produit et les éléments d'emballage et éliminez-les conformément à la réglementation locale.		
	Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales applicables.		
	Marque de conformité du Royaume-Uni		
	Les produits satisfont de manière vérifiable aux exigences des règlements techniques de l'UEE.		
	Les textiles utilisés pour cet appareil répondent aux exigences strictes en matière d'écologie humaine de la norme Oeko-Tex Standard 100, comme l'a vérifié l'Institut de recherche Hohenstein.		
	Laver à une température maximale de 30 °C, lavage très délicat		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Ne pas nettoyer à sec		Ne pas mettre au sèche-linge


1. Éléments inclus dans le coffret d'

Vérifiez que l'emballage de l'appareil n'a pas été altéré et assurez-vous que tout le contenu est présent. Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil ou les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que tous les matériaux d'emballage ont été retirés. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur ou le service clientèle à l'adresse indiquée.

- 1 couverture chauffante
- 1 Commande
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description

- 1. Prise secteur
- 2. Commande
- 3. Commutateur à glissière (ON = 1 / OFF = 0)
- 4. Boutons de réglage de la température
- 5. Écran lumineux pour le réglage de la température
- 6. Raccord enfichable

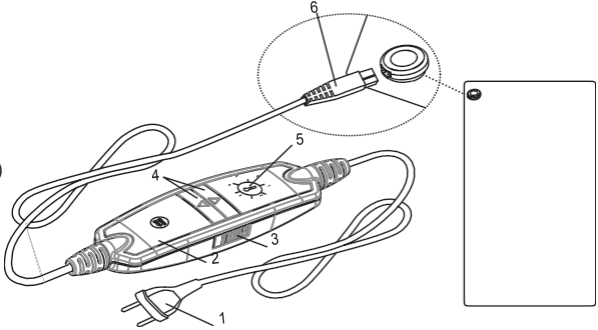

2. Instructions importantes

À conserver pour référence ultérieure



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels (choc électrique, brûlures cutanées, incendie). Les informations suivantes relatives à la sécurité et aux risques visent non seulement à protéger votre santé et celle d'autrui, mais également à préserver le produit. C'est pourquoi vous devez respecter ces consignes de sécurité et joindre ces instructions lorsque vous remettez le produit à des tiers.
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée par les personnes présentant une sensibilité réduite à la chaleur ou par d'autres personnes très vulnérables, car elles ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe (par exemple, les diabétiques, les personnes présentant des altérations cutanées liées à une maladie ou celles dont la peau est cicatrisée à l'endroit où le coussin doit être appliqué, après avoir pris des analgésiques ou consommé de l'alcool).
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée par de très jeunes enfants (0 à 3 ans), car ils ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe.
- La couverture chauffante peut être utilisée par des enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans, à condition qu'ils soient surveillés. Pour cela, le régulateur doit toujours être réglé sur la température minimale.
- Cette couverture chauffante peut être utilisée par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser la couverture chauffante en toute sécurité, et qu'elles soient pleinement conscientes des risques liés à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la couverture chauffante.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.
- Cette couverture chauffante n'est pas destinée à être utilisée en milieu hospitalier.
- Cette couverture chauffante est uniquement destinée à un usage domestique/privé, et non à un usage commercial.
- Ne pas y enfoncer d'aiguilles.
- Ne pas utiliser lorsque la couverture est pliée ou froissée.
- Ne pas utiliser si elle est mouillée.
- Cette couverture chauffante ne doit être utilisée qu'avec le boîtier de commande indiqué sur l'étiquette.
- La couverture chauffante ne doit être branchée qu'à la tension secteur indiquée sur l'étiquette.

- Les champs électriques et magnétiques émis par cette couverture chauffante peuvent perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque. Ils restent toutefois bien en deçà des limites : intensité du champ électrique : max. 5 000 V/m, intensité du champ magnétique : max. 80 A/m, densité de flux magnétique : max. 0,1 millitesla. Veuillez consulter votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser cette couverture chauffante.
- Ne tirez pas sur les câbles, ne les tordez pas et ne les pliez pas brusquement.
- S'ils ne sont pas correctement positionnés, il existe un risque de s'emmêler dans le câble et la commande de la couverture chauffante, d'être étranglé, de trébucher ou de marcher dessus. L'utilisateur doit s'assurer que les longueurs de câble excédentaires, et les câbles en général, sont acheminés en toute sécurité.
- Veuillez vérifier fréquemment cette couverture chauffante pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration. Si de tels signes sont visibles, si la couverture chauffante a été utilisée de manière incorrecte ou si elle ne chauffe plus, elle doit être contrôlée par le fabricant avant d'être remise en marche.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer vous-même la couverture chauffante (y compris les accessoires), car son bon fonctionnement ne pourra plus être garanti par la suite. Le non-respect de cette consigne entraînera l'annulation de la garantie.
- Si le câble d'alimentation de cette couverture chauffante est endommagé, celle-ci doit être mise au rebut. S'il n'est pas possible de le retirer, la couverture chauffante doit être mise au rebut.
- N'exposez pas les commandes et les câbles à la lumière directe du soleil.
- Lorsque cette couverture chauffante est allumée :
 - Ne placez aucun objet pointu dessus.
 - Ne placez aucune source de chaleur, telle que des bouillottes, des coussins chauffants ou autres, dessus.
- Les composants électroniques de la commande chauffent lorsque la couverture chauffante est en service. C'est pourquoi la commande ne doit jamais être recouverte ni placée sur la couverture chauffante lorsqu'elle est en service.
- Il est essentiel de respecter les informations relatives aux chapitres suivants : Utilisation, Nettoyage et entretien, Rangement.
- Si vous avez des questions concernant l'utilisation de nos appareils, veuillez contacter le service clientèle.

3. utilisation prévue



ATTENTION

Cette couverture chauffante est uniquement conçue pour réchauffer le corps humain.

4. Fonctionnement

4.1 Sécurité



ATTENTION

- La couverture chauffante est équipée du SYSTÈME DE SÉCURITÉ. Cette technologie de capteurs électroniques assure une protection contre la surchauffe sur toute la surface de la couverture chauffante et déclenche un arrêt automatique en cas de dysfonctionnement.
- Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, la couverture chauffante ne peut plus être utilisée après l'apparition d'un dysfonctionnement et doit être envoyée à l'adresse de service indiquée.
- Ne connectez pas la couverture chauffante défectueuse à une autre commande du même type. Cela déclencherait un arrêt définitif via le système de sécurité de la commande.

4.2 itiale

- Commencez par raccorder la commande à la couverture chauffante en insérant le connecteur.
- Branchez ensuite la fiche secteur dans la prise.



4.3 Mise en marche de l'

Placez le commutateur à glissière (3) situé sur le côté droit de la commande sur la position « I » (ON) – voir l'image de la commande. Une fois l'appareil allumé, l'affichage des réglages de température s'allume (5).

4.4 Réglage de la température de l'

Pour augmenter la température, appuyez sur le bouton «  » (4). Pour diminuer la température, appuyez sur le bouton «  » (4).

Niveau 0 : OFF
Niveau 1 : chaleur minimale
Réglages 2 à 5 : réglage individuel de la chaleur
Niveau 6 : chaleur maximale



REMARQUE

Le moyen le plus rapide de réchauffer la couverture chauffante est de la régler initialement sur la température la plus élevée.



AVERTISSEMENT

Si la couverture chauffante est utilisée pendant plusieurs heures, nous vous recommandons de régler le thermostat sur la température la plus basse afin d'éviter toute surchauffe du corps et, par conséquent, tout risque de brûlure cutanée ou de coup de chaleur.

4.5 Arrêt automatique

Cette couverture chauffante s'éteint automatiquement au bout de 3 heures. L'affichage des réglages de température clignote une fois la couverture éteinte.

Pour remettre la couverture chauffante en marche, placez d'abord le commutateur à glissière ON/OFF situé sur le panneau de commande en position OFF.

(0) pendant 5 secondes. Au bout d'environ 5 secondes, il est possible de le remettre en marche.

4.6 Mise hors tension de l'

Pour éteindre la couverture chauffante, placez le commutateur à glissière situé sur le côté de la commande sur la position « 0 » (OFF). L'affichage des réglages de température n'est plus allumé.



REMARQUE

Si la couverture chauffante n'est pas utilisée, placez le commutateur à glissière situé sur le côté sur la position « 0 » (OFF) et débranchez la fiche secteur de la prise. Débranchez ensuite le boîtier de commande de la couverture chauffante en déconnectant le connecteur.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours la fiche secteur de la prise. Débranchez ensuite la commande de la couverture chauffante en retirant le connecteur. Sinon, il existe un risque d'électrocution.



ATTENTION

La télécommande ne doit en aucun cas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait l'endommager.

- Pour nettoyer la commande, utilisez un chiffon sec et non pelucheux. N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique ou abrasif.
- Les petites taches sur la couverture chauffante peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge et, si nécessaire, avec un peu de lessive liquide pour linge délicat.



ATTENTION

Veuillez noter que la couverture chauffante ne doit pas être nettoyée à sec, essorée, séchée en machine, passée à la calandre ou repassée.

- Cette couverture chauffante est lavable en machine.
- Réglez la machine à laver sur un cycle de lavage particulièrement doux à 30 °C (cycle laine). Utilisez une lessive pour linge délicat et dosez-la conformément aux instructions du fabricant.



ATTENTION

Veuillez noter que des lavages fréquents de la couverture chauffante ont un effet négatif sur le produit. La couverture chauffante ne doit donc être lavée en machine que 5 fois au maximum au cours de sa durée de vie.

- Immédiatement après le lavage, remettez la couverture chauffante à ses dimensions d'origine tant qu'elle est encore humide, puis étalez-la à plat sur un étendoir pour la faire sécher.



ATTENTION

- N'utilisez pas de pinces à linge ou d'objets similaires pour fixer la couverture chauffante au séchoir à linge. Le non-respect de cette consigne peut endommager la couverture chauffante.
- Ne rebranchez pas le boîtier de commande à la couverture chauffante tant que le connecteur enfichable et la couverture chauffante ne sont pas complètement secs. Le non-respect de cette consigne peut endommager la couverture chauffante.



AVERTISSEMENT

N'allumez jamais la couverture chauffante pour la faire sécher ! Sinon, il y a un risque d'électrocution.

6. Rangement

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la couverture chauffante pendant une longue période, nous vous recommandons de la ranger dans son emballage d'origine. Pour ce faire, déconnectez le boîtier de commande de la couverture chauffante en débranchant le connecteur.



ATTENTION

- Laissez la couverture chauffante refroidir avant de la plier. Sinon, elle risque d'être endommagée.
- Ne pas froisser la couverture chauffante en posant des objets dessus pendant le stockage.

7. Mise au rebut

Pour des raisons environnementales, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Déposez-le dans un point de collecte ou de recyclage local approprié. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Si vous avez des questions, veuillez contacter les autorités locales chargées de la gestion des déchets.



8. Que faire en cas de problèmes d' ?

Problème	Cause	Solution
Les réglages de température ne s'allument pas alors que - la commande est correctement connectée au couverture - la fiche secteur est branchée sur une prise en état de marche - l'interrupteur coulissant latéral de la commande est réglé sur la position « I » (ON)	Le système de sécurité s'est commuté la couverture chauffante est éteinte en permanence en permanence.	Envoyez le couverture chauffante et que Contrôle avant intervention.

9. Données techniques de l'

Voir la plaque signalétique sur la couverture chauffante.

10. s sur la garantie / service

Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie et ses conditions dans la brochure de garantie fournie.



Lisez attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi. Veuillez respecter les consignes d'avertissement et de mise en garde. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Mettez le mode d'emploi à la disposition des autres utilisateurs. Si vous cédez l'appareil à un tiers, remettez-lui également le mode d'emploi.

Sommaire

1. Livraison	17	Réglage de la température.....	20
1.1 Description de l'appareil	17	4.5 Arrêt automatique.....	21
2. Consignes importantes		4.6 Mise hors tension	21
À conserver pour une utilisation ultérieure !.....	18	5. Nettoyage et entretien	21
3. Utilisation conforme aux recommandations	20	6. Rangement.....	22
4. Utilisation.....	20	7. Élimination	22
4.1 Sécurité.....	20	8. Que faire en cas de problèmes ?	22
4.2 Mise en service	20	9. Caractéristiques techniques	22
4.3 Mise sous tension	20	10. Garantie / Maintenance	22

4.4

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	AVERTISSEMENT : Avertissement, risque de blessure ou danger pour votre santé		
	ATTENTION : Remarque de sécurité concernant le risque de dommages sur l'appareil/les accessoires		
	REMARQUE : Remarque concernant des informations importantes		
	Lire les consignes		Ne pas enfoncer d'aiguille
	Ne pas utiliser plié ou comprimé		Ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants (0-3 ans)
	Fabricant		
	L'appareil est à double isolation et est conforme à la classe de protection 2.		
	Élimination conformément à la directive européenne DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)		
	Séparer les composants d'emballage et les éliminer conformément aux prescriptions communales.		

	Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = Abréviation du matériau, B = Référence du matériau : 1 – 7 = plastique, 20 – 22 = papier et carton		
	Séparer le produit et les composants de l'emballage, puis les éliminer conformément aux prescriptions communales.		
	Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.		
	Marquage de conformité UKCA		
	Les produits sont entièrement conformes aux exigences des règlements techniques de l'UEEA.		
	Les textiles utilisés sur cet appareil ont été soumis à un contrôle des substances indésirables du point de vue de l'écologie humaine et ont reçu le label Oeko-Tex Standards 100, certifié par l'institut de recherche Hohenstein.		
	Température de lavage maximale 30 °C, cycle ultra-délicat		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Ne pas nettoyer à sec		Ne pas mettre au sèche-linge


1. Livraison

Vérifiez que l'emballage extérieur de l'appareil est intact et que tous les éléments sont présents. Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun dommage visible et que tout l'emballage a bien été retiré. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez votre revendeur ou le service client indiqué.

- 1 Couverture chauffante
- 1 Interrupteur
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description de l' 'appareil

- 1. Prise
- 2. Interrupteur
- 3. Commutateur à glissière (MARCHE = I/ARRÊT = 0)
- 4. Boutons de réglage de la température
- 5. Affichage lumineux des niveaux de température
- 6. Accouplement par emboîtement

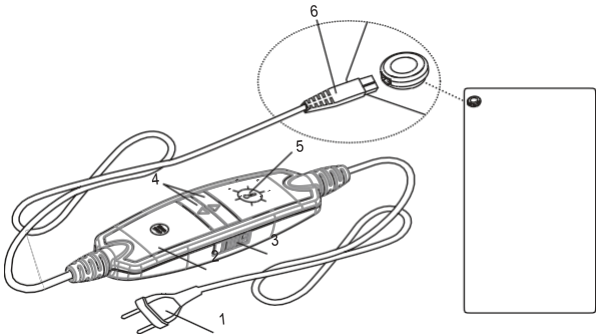

2. Consignes importantes

À conserver pour une utilisation ultérieure !



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels (chocs électriques, brûlures de la peau, incendie). Ces consignes de sécurité et avertissements ne visent pas uniquement à protéger votre santé ou celle d'autres personnes, mais aussi à protéger le produit. Par conséquent, veuillez respecter ces consignes de sécurité et, si vous transmettez l'appareil à quelqu'un, remettez-lui également ces instructions.
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée par des personnes insensibles ou très vulnérables à la chaleur, car elles pourraient ne pas réagir en cas de surchauffe (par exemple, les personnes souffrant de diabète, d'altérations cutanées dues à une maladie ou présentant des cicatrices sur certaines zones de la peau, ainsi qu'après la prise de médicaments analgésiques ou d'alcool).
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée par de très jeunes enfants (de 0 à 3 ans), car ils pourraient ne pas réagir en cas de surchauffe.
- La couverture chauffante peut être utilisée par les enfants de 3 à 8 ans sous surveillance, en veillant à ce que l'interrupteur soit réglé à tout moment sur la température la plus basse.
- Cette couverture chauffante peut être utilisée par les enfants de plus de 8 ans ainsi que par les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental et par les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la couverture chauffante.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cette couverture chauffante n'est pas conçue pour une utilisation en milieu hospitalier.
- Cette couverture chauffante ne doit être utilisée que dans un environnement domestique/privé et en aucun cas dans un cadre professionnel.
- Ne piquez pas la couverture avec des aiguilles.
- N'utilisez pas la couverture chauffante pliée ou froissée.
- N'utilisez pas la couverture chauffante mouillée.
- Vous ne devez utiliser cette couverture chauffante qu'avec l'interrupteur mentionné sur l'étiquette.

- Ne raccordez pas la couverture chauffante à une tension autre que celle indiquée sur l'étiquette.
- Les champs électriques et magnétiques émanant de cette couverture chauffante électrique peuvent éventuellement perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Ils sont pourtant bien inférieurs aux limites : intensité des champs électriques : 5 000 V/m max., intensité des champs magnétiques : 80 A/m max., induction magnétique : 0,1 mT max. Veuillez donc consulter votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser cette couverture chauffante.
- Ne tirez pas, ne tordez pas et ne pliez pas trop fortement les câbles.
- S'ils ne sont pas disposés correctement, le câble et l'interrupteur de la couverture chauffante présentent des risques d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou de chute. L'utilisateur doit veiller à ce que les câbles et autres fils en général ne gênent pas.
- Cette couverture chauffante doit être régulièrement vérifiée afin de détecter tout signe d'usure ou de détérioration.
Le cas échéant, ou si cette couverture chauffante a été utilisée de manière inappropriée ou si elle ne chauffe plus, elle doit être vérifiée par le fabricant avant d'être réutilisée.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer la couverture chauffante (y compris ses accessoires) ; le bon fonctionnement de l'appareil ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne annulerait la garantie.
- Si le câble d'alimentation électrique de la couverture chauffante est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas détachable, la couverture chauffante doit être mise au rebut.
- Ne pas exposer l'interrupteur et les câbles à la lumière directe du soleil.
- Pendant que cette couverture chauffante fonctionne, vous ne devez pas
 - poser d'objets tranchants dessus,
 - ni aucune source de chaleur, comme des bouillottes, des coussins chauffants, etc.
- Les composants électroniques de l'interrupteur chauffent lors de l'utilisation de la couverture chauffante. Vous ne devez donc pas couvrir l'interrupteur ni le poser sur la couverture chauffante lorsque celle-ci est en service.
- Respectez impérativement les consignes indiquées dans les chapitres suivants : Utilisation, nettoyage et entretien, rangement.
- Pour toute question concernant l'utilisation de nos appareils, veuillez contacter notre service clientèle.

3. Utilisation conforme aux recommandations d'



ATTENTION

Cette couverture chauffante est exclusivement conçue pour réchauffer le corps humain.

4. Utilisation

4.1 Sécurité



ATTENTION

- La couverture chauffante est équipée d'un SYSTÈME DE SÉCURITÉ. Cette technologie de capteur électronique empêche la surchauffe de la couverture chauffante sur toute sa surface grâce à l'arrêt automatique en cas de défaillance.
- Veuillez noter qu'après une défaillance due au système de sécurité, vous ne pouvez plus utiliser la couverture chauffante et devez l'envoyer au service après-vente indiqué.
- Ne branchez jamais la couverture chauffante défectueuse sur un autre interrupteur du même type. Cela entraînerait également un arrêt définitif déclenché par le système de sécurité de l'interrupteur.

4.2 Mise en service de l'

- Branchez d'abord l'interrupteur à la couverture chauffante en connectant la fiche secteur.
- Branchez la fiche sur la prise secteur.



4.3 Mise sous tension de l'

Réglez le commutateur coulissant (3) situé à droite de l'interrupteur sur la position « I » (MARCHE), voir la figure du commutateur.

Lorsqu'il est allumé, l'affichage des niveaux de température s'allume (5).

4.4 Réglage de la température

Pour augmenter la température, appuyez sur la touche «  » (4). Pour diminuer la température, appuyez sur la touche «  » (4).

Niveau 0 : éteint
Niveau 1 : chaleur minimale
Niveaux 2 à 5 : chaleur personnalisée
Niveau 6 : chaleur maximale



REMARQUE

La couverture chauffante se réchauffe plus rapidement lorsque vous réglez la température au maximum.



AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez la couverture chauffante pendant plusieurs heures, il est recommandé de régler l'interrupteur sur le niveau de température le plus bas pour éviter toute surchauffe de votre corps et, le cas échéant, des brûlures de la peau.

4.5 Arrêt automatique de I

Cette couverture chauffante s'éteint automatiquement après 3 heures. L'affichage des niveaux de température clignote après l'arrêt de l'appareil.

Pour rallumer la couverture chauffante, placez d'abord l'interrupteur latéral MARCHE/ARRÊT sur la position « 0 » (ARRÊT) pendant 5 secondes. Après environ 5 secondes, vous pouvez remettre la couverture chauffante sous tension.

4.6 Mise hors tension

Placez le commutateur à glissière latéral sur la position « 0 » (ARRÊT) pour éteindre la couverture chauffante. L'affichage des niveaux de température n'est plus éclairé



REMARQUE

Si vous n'utilisez pas la couverture chauffante, réglez le commutateur latéral MARCHE/ARRÊT sur la position « 0 » (ARRÊT) et débranchez la prise secteur. Déconnectez ensuite la fiche secteur et donc l'interrupteur de la couverture chauffante.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Pour commencer, débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil. Déconnectez ensuite la fiche secteur et donc l'interrupteur de la couverture chauffante. Sinon, vous vous exposez à un risque d'électrocution.



ATTENTION

L'interrupteur ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Il risque d'être endommagé.

- Pour nettoyer l'interrupteur, utilisez un chiffon sec non pelucheux. N'utilisez pas de produit abrasif ni d'autre détergent.
- Vous pouvez nettoyer les petites taches sur la couverture chauffante à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de lessive liquide pour linge délicat.



ATTENTION

La couverture chauffante ne doit pas être nettoyée avec des produits chimiques, essorée, séchée en machine, repassée au fer à repasser ni repassée.

- La couverture chauffante est lavable en machine.
- Réglez la machine sur un cycle très doux à 30 °C (cycle laine). Utilisez une lessive pour linge délicat et dosez-la selon les instructions du fabricant.



ATTENTION

Veillez noter qu'une exposition trop fréquente de la couverture chauffante à l'eau n'est pas recommandée. Par conséquent, vous ne devez laver la couverture chauffante en machine que 5 fois au maximum pendant sa durée de vie.

- Étirez la couverture chauffante encore humide juste après le lavage pour qu'elle retrouve sa taille d'origine et laissez-la sécher à plat sur un étendoir.



ATTENTION

- N'utilisez pas de pinces à linge ou d'autres accessoires pour accrocher la couverture chauffante sur le séchoir. Sinon, elle pourrait être endommagée.
- Ne rebranchez l'interrupteur à la couverture chauffante qu'une fois que celle-ci et la fiche secteur sont complètement sèches. Sinon, la couverture chauffante pourrait être endommagée.



AVERTISSEMENT

Ne mettez en aucun cas la couverture chauffante en marche pendant le séchage ! Sinon, vous vous exposez à un risque de choc électrique.

6. Rangement

Si vous n'utilisez pas la couverture chauffante pendant une période prolongée, nous vous recommandons de la ranger dans son emballage d'origine. Pour cela, débranchez la fiche secteur et donc l'interrupteur de la couverture chauffante.



ATTENTION

- Laissez d'abord la couverture chauffante refroidir. Sinon, elle pourrait être endommagée.
- Ne posez pas d'objet sur la couverture chauffante lorsque vous la rangez afin d'éviter qu'elle ne se plie trop fortement.

7. Élimination

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.



8. Que faire en cas de problèmes ?

Problème	Cause	Solution
Les niveaux de température ne s'allument pas lorsque : - l'interrupteur est relié à la couverture chauffante - la fiche est branchée sur une prise qui fonctionne - le commutateur coulissant latéral se trouve en position « I » (MARCHE)	Le système de la sécurité a désactivé la couverture chauffante de manière irréversible.	Envoyez la couverture chauffante et l'interrupteur au service après-vente.

9. Données techniques d

Consultez l'étiquette signalétique de la couverture chauffante.

10. Garantie / Maintenance

Pour plus d'informations sur la garantie et les conditions de garantie, veuillez consulter la fiche de garantie fournie.



Lisez attentivement ce mode d'emploi. Respectez les consignes de sécurité et les avertissements. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Mettez ce mode d'emploi à la disposition des autres utilisateurs. Si vous cédez l'appareil à un tiers, joignez-y également le mode d'emploi.

Contenu

1. Éléments fournis	24	Réglage de la température.....	27
1.1 Description de l'appareil.....	24	4.5 Arrêt automatique.....	27
2. Remarques importantes		4.6 Éteindre.....	28
Conservez-les pour référence ultérieure.....	25	5. Nettoyage et entretien	28
3. Utilisation correcte de l'appareil	26	6. Conservation	29
4. Utilisation.....	27	7. Élimination	29
4.1 Sécurité.....	27	8. Dépannage.....	29
4.2 Mise en service.....	27	9. Caractéristiques techniques.....	29
4.3 Mise sous tension.....	27	10. Garantie / Assistance	29

4.4

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés sur l'appareil, dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	AVERTISSEMENT : signale un risque de blessure ou un danger pour la santé.		
	ATTENTION : consigne de sécurité relative à d'éventuels dommages à l'appareil ou aux accessoires.		
	REMARQUE : indique des informations importantes.		
	Lisez le mode d'emploi !		Ne pas percer avec des aiguilles !
	Ne pas utiliser si le produit est plié ou froissé !		Non recommandé pour les enfants de moins de 3 ans.
	Fabricant		
	L'appareil est doté d'une double isolation et répond aux exigences de la classe de protection 2.		
	Élimination conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)		

	Séparez les composants de l'emballage et éliminez-les conformément aux dispositions municipales.		
	Étiquetage permettant d'identifier le matériau d'emballage. A = abréviation du matériau, B = numéro du matériau : 1-7 = plastiques, 20-22 = papier et carton		
	Séparez le produit et les composants de l'emballage et éliminez-les conformément aux dispositions municipales.		
	Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.		
	Marquage UKCA (Conformité évaluée au Royaume-Uni)		
	Il est prouvé que les produits sont conformes aux exigences des normes techniques de l'Union économique eurasiennne.		
	Les textiles utilisés dans cet appareil sont conformes aux exigences strictes en matière de sécurité pour la santé et l'environnement des normes Oeko-Tex 100, ce qui a été vérifié par l'Institut de recherche de Hohenstein.		
	Température de lavage maximale 30 °C, cycle très délicat		Ne pas repasser
			Ne pas utiliser d'eau de Javel
	Ne pas nettoyer à sec		Ne pas mettre au sèche-linge


1. Articles fournis par

Vérifiez que l'emballage de l'appareil est intact et que son contenu est complet. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que celui-ci et ses accessoires ne présentent aucun dommage visible et que le matériel d'emballage a bien été retiré. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez votre revendeur ou le service clientèle indiqué.

- 1 couverture électrique
- 1 Interrupteur
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description de l' t de l'appareil

- 1. Connecteur
- 2. Interrupteur
- 3. Commutateur à glissière (MARCHE = I / ARRÊT = 0)
- 4. Boutons de réglage de la température
- 5. Voyant lumineux des niveaux de température
- 6. Raccord enfichable

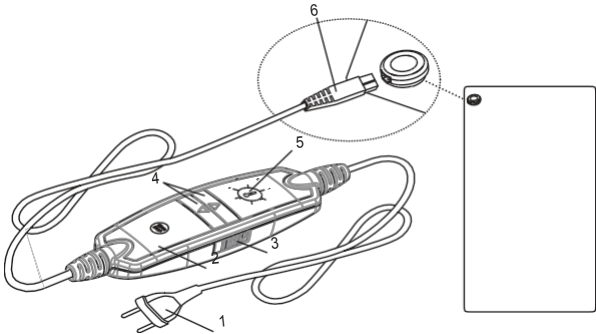

2. Remarques importantes À conserver pour référence ultérieure



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des dommages corporels ou matériels (chocs électriques, brûlures cutanées ou incendies). Les consignes de sécurité et de danger suivantes servent non seulement à protéger votre santé ou celle de tiers, mais aussi à protéger le produit. Respectez donc ces consignes de sécurité et, si vous remettez l'appareil à une autre personne, remettez-lui également le mode d'emploi.
- Cette couverture électrique ne doit pas être utilisée par des personnes insensibles à la chaleur et d'autres personnes très dépendantes, car ces personnes ne peuvent pas réagir en cas de surchauffe (par exemple, les personnes souffrant de diabète, d'altérations cutanées causées par une maladie ou présentant des cicatrices sur certaines zones de la peau, ainsi qu'après la prise de médicaments analgésiques ou d'alcool).
- Cette couverture électrique ne doit pas être utilisée par de très jeunes enfants (de 0 à 3 ans), car ils ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe.
- La couverture électrique peut être utilisée par des enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans sous surveillance, le thermostat étant toujours réglé sur la température minimale.
- Cette couverture électrique peut être utilisée par des enfants âgés de plus de 8 ans, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou peu d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'on leur explique comment l'utiliser en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers que cela comporte.
- Les enfants ne doivent jamais jouer avec la couverture électrique.
- Les tâches de nettoyage et d'entretien courant ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Cette couverture électrique n'est pas destinée à être utilisée dans les hôpitaux.
- Cette couverture électrique a été conçue exclusivement pour un usage privé ou domestique et non pour un usage industriel.
- Ne pas y enfoncer d'aiguilles.
- Ne pas l'utiliser pliée ou froissée.
- Ne pas l'utiliser lorsqu'elle est mouillée.
- Cette couverture électrique ne doit être utilisée qu'avec l'interrupteur indiqué sur l'étiquette.
- La couverture électrique ne doit être branchée que sur la tension secteur indiquée sur l'étiquette.

- Les champs magnétiques et électriques émis par cette couverture électrique peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement du stimulateur cardiaque. Cependant, ils sont bien inférieurs aux valeurs limites : intensité du champ électrique : max. 5 000 V/m, intensité du champ magnétique : max. 80 A/m, densité de flux magnétique : max. 0,1 milli-Tesla. Consultez votre médecin et le fabricant du stimulateur cardiaque avant d'utiliser cette couverture.
- Ne tirez pas sur les câbles, ne les tordez pas et ne les pliez pas.
- S'ils ne sont pas correctement positionnés, le câble et l'interrupteur de la couverture électrique peuvent présenter un risque d'étranglement, d'accrochage, de trébuchement ou d'écrasement. L'utilisateur doit s'assurer de ranger de manière sûre les câbles excédentaires et les câbles en général.
- Vérifiez régulièrement si la couverture électrique présente des signes d'usure ou de détérioration. Si tel est le cas, si la couverture a été utilisée de manière inappropriée ou si elle ne chauffe plus, elle doit être contrôlée par le fabricant avant d'être remise en marche.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer la couverture électrique (y compris ses accessoires) ; dans le cas contraire, son bon fonctionnement ne sera plus garanti. Le non-respect de cette disposition annule la garantie.
- Si le cordon d'alimentation de cette couverture chauffante est endommagé, il doit être remplacé. Si le cordon ne peut pas être débranché, la couverture chauffante doit être remplacée.
- N'exposez pas les interrupteurs ni les câbles à la lumière directe du soleil.
- Lorsque la couverture électrique est allumée, ne placez aucun objet pointu dessus
 - aucun objet pointu,
 - ni aucune source de chaleur, telle qu'une bouillotte, un coussin chauffant ou tout autre objet similaire.
- Les composants électroniques de l'interrupteur chauffent pendant l'utilisation de la couverture ; l'interrupteur ne doit donc pas être recouvert ni se trouver au-dessus de la couverture électrique en fonctionnement.
- Il est impératif de suivre les instructions des chapitres suivants : Utilisation, Nettoyage et entretien, Conservation.
- Si vous avez encore des doutes sur l'utilisation de nos appareils, veuillez contacter notre service clientèle.

3. Utilisation correcte de l' t de l'appareil



ATTENTION

Cette couverture électrique est uniquement destinée à réchauffer le corps humain.

4. Utilisation

4.1 Sécurité



ATTENTION

- La couverture électrique est équipée d'un SYSTÈME DE SÉCURITÉ. Cette technologie de capteurs électroniques empêche la surchauffe de la couverture sur toute sa surface grâce à une coupure automatique en cas de dysfonctionnement.
- Veuillez noter qu'après un dysfonctionnement, la couverture électrique ne pourra plus être utilisée pour des raisons de sécurité et devra être renvoyée à l'adresse du service clientèle indiquée.
- Ne branchez en aucun cas la couverture électrique défectueuse à d'autres interrupteurs du même type. Cela entraînerait également une coupure définitive de l'interrupteur via le système de sécurité.

4.2 Mise en t mise en service

- Commencez par brancher l'interrupteur à la couverture électrique en connectant le connecteur.
- Branchez ensuite la fiche.



4.3 Mise en marche

Placez le commutateur à glissière (3) situé sur le côté droit de l'interrupteur en position « I » (MARCHE) ; voir l'illustration de l'interrupteur.

Lorsque l'appareil est allumé, le voyant des niveaux de température (5) s'allume.

4.4 Réglage de la température

Pour augmenter la température, appuyez sur la touche «  » (4). Pour diminuer la température, appuyez sur la touche «  » (4).

Niveau 0 : OFF
Niveau 1 : chaleur
minimale Niveaux 2 à 5 :
chaleur individuelle Niveau 6
: chaleur
maximale



REMARQUE

Pour que la couverture électrique chauffe le plus rapidement possible, réglez la température au niveau maximal.



AVERTISSEMENT

Si vous utilisez la couverture chauffante pendant plusieurs heures, nous vous recommandons de régler le thermostat sur la température la plus basse afin d'éviter une surchauffe du corps et, par conséquent, d'éventuelles brûlures de la peau.

4.5 Arrêt automati

Cette couverture électrique s'éteint automatiquement après 3 heures. Une fois éteinte, l'indicateur des niveaux de température clignote.

Pour la rallumer, placez d'abord le commutateur coulissant latéral ON/OFF sur la position OFF (« 0 ») pendant 5 secondes. Vous pouvez la rebrancher environ 5 secondes plus tard.

4.6 Éteindre

Placez le commutateur à glissière situé sur le côté de l'appareil en position « 0 » (ARRÊT) pour éteindre la couverture chauffante. Le voyant indiquant les niveaux de température ne s'allumera plus.



REMARQUE

Si vous n'utilisez pas la couverture électrique, placez le commutateur latéral ON/OFF en position « 0 » (ARRÊT) et débranchez la fiche de la prise de courant. Retirez ensuite le connecteur et, par conséquent, le commutateur de la couverture électrique.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Débranchez toujours la couverture avant de la nettoyer. Retirez ensuite le connecteur et, par conséquent, l'interrupteur de la couverture électrique. Si vous ne le faites pas, il y a un risque d'électrocution.



ATTENTION

L'interrupteur ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait l'endommager.

- Pour nettoyer l'interrupteur, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux. N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique ou abrasif.
- Les petites taches sur la couverture électrique peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide et, si nécessaire, d'un peu de détergent liquide doux.



ATTENTION

Veillez noter que la couverture électrique ne doit pas être nettoyée à sec, essorée, séchée en machine, repassée ni repassée à la presse.

- Cette couverture électrique est lavable en machine.
- Réglez la machine à laver sur un programme très délicat à 30 °C (programme laine). Utilisez une lessive douce et respectez les doses indiquées par le fabricant.



ATTENTION

Notez que si vous la lavez trop souvent, la couverture électrique s'use. C'est pourquoi, pendant toute sa durée de vie, elle ne devrait pas être lavée en machine plus de 5 fois.

- Étirez bien la couverture électrique encore humide dès la fin du lavage et laissez-la bien étendue sur un étendoir jusqu'à ce qu'elle soit sèche.



ATTENTION

- N'utilisez pas de pinces à linge ou d'autres accessoires similaires pour la fixer sur le fil à linge. Cela pourrait l'endommager.
- Rebranchez l'interrupteur à la couverture chauffante lorsque la fiche, la couverture et la housse sont complètement sèches. Sinon, la couverture pourrait être endommagée.



AVERTISSEMENT

N'allumez en aucun cas la couverture électrique pour la faire sécher ! Vous risqueriez de vous exposer à un risque d'électrocution.

6. Conservation

Si vous ne comptez pas utiliser la couverture électrique pendant une longue période, nous vous recommandons de la ranger dans son emballage d'origine. Pour ce faire, retirez le connecteur et donc l'interrupteur de la couverture électrique.



ATTENTION

- Laissez d'abord la couverture refroidir. Sinon, elle pourrait être endommagée.
- Ne placez pas d'objets sur la couverture électrique lorsqu'elle est rangée afin d'éviter de l'endommager.

7. Élimination

Afin de préserver l'environnement, lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Vous pouvez le déposer dans les points de collecte appropriés disponibles dans votre région. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour plus d'informations, contactez l'autorité municipale compétente en matière d'élimination des déchets.



8. Résolution d' s problèmes

Problème	Cause	Solution
Les niveaux de température ne s'allument pas alors que - l'interrupteur est entièrement connecté à la couverture électrique ; - la fiche secteur est correctement branchée ; - l'interrupteur à glissière latéral est en position « I » (MARCHE).	Le système de sécurité a été déconnecté de la rend le service d'assistance électrique.	Envoyez la couverture élec- la prise et l'interrupteur à service clientèle client.

9. Données techniques de l'

Voir l'étiquette de la plaque signalétique de la couverture électrique.

10. Garantie / Assistance

Vous trouverez plus d'informations sur la garantie et ses conditions dans la brochure de garantie fournie.



Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Respectez les avertissements et les consignes de sécurité. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Mettez le mode d'emploi à la disposition des autres utilisateurs. En cas de cession de l'appareil, remettez également le mode d'emploi.

Sommaire

1. Contenu de la livraison	31	Réglage de la température	34
1.1 Description de l'appareil	31	4.5 Dispositif d'arrêt automatique	34
2. Remarques importantes		4.6 Arrêt	34
À conserver pour une utilisation future	32	5. Nettoyage et entretien	35
3. Utilisation conforme	33	6. Conservation	36
4. Fonctionnement	34	7. Élimination	36
4.1 Sécurité	34	8. Que faire en cas de problème ?	36
4.2 Mise en service	34	9. Caractéristiques techniques	36
4.3 Mise en marche	34	10. Garantie / Assistance	36

4.4

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	AVERTISSEMENT : Avertissement concernant les risques de blessures ou les dangers pour la santé.		
	ATTENTION : Avertissements de sécurité concernant d'éventuels dommages à l'appareil ou aux accessoires.		
	REMARQUE : Indication d'informations importantes.		
	Lisez le mode d'emploi !		Ne pas percer avec des aiguilles !
	Ne pas utiliser plié ou froissé !		Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
	Fabricant		
	L'appareil est doté d'une double isolation de protection et correspond donc à la classe de protection 2.		
	Élimination conformément aux dispositions de la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)		
	Séparer les composants de l'emballage et les éliminer conformément aux réglementations municipales.		

	Étiquette d'identification du matériau d'emballage. A = abréviation du matériau, B = code du matériau : 1-7 = plastique, 20-22 = papier et carton		
	Séparer le produit et les composants de l'emballage et les éliminer conformément aux réglementations municipales.		
	Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.		
	Marquage UKCA (évaluation de la conformité au Royaume-Uni)		
	Il est prouvé que les produits sont conformes aux exigences des réglementations techniques de l'EEE.		
	Les tissus utilisés dans cet appareil répondent aux exigences écologiques et sanitaires de la norme Oeko-Tex Standard 100, comme l'atteste l'institut de recherche Hohenstein.		
	Température de lavage maximale 30 °C, cycle ultra-délicat		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Ne pas nettoyer à sec		Ne pas mettre au sèche-linge (à tambour)


1. Contenu de la livraison

Vérifiez l'intégrité de l'emballage et de son contenu. Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil et ses accessoires ne présentent aucun dommage apparent et que le matériel d'emballage a été retiré. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et consultez votre revendeur ou contactez le service clientèle indiqué.

- 1 couverture chauffante
- 1 Interrupteur
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description et s de l'appareil

- 1. Alimentateur
- 2. Interrupteur
- 3. Interrupteur à glissière (ON = I / OFF = 0)
- 4. Boutons de réglage de la température
- 5. Voyant lumineux des niveaux de température
- 6. Raccord rapide

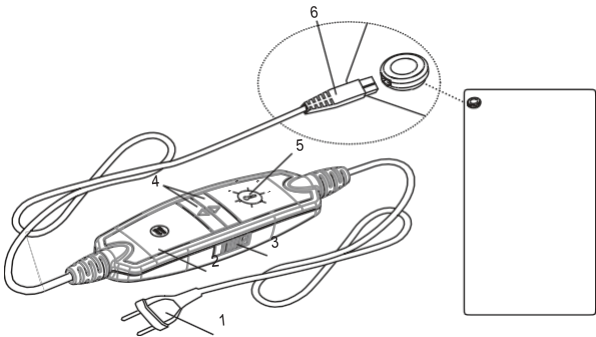

2. Remarques importantes À conserver pour une utilisation future



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des dommages corporels et matériels (choc électrique, brûlures, incendie). Les consignes de sécurité et les avertissements suivants ne visent pas seulement à protéger la santé de l'utilisateur et des tiers, mais aussi pour protéger le produit. Respectez donc les consignes de sécurité et remettez le présent mode d'emploi en cas de cession de l'article.
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée par les personnes insensibles à la chaleur ni par d'autres personnes nécessitant des soins particuliers, car elles ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe (par exemple, les diabétiques, les personnes souffrant de maladies dermatologiques ou présentant d'importantes cicatrices dans la zone d'application, après la prise d'analgésiques ou la consommation d'alcool).
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée pour les très jeunes enfants (0 à 3 ans), car ils ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe.
- La couverture chauffante peut être utilisée par des enfants âgés de 3 à 8 ans à condition qu'ils soient surveillés et que le régulateur de température soit toujours réglé sur la valeur minimale.
- Cette couverture chauffante peut être utilisée par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience et des connaissances nécessaires, uniquement sous surveillance ou si elles ont été informées des mesures de sécurité et comprennent les risques qui y sont liés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la couverture chauffante.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.
- Cette couverture chauffante n'est pas conçue pour une utilisation en milieu hospitalier.
- Cette couverture chauffante est destinée uniquement à un usage domestique/privé et non commercial.
- Ne pas y enfoncer d'objets pointus.
- Ne pas l'utiliser pliée ou froissée.
- Ne pas utiliser si elle est mouillée.
- Cette couverture chauffante ne peut être utilisée qu'avec l'interrupteur indiqué sur l'étiquette.

- Brancher la couverture chauffante exclusivement à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique.
- Les champs électriques et magnétiques émis par la couverture chauffante peuvent perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Ils sont toutefois bien inférieurs aux valeurs limites : intensité du champ électrique : max. 5 000 V/m, intensité du champ magnétique : max. 80 A/m, densité de flux magnétique : max. 0,1 milli-Tesla. Avant d'utiliser la couverture chauffante, consultez donc votre médecin et le fabricant du stimulateur cardiaque.
- Ne tirez pas sur les fils, ne les tordez pas et ne les pliez pas excessivement.
- S'ils ne sont pas correctement rangés, le câble et l'interrupteur de la couverture chauffante peuvent présenter un risque d'accrochage, d'étranglement, de trébuchement ou d'écrasement. L'utilisateur doit s'assurer que les câbles, en particulier ceux qui sont plus longs que nécessaire, sont rangés de manière sûre.
- À cet égard, il est souvent nécessaire de vérifier la présence d'éventuels signes d'usure ou de dommages sur la couverture chauffante. En cas de signes d'utilisation incorrecte de la couverture chauffante ou si celle-ci ne chauffe plus, faites-la contrôler par le fabricant avant de la remettre en marche.
- N'ouvrez pas et ne réparez pas la couverture chauffante (y compris ses accessoires) afin de ne pas compromettre son bon fonctionnement. Dans le cas contraire, la garantie sera annulée.
- Si le câble d'alimentation de la couverture chauffante est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas possible de le retirer, la couverture chauffante doit être mise au rebut.
- N'exposez pas l'interrupteur et les câbles à la lumière directe du soleil.
- Lorsque la couverture chauffante est en marche, ne posez pas dessus
 - d'objets aux bords tranchants,
 - sources de chaleur telles que bouillottes, coussins chauffants ou autres appareils similaires.
- Les composants électroniques de l'interrupteur chauffent pendant l'utilisation de la couverture chauffante. Ne couvrez donc pas l'interrupteur et ne le laissez pas sur la couverture chauffante lorsqu'elle est en marche.
- Respectez scrupuleusement les consignes des chapitres suivants : Utilisation, nettoyage et entretien, conservation.
- Pour toute question supplémentaire concernant l'utilisation de nos appareils, veuillez contacter le service clientèle.

3. Utilisation conforme à l'



ATTENTION

Cette couverture chauffante est exclusivement destinée au réchauffement du corps humain.

4. Fonctionnement

4.1 Sécurité




ATTENTION

- La couverture chauffante est équipée d'un SYSTÈME DE SÉCURITÉ dont les capteurs électroniques empêchent toute surchauffe sur l'ensemble de la surface de la couverture chauffante grâce à un arrêt automatique en cas de défaillance.
- En cas de panne, il n'est plus possible d'utiliser la couverture chauffante pour des raisons de sécurité. Le produit doit être renvoyé à l'adresse du service clientèle indiquée.
- Ne connectez jamais une couverture chauffante défectueuse à un autre interrupteur du même type. Cela entraînerait un arrêt définitif par le système de sécurité de l'interrupteur.

4.2 Mise en tion

- Commencez par connecter l'interrupteur à la couverture chauffante en insérant le connecteur rapide.
- Branchez ensuite la fiche dans la prise de courant.



4.3 Mise en marche

Placez le commutateur à glissière (3) situé à droite de l'interrupteur en position « I » (ON) – voir l'illustration de l'interrupteur.

Lorsque l'appareil est allumé, l'indicateur de température s'allume (5).

4.4 Réglage de la température d'

Pour augmenter la température, appuyez sur le bouton «  » (4). Pour réduire la température, appuyez sur le bouton «  » (4).

Niveau 0 : OFF

Niveau 1 : chauffage minimum

Niveaux 2 à 5 : chauffage personnalisé Niveau

6 : chauffage maximal



REMARQUE

Pour que la couverture chauffante se réchauffe le plus rapidement possible, réglez-la d'abord sur le niveau de température le plus élevé.



AVERTISSEMENT

Si la couverture chauffante est utilisée pendant plusieurs heures, il est recommandé de régler la température au niveau le plus bas afin d'éviter une surchauffe du corps pouvant entraîner des brûlures cutanées ou un coup de chaleur.

4.5 Dispositif d'arrêt automa

Cette couverture chauffante s'éteint automatiquement au bout de 3 heures. Une fois éteinte, l'indicateur de température clignote.

Pour rallumer la couverture chauffante, placez l'interrupteur latéral de mise en marche et d'arrêt sur OFF (0) pendant 5 secondes. Après environ 5 secondes, vous pouvez rallumer la couverture chauffante.

4.6 Mise hors tension

Pour éteindre la couverture chauffante, placez l'interrupteur à glissière situé sur le côté de l'appareil en position « 0 » (OFF). Les niveaux de température ne sont plus allumés.



REMARQUE

Si la couverture chauffante n'est pas utilisée, placez l'interrupteur à glissière latéral ON/OFF sur la position « 0 » (OFF) et débranchez la fiche de la prise. Pour ce faire, débranchez le connecteur rapide, puis l'interrupteur de la couverture chauffante.

5. Nettoyage et e -entretien



AVERTISSEMENT

Avant de procéder au nettoyage, débranchez toujours la fiche de la prise de courant. Débranchez ensuite le raccord rapide, puis l'interrupteur de la couverture chauffante. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.



ATTENTION

L'interrupteur ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Il pourrait être endommagé.

- Pour nettoyer l'interrupteur, utilisez un chiffon sec qui ne peluche pas. N'utilisez pas de détergents chimiques ni de produits abrasifs.
- Les petites taches sur la couverture thermique peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide, éventuellement avec un détergent liquide pour linge délicat.



ATTENTION

La couverture thermique ne doit pas être nettoyée à sec, essorée, séchée en machine, repassée à la machine à repasser ou au fer à repasser.

- La couverture thermique est lavable en machine.
- Sélectionnez un programme de lavage particulièrement délicat à 30 °C (programme laine). Utilisez une lessive pour linge délicat et respectez les doses indiquées par le fabricant.



ATTENTION

La couverture thermique peut être endommagée par des lavages trop fréquents. Au cours de son cycle de vie, la couverture thermique ne devrait pas être lavée plus de 5 fois en machine.

- Immédiatement après le lavage, remettez en forme la couverture thermique encore humide, en lui redonnant ses dimensions d'origine, puis laissez-la sécher bien étendue sur un étendoir à linge.



ATTENTION

- N'utilisez pas de pinces à linge ou d'autres accessoires similaires pour fixer la couverture thermique au séchoir à linge. Cela pourrait endommager la couverture thermique.
- Ne rebranchez l'interrupteur à la couverture thermique que lorsque le connecteur rapide et la couverture thermique sont complètement secs. Dans le cas contraire, la couverture thermique pourrait être endommagée.



AVERTISSEMENT

N'allumez pas la couverture chauffante pour la faire sécher ! Sinon, vous risquez de vous électrocuter.

6. Conservation

Si la couverture chauffante n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la conserver dans son emballage d'origine. Pour ce faire, débranchez le connecteur rapide, puis l'interrupteur de la couverture chauffante.



ATTENTION

- Laissez refroidir la couverture chauffante avant de la ranger. Dans le cas contraire, la couverture chauffante pourrait être endommagée.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez la couverture chauffante sans poser d'objets dessus afin d'éviter qu'elle ne soit pliée ou écrasée.

7. Mise au rebut

Pour des raisons écologiques, l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Il doit être éliminé dans les centres de collecte prévus à cet effet. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités municipales compétentes en matière d'élimination des déchets.



8. Que faire en cas d' u de problèmes ?

Problème	Cause	Solution
Les niveaux de température ne s'allument pas lorsque - l'interrupteur est correctement branché à la couverture chauffante - la fiche est branchée sur une prise qui fonctionne - le commutateur à glissière situé à côté de l'interrupteur est en position « I » (ON)	Le système de sécurité a définitivement éteint la couverture chauffante.	Veuillez renvoyer la couverture chauffante et l'interrupteur au service clientèle.

9. Données techniques de l'

Consultez l'étiquette indiquant les caractéristiques techniques de la couverture chauffante.

10. Garantie et assistance

Pour plus d'informations sur la garantie et les conditions de garantie, consultez la fiche de garantie fournie.



Lisez attentivement ce mode d'emploi. Respectez les avertissements et les consignes de sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Veillez à ce que les autres utilisateurs puissent également y avoir accès. Lorsque vous prêtez l'appareil à quelqu'un, remettez-lui également le mode d'emploi.

Sommaire

1. Contenu de la livraison	38	Arrêt automatique	41
1.1 Description de l'appareil	38	4.6 Arrêt	41
2. Informations importantes		5. Nettoyage et entretien	42
Conservez-le pour une utilisation ultérieure	39	6. Rangement	42
3. Utilisation conforme à l'usage prévu	40	7. Mise au rebut	43
4. Utilisation	41	8. Que faire en cas de problème ?	43
4.1 Sécurité	41	9. Caractéristiques techniques	43
4.2 Mise en service	41	10. Garantie / Service après-vente	43
4.3 Ouverture	41		
4.4 Réglage de la température	41		
4.5			

Signification des symboles

Les symboles suivants sont utilisés sur l'appareil, dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'étiquette du modèle :

	AVERTISSEMENT : informations relatives aux risques de blessures ou aux dangers pour la santé.		
	ATTENTION : Informations concernant les dommages pouvant survenir sur l'appareil ou ses accessoires.		
	INFORMATION/REMARQUE : mise en évidence d'informations importantes.		
	Lisez les instructions !		Ne piquez pas avec l'aiguille !
	Ne pas utiliser si l'appareil est plié ou froissé !		Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
	Fabricant		
	L'appareil est doté d'une double isolation de sécurité et relève ainsi de la classe de protection 2.		
	Il doit être éliminé conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).		

	Séparez les composants de l'emballage et éliminez-les conformément aux règles municipales.		
	Marquage utilisé pour identifier le matériau d'emballage. A = abréviation du matériau, B = numéro du matériau : 1-7 = plastiques, 20-22 = papier et carton		
	Séparez le produit et les composants de l'emballage, puis éliminez-les conformément aux règles municipales.		
	Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.		
	Marque d'évaluation de conformité pour le Royaume-Uni		
	Les produits sont strictement conformes aux conditions requises par les règles techniques définies par l'AEB.		
	Les textiles utilisés dans cet appareil répondent aux exigences de la norme Oeko-Tex 100 en matière d'écologie humaine, comme l'a certifié l'institut de recherche Hohenstein.		
	Température maximale de lavage : 30 °C, lavage très délicat		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Ne pas nettoyer à sec		Ne pas sécher en machine (tambour)


1. Contenu de la livraison de l'

Vérifiez l'appareil pour vous assurer que l'emballage en carton n'est pas endommagé à l'extérieur et que le contenu est complet. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il ne présente aucun dommage visible, ainsi que ses accessoires, et que tous les matériaux d'emballage ont été retirés. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez votre revendeur ou l'adresse du service après-vente indiquée.

- 1 Housse chauffante
- 1 Interrupteur
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description de l'appareil

- 1. Prise électrique
- 2. Interrupteur
- 3. Commutateur à glissière (ouvert = I / fermé = 0)
- 4. Boutons de réglage de la température
- 5. Indicateur lumineux des niveaux de température
- 6. Connecteur à douille

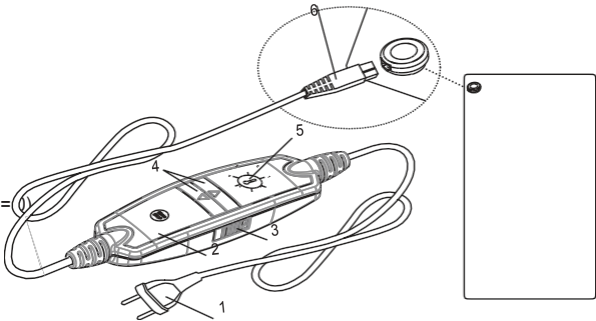

2. Informations importantes sur l'

Conservez ces informations pour une utilisation ultérieure



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels (électrocution, brûlures cutanées, incendie). Les consignes de sécurité et les avertissements relatifs aux risques ci-dessous ne visent pas seulement à protéger votre santé ou celle de tiers, mais aussi à préserver le produit. Veuillez donc respecter ces consignes de sécurité et remettre ce mode d'emploi à toute personne à qui vous confiez le produit.
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée chez les personnes insensibles à la chaleur et nécessitant une surveillance, car celles-ci ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe (par exemple, chez les patients diabétiques, les personnes présentant des altérations cutanées liées à une maladie dans la zone d'utilisation ou des cicatrices cutanées cicatrisées, ou après la prise d'analgésiques ou la consommation d'alcool).
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée chez les très jeunes enfants (0-3 ans), car ils ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe.
- La couverture chauffante ne peut être utilisée par des enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans que sous la surveillance d'un adulte, et le thermostat doit toujours être réglé sur la température minimale pendant l'utilisation.
- Cette couverture chauffante ne peut être utilisée par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont limitées ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes que sous surveillance ou à condition qu'elles aient été informées de l'utilisation sûre de la couverture chauffante et qu'elles soient conscientes des dangers pouvant résulter de son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la couverture chauffante.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cette couverture chauffante n'est pas conçue pour être utilisée en milieu hospitalier.
- La couverture chauffante n'est pas adaptée à un usage commercial ; elle est conçue uniquement pour un usage domestique ou personnel.
- Ne pas piquer avec une aiguille
- Utilisez-la à plat, sans la plier ni la froisser
- Ne pas utiliser lorsqu'elle est mouillée
- Cette couverture chauffante ne peut être utilisée qu'avec l'interrupteur indiqué sur l'étiquette.
- La couverture chauffante ne doit être branchée qu'à la tension électrique indiquée sur l'étiquette.

- Les champs électriques et magnétiques émis par cette couverture chauffante peuvent, dans certaines conditions, perturber le fonctionnement de votre pacemaker. Cependant, ces valeurs sont bien inférieures aux limites maximales : intensité du champ électrique : max. 5 000 V/m, intensité du champ magnétique : max. 80 A/m, densité de flux magnétique : max. 0,1 milli-Tesla. Avant d'utiliser la couverture chauffante, veuillez consulter votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque.
- Ne tirez pas sur les câbles, ne les tordez pas et ne les pliez pas de manière excessive.
- Si le câble et l'interrupteur de la couverture chauffante ne sont pas correctement positionnés, il existe un risque d'enchevêtrement, d'étranglement, de coincement ou de trébuchement. L'utilisateur doit veiller à ce que les câbles et leurs parties excédentaires soient rangés de manière sûre.
- Cette couverture chauffante doit être inspectée régulièrement afin de vérifier l'absence de signes d'usure ou de dommages. Si de tels signes sont présents, si la couverture chauffante a été utilisée de manière inappropriée ou si elle ne chauffe plus, elle doit être contrôlée par le fabricant avant toute réutilisation.
- Ne démontez en aucun cas la couverture chauffante (accessoires compris) et n'essayez pas de la réparer, sinon son bon fonctionnement ne pourra être garanti. Si cette consigne n'est pas respectée, la garantie perdra sa validité.
- Cette couverture chauffante doit être mise au rebut si son câble d'alimentation est endommagé. Si le câble ne peut pas être retiré, la couverture chauffante doit être mise au rebut.
- N'exposez pas l'interrupteur et les câbles directement à la lumière du soleil.
- Lorsque cette couverture chauffante est allumée,
 - ,
 - ni de sources de chaleur telles que des bouillottes, des coussins chauffants, etc.
- Lors de l'utilisation de la couverture chauffante, les composants électroniques situés à l'intérieur de l'interrupteur chauffent. C'est pourquoi il ne faut pas recouvrir l'interrupteur ni poser quoi que ce soit sur la couverture chauffante lorsqu'elle est en marche.
- Veuillez impérativement tenir compte des informations fournies dans les sections suivantes : utilisation, nettoyage et entretien, stockage.
- Si vous avez encore des questions concernant l'utilisation de nos appareils, veuillez contacter notre service clientèle.

3. Utilisation conforme à l'usage prévu de l'



ATTENTION

Cette couverture chauffante est destinée exclusivement au réchauffement du corps humain.

4. Utilisation

4.1 Sécurité




ATTENTION

- La couverture chauffante est équipée d'un SYSTÈME DE SÉCURITÉ. Cette technologie de capteurs électroniques permet, en cas de dysfonctionnement, d'éteindre automatiquement la couverture chauffante afin d'éviter toute surchauffe à n'importe quel endroit.
- Nous vous rappelons que la couverture chauffante qui s'est éteinte en raison d'un dysfonctionnement ne peut plus être utilisée pour des raisons de sécurité et doit impérativement être envoyée à l'adresse du service après-vente indiquée.
- Ne branchez jamais une couverture chauffante défectueuse sur un autre interrupteur du même type. Cela provoquerait également la coupure de l'alimentation via le système de sécurité de l'interrupteur.

4.2 Mise en service

- Commencez par brancher le connecteur pour fixer l'interrupteur à la couverture chauffante.
- Branchez ensuite la fiche dans la prise.



4.3 Mise en marche

Placez le commutateur à glissière (3) situé sur le côté droit de l'interrupteur en position « I » (marche) – voir fig. Interrupteur. Lorsque l'appareil est allumé, l'indicateur de niveau de température s'allume (5).

4.4 Réglage de la température

Pour augmenter la température, appuyez sur le bouton «  » (4). Pour diminuer la température, appuyez sur le bouton «  » (4).

Niveau 0 : ARRÊT
Niveau 1 : Température minimale
Niveaux 2 à 5 : Température personnalisée
Niveau 6 : Température maximale



INFORMATION/REMARQUE

Pour chauffer la couverture chauffante le plus rapidement possible, vous devez d'abord régler la température au niveau le plus élevé.



AVERTISSEMENT

Si la couverture chauffante doit être utilisée pendant plus de quelques heures, nous vous recommandons de régler le bouton sur le niveau de température le plus bas afin d'éviter toute surchauffe du corps et les brûlures cutanées ou coups de chaleur qui en découlent.

4.5 Arrêt automatique

Cette couverture chauffante s'éteint automatiquement au bout de 3 heures. Une fois l'arrêt effectué, le voyant de l'indicateur de température clignote.

Pour rallumer la couverture chauffante, placez d'abord le commutateur à glissière situé sur le côté de l'interrupteur en position d'arrêt (0) pendant 5 secondes. Il sera possible de la rallumer après environ 5 secondes.

4.6 Mise hors tension

Pour éteindre la couverture chauffante, placez le commutateur à glissière situé sur le côté de l'interrupteur sur la position « 0 » (arrêt). Le voyant de l'indicateur de température s'éteint.



INFORMATION/REMARQUE

Si vous ne comptez pas utiliser la couverture chauffante, placez le commutateur coulissant marche/arrêt situé sur le côté en position « 0 » (arrêt) et débranchez la fiche de la prise. Retirez ensuite le commutateur de la couverture chauffante avec son connecteur à fiche.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Sinon, la housse chauffante pourrait être endommagée. Sinon, il y a un risque d'électrocution.



ATTENTION

L'interrupteur ne doit en aucun cas entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Sinon, il risque d'être endommagé.

- Pour nettoyer l'interrupteur, utilisez un chiffon sec non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
- Les petites taches sur la housse chauffante peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge et d'un peu de détergent liquide.



ATTENTION

Veillez à ne pas nettoyer la housse chauffante avec des produits chimiques, à ne pas la tordre, à ne pas la sécher en machine et à ne pas la repasser, que ce soit avec un fer à repasser à vapeur ou un fer à repasser classique.

- La housse chauffante est lavable en machine.
- Réglez la machine à laver sur le programme « délicat » à 30 °C. Utilisez une lessive douce en respectant les doses indiquées par le fabricant.



ATTENTION

Nous vous rappelons que des lavages fréquents peuvent endommager la housse chauffante. C'est pourquoi celle-ci ne doit pas être lavée en machine plus de 5 fois au cours de sa durée de vie totale.

- Après avoir lavé la housse chauffante, séchez-la immédiatement à l'air libre, à l'abri de la chaleur, en la laissant à plat afin qu'elle reprenne sa forme d'origine.



ATTENTION

- N'utilisez pas de pinces à linge ou d'autres accessoires similaires pour fixer la housse chauffante sur l'étendoir. Cela pourrait endommager la housse chauffante.
- Ne fixez l'interrupteur à la housse chauffante qu'une fois que l'élément de fixation, la housse chauffante et la housse de protection sont complètement secs. Sinon, la housse chauffante pourrait être endommagée.



AVERTISSEMENT

Ne faites jamais fonctionner la couverture chauffante pour la sécher ! Sinon, vous risquez de vous électrocuter.

6. Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser la couverture chauffante pendant une longue période, nous vous recommandons de la conserver dans son emballage d'origine. Pour ce faire, débranchez la prise et retirez l'interrupteur de la couverture chauffante.



ATTENTION

- Veuillez attendre que la couverture chauffante ait refroidi. Sinon, la couverture chauffante pourrait être endommagée.
- Lors du rangement, ne placez aucun objet sur la couverture chauffante afin d'éviter qu'elle ne se plie brusquement.

7. Retrait de l'

Afin de protéger l'environnement, ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les déchets ménagers. L'appareil peut être éliminé via les centres de collecte de déchets appropriés de votre pays. Éliminez l'appareil conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Vous pouvez adresser vos questions concernant l'élimination aux autorités locales compétentes.



8. Que faire en cas de problème ?

Problème	Cause	Solution
Le voyant des niveaux de température s'allume dans les cas suivants : - Lorsque l'interrupteur est entièrement connecté à la couverture chauffante - Lorsque la fiche est branchée sur une prise électrique en état de marche - Lorsque le commutateur à glissière situé sur le côté de l'interrupteur est en position « I » (ouvert)	Couverture chauffante - Sécurité envoyez-les de manière irréversible est désactivé.	La housse chauffante et l'interrupteur .

9. Données techniques

Consultez l'étiquette sur la plaque signalétique de la housse chauffante.

10. s sur la garantie / Service après-vente

Vous trouverez des informations détaillées sur la garantie et ses conditions dans la brochure de garantie fournie avec l'appareil.



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi. Tenez compte des mises en garde et respectez les consignes de sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure. Veillez à ce que les autres utilisateurs aient accès à ce mode d'emploi. Remettez l'appareil à d'autres utilisateurs accompagné de ce mode d'emploi.

Sommaire

1. Contenu de la livraison	45	Réglage de la température	48
1.1 Description de l'appareil	45	4.5 Arrêt automatique	49
2. Remarques importantes		4.6 Arrêt	49
À conserver pour une		5. Nettoyage et entretien	49
!	46	6. Stockage	50
3. Utilisation conforme à l'usage prévu	48	7. Mise au rebut	50
4. Utilisation	48	8. Que faire en cas de problème ?	50
4.1 Sécurité	48	9. Caractéristiques techniques	50
4.2 Préparation à l'utilisation	48	10. Garantie / Service après-vente	50
4.3 Mise en marche	48		

Explication des symboles

4.4

Les symboles suivants sont utilisés sur l'appareil, dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil.

	AVERTISSEMENT ! Avertissement concernant les risques de blessures ou les dangers pour votre santé.		
	ATTENTION ! Avertissement concernant d'éventuels dommages à l'appareil ou à ses accessoires.		
	REMARQUE : Remarque concernant des informations importantes.		
	Lisez le mode d'emploi !		Ne pas enfoncer les aiguilles !
	Ne pas utiliser lorsque l'appareil est plié ou non déplié !		Interdit aux jeunes enfants (moins de 3 ans).
	Fabricant		
	L'appareil est doté d'une double isolation de protection et répond ainsi à la classe de protection 2.		
	Mise au rebut de l'appareil conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)		
	Retirez les éléments d'emballage et éliminez-les conformément à la réglementation locale.		

	Marquage permettant d'identifier le matériau d'emballage. A = abréviation du matériau, B = numéro du matériau : 1-7 = plastique, 20-22 = papier et carton		
	Retirez l'emballage du produit et mettez-le au rebut conformément à la réglementation locale.		
	Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.		
	Marque de conformité aux exigences britanniques		
	Le produit a été certifié conforme aux exigences des règlements techniques de l'UEE.		
	Les tissus utilisés dans cet appareil répondent aux exigences strictes de la norme Oeko-Tex 100, comme l'atteste l'Institut de recherche de Hohe Stein.		
	Température maximale de lavage : 30 °C, lavage très délicat		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Nettoyage à sec interdit		Ne pas sécher en machine (sèche-linge à tambour)


1. Contenu de la livraison de l'

Assurez-vous que l'emballage de l'appareil n'est pas endommagé et vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil et ses accessoires ne présentent aucun dommage visible et retirez tous les matériaux d'emballage. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le vendeur ou le service après-vente à l'adresse indiquée.

- 1 Couverture électrique
- 1 Interrupteur
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description de l'appareil

- 1. Prise secteur.
- 2. Interrupteur.
- 3. Commutateur à glissière (MARCHE = « I » / ARRÊT = « 0 »).
- 4. Boutons de réglage de la température.
- 5. Voyant lumineux indiquant les modes de température.
- 6. Prise de courant.

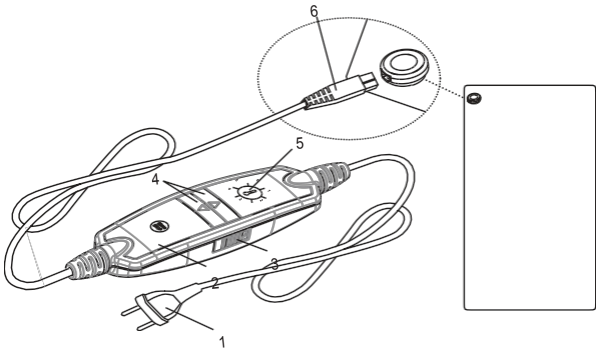

2. s importantes

À conserver pour une utilisation ultérieure !



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures (électrocution, brûlures, incendie, etc.). Les consignes de sécurité et les avertissements suivants visent non seulement à protéger votre santé ou celle de tiers, mais aussi à préserver le produit. Veuillez donc respecter scrupuleusement ces consignes et, si vous cédez l'appareil à une autre personne, transmettez-lui également ce mode d'emploi.
- Il est interdit d'utiliser la couverture chauffante pour les personnes présentant une sensibilité réduite à la chaleur et les autres personnes nécessitant une protection et une surveillance, car elles ne peuvent pas réagir en cas de surchauffe (par exemple, les diabétiques, les personnes présentant des altérations cutanées dues à des maladies ou des zones de peau cicatrisées dans la zone d'application, après la prise d'analgésiques ou d'alcool).
- La couverture électrique peut être utilisée par les enfants de plus de 3 ans et de moins de 8 ans sous la surveillance d'un adulte. Dans ce cas, le thermostat doit toujours être réglé sur la température minimale.
- Il est interdit aux enfants (âgés de 3 à 8 ans) d'utiliser cette couverture électrique, sauf si le commutateur a été préalablement réglé par les parents ou d'autres adultes responsables de l'enfant, et si l'enfant a été formé à l'utilisation sécurisée de la couverture électrique.
- L'utilisation de la couverture électrique est autorisée pour les enfants de plus de 8 ans, ainsi que pour les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à condition qu'elles soient surveillées ou formées à l'utilisation en toute sécurité de la couverture électrique et averties des dangers potentiels.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la couverture électrique.
- Les enfants ne sont autorisés à effectuer le nettoyage et l'entretien que sous la surveillance d'un adulte.
- Cette couverture électrique n'est pas destinée à être utilisée dans les hôpitaux.
- La couverture chauffante est destinée à un usage domestique/personnel ; l'utilisation de l'appareil à des fins commerciales est interdite.
- Ne piquez pas d'aiguilles !
- Ne l'utilisez pas plié ou froissé !
- Il est interdit d'utiliser la couverture électrique lorsqu'elle est mouillée !

- Cette couverture électrique ne doit être utilisée qu'avec l'interrupteur indiqué sur l'étiquette.
- La couverture électrique ne doit être branchée que sur la tension secteur indiquée sur l'étiquette.
- Les champs électriques et magnétiques émis par la couverture électrique peuvent, dans certaines circonstances, perturber le bon fonctionnement de votre stimulateur cardiaque. Il n'y a toutefois pas lieu de s'inquiéter : ces rayonnements sont bien inférieurs aux valeurs limites autorisées : intensité du champ électrique : max. 5 000 V/m, intensité du champ magnétique : max. 80 A/m, induction magnétique : max. 0,1 mT. Par conséquent, avant d'utiliser la couverture chauffante, consultez votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque.
- Ne tirez pas sur les fils, ne les tordez pas et ne les pliez pas.
- En cas de mauvais positionnement, il existe un risque de s'accrocher au câble et à l'interrupteur de la couverture électrique, de s'emmêler dans le câble et de s'étouffer, de trébucher dessus ou de marcher dessus. L'utilisateur doit s'assurer que tous les câbles, qu'ils soient libres ou non, sont posés de manière sûre.
- Il est nécessaire de vérifier régulièrement si la couverture électrique présente des traces d'usure ou des dommages. Si de telles traces sont présentes sur la couverture électrique ou si celle-ci a été utilisée à des fins autres que celles prévues, elle doit être contrôlée par un représentant du centre de service avant toute nouvelle utilisation.
- Il est formellement interdit de démonter la structure de la couverture électrique (y compris ses accessoires) et de la réparer soi-même, car son bon fonctionnement ne serait alors plus garanti. Le non-respect de ces consignes entraîne la perte de la garantie.
- Si le cordon d'alimentation de la couverture électrique est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas amovible, il faut mettre au rebut l'ensemble de la couverture électrique.
- N'exposez pas les interrupteurs et les câbles aux rayons directs du soleil.
- Ne placez pas sur la couverture électrique allumée :
 - d'objets aux bords tranchants ;
 - des sources de chaleur, par exemple des bouillottes à eau ou électriques, ou des objets similaires.
- Les composants électroniques à l'intérieur de l'interrupteur chauffent pendant l'utilisation de la couverture électrique. Il est donc interdit de recouvrir l'interrupteur ou de le poser sur la couverture électrique lorsqu'elle est allumée.

- Veuillez respecter scrupuleusement les consignes des sections suivantes :
« Utilisation », « Nettoyage et entretien », « Stockage ».
- Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de nos appareils, veuillez contacter notre service après-vente.

3. Utilisation conforme à l'



ATTENTION

Cette couverture chauffante est destinée uniquement au réchauffement du corps humain.

4. Utilisation

4.1 Sécurité



ATTENTION

- La couverture électrique est équipée d'un système de sécurité. Les capteurs électroniques de la couverture empêchent toute surchauffe sur l'ensemble de la surface en la coupant automatiquement en cas de dysfonctionnement.
- Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, la couverture électrique ne doit plus être mise en marche après un dysfonctionnement ; elle doit être envoyée en réparation au centre de service à l'adresse indiquée.
- Ne branchez en aucun cas une couverture électrique défectueuse sur un autre interrupteur du même type. Le système de protection de l'interrupteur le désactivera définitivement.

4.2 Préparation à l'utilisation de l'

- Commencez par raccorder l'interrupteur à la couverture électrique en branchant la fiche.
- Insérez ensuite la fiche dans la prise.



4.3 Mise en marche

Placez le commutateur à glissière (3) situé à droite du commutateur en position « I » (MARCHE), voir la figure « Commutateur ».

Lorsque l'appareil est allumé, le voyant des modes de température (5) s'allume.

4.4 Réglage de la température

Pour augmenter la température, appuyez sur le bouton «  » (4). Pour diminuer la température, appuyez sur le bouton «  » (4).

Mode 0 : éteint

Mode 1 : niveau de chauffage minimal Niveaux 2 à 5 :

niveau de chauffage personnalisé Mode 6 : niveau de chauffage maximal



REMARQUE

Votre couverture électrique chauffera plus rapidement si vous réglez la température maximale dès la première utilisation.



AVERTISSEMENT

Si la couverture électrique est utilisée pendant plusieurs heures, il est recommandé de régler la température au minimum afin d'éviter une surchauffe du corps et, par conséquent, des brûlures ou un coup de chaleur.

4.5 Arrêt automatique

La couverture électrique s'éteint automatiquement au bout de 3 heures. Une fois éteinte, le voyant des modes de température clignote.

Pour remettre la couverture électrique en marche, placez le commutateur à glissière latéral en position ARRÊT (0) pendant 5 secondes. Après environ 5 secondes, vous pouvez la remettre en marche.

4.6 Mise hors tension

Placez le commutateur à glissière latéral en position « 0 » (ARRÊT) pour éteindre la couverture électrique. Le voyant des modes de température s'éteindra.



REMARQUE

Si vous n'utilisez pas la couverture électrique, placez le commutateur à glissière latéral en position « 0 » (ARRÊT) et débranchez la fiche de la prise. Débranchez la couverture chauffante en déconnectant la fiche.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Avant tout nettoyage, débranchez toujours la fiche secteur de la prise murale. Débranchez ensuite l'interrupteur de la couverture chauffante en déconnectant la fiche. Dans ce cas, il existe un risque d'électrocution.



ATTENTION

Ne laissez pas l'interrupteur entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ! Sinon, il risque d'être endommagé.

- Pour nettoyer l'interrupteur, utilisez un chiffon sec non pelucheux. N'utilisez pas de produits chimiques ni de produits nettoyants abrasifs.
- Les taches légères sur la couverture électrique peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide ou, si nécessaire, d'une petite quantité de détergent liquide doux.



ATTENTION

Veuillez noter qu'il est interdit de nettoyer la couverture électrique à sec, de l'essorer, de la sécher en machine, de l'étirer ou de la repasser.

- Cette couverture électrique peut être lavée en machine.
- Réglez la machine à laver sur le cycle délicat à 30 °C (pour la laine). Utilisez une lessive douce et respectez les instructions du fabricant concernant le dosage.



ATTENTION

Veuillez noter qu'un lavage trop fréquent de la couverture chauffante peut avoir des effets indésirables sur celle-ci. C'est pourquoi, pendant toute sa durée de vie, la couverture chauffante ne doit pas être lavée en machine plus de 5 fois.

- Immédiatement après le lavage, étirez la couverture électrique encore humide pour lui redonner sa taille et sa forme d'origine, puis étendez-la sur un séchoir à linge pour la faire sécher.



ATTENTION

- N'utilisez pas de pinces à linge ni d'accessoires similaires pour fixer la couverture électrique sur le séchoir à linge. Cela pourrait endommager la couverture électrique.

- Ne branchez l'interrupteur à la couverture électrique que si la fiche et la couverture sont parfaitement sèches. Dans le cas contraire, la couverture électrique pourrait être endommagée.



AVERTISSEMENT

N'allumez jamais une couverture électrique humide dans le but de la sécher ! Cela présente un risque d'électrocution.

6. Stockage

Si la couverture électrique n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la conserver dans son emballage d'origine. Pour ce faire, débranchez l'interrupteur de la couverture électrique en déconnectant la fiche.



ATTENTION

- Laissez d'abord la couverture électrique refroidir. Dans le cas contraire, la couverture électrique risque d'être endommagée.
- Pour éviter tout pliage excessif, ne posez pas d'objets sur la couverture électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée.

7. Mise au rebut

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, il est formellement interdit de jeter l'appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. La mise au rebut doit être effectuée via les points de collecte appropriés dans votre pays. L'appareil doit être mis au rebut conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En cas de questions, veuillez contacter le service municipal local chargé de la gestion des déchets.



8. Que faire en cas de dysfonctionnement de l' ?

Problème	Cause	Mesures à prendre
Les modes de température ne s'allument pas si : — l'interrupteur est entièrement connecté à la couverture électrique ; — la fiche secteur est branchée sur la ; — le commutateur à glissière latéral est en position « I » (MARCHE).	Le système de sécurité est complètement a débranché la .	Envoyez l'appareil électrique et que l'interrupteur est en au service après-vente.

9. s techniques

Voir l'étiquette d'usine apposée sur la bouillotte.

10. Garantie / service après-vente

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la garantie et le service après-vente dans le carnet de garantie/service après-vente fourni avec le produit.



Veillez lire attentivement ce mode d'emploi. Respectez les avertissements et les consignes de sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure. Mettez ce mode d'emploi à la disposition des autres utilisateurs. Transmettez l'appareil avec son mode d'emploi.

Table des matières

1. Contenu de l'emballage.....	52	Réglage de la température	55
1.1 Description de l'appareil	52	4.5 Arrêt automatique.....	55
2. Conseils importants		4.6 Mise hors tension	56
À conserver pour référence ultérieure.....	53	5. Nettoyage et entretien	56
3. Utilisation conforme à l'usage prévu	55	6. Stockage	57
4. Utilisation	55	7. Mise au rebut.....	57
4.1 Sécurité.....	55	8. Dépannage	57
4.2 Mise en service	55	9. Caractéristiques techniques	57
4.3 Mise en marche.....	55	10. Garantie / service après-vente	57

4.4

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés sur l'appareil, dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	AVERTISSEMENT : Avertissement concernant un risque de blessure ou un danger pour la santé.		
	ATTENTION : Remarque concernant le risque de dommages à l'appareil ou à ses accessoires.		
	CONSEIL : Conseil concernant des informations importantes.		
	Lisez les instructions !		Ne pas enfoncer les aiguilles !
	Ne pas utiliser après avoir plié ou déformé l'appareil !		Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
	Fabricant		
	L'appareil est à double isolation pour des raisons de sécurité et correspond à la classe de protection 2.		
	Mise au rebut conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)		
	Séparer les éléments de l'emballage et les éliminer conformément à la réglementation locale.		

	Marquage identifiant le matériau d'emballage. A = abréviation du nom du matériau, B = numéro du matériau : 1-7 = plastiques, 20-22 = papier et carton		
	Séparer le produit et les éléments de l'emballage et les éliminer conformément à la réglementation locale.		
	Ce produit est conforme aux directives européennes et nationales en vigueur.		
	Marquage de conformité aux exigences britanniques		
	Les produits sont conformes aux réglementations techniques en vigueur au sein de l'Union économique eurasienne.		
	Les textiles utilisés dans cet appareil répondent aux exigences écologiques élevées de la norme Oeko-Tex Standard 100, comme l'a confirmé l'Institut de recherche Hohenstein.		
	Température maximale de lavage : 30 °C. Programme très délicat.		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Ne pas nettoyer à sec		Ne pas mettre au sèche-linge.


1. Contenu de l'emballage d'

Vérifiez que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs et que le contenu est complet. Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil et ses accessoires ne présentent aucun dommage visible et que tous les éléments de l'emballage ont été retirés. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre représentant commercial ou le service après-vente à l'adresse indiquée.

- 1 Couverture chauffante
- 1 Interrupteur
- 1 Mode d'emploi

1.1 s de l'appareil

- 1. Prise secteur
- 2. Interrupteur
- 3. Interrupteur à glissière (MARCHE = I / ARRÊT = 0)
- 4. Boutons de réglage de la température
- 5. Indicateur lumineux des niveaux de température
- 6. Connecteur de fiche

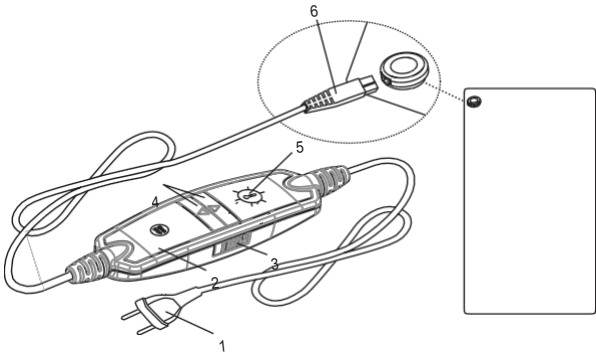

2. s importantes

À conserver pour une utilisation ultérieure



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner des dommages matériels et corporels (électrocution, brûlures, incendie). Les avertissements et consignes de sécurité suivants visent non seulement à protéger la santé de l'utilisateur ou de tiers, mais aussi à préserver le produit. Veuillez respecter ces consignes et joindre ce mode d'emploi si vous transmettez l'appareil à d'autres personnes.
- La couverture chauffante ne doit pas être utilisée par des personnes insensibles à la chaleur ou d'autres personnes nécessitant une assistance importante, car celles-ci ne réagiraient pas en cas de surchauffe (par exemple : les diabétiques, les personnes présentant des lésions cutanées ou des cicatrices dans la zone d'application, les personnes ayant pris des analgésiques ou de l'alcool).
- La couverture chauffante ne doit pas être utilisée chez les très jeunes enfants (âgés de 0 à 3 ans), car ceux-ci ne réagiraient pas en cas de surchauffe.
- La couverture chauffante peut être utilisée par les enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans, sous surveillance, le thermostat devant toujours être réglé sur la température minimale.
- La couverture chauffante ne peut être utilisée par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant un handicap physique, moteur ou mental, ou manquant d'expérience et de connaissances, que si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur la manière d'utiliser la couverture chauffante en toute sécurité et sont conscientes des risques liés à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la couverture chauffante.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte.
- La couverture chauffante n'est pas destinée à être utilisée dans les hôpitaux.
- Cette couverture chauffante est destinée exclusivement à un usage domestique/privé et non à des fins commerciales.
- Ne pas y enfoncer d'aiguilles.
- Ne pas utiliser lorsque l'appareil est plié ou froissé.
- Ne pas utiliser lorsqu'il est mouillé.
- Le coussin chauffant doit être utilisé exclusivement avec l'interrupteur indiqué sur l'étiquette.

- La couverture chauffante ne doit être branchée qu'à la tension secteur indiquée sur l'étiquette.
- Les champs électriques et magnétiques générés par la couverture chauffante électrique peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque. Cependant, leurs valeurs sont bien inférieures aux limites maximales : intensité du champ électrique : max. 5 000 V/m, intensité du champ magnétique : max. 80 A/m, induction magnétique : max. 0,1 millitesla. Par conséquent, consultez votre médecin et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser la couverture chauffante.
- Ne tirez pas sur le câble, ne le tordez pas et ne le pliez pas fortement.
- Le câble et l'interrupteur de l'élément chauffant peuvent présenter un risque d'accrochage, d'étranglement, de trébuchement ou de coup de pied s'ils ne sont pas correctement disposés. L'utilisateur doit s'assurer que les câbles excédentaires et les câbles en général sont disposés de manière sûre.
- Vérifiez régulièrement si la couverture chauffante présente des signes d'usure ou de détérioration. Si vous constatez de tels signes, en cas d'utilisation incorrecte de la couverture chauffante ou si l'appareil ne chauffe pas, renvoyez-le au service après-vente du fabricant avant de l'utiliser à nouveau.
- Il est strictement interdit d'ouvrir ou de réparer la couverture chauffante (ainsi que ses accessoires), car son bon fonctionnement ne pourrait alors plus être garanti. Le non-respect de cette règle entraîne la perte de la garantie.
- Si le cordon d'alimentation de cette couverture électrique est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas possible de le démonter, la couverture chauffante doit être mise au rebut.
- N'exposez pas les interrupteurs et les câbles à la lumière directe du soleil.
- Lorsque cette couverture chauffante est allumée,
 - il est interdit d'y placer des objets pointus,
 - ni aucune source de chaleur, telle qu'une bouillotte, un coussin chauffant, etc.
- Les composants électroniques de l'interrupteur chauffent pendant l'utilisation de la couverture chauffante. C'est pourquoi il ne faut pas recouvrir l'interrupteur ni le poser sur la couverture chauffante une fois celle-ci allumée.
- Il est impératif de respecter les consignes des chapitres suivants : Utilisation, Nettoyage et entretien, Stockage.
- Pour toute question concernant l'utilisation de nos appareils, veuillez contacter le service clientèle.

3. Utilisation conforme à l'



ATTENTION

La couverture chauffante ne doit être utilisée que pour réchauffer le corps humain.

4. Utilisation

4.1 Sécurité



ATTENTION

- La couverture chauffante est équipée d'un système de sécurité. Des capteurs électriques empêchent la surchauffe de la couverture sur toute sa surface en la désactivant automatiquement en cas de dysfonctionnement.
- Pour des raisons de sécurité, en cas de dommage, il est interdit de continuer à utiliser la couverture chauffante — elle doit être renvoyée à l'adresse du service après-vente indiquée.
- Ne branchez en aucun cas une couverture chauffante endommagée sur un autre interrupteur du même type. Cela entraînerait une coupure définitive par le système de sécurité de l'interrupteur.

4.2 Mise en service

- Commencez par raccorder l'interrupteur à la couverture chauffante à l'aide du connecteur enfichable.
- Branchez ensuite la fiche dans la prise.



4.3 Mise en marche

Placez le commutateur à glissière (3) situé à droite de l'interrupteur sur la position « I » (MARCHE) – voir l'illustration de l'interrupteur.

Une fois l'appareil allumé, l'indicateur de température s'allume (5).

4.4 Réglage de la température ()

Pour augmenter la température, appuyez sur le bouton «  » (4). Pour diminuer la température, appuyez sur le bouton «  » (4).

Niveau 0 : OFF
Niveau 1 : chauffage minimal
Niveaux 2 à 5 : chauffage individuel Niveau
6 : chauffage maximal



CONSEIL

Le moyen le plus rapide de réchauffer la couverture est de régler la température de chauffage au niveau le plus élevé.



AVERTISSEMENT

Si la couverture chauffante doit être utilisée pendant plusieurs heures, nous vous recommandons de régler le commutateur sur le niveau de température le plus bas afin d'éviter une surchauffe du corps, qui pourrait provoquer des brûlures cutanées ou un coup de chaleur.

4.5 t arrêt automatiques

La couverture chauffante s'éteint automatiquement après 3 heures de fonctionnement. L'indicateur de température clignote après la mise hors tension.

Pour remettre la couverture chauffante en marche, placez d'abord l'interrupteur à glissière latéral ON/OFF en position OFF (0) pendant 5 secondes. Après environ 5 secondes, vous pouvez remettre l'appareil en marche.

4.6 Mise hors tension

Pour éteindre la couverture chauffante, placez le commutateur à glissière latéral sur le niveau « 0 » (OFF). Le rétroéclairage de l'indicateur de température s'éteint.



CONSEIL

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la couverture, placez le commutateur à glissière latéral Mettez l'interrupteur sur la position « 0 » (ARRÊT) et débranchez la fiche de la prise. Débranchez ensuite le connecteur et, par là même, l'interrupteur de la couverture chauffante.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Avant tout nettoyage, débranchez systématiquement le câble d'alimentation de la prise. Débranchez ensuite le connecteur et, par conséquent, le commutateur de la couverture chauffante. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.



ATTENTION

L'interrupteur ne doit entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Dans le cas contraire, l'interrupteur pourrait être endommagé.

- Pour nettoyer l'interrupteur, utilisez un chiffon sec qui ne peluche pas. N'utilisez pas de produits chimiques ni d'abrasifs.
- Les petites taches sur la couverture chauffante peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge, ou d'une petite quantité de détergent doux.



ATTENTION

La couverture chauffante ne doit pas être nettoyée à sec, essorée, séchée en machine, calandree ni repassée.

- La couverture chauffante peut être lavée en machine.
- Réglez la machine à laver sur un programme de lavage délicat à 30 °C (programme laine). Utilisez une lessive douce en respectant les doses recommandées par le fabricant.



ATTENTION

N'oubliez pas qu'un lavage trop fréquent a un effet néfaste sur la couverture chauffante. C'est pourquoi, pendant toute sa durée d'utilisation, la couverture chauffante ne doit pas être lavée en machine plus de 5 fois.

- Immédiatement après le lavage, étalez complètement la couverture encore humide sur un séchoir et laissez-la sécher.



ATTENTION

- Il est interdit d'utiliser des pinces ou tout autre accessoire pour fixer la couverture au sèche-linge. Cela pourrait endommager la couverture chauffante.
- Ne branchez la couverture chauffante à l'interrupteur que lorsque la fiche et la couverture chauffante sont complètement secs. Dans le cas contraire, la couverture chauffante pourrait être endommagée.



AVERTISSEMENT

Il est strictement interdit d'allumer la couverture chauffante pour la faire sécher ! Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

6. Stockage

Si la couverture chauffante n'est pas utilisée pendant une longue période, nous vous recommandons de la ranger dans son emballage d'origine. Débranchez la fiche et, par conséquent, le commutateur de la couverture chauffante.



ATTENTION

- Attendez d'abord que la couverture chauffante ait refroidi. Dans le cas contraire, la couverture chauffante pourrait être endommagée.
- Lors du rangement de la couverture chauffante, ne placez aucun objet dessus, car cela pourrait la plier.

7. Mise au rebut

Dans le respect de l'environnement, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Confiez-le à un point de collecte approprié dans votre pays. L'appareil doit être éliminé conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour toute question, veuillez vous adresser à l'organisme compétent chargé de l'élimination.



8. Résolution des problèmes

Problème	Cause	Solution
Les niveaux de température ne s'allument pas lorsque : <ul style="list-style-type: none">- le commutateur est correctement branché à la couverture chauffante ;- l'adaptateur secteur est branché sur une prise de courant en bon état de fonctionnement ;- le commutateur à glissière situé sur le côté du commutateur est en position « I » (MARCHE).	le système de sécurité a désactivé de manière irréversible la couverture chauffante.	La couverture chauffante et l'interrupteur doivent renvoyés au service après-vente.

9. s techniques

Voir l'étiquette avec les caractéristiques techniques sur la couverture chauffante.

10. Garantie et service après-vente

Vous trouverez des informations détaillées sur la garantie et ses conditions dans la brochure de garantie ci-jointe.



Lisez attentivement ce mode d'emploi. Respectez les avertissements et les consignes de sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure. Veillez à ce que ce mode d'emploi soit accessible aux autres utilisateurs. Si vous cédez l'appareil à quelqu'un d'autre, remettez-lui également ce mode d'emploi.

Contenu

1. Contenu de la livraison	59
1.1 Description de l'appareil	59
2. Remarques importantes	
À conserver pour une utilisation ultérieure.....	60
3. Utilisation prévue	62
4. Mode d'emploi	62
4.1 Sécurité.....	62
4.2 Mise en service	62
4.3 Mise en marche.....	62

Réglage de la température	62
4.5 Fonction d'arrêt automatique.....	63
4.6 Mise hors tension	63
5. Nettoyage et entretien	63
6. Conservation	64
7. Élimination	64
8. Que faire en cas de problème ?	64
9. Caractéristiques techniques	64
10. Garantie / service	64

4.4

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés sur l'appareil, dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	AVERTISSEMENT ; Avertissement concernant un danger physique ou sanitaire potentiel.		
	ATTENTION ; Avis de sécurité : risque de dommages à l'appareil ou à un accessoire.		
	REMARQUE ; Renvoi vers des informations importantes.		
	Lisez les instructions !		Ne pas insérer d'aiguilles !
	Ne pas utiliser plié ou emboîté !		Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
	Fabricant		
	L'appareil est à double isolation et répond donc à la classe de sécurité 2.		
	Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne relative à l'élimination des équipements électriques et électroniques – DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)		
	Triez les composants de l'emballage et éliminez les déchets conformément à la réglementation locale.		

	Indication permettant d'identifier le matériau d'emballage. A = abréviation du matériau, B = numéro du matériau : 1-7 = plastiques, 20-22 = papier et carton		
	Séparez le produit et les composants de l'emballage et éliminez les déchets conformément à la réglementation locale.		
	Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.		
	Marquage UKCA (UK Conformity Assessed)		
	Les produits satisfont de manière vérifiable aux exigences des réglementations techniques de l'Union économique eurasienne (UEE).		
	Les matériaux utilisés pour cet appareil sont conformes aux exigences socio-écologiques élevées de la norme Oeko-Tex Standard 100, comme l'a démontré l'institut de recherche Hohenstein.		
	Température de lavage maximale 30 °C, programme de lavage « très délicat »		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Ne pas nettoyer à sec		Ne pas mettre au sèche-linge


1. Contenu de la livraison

Vérifiez que l'emballage extérieur de l'appareil est intact et que tous les éléments sont présents. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il ne présente pas de dommages visibles, ainsi que ses accessoires, et retirez tout le matériel d'emballage. En cas de doute, nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil et de contacter le vendeur ou le service client concerné.

- 1 Couverture électrique
- 1 Interrupteur
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description de l'appareil

- 1. Prise
- 2. Interrupteur
- 3. Bouton coulissant (MARCHE = I / ARRÊT = 0)
- 4. Touches de réglage de la température
- 5. Représentation schématique des modes de cuisson de la tempera
- 6. Prise d'alimentation

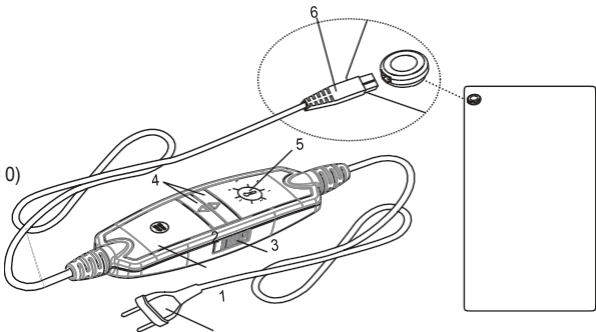

2. Remarques importantes À conserver pour référence ultérieure



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels (chocs électriques, brûlures, incendie). Les consignes de sécurité et les avertissements suivants visent non seulement à protéger votre santé ou celle d'autrui, mais aussi à préserver le produit. Veuillez donc respecter les consignes de sécurité mentionnées et remettre ce mode d'emploi si vous cédez l'article à quelqu'un d'autre.
- Cette couverture chauffante électrique ne doit pas être utilisée par des personnes insensibles à la chaleur ou nécessitant une protection, car elles ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe (comme les diabétiques, les personnes présentant des altérations cutanées dues à une maladie ou des cicatrices sur la zone à traiter, et les personnes ayant pris des analgésiques ou consommé de l'alcool).
- Cette couverture chauffante électrique ne doit pas être utilisée chez les très jeunes enfants (0-3 ans), car ils ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe.
- Les enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans peuvent utiliser cette couverture électrique sous surveillance. Le régulateur de température doit toujours être réglé sur la température la plus basse.
- Cette couverture électrique peut être utilisée par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles l'utilisent sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur son utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers qui en découlent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la couverture électrique.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé ou entretenu par des enfants, sauf sous surveillance.
- Cette couverture électrique n'est pas destinée à être utilisée en milieu hospitalier.
- Cette couverture électrique est destinée exclusivement à un usage domestique ou privé, et non à un usage commercial.
- N'enfoncez pas d'aiguilles dans l'appareil !
- N'utilisez pas l'appareil s'il est plié ou froissé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est mouillé.
- Cette couverture électrique ne doit être utilisée qu'avec l'interrupteur indiqué sur l'étiquette.

- Cette couverture électrique ne doit être branchée qu'à la tension secteur indiquée sur l'étiquette.
- Les champs électriques et magnétiques émis par cette couverture électrique peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque. Les niveaux de rayonnement sont toutefois bien inférieurs aux valeurs limites : intensité du champ électrique : max. 5 000 V/m, intensité du champ magnétique : max. 80 A/m, densité de flux magnétique : max. 0,1 millitesla. Avant d'utiliser cette couverture électrique, consultez donc votre médecin ou le fabricant du stimulateur cardiaque.
- Ne tirez pas sur les câbles et ne les tordez pas ni ne les pliez.
- Si le cordon et l'interrupteur de cette couverture électrique sont mal placés, vous risquez de vous y accrocher, de vous y emmêler, de trébucher dessus ou de marcher dessus. L'utilisateur doit veiller à ce que les cordons trop longs et les cordons en général soient placés de manière sûre.
- Cette couverture chauffante électrique doit être inspectée régulièrement pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration. En cas de signes d'usure ou de détérioration, si la couverture chauffante électrique n'a pas été utilisée conformément à l'usage prévu ou si elle ne chauffe plus, elle doit être inspectée par le fabricant avant toute utilisation.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer vous-même la couverture électrique (accessoires compris). Si vous le faites malgré tout, le bon fonctionnement de l'appareil ne pourra plus être garanti. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.
- Si le cordon d'alimentation de cette couverture électrique est endommagé, il doit être retiré. Si le cordon d'alimentation ne peut pas être déconnecté de la couverture électrique, celle-ci doit être retirée dans son intégralité.
- N'exposez pas les interrupteurs et les câbles à la lumière directe du soleil.
- Lorsque cette couverture électrique est allumée,
 - aucun objet pointu ne doit être posé dessus,
 - ni aucune source de chaleur telle qu'une bouillotte ou un coussin chauffant, etc.
- Les composants électroniques du commutateur chauffent lors de l'utilisation de la couverture électrique. Le commutateur ne doit en aucun cas être recouvert ou posé sur la couverture électrique lorsque celle-ci est allumée.
- Respectez à tout moment les consignes des chapitres suivants : Utilisation, Nettoyage et entretien, Rangement.

- Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de nos appareils, vous pouvez contacter notre service clientèle.

3. s d'utilisation prescrites



ATTENTION

Cette couverture électrique est exclusivement destinée à réchauffer le corps humain.

4. Utilisation

4.1 Sécurité



ATTENTION

- La couverture électrique est équipée d'un SYSTÈME DE SÉCURITÉ. Cette technologie de capteurs électroniques empêche la surchauffe de la couverture électrique sur toute sa surface en la coupant automatiquement en cas de dysfonctionnement.
- Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, la couverture électrique ne peut plus être utilisée après un dysfonctionnement et doit être renvoyée à l'adresse de service indiquée.
- Ne connectez en aucun cas la couverture électrique supérieure défectueuse à un autre interrupteur du même type. Cela entraînerait également une coupure définitive par le système de sécurité intégré à l'interrupteur.

4.2 Mise en service

- Commencez par relier l'interrupteur à la couverture électrique en branchant la fiche.
- Branchez ensuite la fiche dans la prise murale.



4.3 Mise en marche

Placez le bouton coulissant (3) situé sur le côté droit de l'interrupteur en position « I » (MARCHE) – voir l'illustration de l'interrupteur.

Lorsque l'appareil est allumé, l'affichage des niveaux de température est éclairé (5).

4.4 Réglage de la température

Pour augmenter la température, appuyez sur la touche «  » (4). Pour diminuer la température, appuyez sur la touche «  » (4).

Niveau 0 :

ARR

ÉT

Niveau 1 : chauffage minimal

Niveaux 2 à 5 : chauffage réglable individuellement

Niveau 6 : chauffage maximal



REMARQUE

La couverture électrique chauffante se réchauffe plus rapidement lorsque vous activez d'abord le niveau de température le plus élevé.



AVERTISSEMENT

Si la couverture électrique est utilisée pendant plusieurs heures, nous vous recommandons de régler le commutateur sur la température la plus basse afin d'éviter une surchauffe du corps de l'utilisateur et les risques de brûlures ou de coup de chaleur qui en découlent.

4.5 Fonction d'arrêt automatique d'

Cette couverture chauffante électrique s'éteint automatiquement au bout de 3 heures. L'affichage des niveaux de température clignote une fois l'appareil éteint.

Pour remettre la couverture électrique en marche, placez le bouton coulissant ON/OFF situé sur le côté de l'interrupteur en position OFF (0) pendant 5 secondes. Après environ 5 secondes, vous pouvez remettre l'appareil en marche.

4.6 Mise hors tension

Placez le bouton coulissant situé sur le côté du commutateur sur la position « 0 » (ARRÊT) pour éteindre la couverture électrique. L'affichage des niveaux de température n'est alors plus éclairé.



REMARQUE

Placez le bouton coulissant ON/OFF situé sur le côté du commutateur en position « 0 » (OFF) et débranchez la fiche de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas la couverture électrique. Débranchez ensuite la fiche d'alimentation et, par conséquent, le commutateur de la couverture électrique.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise murale. Débranchez ensuite le commutateur de la couverture électrique en retirant la fiche. Vous risquez sinon de vous exposer à un choc électrique.



ATTENTION

L'interrupteur ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Cela pourrait l'endommager.

- Pour nettoyer l'interrupteur, utilisez un chiffon sec et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ni d'abrasifs.
- Les petites taches sur la couverture électrique peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge, éventuellement avec un peu de lessive liquide pour linge délicat.



ATTENTION

La couverture électrique ne doit pas être nettoyée à sec, essorée, calandree, repassée ou séchée en machine.

- Cette couverture électrique peut être lavée en machine.
- Réglez la machine à laver sur un programme pour linge délicat à 30 °C (programme laine). Utilisez une lessive pour linge délicat et dosez-la conformément aux instructions du fabricant.



ATTENTION

Des lavages fréquents peuvent altérer le fonctionnement de la couverture électrique. La couverture électrique ne doit donc pas être lavée en machine plus de 5 fois au cours de sa durée de vie totale.

- Immédiatement après le lavage, remettez la couverture électrique encore humide dans sa forme d'origine et laissez-la sécher à plat sur un étendoir.



ATTENTION

- N'utilisez pas de pinces à linge ou d'autres pinces pour fixer la couverture électrique sur le séchoir à linge. Cela pourrait endommager la couverture électrique.
- Ne rebranchez l'interrupteur à la couverture électrique que lorsque la fiche et la couverture électrique sont complètement sèches. Sinon, la couverture électrique risque d'être endommagée.



AVERTISSEMENT

N'allumez en aucun cas la couverture électrique pour la faire sécher de cette manière ! Vous risqueriez de vous exposer à un choc électrique.

6. Rangement

Si vous n'utilisez pas la couverture chauffante pendant une longue période, nous vous conseillons de la ranger dans son emballage d'origine. Pour ce faire, débranchez la fiche de la prise de la couverture chauffante.



ATTENTION

- Laissez d'abord refroidir la couverture électrique. Sinon, celle-ci risque d'être endommagée.
- Lors du rangement, ne posez aucun objet sur la couverture électrique afin d'éviter la formation de plis marqués.

7. Élimination

Dans le respect de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Il peut être éliminé via des points de collecte spécialisés dans votre pays. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités compétentes en matière d'élimination des déchets de votre commune.



8. Que faire en cas de problèmes avec ?

Problème	Cause	Solution
Les réglages de température ne sont pas éclairés lorsque - l'interrupteur est correctement branché à la couverture électrique - la fiche est branchée sur une prise de courant qui fonctionne - le bouton coulissant situé sur le côté du commutateur est en position « I » (MARCHE)	Le système de sécurité a désactivé la couverture électrique de manière irréversible.	Envoyez la couverture électrique et le commutateur en réparation.

9. s techniques

Consultez l'étiquette avec la plaque signalétique sur la couverture électrique.

10. s sur la garantie / service

Vous trouverez plus d'informations sur la garantie et ses conditions dans la fiche de garantie fournie.



Lisez attentivement ce mode d'emploi. Respectez les avertissements et les consignes de sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure. Mettez ce mode d'emploi à la disposition des autres utilisateurs. Joignez également ce mode d'emploi à l'appareil en cas de cession.

Table des matières

1. Contenu de la livraison	66	Réglage de la température.....	69
1.1 Description du produit	66	4.5 Arrêt automatique	69
2. Consignes importantes		4.6 Mise hors tension	69
Conservez le mode d'emploi pour référence ultérieure	67	5. Nettoyage et entretien	70
3. Utilisation conforme	68	6. Stockage	70
4. Utilisation	69	7. Mise au rebut.....	71
4.1 Sécurité.....	69	8. Que dois-je faire en cas de problème ?.....	71
4.2 Mise en service	69	9. Caractéristiques techniques.....	71
4.3 Allumage.....	69	10. Garantie / service	71

4.4

Légende des symboles figurant sur l'étiquette

Les symboles suivants sont utilisés sur l'appareil, dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

	AVERTISSEMENT ; Avertissement concernant un risque de blessure ou pour votre santé.		
	IMPORTANT ; Consigne de sécurité concernant d'éventuels dommages à l'appareil ou aux accessoires.		
	REMARQUE ; renvoie à des informations importantes.		
	Lisez les instructions !		Ne pas enfoncer d'aiguilles !
	Ne pas utiliser plié ou enfoncé !		Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
	Fabricant		
	Appareil de classe de protection 2		
	Élimination conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)		

	Triez les composants de l'emballage et éliminez-les conformément à la réglementation locale.		
	Marquage permettant d'identifier les matériaux d'emballage. A = abréviation du matériau, B = numéro du matériau : 1-7 = plastique, 20-22 = papier et carton		
	Le produit et les composants de l'emballage doivent être triés et éliminés conformément à la réglementation locale.		
	Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.		
	Évaluation de la conformité britannique		
	Les produits sont manifestement conformes aux exigences des règles techniques de l'Union économique eurasiennne.		
	Les textiles utilisés dans cet appareil répondent aux exigences strictes en matière d'écologie humaine de la norme Oeko-Tex Standard 100, comme l'a certifié l'Institut de recherche Hohenstein.		
	Température de lavage maximale : 30 °C, programme très délicat		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Ne pas nettoyer à sec		Ne pas mettre au sèche-linge


1. Contenu de la livraison

Vérifiez que l'emballage de l'appareil est intact et que tout le contenu se trouve dans la boîte. Avant utilisation, vérifiez que l'appareil et ses accessoires ne présentent pas de dommages visibles et que tous les matériaux d'emballage ont été retirés. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur ou le service après-vente indiqué.

- 1 couverture chauffante
- 1 Contact
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description du produit « »

- 1. Connecteur
- 2. Commande
- 3. Commutateur à glissière (MARCHE = I / ARRÊT = 0)
- 4. Bouton de réglage de la température
- 5. Affichage éclairé des niveaux de température
- 6. Connecteur

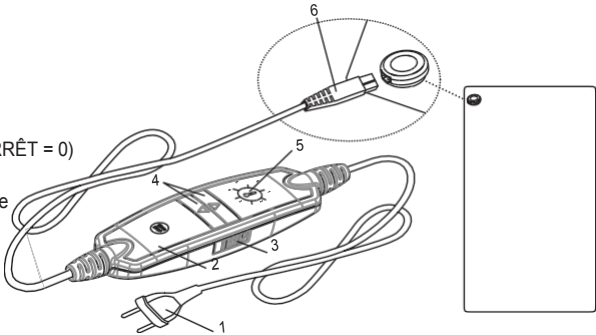

2. s importantes

Conserver le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des consignes ci-dessous peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels (choc électrique, brûlures, incendie). Les consignes de sécurité et les avertissements suivants visent non seulement à protéger votre santé et celle d'autrui, mais aussi à préserver le produit. Veuillez donc respecter ces consignes de sécurité et joindre ce mode d'emploi si vous cédez le produit à une autre personne.
- La couverture chauffante ne doit pas être utilisée sur des personnes sensibles à la chaleur ou nécessitant des soins particuliers, car celles-ci ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe (par exemple, les diabétiques, les personnes présentant des altérations cutanées liées à une maladie ou des zones cicatrisées au niveau du site d'application, ou après la prise de médicaments analgésiques ou d'alcool).
- La couverture chauffante ne doit pas être utilisée sur de très jeunes enfants (0-3 ans), car ceux-ci ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe.
- La couverture chauffante peut être utilisée par des enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans lorsqu'ils sont sous surveillance, mais le régulateur de température doit toujours être réglé sur la température la plus basse.
- La couverture chauffante peut être utilisée par les enfants de 8 ans et plus ainsi que par les personnes présentant une déficience physique, sensorielle ou mentale.
ou par manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés, qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation sécurisée de la couverture chauffante et qu'ils comprennent les dangers qui y sont liés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la couverture chauffante.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont sous surveillance.
- La couverture chauffante n'est pas destinée à être utilisée dans les hôpitaux.
- La couverture chauffante est uniquement destinée à un usage privé à domicile, et non à un usage professionnel.
- Ne pas y enfoncer d'aiguilles.
- Ne pas utiliser lorsque la couverture est pliée ou compressée.
- Ne pas utiliser lorsqu'il est mouillé.
- La couverture chauffante ne doit être utilisée qu'avec la prise indiquée sur l'étiquette.
- La couverture chauffante ne doit être branchée que sur la tension secteur indiquée sur l'étiquette.

- Les champs électriques et magnétiques émis par la couverture chauffante électrique peuvent éventuellement perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque. Ils sont toutefois bien inférieurs aux valeurs limites : intensité du champ électrique : max. 5 000 V/m, intensité du champ magnétique : max. 80 A/m, densité de flux magnétique : max. 0,1 milli-tesla. Si vous portez un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin et le fabricant de l'appareil avant d'utiliser la couverture.
- Évitez de tirer sur les câbles ou de les tordre ou de les plier brusquement.
- Si le câble et la commande de la couverture chauffante sont mal placés, il existe un risque de s'y emmêler, de s'étouffer, de trébucher dessus ou de marcher dessus. L'utilisateur doit s'assurer que le câble excédentaire et les câbles en général sont placés en toute sécurité.
- Vérifiez régulièrement si la couverture chauffante présente des signes d'usure ou de détérioration. Si de tels signes sont constatés, si la couverture chauffante a été utilisée de manière incorrecte ou si elle ne chauffe plus, elle doit être contrôlée par le fabricant avant d'être réutilisée.
- La couverture chauffante (y compris ses accessoires) ne doit en aucun cas être ouverte ou réparée, car son bon fonctionnement ne pourrait alors plus être garanti. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.
- Si le cordon d'alimentation de cette couverture chauffante est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il ne peut pas être débranché, la couverture chauffante doit être mise au rebut.
- Évitez d'exposer les interrupteurs et les câbles à la lumière directe du soleil.
- Lorsque la couverture chauffante est allumée,
 - pas y poser d'objets pointus,
 - ni y placer aucune source de chaleur telle qu'une bouillotte, un coussin chauffant ou tout autre objet similaire.
- Les composants électroniques de la prise chauffent pendant l'utilisation de la couverture chauffante. La prise ne doit donc pas être recouverte ni posée sur la couverture chauffante lorsque celle-ci est en service.
- Suivez toujours les instructions des chapitres suivants : Utilisation, nettoyage et entretien, rangement.
- Si vous avez des questions concernant l'utilisation de nos appareils, veuillez contacter notre service clientèle.

3. t utilisation conforme



IMPORTANT

Cette couverture chauffante est uniquement destinée à réchauffer le corps humain.

4. Utilisation

4.1 Sécurité



IMPORTANT

- La couverture chauffante est équipée d'un SYSTÈME DE SÉCURITÉ. Cette technologie de capteurs électroniques empêche la surchauffe de la couverture chauffante sur toute sa surface grâce à un arrêt automatique en cas de défaillance.
- Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, la couverture chauffante ne doit plus être utilisée après un dysfonctionnement et doit être renvoyée à l'adresse de service indiquée.
- Ne connectez en aucun cas la couverture chauffante défectueuse à un autre élément de commande du même type. Cela entraînerait également un arrêt définitif du système de sécurité de l'élément de commande.

4.2 Mise en service

- Commencez par brancher la prise sur la couverture chauffante en assemblant la fiche de raccordement.
- Branchez ensuite la fiche dans la prise murale.



4.3 Mise en marche

Placez le commutateur à glissière (3) situé sur le côté droit de l'appareil en position « I » (MARCHE) – voir fig. Commutateur. Lorsque l'appareil est allumé, l'affichage des niveaux de température est éclairé (5).

4.4 Réglage de la température de l'

Vous augmentez la température en appuyant sur le bouton «  » (4). Vous diminuez la température en appuyant sur le bouton «  » (4).

Niveau 0 : FRA

Niveau 1 :

Chauffage

minimal Étapes 2 à 5 :

Chauffage individuel Étape 6

: Chauffage

maximal



REMARQUE

Pour obtenir un chauffage rapide de la couverture chauffante, réglez-la d'abord sur le niveau de température le plus élevé.



AVERTISSEMENT

Si la couverture chauffante est utilisée pendant plusieurs heures, nous vous recommandons de régler le thermostat sur le niveau de température le plus bas afin d'éviter toute surchauffe du corps et de prévenir ainsi les brûlures ou les coups de chaleur.

4.5 Interrupteur d' e automatique

Cette couverture chauffante s'éteint automatiquement au bout de 3 heures. L'affichage des niveaux de température clignote après la mise hors tension. Si vous souhaitez rallumer la couverture chauffante, vous devez d'abord placer le commutateur à glissière situé sur le côté en position OFF (0) pendant 5 secondes. Après environ 5 secondes, vous pouvez la rallumer.

4.6 Mise hors tension

Placez le curseur situé sur le côté de la prise sur la position « 0 » (OFF) pour éteindre la couverture chauffante. L'affichage des niveaux de température s'éteint alors.



REMARQUE

Si vous n'utilisez pas la couverture chauffante, placez le curseur marche/arrêt situé sur le côté sur la position « 0 » (FRA) et débranchez la fiche de la prise. Débranchez ensuite la fiche de connexion et, par conséquent, l'unité de commande de la couverture chauffante.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Avant tout nettoyage, débranchez toujours la fiche de la prise. Débranchez ensuite la fiche de raccordement et, par conséquent, la prise de la couverture chauffante. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.



IMPORTANT

La fiche ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Dans le cas contraire, elle pourrait être endommagée.

- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer la fiche. N'utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques ou de détergents.
- Les petites taches sur la couverture chauffante peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et, si nécessaire, d'un peu de lessive liquide pour linge délicat.



IMPORTANT

Veuillez noter que la couverture chauffante ne doit pas être nettoyée à sec, essorée, séchée en machine, enroulée ou repassée.

- Cette couverture chauffante peut être lavée en machine.
- Réglez la machine à laver sur un cycle délicat à 30 °C (lavage laine). Utilisez une lessive pour linge délicat et respectez les doses indiquées par le fabricant.



IMPORTANT

Veuillez noter que laver la couverture chauffante trop souvent peut l'abîmer. La couverture chauffante ne doit donc pas être lavée plus de 5 fois en machine pendant toute sa durée de vie.

- Remettez la couverture chauffante encore humide à sa taille d'origine immédiatement après le lavage, puis étalez-la à plat sur un séchoir à linge.



IMPORTANT

- N'utilisez pas de pinces à linge ou d'autres accessoires similaires pour fixer la couverture chauffante au séchoir. Cela pourrait endommager la couverture chauffante.
- Ne rebranchez la prise de la couverture chauffante que lorsque la fiche, la couverture et la housse en tissu sont complètement sèches. Dans le cas contraire, la couverture chauffante pourrait être endommagée.



AVERTISSEMENT

N'allumez en aucun cas la couverture chauffante pour la sécher ! Sinon, il y a un risque d'électrocution.

6. Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser la couverture chauffante pendant une longue période, nous vous recommandons de la ranger dans son emballage d'origine. Pour ce faire, débranchez la fiche de raccordement et, par conséquent, la prise de la couverture chauffante.



IMPORTANT

- Laissez d'abord la couverture chauffante refroidir. Dans le cas contraire, elle risque d'être endommagée.
- Ne posez pas d'objets sur la couverture chauffante pendant son stockage. Vous éviterez ainsi qu'elle ne se plie de manière excessive.

7. Mise au rebut

Par respect pour l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires lorsqu'il est hors d'usage. Il peut être éliminé au point de collecte local compétent. L'appareil doit être éliminé conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Contactez le service technique de votre commune si vous avez d'autres questions.



8. Que faire en cas de problèmes d' ?

Problème	Cause	Solution
Les voyants de température ne s'allument pas lorsque - le boîtier de commande est correctement connecté à la couverture chauffante. - la fiche est branchée sur une prise de courant en état de marche. - le commutateur à glissière situé sur le côté est réglé sur la position « I » (MARCHE).	Le système de sécurité a désactivé définitivement la couverture chauffante.	Envoyez la couverture chauffante et la prise au service après-vente.

9. s techniques

Consultez l'étiquette signalétique sur la couverture chauffante.

10. s sur la garantie / service

Vous trouverez de plus amples informations sur la garantie et ses conditions dans le livret de garantie joint.



Lisez attentivement ce mode d'emploi. Respectez les consignes de sécurité et les avertissements. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure. Assurez-vous que ce mode d'emploi soit accessible aux autres utilisateurs. Si vous cédez le produit à quelqu'un d'autre, ce mode d'emploi doit l'accompagner.

Contenu

1. Contenu de l'emballage	73	Réglage de la température	76
1.1 Description du produit	73	4.5 Arrêt automatique	76
2. Informations importantes		4.6 Éteindre	76
Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement	74	5. Nettoyage et entretien	77
3. Utilisation prévue	75	6. Rangement	77
4. Utilisation	76	7. Tri des déchets	78
4.1 Sécurité	76	8. Que faire en cas de problème ?	78
4.2 Utilisation	76	9. Caractéristiques techniques	78
4.3 Raccordement	76	10. Garantie / service	78

Légende

4.4

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit, dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique :

	AVERTISSEMENT ; Avertit d'un risque de blessure ou d'un danger pour la santé.		
	OBS ; Avertit d'un risque de dommages à l'appareil ou à ses accessoires.		
	ATTENTION ; Indique une information importante.		
	Lisez les instructions !		Ne pas enfoncer d'aiguilles dans le coussin !
	Ne pas utiliser plié ou enfoncé !		Ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de trois ans !
	Fabricant		
	Appareil de classe de protection 2		
	Éliminez le produit conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).		
	Triez les composants de l'emballage et éliminez-les conformément aux réglementations municipales.		

	Marquage d'identification des matériaux d'emballage. A = abréviation du matériau, B = numéro du matériau : 1–7 = plastique, 20–22 = papier et carton		
	Séparez le produit et les composants de l'emballage et éliminez-les conformément aux réglementations municipales.		
	Ce produit est conforme aux directives européennes et nationales en vigueur.		
	Marquage UKCA		
	Il a été démontré que ces produits sont conformes aux exigences de la réglementation technique de l'UEE.		
	Les textiles utilisés pour cet appareil répondent aux exigences élevées en matière d'écologie humaine de la norme Oeko-Tex Standard 100, telle qu'établie par l'institut de recherche Hohenstein.		
	Température de lavage maximale 30 °C, programme très délicat		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Ne pas nettoyer à sec		Ne pas mettre au sèche-linge


1. Contenu de l'emballage

Vérifiez que l'emballage du produit est intact et que toutes les pièces sont présentes. Avant utilisation, vérifiez que le produit et ses accessoires ne présentent aucun dommage visible et que tous les matériaux d'emballage ont été retirés. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez plutôt le revendeur ou notre service après-vente.

- 1 Couverture chauffante
- 1 Unité de commande
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description du produit

- 1. Contact
- 2. Interrupteur
- 3. Curseur (ON = I/OFF = 0)
- 4. Bouton de réglage de la température
- 5. Affichage lumineux des niveaux de température
- 6. Raccordement

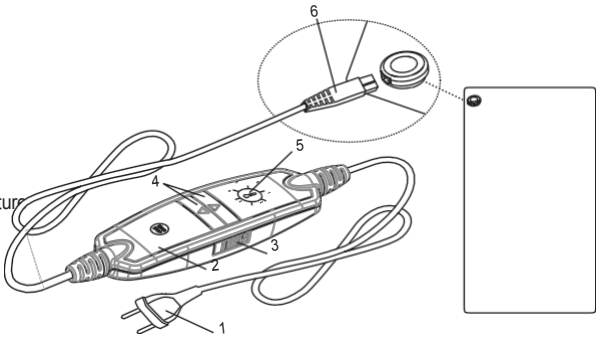

2. Informations importantes concernant l'

Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des consignes ci-dessous peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels (choc électrique, brûlures, incendie). Les consignes de sécurité et avertissements suivants protègent non seulement votre santé et celle d'autrui, mais aussi le produit. Respectez les consignes de sécurité et remettez le mode d'emploi à la personne qui utilisera le produit après vous.
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée par des personnes sensibles à la chaleur ou d'autres personnes nécessitant une protection particulière, car celles-ci ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe (par exemple, les diabétiques, les personnes présentant des altérations cutanées d'origine pathologique, les personnes présentant des cicatrices dans la zone de traitement ou les personnes ayant pris des médicaments ou consommé de l'alcool).
- La couverture chauffante ne doit pas être utilisée par de très jeunes enfants (0 à 3 ans), car ceux-ci ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe.
- La couverture chauffante peut être utilisée par des enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans s'ils sont surveillés et si le régulateur est toujours réglé sur la température la plus basse.
- La couverture chauffante peut être utilisée par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'on leur explique comment utiliser le produit en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la couverture chauffante.
- Le nettoyage et l'entretien général ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- La couverture chauffante n'est pas destinée à un usage commercial ou à une utilisation en milieu hospitalier.
- Cette couverture chauffante est destinée uniquement à un usage privé et ne doit pas être utilisée à des fins commerciales.
- Ne plantez pas d'aiguilles dans le produit.
- Ne doit pas être utilisé plié ou enroulé.
- Ne pas utiliser lorsqu'il est mouillé.
- La couverture chauffante ne doit être utilisée qu'avec l'unité de commande indiquée sur l'étiquette.
- La couverture chauffante ne doit être branchée qu'à la tension secteur indiquée sur l'étiquette.

- Les champs électriques et magnétiques émis par la couverture chauffante peuvent parfois perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque. Ils sont toutefois bien en dessous des valeurs limites pour l'intensité du champ électrique : max. 5 000 V/m, l'intensité du champ magnétique : max. 80 A/m, la densité de flux magnétique : max. 0,1 milli-Tesla. Consultez votre médecin et le fabricant du stimulateur cardiaque avant d'utiliser la couverture chauffante.
- Ne tirez pas sur les câbles, ne les tordez pas et ne les pliez pas ou ne les courbez pas fortement.
- Si le câble et les commandes de la couverture chauffante sont mal disposés, cela peut entraîner un risque de se coincer, de s'étrangler, de trébucher ou de marcher dessus. L'utilisateur doit s'assurer que la longueur de câble inutilisée et le câble en général sont rangés de manière sûre.
- Vérifiez régulièrement si la couverture chauffante présente des signes de détérioration ou d'usure. Si de tels signes sont constatés, si la couverture chauffante a été utilisée de manière incorrecte ou si elle ne chauffe plus, elle doit être contrôlée par le fabricant avant d'être réutilisée.
- N'ouvrez et ne réparez jamais la couverture chauffante (ou ses accessoires) vous-même, car son bon fonctionnement ne pourrait alors plus être garanti. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.
- Si le cordon d'alimentation de la couverture chauffante est endommagé, il doit être mis au rebut. Si le cordon ne peut pas être débranché, la couverture chauffante doit être mise au rebut.
- N'exposez pas l'interrupteur ou les câbles à la lumière directe du soleil.
- Lorsque la couverture chauffante est allumée,
 - aucun objet à bords tranchants ne doit être posé dessus
 - aucune source de chaleur, telle que des bouillottes, des coussins chauffants ou autres, ne doit être posée dessus.
- Les composants électroniques de l'unité de commande chauffent lorsque la couverture chauffante est utilisée. L'unité de commande ne doit donc pas être recouverte ni posée sur la couverture chauffante lorsqu'elle est en service.
- Respectez impérativement les consignes de la section suivante : Utilisation, nettoyage et entretien, rangement.
- Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de nos produits, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.

3. Utilisation prévue



ATTENTION !

Cette couverture chauffante doit être utilisée exclusivement pour réchauffer le corps humain.

4. Utilisation

4.1 Sécurité



- La couverture chauffante est équipée d'un SYSTÈME DE SÉCURITÉ. Cette technologie de capteurs électroniques empêche la surchauffe de toute la surface de la couverture chauffante en la coupant automatiquement en cas de défaillance.
- Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, la couverture chauffante ne peut plus être utilisée après un dysfonctionnement et doit être renvoyée à l'adresse de service indiquée.
- Ne connectez jamais la couverture chauffante défectueuse à un autre boîtier de commande du même type. Cela provoquerait son arrêt par le système de sécurité intégré au boîtier de commande.

4.2 Utilisation

- Commencez par brancher l'unité de commande à la couverture chauffante en connectant la fiche.
- Branchez ensuite la fiche secteur dans la prise électrique.



4.3 Mise en marche

Placez le curseur (3) situé sur le côté droit de l'unité de commande sur la position « I » (MARCHE), comme indiqué sur l'illustration de l'unité de commande. Les niveaux de température s'allument lorsque l'appareil est en marche (5).

4.4 Réglage de la température de l'

Appuyez sur le bouton « Δ » (4) pour augmenter la température. Appuyez sur le bouton « ∇ » (4) pour diminuer la température.

Niveau 0 :

ARR

ÉT

Niveau 1 : Chauffage

minimal Niveaux 2 à 5 :

Chauffage individuel Niveau

6 : Chaleur

maximale



REMARQUE

La couverture chauffante chauffe plus rapidement si vous réglez d'abord la température au maximum.



AVERTISSEMENT

Si la couverture chauffante est utilisée pendant plusieurs heures, nous recommandons de régler la température au niveau le plus bas à l'aide du boîtier de commande afin d'éviter que l'utilisateur n'ait trop chaud et ne se brûle.

4.5 Arrêt automatique de l'

La couverture chauffante s'éteint automatiquement après 3 secondes. Le voyant de niveau de température clignote lorsqu'elle est éteinte. Placez le curseur latéral ON/OFF de l'unité de commande sur OFF (0) pendant cinq secondes pour rallumer la couverture chauffante. Après environ cinq secondes, vous pouvez redémarrer le coussin chauffant.

4.6 Éteindre l'

Réglez le curseur situé sur le côté de l'unité de commande sur la position « 0 » (ARRÊT) pour éteindre la couverture chauffante. Le voyant de température s'éteint alors.



REMARQUE

Lorsque la couverture chauffante n'est pas utilisée, placez le curseur latéral ON/OFF sur la position « 0 » (OFF) et débranchez la fiche secteur de la prise électrique. Débranchez ensuite la fiche et, par conséquent, l'unité de commande de la couverture chauffante.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Débranchez toujours la fiche secteur de la prise avant de procéder au nettoyage. Débranchez ensuite la fiche et, par conséquent, le boîtier de commande de la couverture chauffante. Risque d'électrocution.



ATTENTION

L'unité de commande ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Sinon, elle risque d'être endommagée.

- Nettoyez l'unité de commande à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ni de nettoyeurs universels.
- Les petites taches sur la couverture chauffante peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge, et si nécessaire, d'un peu de lessive liquide pour linge délicat.



ATTENTION

Veuillez noter que la couverture chauffante ne doit pas être nettoyée à sec, essorée, séchée en machine, repassée ni repassée au fer à repasser.

- La couverture chauffante peut être lavée en machine.
- Réglez la machine à laver sur un programme délicat à 30 °C (lavage laine). Utilisez une lessive pour linge délicat et dosez-la selon les instructions du fabricant.



REMARQUE

Notez que la couverture chauffante s'use si elle est lavée trop souvent. Elle ne doit donc pas être lavée plus de cinq fois en machine pendant toute sa durée de vie.

- Immédiatement après le lavage, la couverture chauffante encore humide doit être remise à sa forme d'origine. Laissez-la ensuite sécher à plat, étendue sur un séchoir à linge.



ATTENTION

- N'utilisez pas de pinces à linge ou d'autres accessoires similaires pour fixer la couverture chauffante au séchoir. La couverture pourrait être endommagée.
- Ne rebranchez pas l'unité de commande à la couverture chauffante tant que le connecteur et la couverture ne sont pas complètement secs. Sinon, la couverture risque d'être endommagée.



AVERTISSEMENT

Ne branchez jamais la couverture chauffante pour la faire sécher ! Risque d'électrocution.

6. Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser la couverture chauffante pendant une longue période, nous vous recommandons de la ranger dans son emballage d'origine. Débranchez la prise et retirez ainsi l'unité de commande de la couverture chauffante.



ATTENTION

- Laissez d'abord la couverture chauffante refroidir. Sinon, elle risque d'être endommagée.
- Ne placez aucun objet sur le coussin chauffant pendant le rangement afin d'éviter qu'il ne se plie brusquement.

7. Tri des déchets

Pour des raisons environnementales, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Déposez-le plutôt dans un centre de recyclage. Le produit doit être éliminé conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Si vous avez des questions concernant la gestion des déchets, veuillez vous adresser à l'autorité municipale compétente.



8. Que faire en cas de problème avec l' ?

Problème	Cause	Solution
Les niveaux de température ne s'allument pas lorsque - l'unité de commande est entièrement connectée à la couverture chauffante - la fiche secteur est branchée sur une prise électrique en état de marche - le curseur situé sur le côté de l'unité de commande est réglé sur la position « I » (MARCHÉ)	Le système de sécurité a désactivé la couverture chauffante et celle-ci ne peut pas être utilisée.	Envoyez la couverture chauffante et l'unité de commande en réparation.

9. s techniques

Consultez l'étiquette signalétique sur la couverture chauffante.

10. s sur la garantie / service

Vous trouverez plus d'informations sur la garantie et les conditions de garantie dans la brochure de garantie fournie.



Lisez attentivement ce mode d'emploi. Respectez les avertissements et les consignes de sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure. Veillez à ce qu'il soit également accessible aux autres utilisateurs. Si vous cédez le produit à quelqu'un d'autre, le mode d'emploi doit l'accompagner.

Sommaire

1. Sommaire.....	80	Régler la température.....	83
1.1 Description de l'appareil	80	4.5 Arrêt automatique.....	83
2. Informations importantes		4.6 Désactiver.....	83
À conserver pour référence ultérieure	81	5. Nettoyage et entretien	84
3. Utilisation conforme	82	6. Stockage	84
4. Utilisation.....	83	7. Gestion des déchets	85
4.1 Sécurité.....	83	8. Que faire en cas de problème.....	85
4.2 Utilisation.....	83	9. Caractéristiques techniques.....	85
4.3 Allumer	83	10. Garantie / service	85

4.4

Légende

Les symboles suivants sont utilisés sur l'appareil, dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'étiquetage de l'appareil :

	AVERTISSEMENT ; Avertissement concernant un risque de blessure ou un danger pour votre santé.		
	ATTENTION ; Consigne de sécurité concernant d'éventuels dommages à l'appareil ou aux accessoires.		
	REMARQUE ; Remarque concernant des informations importantes.		
	Lisez le mode d'emploi !		Ne plantez pas d'aiguilles dans le produit !
	Le support ne doit pas être utilisé lorsqu'il est plié ou replié !		Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
	Fabricant		
	Appareil de classe de protection 2		
	À éliminer conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)		
	Triez les composants de l'emballage et jetez-les conformément à la réglementation locale.		

	Marquage permettant d'identifier le matériau d'emballage. A = abréviation du matériau, B = numéro du matériau : 1-7 = plastique, 20-22 = carton et papier		
	Séparez le produit et les composants de l'emballage, puis jetez-les conformément à la réglementation en vigueur.		
	Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes et nationales en vigueur.		
	Marque de conformité britannique		
	Ces produits sont conformes aux exigences des réglementations techniques de l'EAWU.		
	Les textiles utilisés dans cet appareil répondent aux exigences élevées en matière d'écologie humaine de la norme Oeko-Tex Standard 100, comme l'a démontré l'Institut de recherche Hohenstein.		
	Température maximale de lavage 30 °C, lavage très délicat		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Ne pas soumettre à un nettoyage à sec		Ne pas mettre au sèche-linge


1. Contenu

Vérifiez que l'emballage de l'appareil est intact et que le contenu est complet. Avant utilisation, vérifiez que l'appareil et ses accessoires ne présentent pas de dommages visibles et que tous les emballages ont été retirés. N'utilisez pas l'appareil si vous pensez qu'il est endommagé. Adressez-vous plutôt à votre revendeur local ou contactez le service clientèle.

- 1 couverture chauffante
- 1 Bryter
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description de l'appareil

- 1. Prise secteur
- 2. Interrupteur
- 3. Interrupteur à glissière (ON = 1 / OFF = 0)
- 4. Bouton de réglage de la température
- 5. Indicateur lumineux des niveaux de température
- 6. Connecteur enfichable

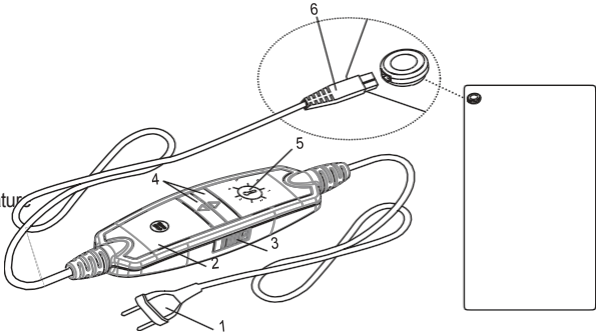

2. Informations importantes À conserver pour référence ultérieure



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels (choc électrique, brûlures cutanées, incendie). Les consignes de sécurité ci-dessous visent à protéger votre santé et celle d'autrui, ainsi qu'à préserver le produit. C'est pourquoi ces consignes de sécurité doivent être respectées et jointes au produit si vous le transmettez à un tiers.
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée par des personnes insensibles à la chaleur, ni par des personnes particulièrement vulnérables car incapables de réagir en cas de surchauffe (par exemple, les diabétiques, les personnes souffrant de maladies causées par des altérations cutanées ou des cicatrices dans la zone d'utilisation, après la prise de médicaments analgésiques ou d'alcool).
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée par des enfants âgés de 0 à 3 ans, car les enfants en bas âge ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe.
- La couverture chauffante peut être utilisée par les enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans sous la surveillance d'un adulte. Le thermostat doit alors toujours être réglé sur la température minimale.
- Cette couverture chauffante peut être utilisée par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu une formation sur l'utilisation sûre du produit et qu'elles connaissent les dangers qui y sont associés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entretenir le produit sans surveillance.
- Cette couverture chauffante n'est pas destinée à être utilisée en milieu hospitalier.
- Cette couverture chauffante est uniquement destinée à un usage domestique/privé, et non à un usage professionnel.
- Ne plantez pas d'aiguilles dans la couverture chauffante !
- N'utilisez pas la couverture chauffante lorsqu'elle est pliée ou compressée.
- Ne pas utiliser lorsqu'il est mouillé.
- Cette couverture chauffante doit être utilisée uniquement avec l'interrupteur indiqué sur l'étiquette.
- La couverture chauffante ne doit être branchée qu'à la tension secteur indiquée sur l'étiquette.

- Les champs électriques et magnétiques générés par cette couverture chauffante peuvent, dans certaines circonstances, perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque. Ils restent toutefois en dessous des valeurs limites : intensité du champ électrique : max. 5 000 V/m ; intensité du champ magnétique : max. 80 A/m ; densité de flux magnétique : max. 0,1 millitesla. Consultez votre médecin et le fabricant du stimulateur cardiaque avant d'utiliser la couverture chauffante.
- Ne tirez pas sur les câbles, ne les tordez pas et ne les pliez pas brusquement.
- Le câble et l'interrupteur de la couverture chauffante peuvent présenter un risque d'accrochage, d'étouffement et de trébuchement s'ils sont mal placés. L'utilisateur doit s'assurer que les câbles superflus et les câbles en général sont placés dans un endroit sûr.
- Vérifiez régulièrement si la couverture chauffante présente des signes d'usure ou de dommages. Si vous constatez de tels signes, si la couverture chauffante a été utilisée de manière incorrecte ou si elle ne chauffe plus, faites-la contrôler par le fabricant avant de la rebrancher.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même la couverture chauffante (y compris ses accessoires). Si vous le faites, le bon fonctionnement de l'appareil ne pourra plus être garanti. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.
- Si le cordon d'alimentation de cette couverture chauffante est endommagé, il doit être mis au rebut. S'il n'est pas amovible, la couverture chauffante doit être mise au rebut.
- N'exposez pas les interrupteurs et les câbles à la lumière directe du soleil.
- Lorsque la couverture chauffante est allumée,
 - il ne faut pas y poser d'objets aux bords tranchants,
 - et aucune source de chaleur, telle que des bouillottes, des coussins chauffants ou autres, ne doit être placée dessus.
- Les composants électroniques de l'interrupteur chauffent lors de l'utilisation de la couverture chauffante. L'interrupteur ne doit donc pas être recouvert ni posé sur la couverture chauffante lorsqu'elle est en marche.
- Il est important que vous suiviez les instructions fournies dans les chapitres suivants : Utilisation, nettoyage et entretien, rangement.
- Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de l'un de nos produits, vous pouvez contacter notre service clientèle.

3. t utilisation conforme aux prescriptions



ATTENTION

Cette couverture chauffante est uniquement destinée à réchauffer le corps humain.

4. Utilisation

4.1 Sécurité




ATTENTION

- La couverture chauffante est équipée d'un SYSTÈME DE SÉCURITÉ. La technologie des capteurs du système empêche la surchauffe de la couverture chauffante sur toute sa surface grâce à un arrêt automatique en cas de défaillance.
- Après un dysfonctionnement, la couverture chauffante ne peut plus être utilisée pour des raisons de sécurité ; elle doit être envoyée à l'adresse de service indiquée pour être réparée.
- Ne branchez jamais la couverture chauffante défectueuse sur un autre interrupteur du même type. Cela entraînerait également une coupure définitive en raison du système de sécurité intégré à l'interrupteur.

4.2 Utilisation

- Ne branchez pas l'interrupteur à la couverture chauffante avant d'avoir assemblé le connecteur.
- Branchez ensuite la fiche dans la prise.



4.3 Mettez l' e en marche

Placez l'interrupteur à glissière (3) situé à droite de l'interrupteur sur la position « I » (MARCHE) – voir illustration de l'interrupteur. Lorsque l'appareil est allumé, le voyant de niveau de température (5) s'allume.

4.4 Régler la température de l'

Appuyez sur le bouton « $\triangle$ » (4) pour augmenter la température. Appuyez sur le bouton « ∇ » (4) pour réduire la température.

Niveau 0 : ARRÊT

Étape 1 : Chauffage

minimal Étapes 2 à 5 :

Chauffage individuel Étape 6 :

Chaleur maximale



REMARQUE

Le moyen le plus rapide de réchauffer la couverture est de sélectionner le niveau de température le plus élevé.



AVERTISSEMENT

Si la couverture chauffante est utilisée pendant plusieurs heures, nous recommandons de régler la température au niveau le plus bas afin d'éviter une surchauffe du corps et d'éventuelles brûlures cutanées ou un coup de chaleur.

4.5 Arrêt automatique

Cette couverture chauffante s'éteint automatiquement au bout de 3 heures. L'indicateur de niveau de température clignote lorsque l'arrêt est terminé.

Pour remettre la couverture chauffante en marche, placez d'abord le commutateur à glissière ON/OFF situé sur le côté de l'appareil en position OFF

(0) et attendez 5 secondes. Après environ 5 secondes, vous pouvez remettre le produit en marche.

4.6 Éteindre la couverture chauffante « »

Placez le commutateur à glissière situé sur le côté de l'interrupteur sur la position « 0 » (OFF) pour éteindre la couverture chauffante. Le voyant de niveau de température s'éteint.



REMARQUE

Si vous n'utilisez pas la couverture chauffante, placez le commutateur ON/OFF situé sur le côté sur la position « 0 » (OFF) et débranchez la fiche de la prise. Débranchez ensuite le connecteur de la fiche et, par conséquent, le commutateur de la couverture chauffante.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Débranchez toujours la fiche de la prise avant de procéder au nettoyage. Débranchez ensuite le connecteur et, par conséquent, l'interrupteur de la couverture chauffante. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous exposer à un risque d'électrocution.



ATTENTION

L'interrupteur ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Si cela se produit, il risque d'être endommagé.

- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer la couverture chauffante et l'interrupteur. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ni d'abrasifs.
- Les petites taches sur la couverture chauffante peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide ou d'un peu de lessive liquide pour linge délicat.



ATTENTION

Veuillez noter que la couverture chauffante ne doit pas être nettoyée à sec, essorée, séchée en machine, roulée ou repassée.

- La couverture chauffante peut être lavée en machine.
- Réglez la machine à laver sur un programme très délicat à 30 °C (programme laine). Utilisez une lessive pour linge délicat et respectez les doses indiquées par le fabricant.



ATTENTION

Nous attirons votre attention sur le fait que la couverture chauffante s'use si elle est lavée trop fréquemment. Elle ne doit donc être lavée en machine que 5 fois au maximum pendant toute sa durée de vie.

- Après le lavage, étirez la couverture chauffante pour lui redonner sa forme d'origine tant qu'elle est encore humide, puis laissez-la sécher à plat sur un séchoir à linge.



ATTENTION

- N'utilisez pas de pinces à linge ou d'autres accessoires similaires pour fixer la couverture chauffante au séchoir. Vous risqueriez d'endommager la couverture chauffante.
- Ne branchez pas l'interrupteur de la couverture chauffante avant que la fiche et la couverture ne soient complètement sèches. Vous risqueriez d'endommager la couverture chauffante.



AVERTISSEMENT

N'allumez pas la couverture chauffante pour la sécher ! Vous risqueriez de vous exposer à un choc électrique.

6. Rangement

Si vous ne comptez pas utiliser la couverture chauffante avant un certain temps, nous vous recommandons de la ranger dans son emballage d'origine. Pour ce faire, débranchez la fiche d'alimentation et, par conséquent, l'interrupteur de la couverture chauffante.



ATTENTION

- N'oubliez pas que la couverture chauffante doit d'abord refroidir. Sinon, vous risquez d'endommager la couverture chauffante.
- Ne placez pas d'objets sur la couverture chauffante pendant le stockage, car cela pourrait provoquer des plis marqués.

7. Élimination des déchets

Par respect pour l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires à la fin de sa durée de vie. La mise au rebut doit se faire via les points de collecte appropriés. L'appareil doit être éliminé conformément à la directive DEEE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques – DEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités communales compétentes.



8. Que faire en cas de problèmes avec l'

Problème	Cause	Solution
Les niveaux de température ne s'allument pas lorsque - l'interrupteur est complètement branché à la couverture chauffante - la fiche secteur est branchée sur une prise qui fonctionne - le commutateur à glissière situé sur le côté de l'interrupteur est réglé sur le niveau « I » (MARCHE)	Le système de sécurité a désactivé définitivement la couverture chauffante.	Envoyez la couverture chauffante et l'interrupteur en réparation.

9. s techniques

Consultez la plaque signalétique de la couverture chauffante.

10. s sur la garantie / service

Vous trouverez des informations détaillées sur la garantie et les conditions de garantie dans la fiche de garantie jointe.



Lisez attentivement ce mode d'emploi. Respectez les avertissements et les consignes de sécurité. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure. Assurez-vous que ce mode d'emploi est accessible aux autres utilisateurs. Si vous cédez l'appareil à quelqu'un d'autre, remettez-lui ce mode d'emploi avec l'appareil.

Sommaire

1. Contenu de l'emballage	87	Réglage de la température	90
1.1 Description de l'appareil	87	4.5 Fonction d'arrêt automatique	90
2. Consignes importantes		4.6 Mise hors tension	90
À conserver pour une utilisation ultérieure	88	5. Nettoyage et entretien	91
3. Utilisation conforme	89	6. Stockage	92
4. Utilisation	90	7. Mise au rebut	92
4.1 Sécurité	90	8. Problèmes liés à l'utilisation	92
4.2 Mise en service	90	9. Caractéristiques techniques	92
4.3 Mise sous tension	90	10. Garantie / maintenance	92

4.4

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés sur l'appareil, dans son mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique :

	AVERTISSEMENT ; Avertissement concernant un risque de blessure ou un danger pour la santé.		
	ATTENTION ; Avertissement concernant d'éventuels dommages à l'appareil ou à l'équipement.		
	CONSEIL ; Remarque concernant des informations importantes.		
	Lis les instructions !		Ne pas piquer avec des aiguilles !
	Ne pas utiliser plié ou compressé !		Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil.
	Fabricant		
	Appareil de classe de protection 2		
	Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques).		
	Retirez les éléments de l'emballage et éliminez-les conformément à la réglementation locale.		

	Marquage d'identification du matériau d'emballage. A = abréviation du matériau, B = numéro du matériau : 1–7 = plastiques, 20–22 = papier et carton		
	Retirez les éléments de l'emballage du produit et éliminez-les conformément à la réglementation locale.		
	Ce produit est conforme aux exigences des réglementations européennes et nationales en vigueur.		
	Marquage de conformité britannique		
	Il est certifié que ces produits sont conformes aux normes techniques de l'Union économique eurasienne.		
	Les textiles utilisés dans cet appareil répondent aux exigences environnementales et écologiques strictes de la norme Oeko-Tex 100, selon l'institut de recherche allemand Hohenstein.		
	Température de lavage maximale de 30 °C, lavage très délicat		Ne pas repasser
			Ne pas blanchir
	Nettoyage à sec interdit		Ne pas mettre au sèche-linge


1. Contenu de l'emballage

Vérifiez que l'emballage de l'appareil n'est pas endommagé à l'extérieur et que la livraison comprend toutes les pièces. Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil et ses accessoires ne présentent aucun dommage visible et que tous les matériaux d'emballage ont été retirés. Si vous avez des doutes quant à l'état de l'appareil, ne l'utilisez pas. Contactez votre revendeur ou le service client indiqué.

- 1 Couverture chauffante
- 1 Commande
- 1 Mode d'emploi

1.1 Description de l'

- 1. Prise secteur
- 2. Régulateur
- 3. Interrupteur à glissière (marche = I / arrêt = 0)
- 4. Boutons de régulation de la température
- 5. Voyants indiquant les niveaux de chauffage
- 6. Prise

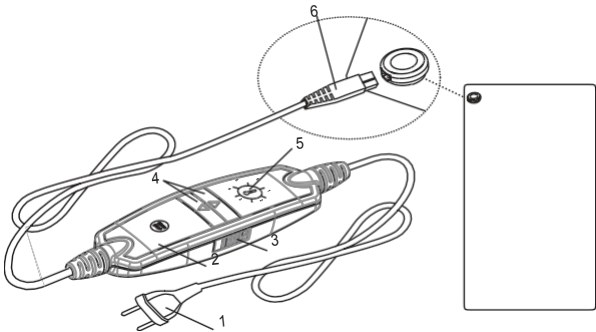

2. Consignes importantes concernant À conserver pour une utilisation ultérieure d'



AVERTISSEMENT

- Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels (choc électrique, brûlures, incendie). Les consignes de sécurité et avertissements suivants ont été rédigés non seulement pour protéger la santé de l'utilisateur et des personnes présentes, mais aussi pour préserver l'appareil. Veuillez donc respecter ces consignes et joindre ce mode d'emploi si vous cédez le produit à un tiers.
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée par des personnes qui ne ressentent pas la chaleur, ni par des personnes nécessitant des soins qui ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe (par exemple, les diabétiques ou les personnes présentant des altérations cutanées ou des cicatrices dues à une maladie dans la zone d'application, ou après la prise de médicaments analgésiques ou la consommation d'alcool).
- Cette couverture chauffante ne doit pas être utilisée chez les jeunes enfants (âgés de 0 à 3 ans), car ils ne sont pas en mesure de réagir à une surchauffe.
- La couverture chauffante peut être utilisée par des enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 8 ans sous surveillance ; dans ce cas, le régulateur de température doit toutefois toujours être réglé sur la température la plus basse.
- Les enfants de plus de 8 ans ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances nécessaires peuvent utiliser la couverture chauffante s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et s'ils comprennent les risques liés à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la couverture chauffante.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.
- Cette couverture chauffante n'est pas destinée à un usage hospitalier.
- Cette couverture chauffante est destinée exclusivement à un usage domestique privé, et non à un usage commercial.
- Ne pas enfoncer d'aiguilles dans l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est plié ou froissé.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est mouillé.
- La couverture chauffante ne doit être utilisée qu'avec le régulateur indiqué sur l'étiquette.
- La couverture chauffante ne doit être branchée qu'à la tension secteur indiquée sur l'étiquette.

- Les champs électriques et magnétiques générés par la couverture chauffante peuvent perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque. Les intensités de ces champs sont toutefois nettement inférieures aux valeurs limites : intensité du champ électrique max. 5 000 V/m, intensité du champ magnétique max. 80 A/m, densité du flux magnétique max. 0,1 millitesla. Renseignez-vous d'abord auprès de votre médecin et du fabricant de votre stimulateur cardiaque sur l'utilisation de la couverture chauffante.
- Ne tirez pas sur les câbles, ne les pliez pas et ne les tordez pas.
- Si le câble et les connecteurs de la couverture chauffante ne sont pas rangés avec précaution, ils peuvent présenter un risque d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou d'écrasement. L'utilisateur doit s'assurer que le câble excédentaire et les câbles en général sont toujours rangés de manière sûre.
- Vérifiez régulièrement la couverture chauffante pour détecter toute trace d'usure ou de dommage. Si vous constatez des dommages, si la couverture chauffante a été utilisée de manière inappropriée ou si elle ne chauffe plus, elle doit être renvoyée au fabricant pour inspection avant toute nouvelle mise sous tension.
- La couverture chauffante (et ses accessoires) ne doit en aucun cas être ouverte ou réparée par vous-même, car cela compromettrait le bon fonctionnement de l'appareil. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.
- Si le cordon d'alimentation de cette couverture chauffante est endommagé, il doit être éliminé de manière appropriée. Si le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé, la couverture chauffante doit être éliminée de manière appropriée.
- N'exposez pas les interrupteurs et les câbles à la lumière directe du soleil.
- Lorsque la couverture chauffante est branchée, ne placez pas
 - d'objets pointus,
 - de sources de chaleur, telles qu'une bouillotte, un coussin chauffant ou tout autre objet similaire.
- Les composants électroniques du régulateur chauffent lorsque la couverture chauffante est en marche. Il ne faut donc pas recouvrir le régulateur ni le placer sur la couverture chauffante pendant son utilisation.
- Veuillez respecter scrupuleusement les consignes contenues dans les chapitres suivants : Utilisation, Nettoyage et entretien, Stockage.
- Si vous avez des questions concernant l'utilisation de nos appareils, veuillez contacter notre service clientèle.

3. Utilisation et entretien appropriés de l'



ATTENTION

Cette couverture chauffante est destinée uniquement à réchauffer le corps humain.

4. Utilisation

4.1 Sécurité



ATTENTION

- La couverture chauffante est équipée d'un SYSTÈME DE SÉCURITÉ. Cette technologie de capteurs empêche la surchauffe de la couverture sur toute sa surface en coupant l'alimentation en cas de dysfonctionnement.
- Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, la couverture chauffante ne doit plus être utilisée dès l'apparition d'un défaut, mais doit être renvoyée à l'adresse de service après-vente indiquée.
- Ne connectez jamais une couverture chauffante défectueuse à un autre régulateur du même type. Cela entraînerait également la désactivation définitive de l'appareil par le système de sécurité du régulateur.

4.2 Mise en service

- Commencez par connecter le régulateur à la couverture chauffante à l'aide du connecteur à fiche.
- Branchez ensuite la fiche dans une prise de courant.



4.3 Mise en marche

Placez le commutateur à glissière (3) situé sur le côté droit du régulateur sur la position « I » (marche) – voir l'illustration « Régulateur ». Lorsque l'appareil est sous tension, les voyants indiquant les niveaux de chauffage s'allument (5).

4.4 Réglage de la température

Augmentez la température en appuyant sur le bouton «  » (4). Diminuez la température en appuyant sur le bouton «  » (4).

Niveau 0 : pas de chauffage

(OFF) Niveau 1 : chaleur minimale

Niveaux 2 à 5 : chaleur réglable

individuellement Niveau 6 :

température maximale



INSTRUCTIONS

La couverture chauffante chauffe plus rapidement lorsque l'on sélectionne d'abord le niveau de chauffage le plus élevé.



AVERTISSEMENT

Si la couverture chauffante est utilisée pendant plusieurs heures, nous vous recommandons de sélectionner le niveau de chauffage le plus bas sur le régulateur. Cela permet d'éviter une surchauffe du corps et les brûlures ou le coup de chaleur qui pourraient en résulter.

4.5 Fonction d'arrêt automatique « »

La couverture chauffante s'éteint automatiquement au bout de 3 heures. Les voyants indiquant les niveaux de chauffage clignotent lorsque l'appareil s'éteint.

Pour redémarrer la couverture chauffante, placez d'abord le commutateur à glissière situé sur le côté du régulateur, servant à allumer et éteindre l'appareil, sur la position « 0 » (arrêt) pendant 5 secondes. Après environ 5 secondes, vous pouvez redémarrer l'appareil.

4.6 Mise hors tension

Éteignez la couverture chauffante en plaçant le commutateur à glissière situé sur le côté du régulateur sur la position « 0 » (arrêt). Les voyants indiquant les niveaux de chauffage s'éteignent.



INSTRUCTIONS

Si vous n'utilisez pas la couverture chauffante, placez le commutateur à glissière situé sur le côté du régulateur sur la position « 0 » (arrêt) et débranchez la fiche secteur de la prise. Débranchez ensuite le connecteur et le régulateur de la couverture chauffante.

5. Nettoyage et entretien de l'



AVERTISSEMENT

Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil. Débranchez ensuite la fiche et le régulateur de la couverture chauffante. Sinon, il existe un risque d'électrocution.



ATTENTION

Le régulateur ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Sinon, il risque d'être endommagé.

- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le régulateur. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ni d'abrasifs.
- Les petites taches peuvent être éliminées de la couverture chauffante à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et, si nécessaire, d'une petite quantité de lessive liquide pour linge délicat.



ATTENTION

Veuillez noter que la couverture chauffante ne doit pas être nettoyée à sec, essorée, séchée en machine, repassée ou repassée à la vapeur.

- La couverture chauffante est lavable en machine.
- Sélectionnez un programme de lavage particulièrement délicat à 30 °C (lavage laine) sur votre lave-linge. Utilisez une lessive pour linge délicat et respectez les doses indiquées par le fabricant.



ATTENTION

Veuillez noter qu'un lavage trop fréquent use la couverture chauffante. La couverture chauffante ne doit donc pas être lavée plus de cinq fois en machine pendant toute sa durée de vie.

- Immédiatement après le lavage, étirez la couverture chauffante humide pour lui redonner sa forme d'origine et laissez-la sécher à plat sur un séchoir à linge.



ATTENTION

- Ne fixez pas la couverture chauffante sur le séchoir à linge à l'aide de pinces à linge ou d'autres accessoires similaires. Cela pourrait endommager la couverture chauffante.
- Ne branchez le régulateur à la couverture chauffante qu'une fois que la fiche et la couverture chauffante sont complètement sèches. Sinon, la couverture chauffante risque d'être endommagée.



AVERTISSEMENT

Ne mettez en aucun cas la couverture chauffante sous tension pour la faire sécher ! Sinon, il existe un risque d'électrocution.

6. Stockage

Si la couverture chauffante n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la conserver dans son emballage d'origine. Pour ce faire, débranchez la fiche et le régulateur de la couverture chauffante.



ATTENTION

- Laissez d'abord la couverture chauffante refroidir. Sinon, la couverture chauffante risque d'être endommagée.
- Ne placez aucun objet sur la couverture chauffante pendant le stockage afin d'éviter qu'elle ne se plie.

7. Mise au rebut

Pour des raisons environnementales, l'appareil mis au rebut ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Éliminez l'appareil mis au rebut en l'apportant à un point de collecte et de recyclage approprié. L'appareil doit être éliminé conformément à la directive européenne DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales chargées de la gestion des déchets.



8. Problèmes liés à l'utilisation d'

Problème	Cause	Solution
Les voyants des niveaux de chauffage ne s'allument pas, même si <ul style="list-style-type: none">- le régulateur est correctement branché à la couverture chauffante- la fiche secteur est branchée sur une prise qui fonctionne- le commutateur à glissière situé sur le côté du régulateur est réglé sur la position « I » (marche).	Le système de sécurité a coupé l'alimentation de la couverture chauffante de manière irréversible.	Envoyez la couverture chauffante et le régulateur en réparation.

9. s techniques

Les caractéristiques techniques sont indiquées sur la plaque signalétique de la couverture chauffante.

10. Garantie /entretien

Vous trouverez plus d'informations sur la garantie et ses conditions dans le formulaire de garantie fourni.



Importateur au Royaume-Uni : Beurer UK Ltd.
Suite 9, Stonecross Place • Yew Tree Way • WA3 2SH Golborne • Royaume-Uni



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Allemagne • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com

