AIR

Automatischer Futterautomat

@Libro Corp. Alle Rechte vorbehalten.

Modell: PLAF008

Hersteller: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresse: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road,
Longgang District, Shenzhen, China

JP-Importeur: 株式会社神州

Hergestellt in China

PLAF008_V1.0


CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

PETLIBRO

BEDIENUNGSANLEITUNG

Automatischer Futterautomat

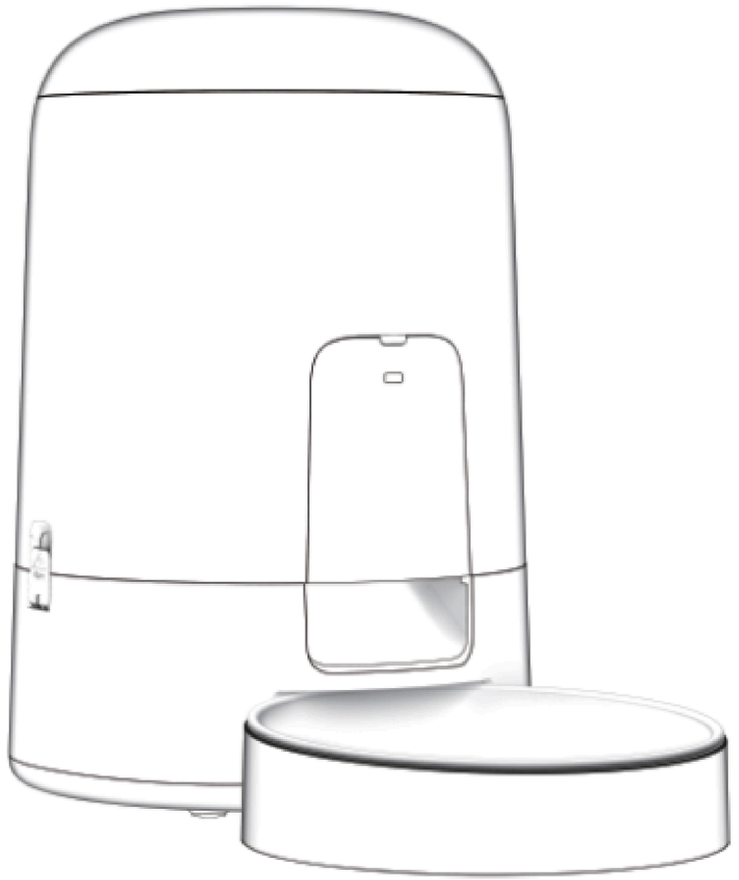


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

INHALT

Englisch

01 – LIEFERUMFANG
02 – PRODUKTÜBERSICHT
05 – ERSTE SCHRITTE
14 – PFLEGE UND WARTUNG
14 – FEHLERSUCHE
15 – TECHNISCHE DATEN
15 – SICHERHEITSHINWEISE
16 – GARANTIE
17 – HINWEIS

LIEFERUMFANG

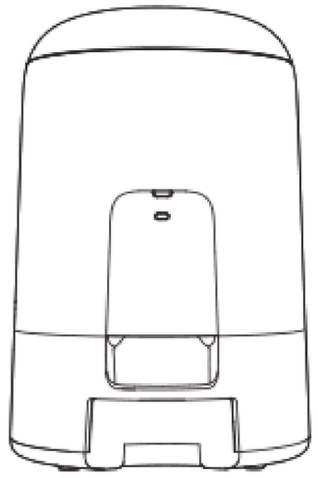

Automatischer Futterautomat

1



Edelstahlschüssel

1



Schüsselablage

X1



Schnellstartanleitung

X1



Benutzerhandbuch

X1



Netzteil


X1




Netzkabel

X1

PRODUKTÜBERSICHT

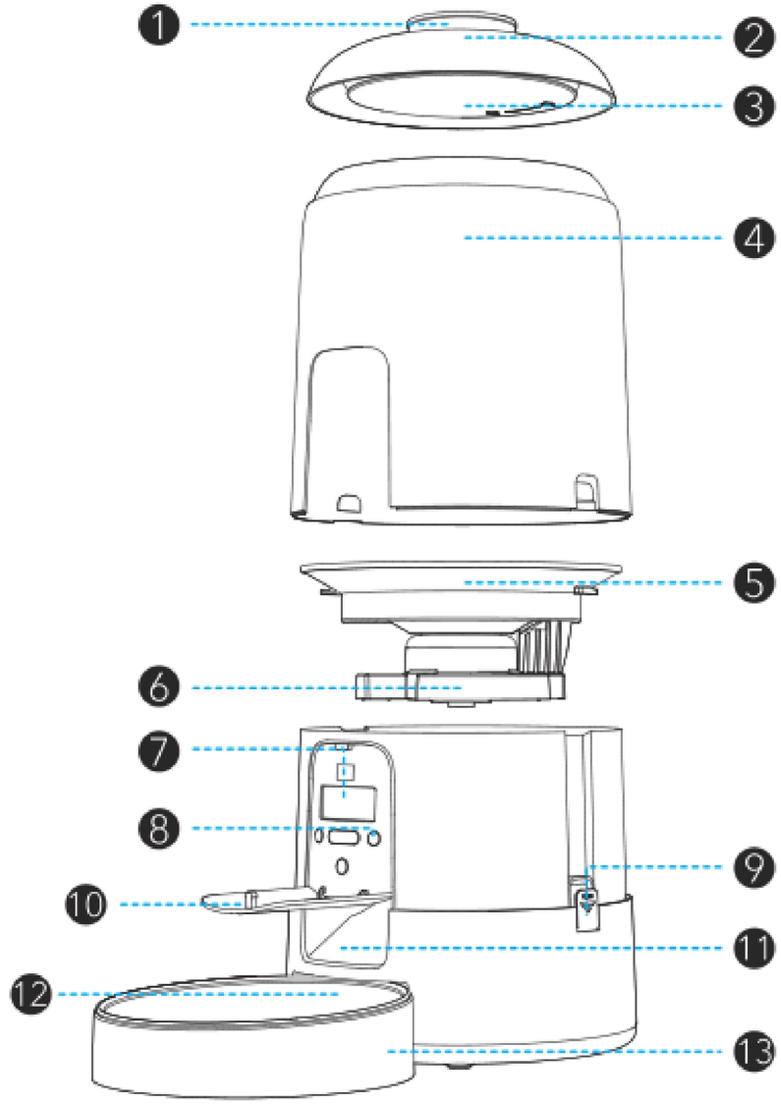


1. Knopf zum Öffnen des Deckels
2. Deckel
3. Deckelhalterung für Trockenmittelbeutel
4. Lebensmittelbehälter
5. Behälterboden
6. Rotor
7. LCD-Display
8. Tasten
9. Verschluss des Lebensmittelbehälters
10. Abdeckung des Bedienfelds
11. Ausgabeschacht
12. Edelstahlschüssel
13. Schalenablage

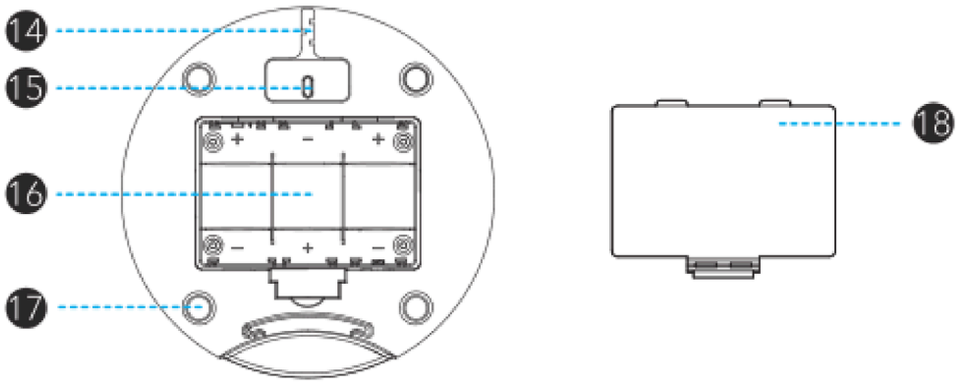


14. Netzanschluss
15. USB-C-Stromanschluss
16. Batteriefach
17. Rutschfeste Gummiauflage
18. Abdeckung des Batteriefachs

LCD-Anzeige

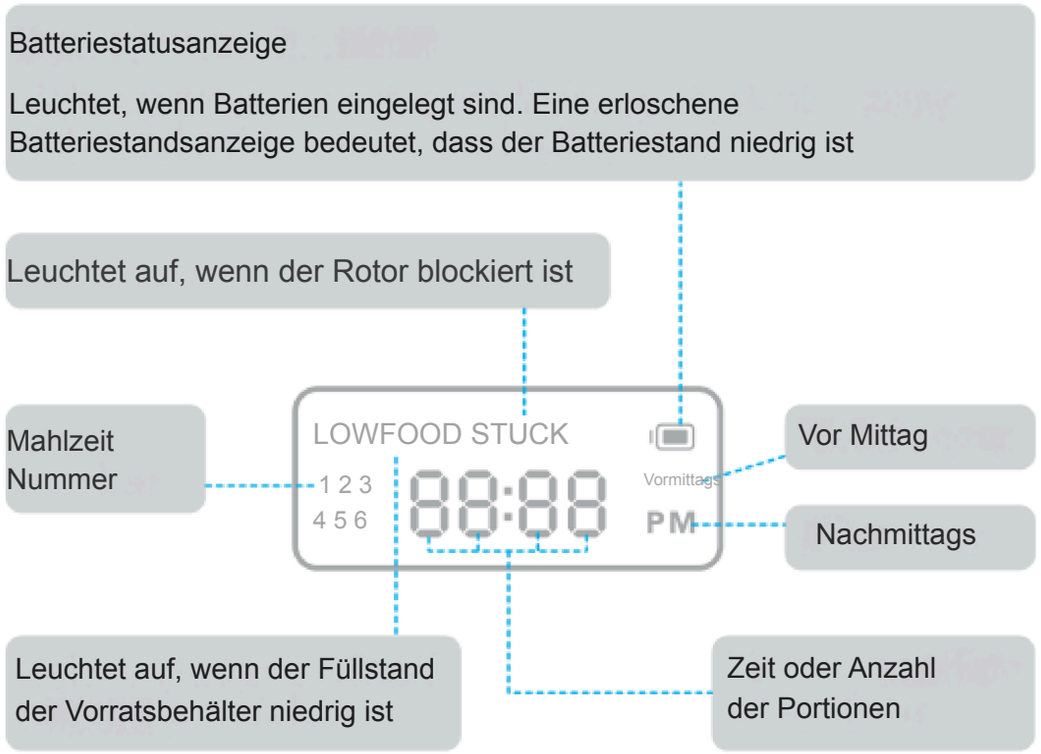

Tasten

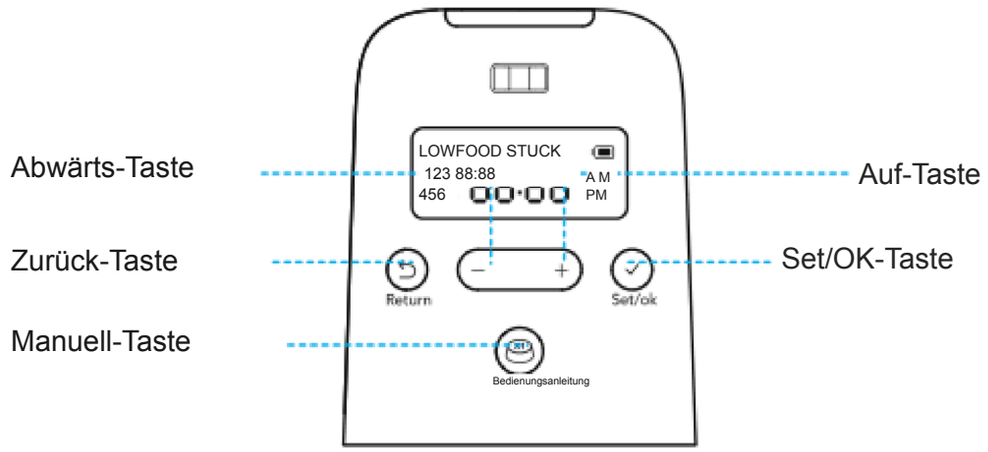


Tasten	Bedienung
Manuell	Einmal drücken, um eine Portion Futter auszugeben. Sie können den Knopf bis zu fünfmal schnell hintereinander drücken
Zurück	Drücken Sie, um zur vorherigen Einstellung zurückzukehren
Einstellung/OK	Drücken Sie diese Taste, um zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu gelangen
Auf/Ab	Einmal drücken, um eine andere Einstellung auszuwählen oder den Wert zu erhöhen/verringern. Gedrückt halten für schnelle Anpassungen

ERSTE SCHRITTE

Installation

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf am Deckel und nehmen Sie den Deckel ab.

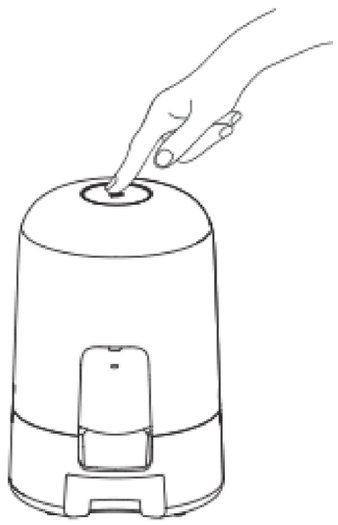





2. Füllen Sie Trockenfutter in den Futterbehälter.




3. Setzen Sie den Deckel wieder auf und drücken Sie den Deckelentriegelungsknopf.

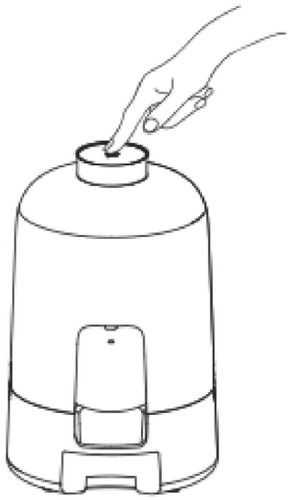

4. Setzen Sie die Edelstahlschüssel und die Schüsselablage ein.

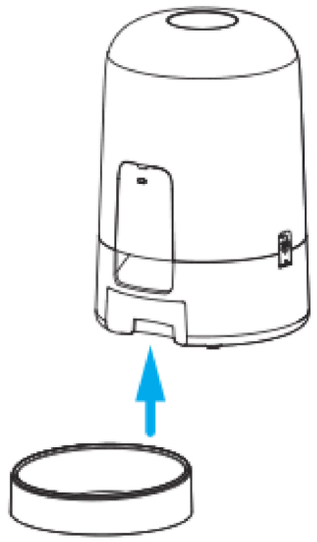

Tipp:
Wenn Sie einen Trockenmittelbeutel (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden möchten, drehen Sie den Deckel des Trockenmittelbeutelfachs gegen den Uhrzeigersinn und legen Sie Ihren Trockenmittelbeutel (Größe: 35 × 20 mm / 1,4 × 0,79 Zoll) in eine der Öffnungen für den Trockenmittelbeutel. Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Installation Ihres Trockenmittelbeutels abzuschließen.

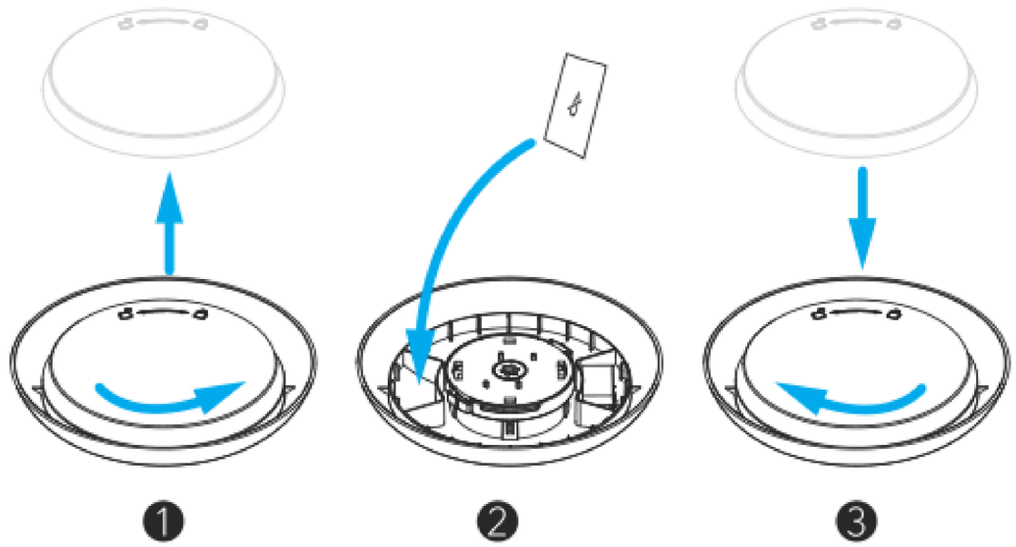



Einschalten

Der Futterautomat unterstützt zwei Betriebsmodi.

Verwendung des Netzteils und des Netzkabels: Schließen Sie den Futterautomaten an eine Steckdose an; er schaltet sich automatisch ein und das LCD-Display leuchtet weiß auf.

Betrieb mit Batterien: Legen Sie drei D-Alkalibatterien in das Batteriefach ein, woraufhin sich der Futterautomat automatisch einschaltet.

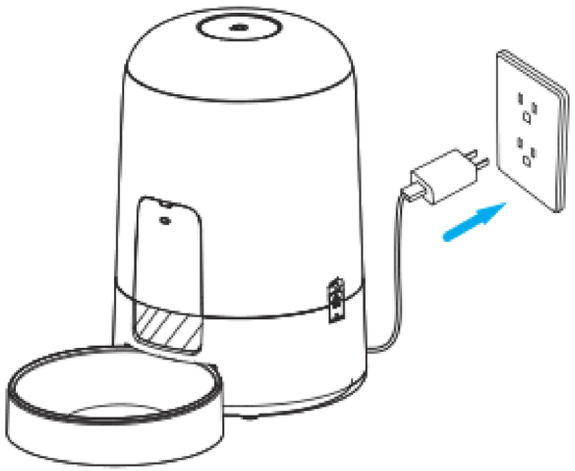

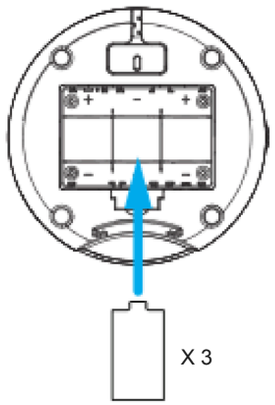

Ansicht von unten

Hinweise

- Das LCD-Display bleibt bei Verwendung von Batterien oder des Netzteils nicht eingeschaltet.
- Nach dem Einlegen der Batterien erscheint eine Batteriestatusanzeige auf dem Display.
- Wenn das Netzteil, das Netzkabel und die Batterien gleichzeitig verwendet werden, bezieht der Feeder den Strom ausschließlich über das Netzkabel.

Ausschalten

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät auszuschalten. Im Batteriebetrieb entfernen Sie die Batterien aus dem Zuführer.

Zeiteinstellungen

1. Nachdem der Zuführer eingeschaltet wurde, drücken Sie auf die Oberseite der Abdeckung des Bedienfelds, woraufhin sich die Abdeckung automatisch öffnet. Drücken Sie die Taste, um die Zeiteinstellungen aufzurufen.



2. Drücken Sie die Taste ☑ erneut, und die Stundenziffer blinkt.



3. Halten Sie die Taste - + gedrückt, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu bestätigen.

4. Verwenden Sie die Tasten - + und , um die Minuten einzustellen und zwischen „AM“ und „PM“ zu wählen.

5. Drücken Sie die Taste ✓, um zu bestätigen.





Einstellungen für Mahlzeiten

1. Drücken Sie nach der Zeiteinstellung die ✓-Taste, um die Einstellungen für Mahlzeit 1 aufzurufen.



2. Halten Sie die Taste - + gedrückt, um Stunde und Minute einzustellen, wählen Sie zwischen „AM“ und „PM“ und legen Sie die Portionen fest.

3. Drücken Sie die Bestätigungs-Taste, um die Einstellungen für Mahlzeit 1 zu bestätigen.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Mahlzeiten 2 bis 6 einzustellen. Wenn Sie weniger als 6 Mahlzeiten einstellen möchten, verwenden Sie die Taste - +, um eine bestimmte Mahlzeit auszuwählen und anzupassen, sobald eine der Mahlzeiten-Nummern blinkt.

5. Setzen Sie nach der Einstellung die Abdeckung wieder auf und drücken Sie sie fest.





Hinweis:


Die maximale Anzahl an Portionen pro Mahlzeit beträgt 16.

Empfohlene Futterportionen

Modell	Täglich Aufnahme	Mahlzeiten pro Tag	Portionen pro Mahlzeit	Pro Portion
PLAF008	1/2 Tasse	2	6	1/24 Tasse (10,4 ml)
		3	4	
		4	3	
	1/3 Tasse	2	4	
		3	3 3 2	
		4	2	
	2/3 Tasse	2	8	
		3	5 5 6	
		4	4	
	3/4 Tasse	2	9	
		3	6	
		4	4 4 5 5	
	9/10 Tasse	2	1 1	
		3	7 7 8	
		4	5 5 6 6	
	1 Tasse	2	12	
		3	8	
		4	6	
	1 1/4 Tasse	2	15	
		3	10	
		4	7 7 8 8	
	1 1/2 Tasse	3	12	
		4	9	
	1 1/3 Tasse	2	16	
		3	1 1 10 11 11	
		4	8	
	12/3 Tasse	3	13 13 14	
		4	10	

Zurücksetzen

Halten Sie die Aufwärts- und die Abwärts-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Futterautomaten auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

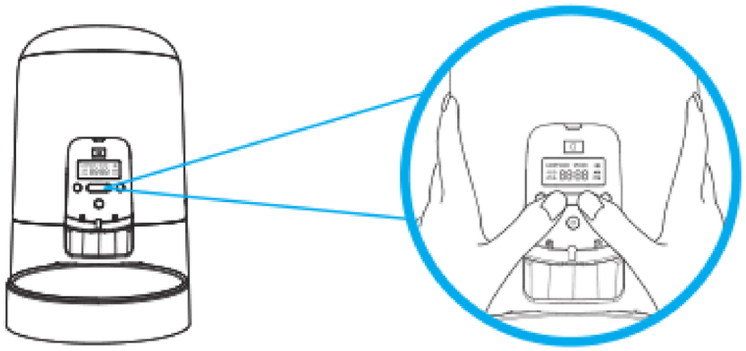

Manuelle Fütterung


Wenn der Futterautomat eingeschaltet ist, drücken Sie einmal die ☺-Taste, und der Futterautomat gibt eine Portion Futter aus. Sie können die manuelle Taste bis zu fünf Mal drücken, und der Futterautomat gibt fünf Portionen Futter aus.

Anzeige


Indikator	Status
Weiß leuchtend	Normal
Rot blinkt einmal pro Sekunde bei erloschener Batteriestandsanzeige	Warnung bei niedrigem Batteriestand
Rot blinkt einmal pro Sekunde mit der Anzeige „LOWFOOD“	Niedriger Batteriestand (weniger als 10 % der Gesamtkapazität)
Rot blinkt einmal pro Sekunde bei Anzeige „STUCK“	Der Rotor ist blockiert

Zum Reinigen zerlegen


1. Ziehen Sie die Verriegelungen des Lebensmittelbehälters nach außen.

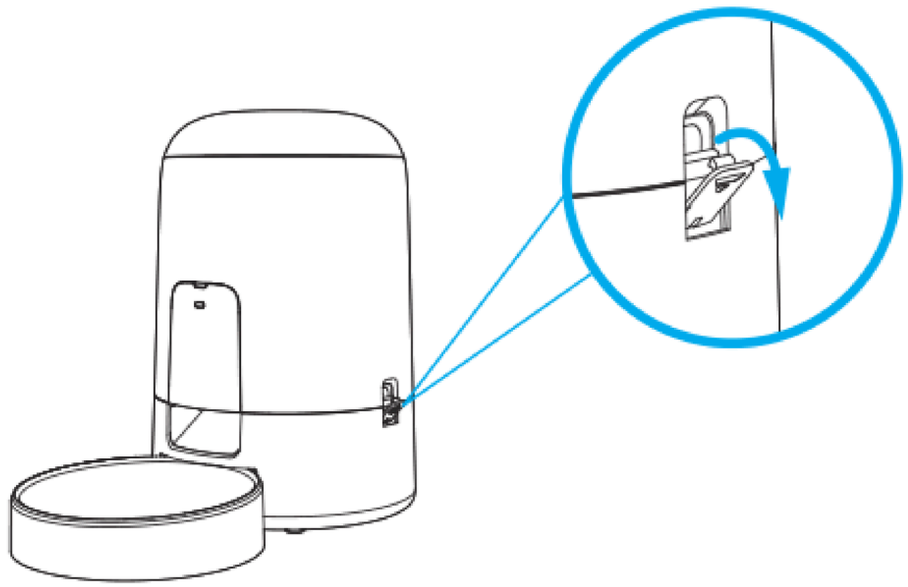


2. Heben Sie den Deckel des Futterbehälters an.

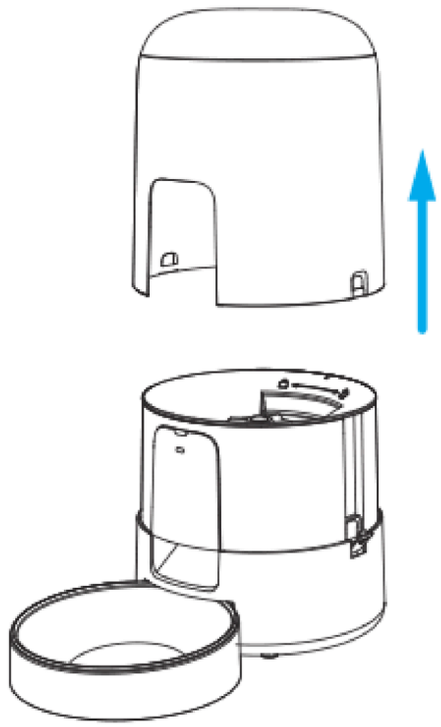

3. Halten Sie den Behälterboden fest, drehen Sie den Rotor im Uhrzeigersinn und heben Sie den Rotor an.

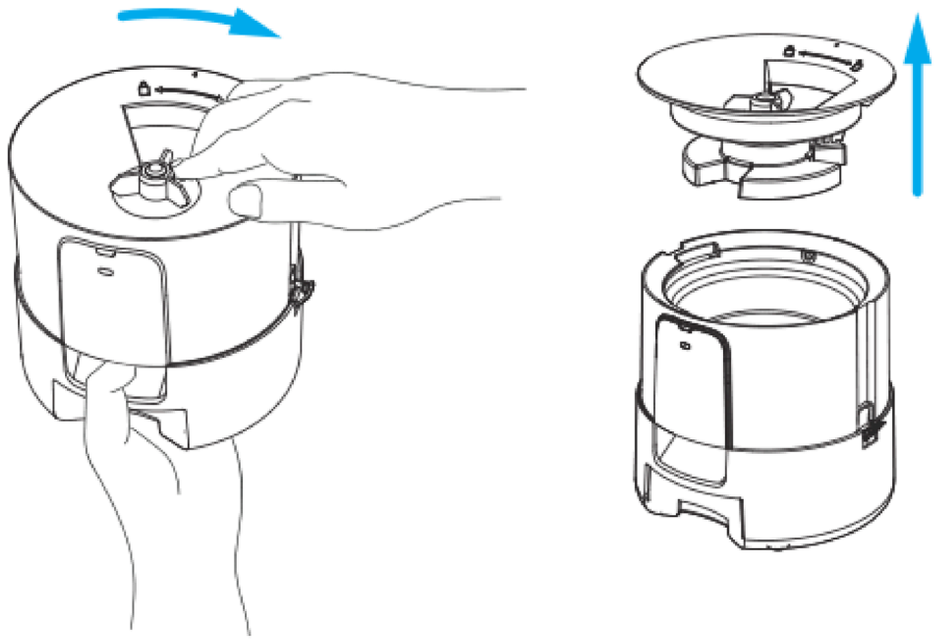

4. Reinigen Sie den Rotor und die Futterschale und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

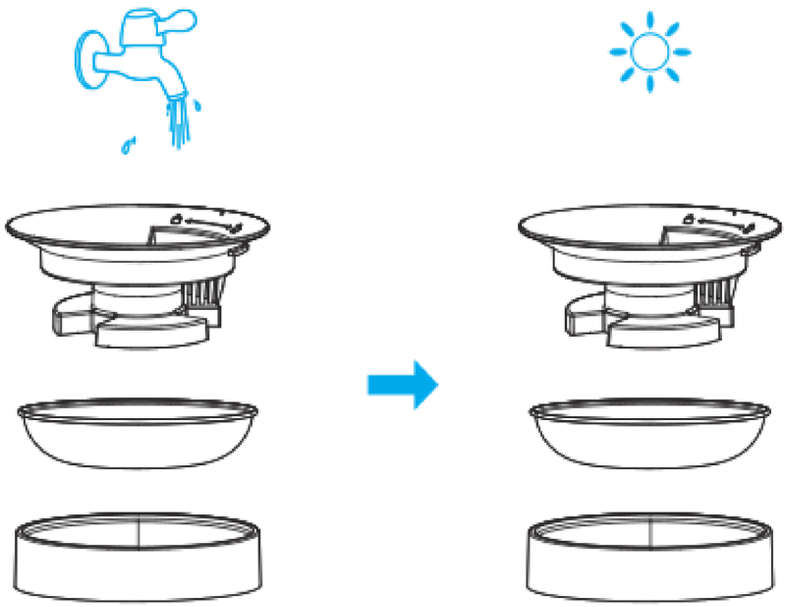

PFLEGE UND WARTUNG

• Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.

• Reinigen Sie die Futterschale mit Leitungswasser.

• Reinigen Sie den Futterautomaten nicht in der Spülmaschine. Nur die Edelstahlschale ist spülmaschinenfest.

• Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um den Futterautomaten-Sockel zu reinigen. Waschen Sie keine Teile mit elektronischen Bauteilen.

• Wechseln Sie den Trockenmittelbeutel alle zwei Wochen aus, um das Futter frisch zu halten.

FEHLERSUCHE

• Wenn auf dem Display eine leere Batteriestandsanzeige erscheint, wechseln Sie bitte die Batterien.

• Wenn die Anzeige „LOWFOOD“ erscheint, füllen Sie den Futterbehälter nach.

• Wenn die Anzeige „STUCK“ erscheint, nehmen Sie den Behälterboden auseinander und entfernen Sie jegliches Futter, das im Rotor feststeckt.

• Wenn der Futterautomat kein Futter ausgibt, stellen Sie sicher, dass der Behälter mit ausreichend Futter gefüllt ist.

• Wenn sich der Futterautomat nicht einschalten lässt, überprüfen Sie, ob das Netzteil, das Netzkabel oder die Batterien richtig eingesetzt sind.

• Bitte stellen Sie sicher, dass das Futter im Behälter trocken ist und einen Durchmesser von 2–15 mm (0,07–0,6 Zoll) hat.

• Wenn das Futter nicht herauskommt, entfernen Sie den Futterbehälter und den Behälterboden und prüfen Sie, ob die Rutsche im Inneren verstopft ist.

• Wenn das Futter nicht herauskommt, überprüfen Sie, ob der Batteriestand niedrig ist, ob das Netzteil angeschlossen ist und ob ein Stromausfall vorliegt, wenn das Netzteil angeschlossen ist, aber keine Batterien eingelegt sind.

• Die ersten paar Portionen können variieren, was jedoch nicht bedeutet, dass das Gerät defekt ist. Nach etwa 6 Fütterungen sollte die Dosierung nahezu gleichmäßig sein.

TECHNISCHE DATEN

Modell	PLAF008
Eingabe	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Kapazität	2 l
Batteriebetrieb	3 x D-Alkalibatterien
Abmessungen	310 x 265 x 180 mm / 12,2 x 10,4 x 7,1 Zoll
Gewicht	1,32 kg / 2,91 lb

SICHERHEITSHINWEISE

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß. Einige Artikel sind möglicherweise in Plastiktüten verpackt; diese Tüten können Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.
- Verwenden Sie den Futterautomaten nicht für Haustiere, die das Futterfach nicht erreichen können oder eine körperliche Behinderung haben.
- Tauchen Sie den Sockel niemals in Wasser, da dies elektronische Komponenten wie das Bedienfeld beschädigen kann.
- Verwenden Sie den Futterautomaten nicht im Freien. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß ausgibt.
- Verwenden Sie kein nasses, Dosen- oder feuchtes Futter.
- Zerlegen Sie den Futterautomaten nur gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder verkauftes Zubehör. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu einer unsicheren Situation führen.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Futterautomaten vor.
- Überprüfen Sie den Futterautomaten nach der Installation. Schließen Sie ihn nicht an, wenn sich Wasser auf dem Netzkabel oder dem Stecker befindet.
- Um Stolpergefahren zu vermeiden, verlegen Sie das Netzkabel immer so, dass es nicht im Weg liegt.
- Installieren oder lagern Sie den Futterautomaten nicht an Orten, an denen er Witterungseinflüssen oder Temperaturen unter 4 °C (39,2 °F) ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie D-Alkalibatterien zur Stromversorgung des Futterautomaten. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig. Bevor Sie für längere Zeit verreisen, ersetzen Sie die Batterien immer durch neue.
- Heben Sie den Futterautomaten nicht am Deckel, am Futterbehälter oder an der Futterschale an. Heben und tragen Sie ihn mit beiden Händen am Sockel, wobei Sie den Futterautomaten in aufrechter Position halten.
- Nur für Trockenfutter geeignet, mit Krokettengrößen von 2–15 mm (0,07–0,6 Zoll) Durchmesser. Größere Kroketten können am Futterauslass stecken bleiben.
- Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Futterauslass und berühren Sie den Rotor nicht mit den Fingern.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.

GARANTIE

- 12 Monate Garantie
- Für Hinweise zur Produktnutzung wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Kundenservice:

support@petlibro.com.

HINWEIS

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen; wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört – was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann –, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht am selben Standort aufgestellt oder

in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Hinweis zur Hochfrequenzbelastung

Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien zur Hochfrequenzbelastung zu gewährleisten, sollte dieses Gerät in einem Mindestabstand von 20 cm zum Körper installiert und betrieben werden.