
PETLIBRO

MANUEL D'UTILISATION

Distributeur automatique d'aliments pour animaux

AIR

Distributeur automatique de nourriture pour animaux

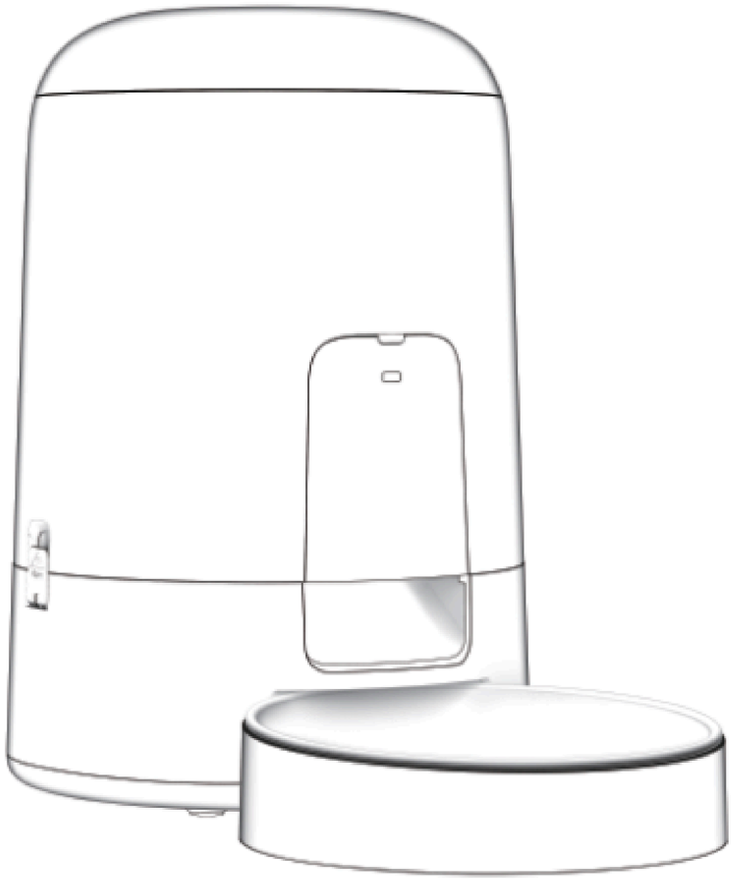

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver pour référence ultérieure.

@Libro Corp. Tous droits réservés.

Modèle : PLAF008

Fabricant : Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresse : 12/F, Tour B, GALAXY WORLD, Yabao Road,
District de Longgang, Shenzhen, Chine

Importateur au Japon : 株式会社神州

Fabriqué en Chine

PLAF008_V1.0

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)


Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

SOMMAIRE

Anglais

01 - CONTENU DE L'EMBALLAGE
02 - PRÉSENTATION DU PRODUIT
05 - MISE EN ROUTE
14 - ENTRETIEN ET MAINTENANCE
14 - DÉPANNAGE
15 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
15 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ
16 - GARANTIE
17 - AVIS

CONTENU DE LA BOÎTE

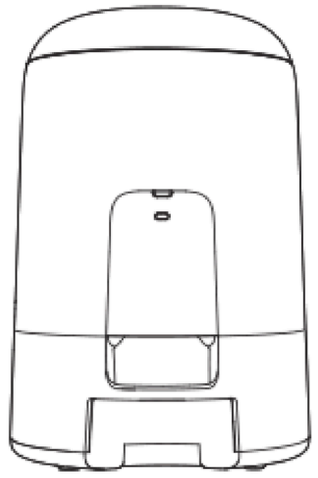

Distributeur automatique de nourriture pour animaux

1



Bol en acier inoxydable

X1



Plateau pour bol

X1



Guide de démarrage rapide

X1



Manuel d'utilisation

X1



Adaptateur secteur


X1




Câble d'alimentation

X1

PRÉSENTATION DU PRODUIT

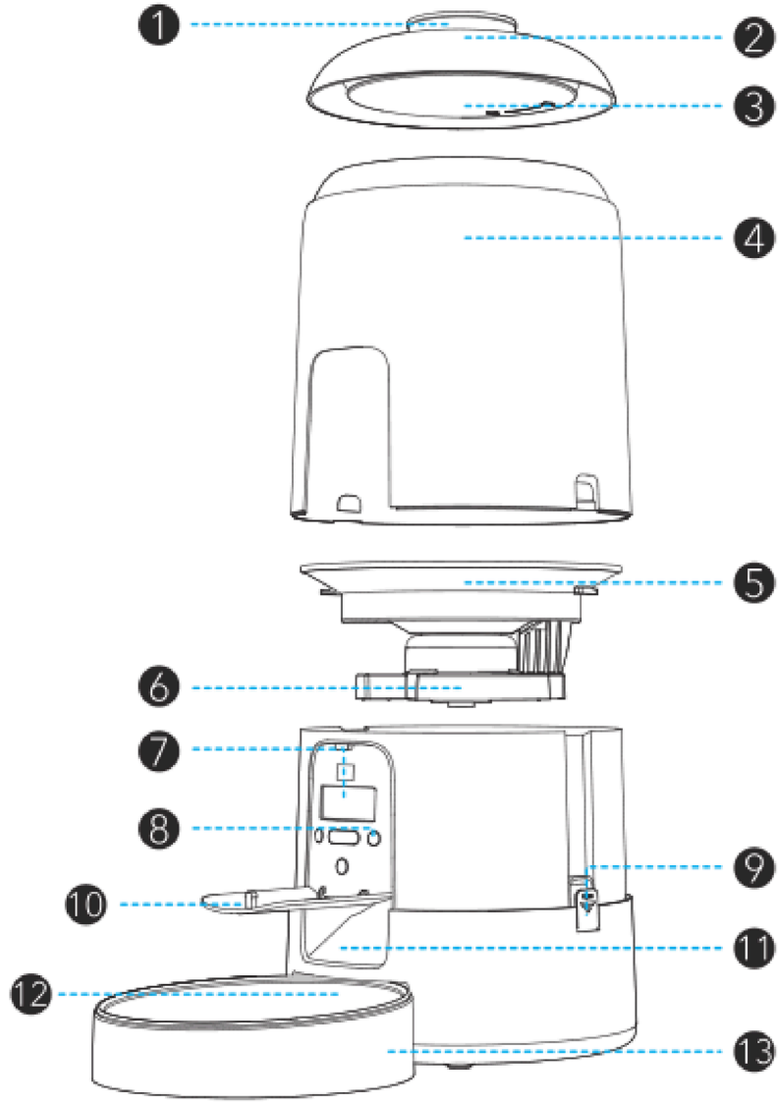

1. Bouton de déverrouillage du couvercle
2. Couvercle
3. Couvercle du support du sachet déshydratant
4. Réservoir d'aliments
5. Socle du réservoir
6. Rotor
7. Écran LCD
8. Boutons
9. Verrouillage du réservoir d'aliments
10. Couvercle du panneau de commande
11. Sortie des aliments
12. Bol en acier inoxydable
13. Plateau du bol

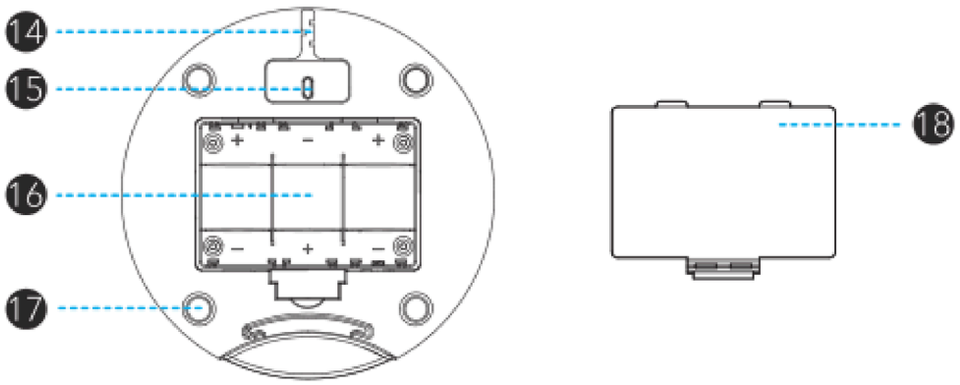

14. Emplacement pour le câble d'alimentation


15. Port d'alimentation USB-C

16. Compartiment de la batterie


17. Patin antidérapant en caoutchouc

18. Couvercle du compartiment de la batterie

Écran LCD

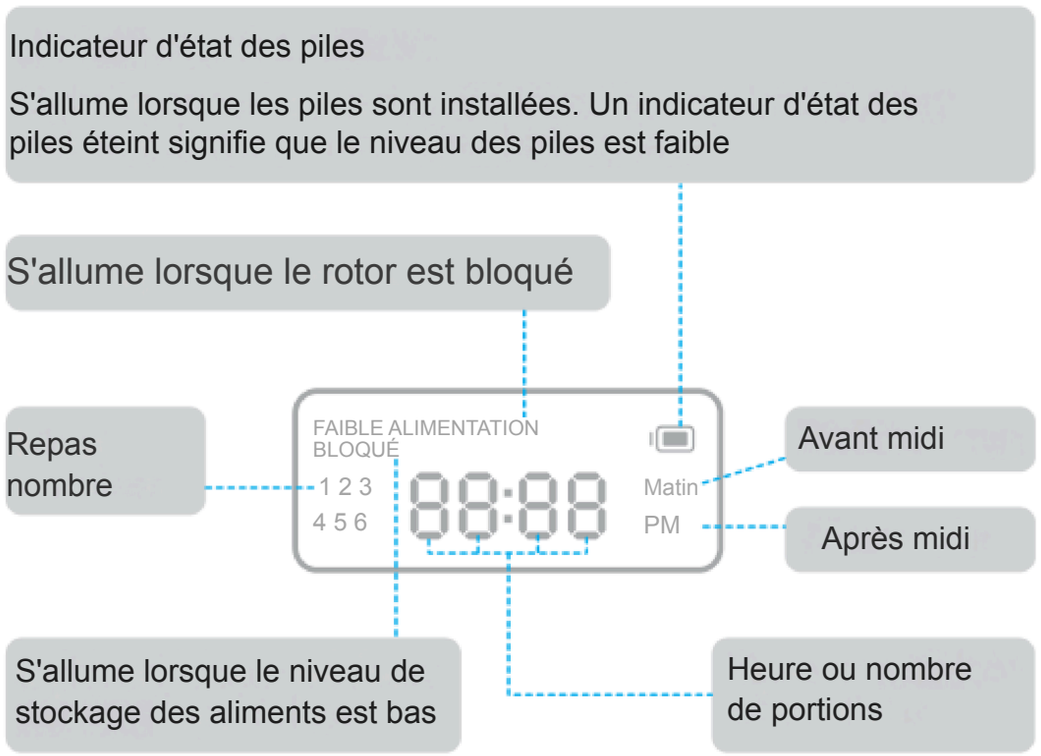

Boutons

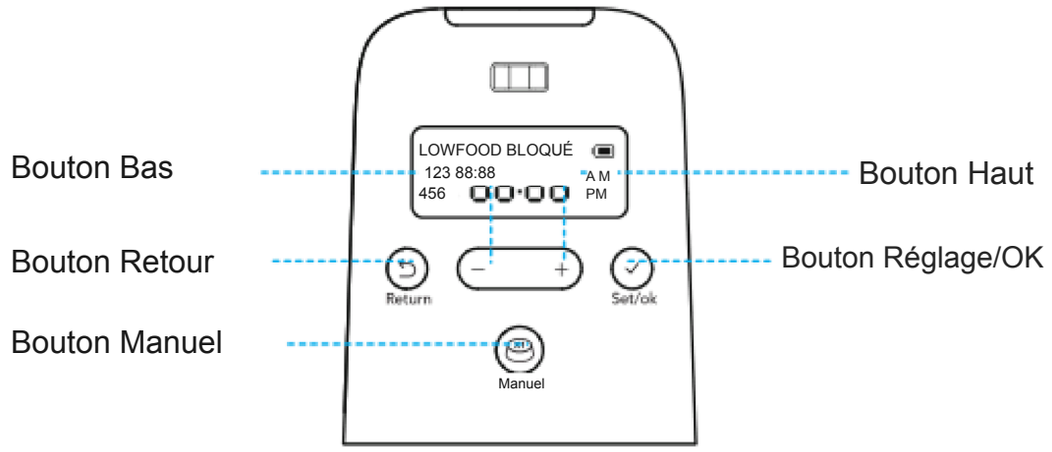


Boutons	Fonctionnement
Mode manuel	Appuyez une fois pour distribuer une portion de nourriture. Vous pouvez appuyer jusqu'à cinq fois rapidement d'affilée
Retour	Appuyez pour revenir au réglage précédent
Réglage/OK	Appuyez pour confirmer et passer au réglage suivant
Haut/Bas	Appuyez une fois pour sélectionner un autre réglage ou augmenter/diminuer la valeur. Appuyez et maintenez enfoncé pour des réglages rapides

MISE EN ROUTE


Installation

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle et retirez le couvercle.

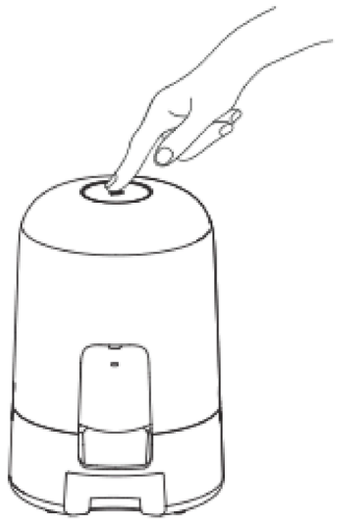





2. Ajoutez des croquettes pour animaux dans le réservoir de nourriture.

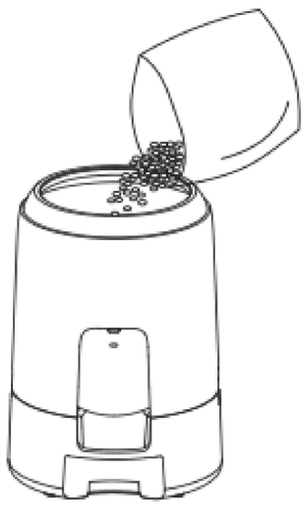


3. Remettez le couvercle en place et appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle.

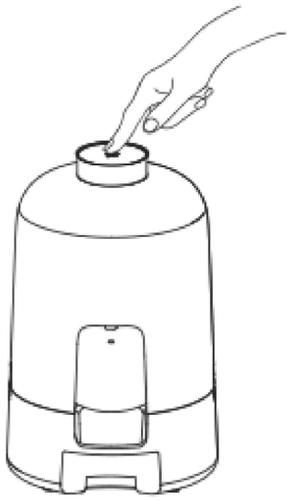

4. Installez le bol en acier inoxydable et son plateau.

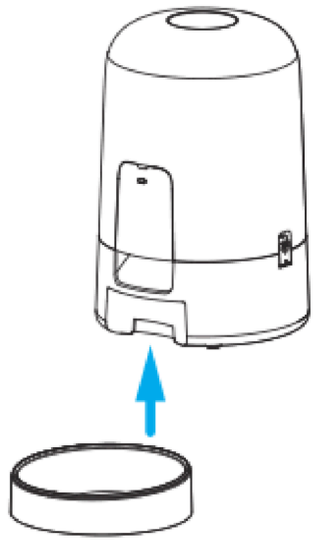

Conseil :
Si vous souhaitez utiliser un sachet déshydratant (non fourni), tournez le couvercle du support de sachet déshydratant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis placez votre sachet déshydratant (dimensions : 35 × 20 mm / 1,4 × 0,79 pouces) dans l'un des emplacements prévus à cet effet. Remettez le couvercle du support en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour terminer l'installation de votre sachet déshydratant.

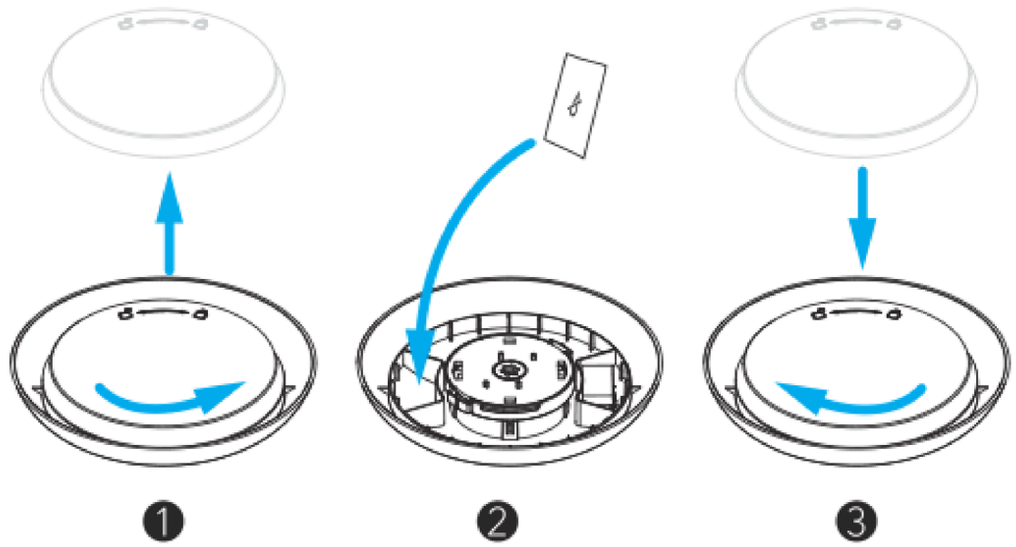



Mise sous tension

Le distributeur prend en charge deux modes d'alimentation.

Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble d'alimentation : branchez la mangeoire à une prise murale ; elle s'allume automatiquement et l'écran LCD s'illumine en blanc.

Utilisation des piles : insérez trois piles alcalines D dans le compartiment à piles et le distributeur s'allume automatiquement.

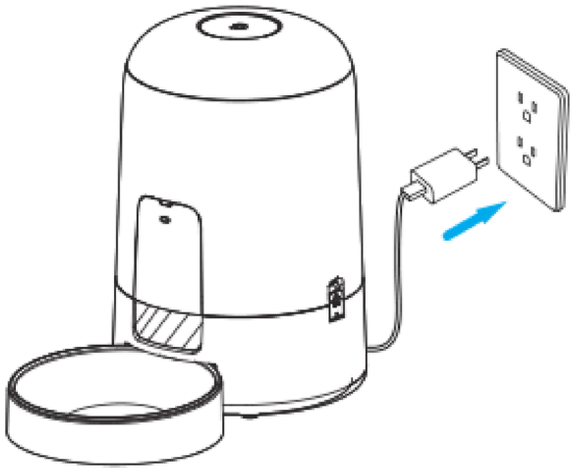

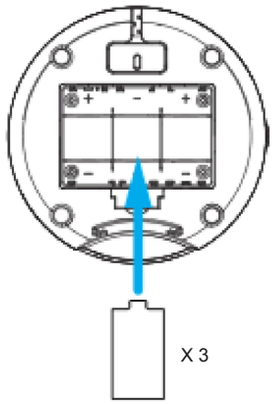

Vue de dessous

Remarques

- L'écran LCD ne reste pas allumé lorsque vous utilisez des piles ou l'adaptateur secteur.
- Un indicateur d'état des piles s'affiche à l'écran après l'installation des piles.
- Lorsque l'adaptateur secteur, le câble d'alimentation et les piles sont utilisés simultanément, le distributeur est alimenté uniquement par le câble d'alimentation.

Mise hors tension

Débranchez le câble de la prise pour mettre l'appareil hors tension. En mode alimentation par piles, retirez les piles du distributeur.

Réglages de l'heure

1. Une fois le distributeur sous tension, appuyez sur le haut du couvercle du panneau de commande pour l'ouvrir automatiquement. Appuyez sur le bouton pour accéder aux réglages de l'heure.



2. Appuyez à nouveau sur le bouton et le chiffre des heures clignote.



3. Appuyez sur le bouton - + et maintenez-le enfoncé pour régler l'heure, puis appuyez sur le bouton pour confirmer.

4. Utilisez les boutons - + et pour régler les minutes et sélectionner « AM » ou « PM ».

5. Appuyez sur le bouton ✓ pour confirmer.





Réglages des repas

1. Après avoir réglé l'heure, appuyez sur le bouton en forme de coche pour accéder aux paramètres du repas 1.





2. Appuyez sur le bouton - + et maintenez-le enfoncé pour régler l'heure et les minutes, sélectionnez « AM » ou « PM », puis définissez les portions.

3. Appuyez sur le bouton ✓ pour confirmer les réglages du repas 1.

4. Répétez les étapes 2 à 3 ci-dessus pour configurer les repas 2 à 6. Si vous souhaitez définir moins de 6 repas, utilisez le bouton - + pour sélectionner et personnaliser un repas spécifique lorsque l'un des numéros de repas clignote.

5. Une fois la configuration terminée, remettez le couvercle en place et enfoncez-le.

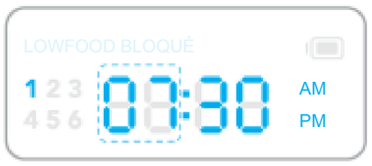

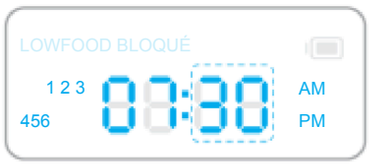

Remarque :


Le nombre maximal de portions par repas est de 16.

Portions recommandées

Modèle	Quotidien Apport	Repas par jour	Portions par repas	Par portion
PLAF008	1/2 tasse	2	6	1/24 de tasse (10,4 ml)
		3	4	
		4	3	
	1/3 de tasse	2	4	
		3	3 3 2	
		4	2	
	2/3 de tasse	2	8	
		3	5 5 6	
		4	4	
	3/4 de tasse	2	9	
		3	6	
		4	4 4 5 5	
	9/10 de tasse	2	1 1	
		3	7 7 8	
		4	5 5 6 6	
	1 tasse	2	12	
		3	8	
		4	6	
	1 1/4 tasse	2	15	
		3	10	
		4	7 7 8 8	
	1 1/2 tasse	3	12	
		4	9	
	1 1/3 tasse	2	16	
		3	1 1 10 11 11	
		4	8	
	12/3 tasse	3	13 13 14	
		4	10	

Réinitialisation

Appuyez sur les boutons Haut et Bas et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes pour réinitialiser le distributeur aux paramètres d'usine.

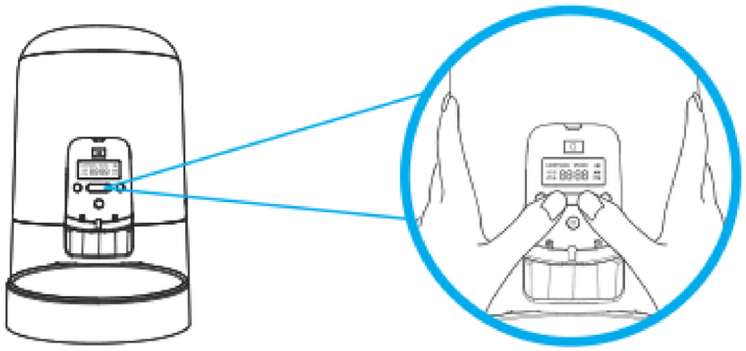

Distribution manuelle


Lorsque le distributeur est sous tension, appuyez une fois sur le bouton ☺ pour qu'il distribue une portion de nourriture. Vous pouvez appuyer jusqu'à cinq fois sur le bouton manuel pour que le distributeur distribue cinq portions de nourriture.

Indicateur


Indicateur	Statut
Blanc allumé	Normal
Rouge clignote une fois par seconde avec l'indicateur d'état de la batterie éteint	Avertissement de batterie faible
Le voyant rouge clignote une fois par seconde avec l'indicateur « LOWFOOD »	Niveau de stockage de nourriture bas (moins de 10 % de la capacité totale)
Le voyant rouge clignote une fois par seconde avec l'indicateur « STUCK »	Le rotor est bloqué

Démontez pour le nettoyage


1. Tirez les loquets du réservoir d'aliments vers l'extérieur.

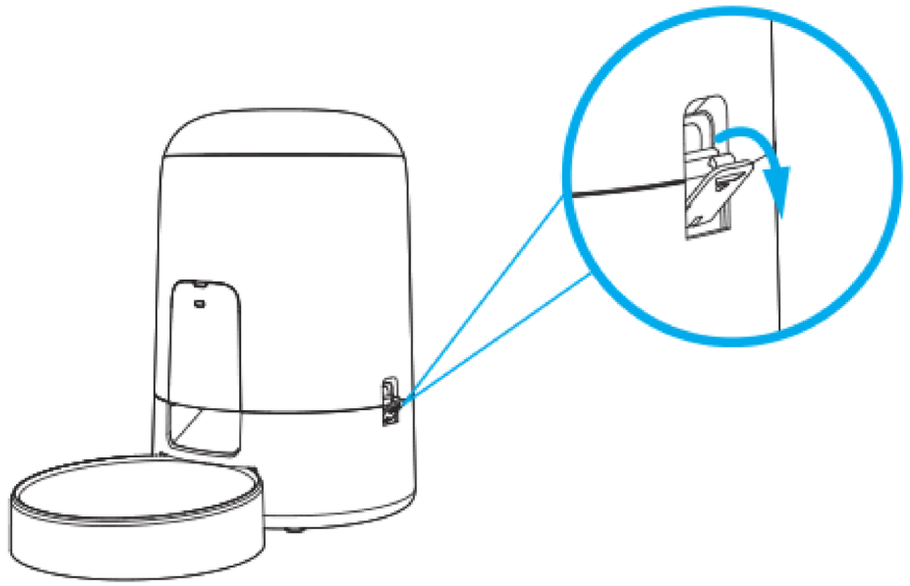


2. Soulevez le couvercle du réservoir de nourriture.

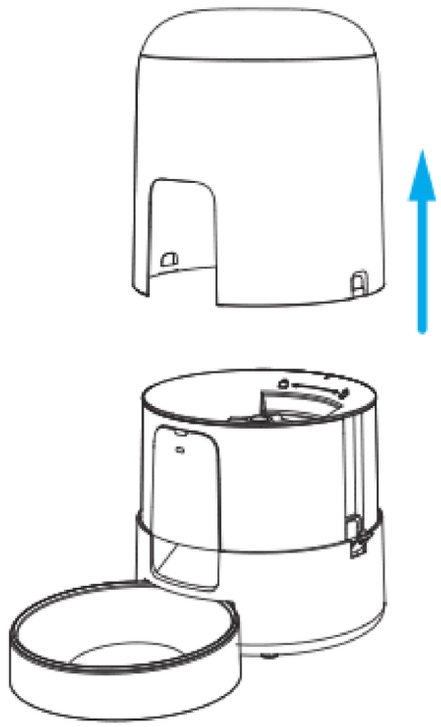

3. Tenez la base du réservoir, tournez le rotor dans le sens des aiguilles d'une montre et soulevez-le.

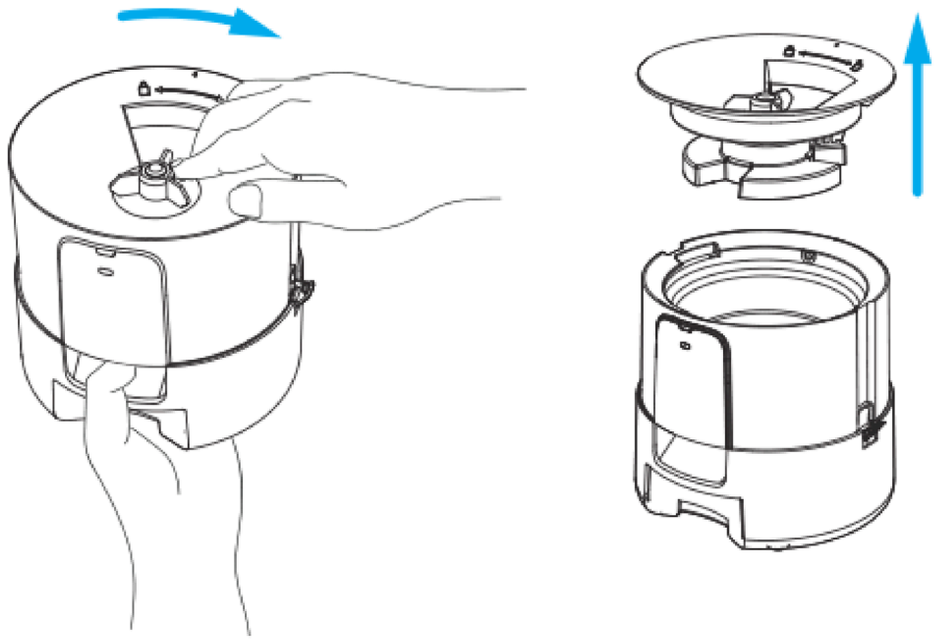

4. Nettoyez et laissez sécher à l'air libre le rotor et le bol à nourriture.

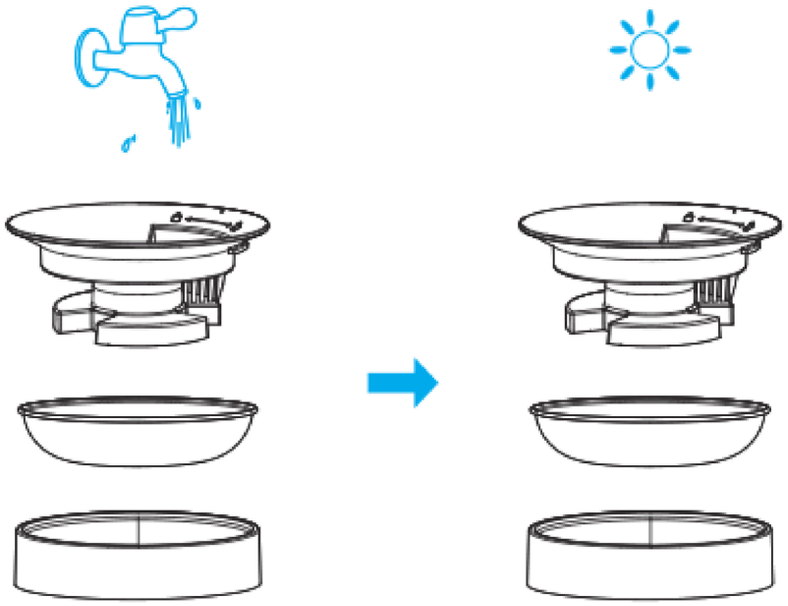

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

• Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.

• Nettoyez le bol à nourriture à l'eau du robinet.

• Ne mettez pas la mangeoire au lave-vaisselle. Seul le bol en acier inoxydable passe au lave-vaisselle.

• Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer la base de la mangeoire. Ne lavez aucune pièce contenant des composants électroniques.

• Remplacez le sachet déshydratant tous les quinze jours pour conserver la fraîcheur des aliments.

DÉPANNAGE

• Si l'indicateur d'état des piles est vide sur l'écran, veuillez remplacer les piles.

• Si l'indicateur « LOWFOOD » s'affiche, remplissez le réservoir de nourriture.

• Si le message « STUCK » s'affiche, démontez la base du réservoir et retirez toute nourriture coincée dans le rotor.

• Si le distributeur ne distribue pas de nourriture, assurez-vous d'avoir rempli le réservoir avec suffisamment de nourriture.

• Si le distributeur ne s'allume pas, vérifiez si l'adaptateur secteur, le câble d'alimentation ou les piles sont correctement installés.

• Assurez-vous que la nourriture dans le réservoir est sèche et que la taille des morceaux est comprise entre 2 et 15 mm (0,07 à 0,6 pouce) de diamètre.

• Si la nourriture ne sort pas, retirez le réservoir et la base du réservoir, puis vérifiez si la goulotte à l'intérieur est obstruée.

• Si la nourriture ne sort pas, vérifiez si le niveau de la batterie est faible, si l'adaptateur secteur est branché et s'il y a une coupure de courant lorsque l'adaptateur secteur est branché mais que les piles ne sont pas installées.

• Les premières portions peuvent varier, mais cela ne signifie pas que l'appareil est défectueux. Après environ 6 distributions, le débit devrait être presque régulier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PLAF008
Entrée	CA 100-240 V 50/60 Hz
Capacité	2 L
Option d'alimentation par piles	3 piles alcalines D
Dimensions	310 x 265 x 180 mm / 12,2 x 10,4 x 7,1 pouces
Poids	1,32 kg / 2,91 lb

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière appropriée. Certains articles peuvent être emballés dans des sacs en plastique ; ces sacs peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez pas la mangeoire avec des animaux domestiques qui ne peuvent pas atteindre le plateau de nourriture ou qui présentent un handicap physique.
- Ne plongez jamais la base dans l'eau, car cela pourrait endommager les composants électroniques tels que le panneau de commande.
- N'utilisez pas le distributeur à l'extérieur. Vérifiez fréquemment son fonctionnement pour vous assurer qu'il distribue correctement la nourriture.
- N'utilisez pas d'aliments humides, en conserve ou mouillés.
- Ne démontez pas le distributeur autrement que selon les instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.

- N'utilisez que des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut entraîner un danger.
- Ne modifiez pas la mangeoire pour animaux.
- Vérifiez le distributeur après son installation. Ne le branchez pas s'il y a de l'eau sur le câble d'alimentation ou la fiche.
- Pour éviter de trébucher, placez toujours le câble d'alimentation à l'écart des zones de passage.
- N'installez pas et ne stockez pas le distributeur de nourriture pour animaux à un endroit où il serait exposé aux intempéries ou à des températures inférieures à 4 °C (39,2 °F).
- Utilisez des piles alcalines D pour alimenter le distributeur. N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Vérifiez régulièrement les piles. Avant de vous absenter pour une longue période, remplacez toujours les piles par des neuves.
- Ne soulevez pas la mangeoire par le couvercle, le réservoir à nourriture ou le bol. Soulevez-la et transportez-la à deux mains en la tenant par la base, tout en la maintenant en position verticale.
- Convient uniquement aux croquettes sèches, dont le diamètre est compris entre 2 et 15 mm (0,07 et 0,6 pouce). Des croquettes plus grosses risquent de se coincer au niveau de la sortie de nourriture.
- Ne mettez pas vos doigts dans la sortie de nourriture et ne touchez pas le rotor.
- Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

GARANTIE

- Garantie de 12 mois
- Pour obtenir des conseils sur l'utilisation du produit, veuillez contacter notre service client par e-mail :

support@petlibro.com.

AVIS

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Toute modification apportée à cet appareil sans l'accord explicite de la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil et son ou ses antennes ne doivent pas être placés ou utilisé conjointement avec toute autre antenne ou tout autre émetteur.

Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences

Afin de respecter les directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.