

Mode d'emploi du clavier

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation



Fonctionnement de la connexion du clavier :

- Allumez l'appareil ; le voyant vert s'allume pendant une seconde (s'il est rouge, veuillez le recharger à temps).
Appuyez sur la touche correspondante Fn+ » pendant 1 seconde ; le voyant sans fil clignote pour indiquer le mode d'appairage, et le délai d'appairage est d'environ 120 secondes.
Activez la fonction de recherche sans fil de l'appareil externe, puis cliquez sur « Clavier sans fil » dans la liste des appareils détectés. Une fois l'appairage réussi, le voyant s'éteint et vous pouvez utiliser le clavier.
- En l'absence d'activité pendant 10 minutes, le clavier passe en mode veille et il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pendant 2 à 3 secondes pour le réactiver.

Remarque : veuillez vous reporter aux instructions suivantes en fonction des fonctionnalités réelles du clavier : (Prise en charge partielle des produits) Veuillez sélectionner le programme de saisie dans le système de l'appareil correspondant, appuyez sur « FN+And/Win/iOS » pendant 1 seconde pour basculer, et le voyant Bluetooth s'allumera lorsque le basculement aura réussi.

Fn+And correspond à Android ;

La combinaison Fn+Win est convertie en Windows ; la combinaison Fn+iOS est convertie en iOS.

Déconnecter le clavier :

- Si vous souhaitez interrompre la connexion entre le clavier et l'appareil, veuillez effacer les informations de couplage dans l'appareil ou mettre directement le clavier hors tension.

Indicateur d'alimentation :

- Si le voyant d'alimentation est rouge et clignote lentement, cela signifie que la batterie est faible ; veuillez la recharger à temps. Le voyant rouge s'allume en continu pendant la recharge. Lorsque le voyant est vert, la batterie est pleine ; veuillez débrancher le chargeur pour des raisons de sécurité.

Touche de fonction : lorsque la touche comporte plusieurs caractères ou icônes de fonction, appuyez sur Fn ou Fn+Maj.

Remarque : en raison de la nature open source du système d'exploitation, les différentes marques de

Certains appareils peuvent présenter des touches de fonction non conformes au tableau ou ne répondant pas. Pour les caractères inhabituels dans le système iOS, veuillez utiliser la touche Alt ou Alt+Maj. Veuillez utiliser la


Système WIN/AND avec Alt Gr

	WINDOWS	ANDROID	IOS
	Retour à la page d'accueil	Retour à la page d'accueil	Retour à l'accueil
	Recherche	Recherche	Recherche
	E-mail	E-mail	Clavier virtuel
	Navigateur	Navigateur	Changer la méthode de saisie
	Captures d'écran	Captures d'écran	Captures d'écran
	Réduire la luminosité	Réduire le rétroéclairage	Réduire la luminosité
	Augmenter le rétroéclairage	Augmenter le rétroéclairage	Augmenter le rétroéclairage
	Chanson précédente	Chanson précédente	Chanson précédente
	Lecture/pause	Lecture/pause	Lecture/Pause
	Chanson suivante	Chanson suivante	Chanson suivante
	Donnez votre avis	Donnez votre avis	Désactiver le son
	Baisser le volume	Baisser le volume	Baisser le volume
	Augmenter le volume	Augmenter le volume	Augmenter le volume
	Écran de verrouillage	Écran de verrouillage	Écran de verrouillage
	Retour	Retour	Annuler la saisie
	Fenêtres	Les touches de fonction	CMD = Commande
	Arrêter d'utiliser la souris	Arrêter d'utiliser la souris	Arrêter d'utiliser la souris

Veuillez vous reporter aux instructions suivantes en fonction des fonctionnalités réelles des produits achetés : (Prise en charge partielle des produits)

Souris tactile : selon le système d'exploitation, les commandes gestuelles varient, veuillez

se référer à la situation réelle du produit.

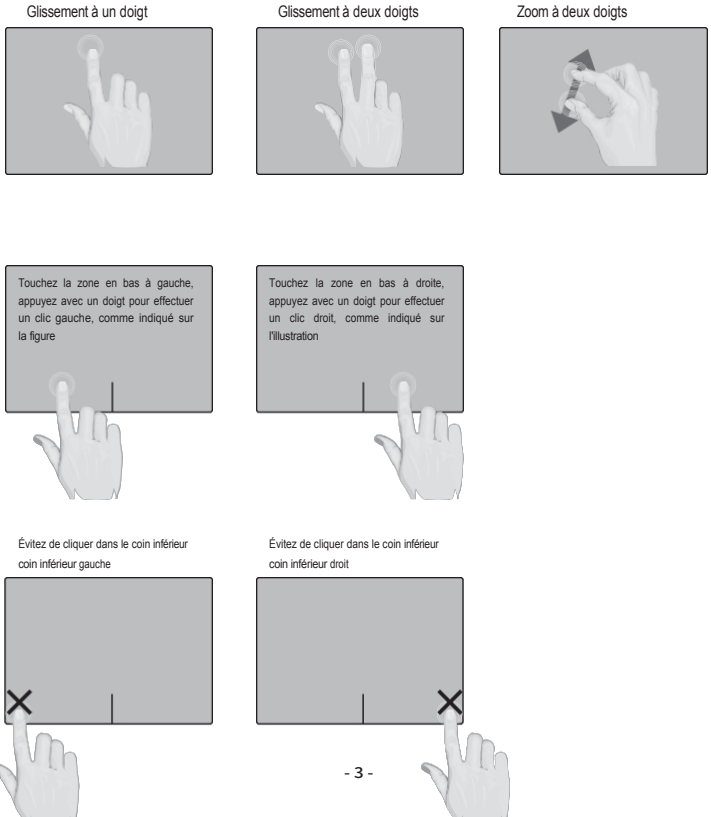

Cette icône indique que le clavier prend en charge la fonction d'éclairage : (Prise en charge partielle du produit)

En appuyant sur cette touche, vous pouvez (activer/régler la luminosité/désactiver) la fonction d'éclairage du clavier.

Si la fonction est désactivée, appuyez pour l'activer, puis appuyez sur le bouton de luminosité pour augmenter celle-ci de 30 %, appuyez à nouveau pour l'augmenter encore de 30 %, puis appuyez une nouvelle fois pour désactiver la fonction ; répétez l'opération.

La combinaison FN+ permet de régler la couleur de la rétroéclairage et de passer d'une couleur à l'autre.

Remarque :

Si la lumière ne s'allume pas, ou immédiatement après l'extinction de la lumière, veuillez recharger l'appareil en temps opportun ; si la capacité de la batterie est inférieure à 20 %, le clavier désactivera automatiquement cette fonction.

Remarques spéciales :

L'autonomie de la batterie du clavier avec fonction lumineuse est d'environ 3 à 6 heures lorsque la capacité de la batterie est de 100 % (en fonction de la luminosité). Éteignez la lumière pendant environ 300 heures.

Paramètres de base : (certains paramètres sont des facteurs objectifs et peuvent varier).

Tension de fonctionnement :	3.0 V à 4.2 V	Courant de fonctionnement :	3.0 mA
Autonomie :	80 heures	Alerte de basse tension :	3.0~3.3 V
Courant en veille :	0,3 mA	Autonomie en veille :	100 jours
Capacité de la batterie :	150 mAh	Poids :	50 g à 70 g
Durée de vie du clavier :	300 millions de fois	Entrée de charge :	5 V --- 1 A
Distance de connexion :	10 m	Durée de charge :	2 à 3 heures
Courant de charge :	200 mA	Temps de réveil :	2 à 3 secondes
Port de charge :	Micro USB (ou Type-C)	Température de fonctionnement :	-10 °C à +55 °C
Mot de passe d'appairage :	Non		

Entretien et avertissements :


- * Ne pas presser, tordre ou frapper le clavier.
 - * Ne scannez pas le micro-ondes et éloignez-vous du champ magnétique.
 - * Éloignez-le des liquides et utilisez-le dans un environnement sec.
 - * Nettoyez le clavier avec un chiffon doux, ne le laissez pas éteint pendant une longue période.
 - * Autres opérations d'entretien courant des produits électroniques.
- Dépannage courant des connexions :**
- * Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que la batterie est suffisamment chargée.
 - * Assurez-vous que le clavier se trouve dans la zone de portée.
 - * Assurez-vous que la fonction sans fil de l'appareil est activée.
 - * Assurez-vous que le clavier et l'appareil ont été appairés.
 - * Effacez l'historique d'appairage des appareils et désactivez la fonction sans fil ; recommencez l'appairage.
 - * Veuillez ne pas connecter plusieurs claviers Bluetooth en même temps ; si nécessaire, connectez-les un par un.

** Ce produit ne sera pas mis à jour dans le cadre de l'amélioration continue des produits. En cas de divergence, veuillez vous référer aux produits physiques.

Mode d'emploi du

clavier

** Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation **



Opérations de connexion du clavier :

1. Allumez l'appareil ; le voyant vert s'allume pendant 1 s e c o n d e (si le voyant est rouge, rechargez l'appareil sans tarder) ;
Appuyez sur la touche de couplage « F n + » pendant 1 seconde ; le voyant Bluetooth clignote pour indiquer que l'appareil est en mode couplage, pendant environ 120 secondes ;
activez la fonction de recherche Bluetooth de votre appareil externe, puis sélectionnez « Wireless Keyboard » dans la liste des appareils détectés ;
Une fois l'appairage réussi, le voyant s'éteint et vous pouvez utiliser le clavier.

2. Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 minutes, le clavier passe en mode veille ; appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 2 à 3 secondes pour le réactiver.

Remarque : veuillez consulter les instructions suivantes en fonction des fonctionnalités réelles du clavier **(certaines fonctionnalités sont prises en charge par certains produits)**
Sélectionnez le système d'exploitation correspondant à votre appareil, puis appuyez sur « F N + A n d / W i n / i O S » et maintenez la touche enfoncée pendant 1 seconde pour effectuer la commutation. Une fois la commutation réussie, le voyant Bluetooth s'allume pour l'indiquer.
Fn+And pour passer à Android ;
Fn+Win pour passer à Windows ;
Fn+IOS pour passer à iOS.

Déconnexion du clavier :

* Pour déconnecter le clavier de l'appareil, veuillez supprimer les informations de couplage dans l'appareil ou éteindre l'appareil.

Touches de fonction : lorsque les touches comportent plusieurs caractères ou icônes de

fonction, veuillez utiliser la combinaison Fn ou Fn+Maj.

Remarque :

En raison de la nature open source du système d'exploitation, certaines touches de fonction peuvent ne pas correspondre au tableau ci-dessus ou ne pas répondre sur certains appareils de différentes marques.

Pour saisir des caractères spéciaux, utilisez la touche Alt ou Alt+Maj sur les systèmes iOS, et la touche Alt Gr sur les systèmes Windows/Android.

	WINDOWS	ANDROID	IOS
	Écran d'accueil	Écran principal	Écran d'accueil
	Recherche	Recherche	Recherche
	Courrier	Courrier	Clavier virtuel
	Navigateur	Navigateur	Changer de méthode de saisie
	Capture d'écran	Capture d'écran	Capture d'écran
	Réduire la luminosité	Diminuer la luminosité	Réduire la luminosité
	Augmenter la luminosité	Augmenter la luminosité	Augmenter la luminosité
	Précédent	Précédent	Précédent
	Lecture/Pause	Lecture en pause	Lecture en pause
	Chanson suivante	Chanson suivante	Piste suivante
	Sourdine	Muet	Mettre en sourdine
	Baisser le volume	Baisser le volume	Baisser le volume
	Augmenter le volume	Augmenter le volume	Augmenter le volume
	Verrouiller l'écran	Verrouiller l'écran	Verrouiller l'écran
	Retour	Retour	Annuler la saisie

Veuillez consulter les instructions suivantes en fonction des

fonctionnalités réelles du produit acheté : (certaines fonctionnalités

sont prises en charge) Souris tactile :


Les commandes gestuelles varient selon le système d'exploitation utilisé ; veuillez vous

référer aux caractéristiques réelles du produit.



Indicateur de batterie :

* Si le voyant d'alimentation clignote lentement en rouge, cela indique que la batterie est faible ; veuillez la recharger rapidement. Pendant la recharge, le voyant rouge reste allumé ; lorsque le voyant est vert, la recharge est terminée ; veuillez débrancher le chargeur pour des raisons de sécurité.

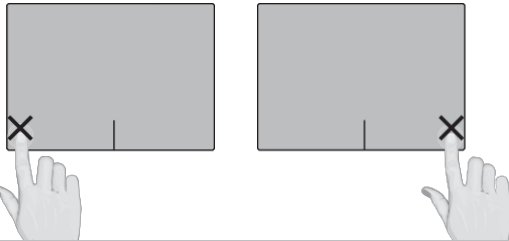

Cette icône indique que le clavier prend en charge la fonction de rétroéclairage : (prise en charge par certains produits)

Appuyez sur cette touche pour (activer / régler / désactiver) la fonction de rétroéclairage du clavier.

Si la fonction est désactivée, appuyez une fois pour l'activer, une fois de plus pour augmenter la luminosité de 30 %, puis encore une fois pour l'augmenter de 30 % supplémentaires ; appuyez à nouveau pour la désactiver ; le cycle se répète.

Caractéristiques techniques : (certaines caractéristiques peuvent varier en fonction de facteurs objectifs)

Tension de fonctionnement :	3,0 V à 4,2 V	Courant de fonctionnement :	≤ 3,0 mA
Autonomie :	≥ 80 heures	Alarme de batterie faible :	3,0-3,3 V
Courant en veille :	≤ 0,3 mA	Autonomie en veille :	≥ 100 jours
Capacité de la batterie :	≥ 150 mAh	Force d'appui sur les touches :	50 g à 70 g
Durée de vie des touches :	3 millions de cycles	Entrée de charge :	5V 1A
Portée de connexion :	≤ 10 m	Durée de charge :	2 à 3 heures
Courant de charge :	≤ 200 mA	Durée de réveil :	2 à 3 secondes
Port de recharge :	Micro USB (C)	Température de fonctionnement :	-10 °C à +55 °C
Code d'appairage :	Aucun		



Évitez de cliquer dans le coin inférieur gauche Évitez de cliquer dans le coin inférieur droit

Les
touc
hes
FN
+


per
mett
ent
de
régle
r la
coul
eur
de la
lumi
ère
et de
pass
er
succ
essiv
eme
nt
d'un
e
coul
eur à
l'aut
re.

Rem
arqu
e :

Si le rétroéclairage ne s'allume pas ou s'éteint immédiatement après s'être allumé, veuillez recharger l'appareil sans tarder ; lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 20 %, le clavier désactive automatiquement cette fonction.

Remarque spéciale :

Autonomie de la batterie du clavier avec la fonction d'éclairage : lorsque la batterie est à 100 %, l'autonomie avec l'éclairage activé est d'environ 3 à 6 heures (en fonction de la luminosité) ; l'autonomie sans l'éclairage est d'environ 300 heures.

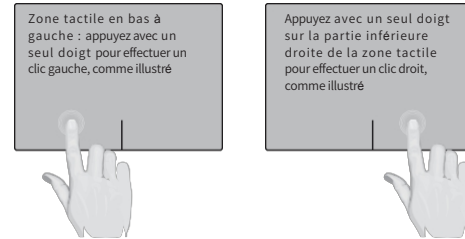

Entretien et avertissements :

- * Ne pas appuyer trop fort, ne pas tordre ni frapper le clavier.
- * Ne le passez pas au micro-ondes et éloignez-le des champs magnétiques.
- * Éloignez-le des liquides et utilisez-le dans un environnement sec.
- * Nettoyez le clavier avec un chiffon doux et éteignez-le si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- * Ne jetez pas le clavier n'importe où ; veuillez le recycler en fonction de sa catégorie.

Dépannage courant des problèmes de connexion :

- * Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que la batterie est suffisamment chargée.
- * Si la recharge échoue à plusieurs reprises, essayez de remplacer le câble de recharge.
- * Assurez-vous que le clavier se trouve à portée de fonctionnement.
- * Assurez-vous que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- * Assurez-vous que le clavier et l'appareil sont bien appairés.
- * Effacez l'historique des appareils appairés et désactivez la fonction Bluetooth ; procédez à un nouvel appairage et, si nécessaire, redémarrez l'appareil.
- * Veuillez ne pas coupler plusieurs claviers Bluetooth simultanément ; si nécessaire, connectez-les un par un.

** Le produit fait l'objet d'améliorations continues ; ce mode d'emploi n'est pas nécessairement mis à jour en temps réel. En cas de divergence, veuillez vous référer au produit physique **