


Tastaturbelegung

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch

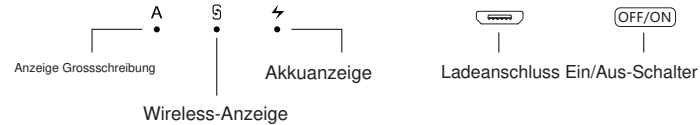

Tastatur verbinden:

1. Einschalten: Die grüne Anzeige leuchtet eine Sekunde lang (leuchtet sie rot, bitte rechtzeitig aufladen).

Kopplungstaste «Fn+ » 1 Sekunde lang drücken; die Wireless-Anzeige blinkt und die Tastatur ist ca. 120 Sekunden lang kopplungsbereit.

Wireless-Suche auf dem externen Gerät aktivieren und das gefundene «Wireless Keyboard» antippen.

Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Anzeige und die Tastatur ist einsatzbereit.

2. Wird die Tastatur 10 Minuten lang nicht bedient, wechselt sie in den Ruhemodus; zum Aufwecken eine beliebige Taste drücken und 2–3 Sekunden warten.

Hinweis: Beachten Sie je nach tatsächlichem Funktionsumfang der Tastatur folgende Angaben:
(Nur bei einigen Produkten) Wählen Sie das zum System des Geräts passende Eingabeprogramm und drücken Sie «Fn+And/ Win/ IOS» 1 Sekunde lang zum Umschalten. Nach erfolgreichem Umschalten leuchtet die Bluetooth-Anzeige auf.

Fn+And wechselt zu Android;

Fn+Win wechselt zu Windows;

Fn+iOS wechselt zu iOS.

Tastaturverbindung trennen:

* Um die Verbindung zwischen Tastatur und Gerät zu trennen, löschen Sie die Kopplungsdaten im Gerät oder schalten Sie die Tastatur direkt aus.

Akkuanzeige:

* Blinkt die Akkuanzeige langsam rot, ist der Akku schwach – bitte rechtzeitig aufladen. Beim Laden leuchtet die Anzeige rot. Leuchtet sie grün, ist der Akku voll; trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Ladegerät.

Funktionstaste: Ist eine Taste mit mehreren Zeichen oder Funktionssymbolen belegt, Fn bzw. Fn+Shift drücken.


Hinweis: Da die Betriebssysteme offen sind, können einige Funktionstasten bei Geräten verschiedener Marken von der Tabelle abweichen oder nicht reagieren. Sonderzeichen unter IOS mit Alt oder Alt+Shift, unter WIN/AND mit Alt Gr eingeben.

	WINDOWS	ANDROID	IOS
	Startbildschirm	Startbildschirm	Startbildschirm
	Suche	Suche	Suche
	E-Mail	E-Mail	Bildschirmtastatur
	Browser	Browser	Eingabemethode wechseln
	Screenshot	Screenshot	Screenshot
	Beleuchtung dunkler	Beleuchtung dunkler	Beleuchtung dunkler
	Beleuchtung heller	Beleuchtung heller	Beleuchtung heller
	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
	Wiedergabe/ Pause	Wiedergabe/ Pause	Wiedergabe/ Pause
	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel
	Stumm	Stumm	Stumm
	Leiser	Leiser	Leiser
	Lauter	Lauter	Lauter
	Bildschirmsperre	Bildschirmsperre	Bildschirmsperre
	Zurück	Zurück	Eingabe rückgängig
	Windows	Funktionstasten	CMD=Command
	Touchpad deaktivieren	Touchpad deaktivieren	Touchpad deaktivieren

Beachten Sie je nach tatsächlichem Funktionsumfang des gekauften Produkts folgende Angaben: (nur bei einigen Produkten)

Touchpad: Die Gestensteuerung unterscheidet sich je nach Betriebssystem; massgebend ist das tatsächliche Produkt.

Mit einem Finger Wischen Mit zwei Fingern Wischen Mit zwei Fingern zoomen

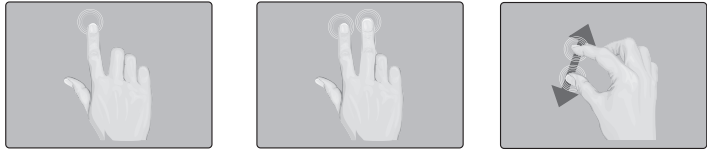

Unten links auf das Touchfeld mit einem Finger drücken = Linksklick (siehe Abbildung)

Unten rechts auf das Touchfeld mit einem Finger drücken = Rechtsklick (siehe Abbildung)

Nicht in die linke untere Ecke klicken

Nicht in die rechte untere Ecke klicken



Dieses Symbol zeigt an, dass die Tastatur beleuchtet ist: (nur bei einigen Produkten)

Mit dieser Taste schalten Sie die Tastaturbeleuchtung ein, stellen die Helligkeit ein oder schalten sie aus.

Im ausgeschalteten Zustand: einmal drücken schaltet die Beleuchtung ein, erneut drücken erhöht die Helligkeit um 30 %, nochmals drücken erhöht sie erneut um 30 %, ein weiteres Drücken schaltet die Beleuchtung aus; dann beginnt der Zyklus von vorne.

FN+ ändert die Beleuchtungsfarbe und wechselt nacheinander durch die Farben.

Hinweis:

Lässt sich die Beleuchtung nicht einschalten oder erlischt sie sofort wieder, bitte rechtzeitig aufladen. Bei einer Akkuladung unter 20 % schaltet die Tastatur diese Funktion zwangsweise aus.

Besondere Hinweise:

Bei vollem Akku (100 %) beträgt die Betriebsdauer mit Beleuchtung ca. 3–6 Stunden (abhängig von der Helligkeit), ohne Beleuchtung ca. 300 Stunden.

Technische Daten: (einige Werte können aufgrund äusserer Faktoren abweichen).

Betriebsspannung: 3.0V~4.2V	Betriebsstrom: 3.0mA	
Betriebsdauer: 80 Stunden	Unterspannungswarning: 3.0~3.3V	
Ruhestrom: 0.3mA	Standby-Zeit: 100 Tage	
Akkukapazität: 150mAh	Tastendruck: 50g~70g	
Tastenlebensdauer: 3 Mio. Anschläge	Ladeeingang: 5V 1A	---
Reichweite: 10m	Ladezeit: 2~3 Stunden	
Ladestrom: 200mA	Aufwachzeit: 2~3 Sekunden	
Ladeanschluss: Micro USB (oder Type-C)	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C	
Kopplungspasswort: keines		

Pflege und Warnhinweise:

* Tastatur nicht quetschen, verdrehen oder darauf schlagen.

* Keiner Mikrowellenstrahlung aussetzen und von Magnetfeldern fernhalten.

* Von Flüssigkeiten fernhalten und in trockener Umgebung verwenden.

* Tastatur mit einem weichen Tuch reinigen; bei längerer Nichtbenutzung ausschalten.

* Übliche Pflege elektronischer Geräte beachten.

Behebung häufiger Verbindungsprobleme:

* Sicherstellen, dass die Tastatur eingeschaltet und der Akku ausreichend geladen ist.

* Sicherstellen, dass sich die Tastatur innerhalb der Reichweite befindet.

* Sicherstellen, dass die Wireless-Funktion des Geräts aktiviert ist.

* Sicherstellen, dass Tastatur und Gerät gekoppelt sind.

* Kopplungsdaten im Gerät löschen, Wireless-Funktion ausschalten und erneut koppeln.

* Nicht mehrere Bluetooth-Tastaturen gleichzeitig verbinden; bei Bedarf nacheinander verbinden.

** Aufgrund laufender Produktverbesserungen wird diese Anleitung nicht immer rechtzeitig aktualisiert. Bei Abweichungen ist das tatsächliche Produkt massgebend.

Tastaturbelegung

** Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch **



Tastatur verbinden:

- Einschalten: Die grüne Anzeige leuchtet 1 Sekunde (leuchtet sie rot, bitte rechtzeitig aufladen);
Kopplungstaste «Fn+ » 1 Sekunde drücken; die Bluetooth-Anzeige blinkt, Kopplungsmodus für ca. 120 Sekunden;
Bluetooth-Suche auf dem externen Gerät aktivieren und das gefundene «Wireless Keyboard» antippen;
Nach erfolgreicher Kopplung erlischt die Anzeige, die Tastatur ist einsatzbereit.
- Ohne Bedienung während 10 Minuten wechselt die Tastatur in den Ruhemodus; zum Aufwecken beliebige Taste drücken und 2–3 Sekunden warten.

Hinweis: Beachten Sie je nach Funktionsumfang der Tastatur folgende Angaben: (nur bei einigen Produkten)
Eingabeprogramm passend zum Gerätesystem wählen und «Fn+And/ Win/ IOS» 1 Sekunde gedrückt halten zum Umschalten;
nach erfolgreichem Umschalten leuchtet die Bluetooth-Anzeige auf.
Fn+And wechselt zu Android;
Fn+Win wechselt zu Windows;
Fn+IOS wechselt zu IOS.

Tastaturverbindung trennen:
* Um die Tastatur vom Gerät zu trennen, Kopplungsdaten im Gerät löschen oder die Tastatur direkt ausschalten.

Akkuanzeige:

* Blinkt die Akkuanzeige langsam rot, ist der Akku schwach – bitte rechtzeitig aufladen; beim Laden leuchtet sie dauerhaft rot. Leuchtet die Anzeige grün, ist der Akku voll; trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Ladegerät.

Funktionstaste: Ist eine Taste mit mehreren Zeichen oder Funktionssymbolen belegt, mit Fn bzw. Fn+Shift kombinieren.

Hinweis:

Da die Betriebssysteme offen sind, können einige Funktionstasten bei Geräten verschiedener Marken von der Tabelle abweichen oder nicht reagieren.


Sonderzeichen unter IOS mit Alt oder Alt+Shift, unter WIN/AND mit Alt Gr eingeben.

	WINDOWS	ANDROID	IOS
	Startbildschirm	Startbildschirm	Startbildschirm
	Suche	Suche	Suche
	E-Mail	E-Mail	Bildschirmtastatur
	Browser	Browser	Eingabemethode wechseln
	Screenshot	Screenshot	Screenshot
	Dunkler	Dunkler	Dunkler
	Heller	Heller	Heller
	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
	Wiedergabe/ Pause	Wiedergabe/ Pause	Wiedergabe/ Pause
	Nächster Titel	Nächster Titel	Nächster Titel
	Stumm	Stumm	Stumm
	Leiser	Leiser	Leiser
	Lauter	Lauter	Lauter
	Blindenschere	Blindenschere	Blindenschere
	Zurück	Zurück	Eingabe rückgängig
	Windows	Funktionstasten	CMD=Command
	Touchpad deaktivieren	Touchpad deaktivieren	Touchpad deaktivieren

Beachten Sie je nach Funktionsumfang des gekauften Produkts folgende Angaben: (nur bei einigen Produkten)

Touchpad:

Die Gestensteuerung unterscheidet sich je nach Betriebssystem; massgebend ist das tatsächliche Produkt.

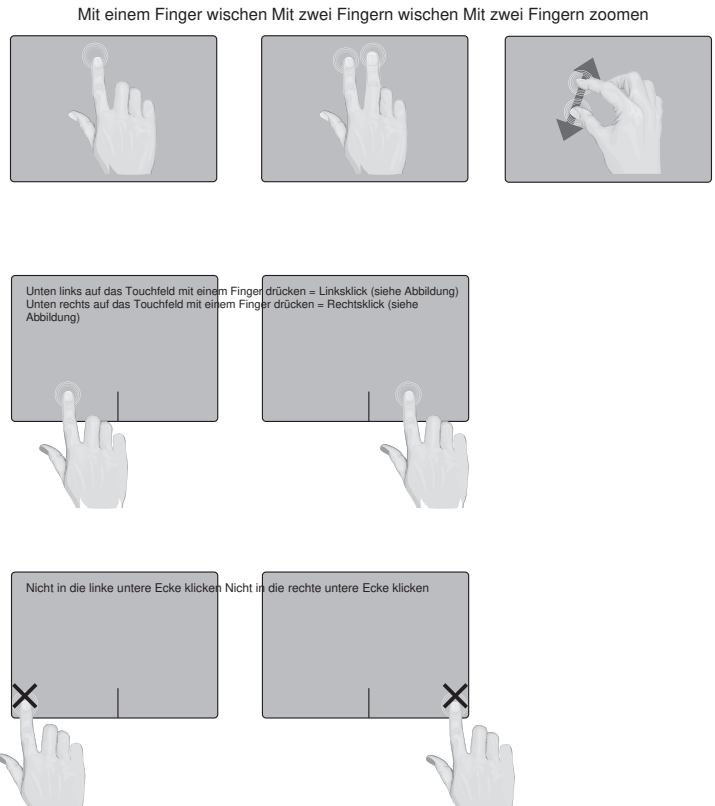

Dieses Symbol zeigt an, dass die Tastatur beleuchtet ist: (nur bei einigen Produkten)

Mit dieser Taste schalten Sie die Tastaturbeleuchtung ein, stellen sie ein oder schalten sie aus.

Im ausgeschalteten Zustand: einmal drücken schaltet ein, erneut drücken erhöht die Helligkeit um 30 %, nochmals drücken erneut um 30 %, ein weiteres Drücken schaltet aus; dann beginnt der Zyklus von vorne.

FN+ ändert die Beleuchtungsfarbe und wechselt nacheinander durch die Farben.

Hinweis:

Lässt sich die Beleuchtung nicht einschalten oder erlischt sie sofort wieder, bitte rechtzeitig aufladen. Unter 20 % Akkuladung schaltet die Tastatur diese Funktion zwangsweise aus.

Besondere Hinweise:

Bei vollem Akku (100 %) beträgt die Betriebsdauer mit Beleuchtung ca. 3–6 Stunden (abhängig von der Helligkeit), ohne Beleuchtung ca. 300 Stunden.

Technische Daten: (einige Werte können aufgrund äusserer Faktoren abweichen)

Betriebsspannung: 3.0V~4.2V	Betriebsstrom: ≤3.0mA	
Betriebsdauer: ≥80 Stunden	Unterspannungswarnung: 3.0~3.3V	
Ruhestrom: ≤0.3mA	Standby-Zeit: ≥100 Tage	
Akkukapazität: ≥150mAh	Tastendruck: ≤0g~70g	
Tastenlebensdauer: 3 Mio. Anschläge	Ladeeingang: 5V 1A	---
Reichweite: ≤10m	Ladezeit: 2-3 Stunden	
Ladestrom: ≤200mA	Aufwachzeit: 2~3 Sekunden	
Ladeanschluss: Micro USB (C)	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C	
Kopplungspasswort: keines		

Pflege und Warnhinweise:

- * Tastatur nicht quetschen, verdrehen oder darauf schlagen.
- * Keiner Mikrowellenstrahlung aussetzen, von Magnetfeldern fernhalten.
- * Von Flüssigkeiten fernhalten und in trockener Umgebung verwenden.
- * Tastatur mit einem weichen Tuch reinigen; bei längerer Nichtbenutzung ausschalten.
- * Tastatur nicht achtlos entsorgen, sondern getrennt dem Recycling zuführen.

Behebung häufiger Verbindungsprobleme:

- * Sicherstellen, dass die Tastatur eingeschaltet und der Akku ausreichend geladen ist.
- * Lässt sich die Tastatur wiederholt nicht laden, ein anderes Ladekabel verwenden.
- * Sicherstellen, dass sich die Tastatur innerhalb der Reichweite befindet.
- * Sicherstellen, dass die Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- * Sicherstellen, dass Tastatur und Gerät gekoppelt sind.
- * Kopplungsdaten im Gerät löschen, Bluetooth ausschalten und erneut koppeln; falls nötig, Gerät neu starten.

* Nicht mehrere Bluetooth-Tastaturen gleichzeitig verbinden; bei Bedarf nacheinander verbinden.

** Aufgrund laufender Produktverbesserungen wird diese Anleitung nicht immer rechtzeitig aktualisiert. Bei Abweichungen ist das tatsächliche Produkt massgebend **