

Manuel d'utilisation de la manette sans fil DUALSHOCK 4

ANGLAIS

À propos de la manette sans fil DUALSHOCK 4

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel ainsi que tous les manuels relatifs au matériel compatible. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

Durée de vie et autonomie de la batterie

- Ne manipulez pas de batteries lithium-ion endommagées ou présentant des fuites.
- La batterie a une durée de vie limitée. L'autonomie de la batterie diminuera progressivement avec l'usage répété et le temps. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, des conditions d'utilisation et des facteurs environnementaux.
- Rechargez la manette dans un environnement où la température est comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). La recharge peut ne pas être aussi efficace dans d'autres environnements.
- Lorsque la manette sans fil n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la recharger complètement au moins une fois par an afin de préserver les performances de la batterie.

Précautions d'utilisation et de manipulation

- Évitez d'utiliser ce produit de manière prolongée. Faites une pause toutes les 30 minutes environ.
- Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous ressentez une gêne ou une douleur dans les mains ou les bras pendant l'utilisation. Si le problème persiste, consultez un médecin.
- Une perte auditive permanente peut survenir si le casque ou les écouteurs sont utilisés à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau sûr. Avec le temps, un son de plus en plus fort peut commencer à vous sembler normal, mais il peut en réalité endommager votre audition. Si vous ressentez des bourdonnements ou une gêne dans les oreilles, ou si vous percevez les voix de manière étouffée, arrêtez d'écouter et faites contrôler votre audition. Plus le volume est élevé, plus votre audition risque d'être affectée rapidement. Pour protéger votre audition :
 - Limitez la durée d'utilisation du casque ou des écouteurs à un volume élevé.
 - Évitez d'augmenter le volume pour couvrir les bruits environnants.
 - Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent près de vous.
- Évitez de regarder la barre lumineuse de la manette lorsqu'elle clignote. Cessez immédiatement d'utiliser la manette si vous ressentez une gêne ou une douleur dans une partie de votre corps.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec les mains.
- La fonction de vibration de ce produit peut aggraver des blessures. N'utilisez pas la fonction de vibration si vous souffrez d'une affection ou d'une blessure au niveau des os, des articulations ou des muscles de vos mains ou de vos bras.
- Notez que certains logiciels activent la fonction de vibration par défaut. Pour désactiver la fonction de vibration, sélectionnez Paramètres → Appareils → Manettes dans l'écran des fonctions, puis décochez la case Activer la vibration.
- N'exposez pas le produit à des températures élevées, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil.

- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit, et ne le soumettez pas à des chocs physiques violents.
- Lorsque vous utilisez la fonction de détection de mouvement, veillez aux points suivants. Si la manette heurte une personne ou un objet, cela peut causer des blessures ou des dommages accidentels.
 - Avant utilisation, vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace autour de vous.
 - Lorsque vous utilisez la manette, tenez-la fermement pour vous assurer qu'elle ne glisse pas de votre main.
 - Si vous utilisez une manette connectée au système P4 via un câble USB, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour le câble afin qu'il ne heurte pas une personne ou un objet. Veillez également à ne pas débrancher le câble du système P4 pendant l'utilisation de la manette.


Protection extérieure

Suivez les instructions ci-dessous pour éviter que l'extérieur du produit ne se détériore ou ne se décolore.

- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur du produit pendant une période prolongée.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants ni d'autres produits chimiques. N'essuyez pas avec un chiffon de nettoyage traité chimiquement.

Enregistrement (appairage) de la manette

Lors de la première utilisation du contrôleur, ou lorsque vous souhaitez l'utiliser sur un autre système P4, vous devez procéder à l'enregistrement (appairage) de l'appareil. Allumez le système P4 et connectez le contrôleur au système à l'aide du câble USB pour terminer l'enregistrement de l'appareil.

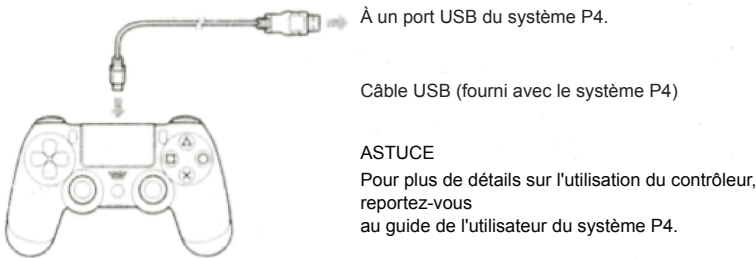

Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée nominale :	5 V = 800 mA
Type de batterie :	Batterie lithium-ion rechargeable intégrée
Tension :	3,7 V =
Capacité de la batterie :	600 mAh
Température de fonctionnement :	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.