Ab 14 Jahren



8807

Faltbare UAVs
Faltbare Drohnen

Warnung:

1. Achten Sie beim Zusammen- oder Auseinanderklappen der Drohne darauf, dass der kleine Knopf unter den vier Armen der Drohne gedrückt bleibt!
2. Achten Sie beim Auf- oder Zusammenklappen des vierbeinigen Stativs der Drohne darauf, dass jedes Stativ in den passenden Schlitz eingesetzt wird. Durch blindes Drücken können Ersatzteile der Drohne beschädigt werden!

Wichtiger Hinweis:

1. Bitte halten Sie beim Aus- und Einklappen der vier Arme der Drohne unbedingt den Arretierungsknopf an der Unterseite der Klapparme gedrückt. Wenn Sie dies nicht tun, kann es zu Schäden an den entsprechenden Bauteilen im Inneren der Klapparme kommen!
2. Achten Sie beim Aus- und Einklappen des Stativs unbedingt darauf, dass die entsprechenden Halterungen richtig ausgerichtet sind. Wenn Sie das Stativ ohne richtige Ausrichtung gewaltsam einrasten lassen, kann dies zu Schäden an den entsprechenden Bauteilen führen!


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Flug sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Referenzzwecke auf.

Lernen Sie Ihren 8807 kennen
认识你的8807

Dank des 2,4-GHz-Frequenzbands für große Fernsteuerungsreichweiten ermöglicht der 8807 mehrere Flüge gleichzeitig ohne gegenseitige Störungen. Der Benutzer kann ihn über eine App und eine WLAN-Verbindung auf dem Smartphone steuern, um zu fliegen, zu rollen, zu schweben sowie Fotos und Videos aufzunehmen.

Das Fluggerät 8807 nutzt das 2,4-GHz-Frequenzband und ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb durch mehrere Personen ohne gegenseitige Störungen. Über eine WLAN-Verbindung zur Smartphone-App lassen sich Funktionen wie Fliegen, Rollen, Schweben, Fotografieren und Filmen steuern.

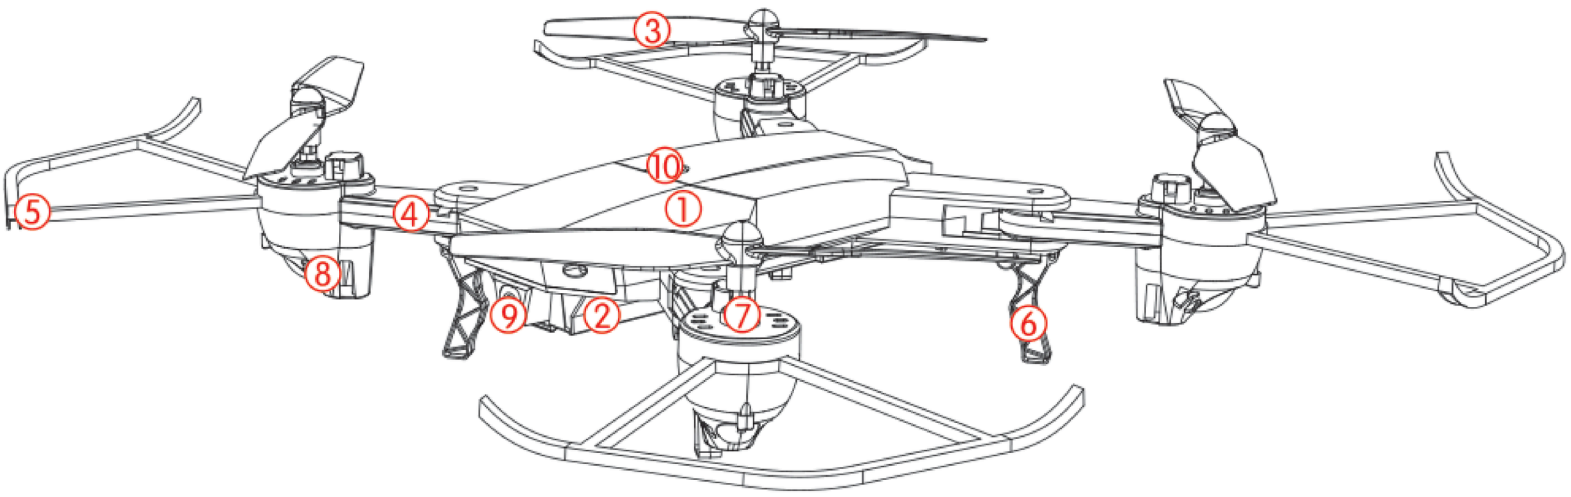

1. Obere Abdeckung der Drohne
机壳上盖
2. Untere Abdeckung der Drohne
机壳下盖
3. Propeller
Propeller
4. Klapparm
Klapparm
5. Schutzrahmen
Schutzrahmen
6. Stativ
Stativ
7. Motoren
Motoren
8. Getriebe
Getriebe
9. Kamera
Kamera
10. Netzschalter
- (3 Sekunden lang gedrückt halten, um auszuschalten)

Netzschalter, 3 Sekunden lang gedrückt halten, um auszuschalten


Zubehör
Zubehörliste




8807 Drohne x1
8807 Drohne x1




Bedienungsanleitung x1
Bedienungsanleitung x1

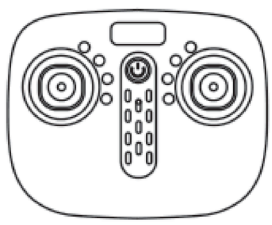

Fernbedienung x1
Fernbedienung x1

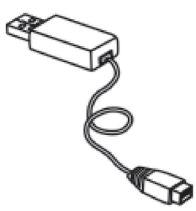

USB-Ladegerät x1
USB-Ladekabel x1



Ersatzpropeller x1
Je 1 Stück LU-L und LU-R
Ersatzpropeller LU-L und LU-R je 1 Stück

Hinweis:

Bitte überprüfen Sie die Anzahl der Zubehörteile sorgfältig (wie oben angegeben). Legen Sie bitte einen Kaufbeleg vor und wenden Sie sich an den Händler, falls Teile fehlen.

Hinweis:

Bitte überprüfen Sie sorgfältig alle Zubehörteile und deren Anzahl (wie in der Zubehörliste angegeben). Sollten Sie feststellen, dass etwas fehlt, legen Sie bitte den Kaufbeleg vor und wenden Sie sich umgehend an den Händler, um einen Umtausch zu veranlassen.


Vorbereitungen vor dem Flug
Vorbereitungen vor dem Flug

1. Flugumgebung auswählen
选择飞行环境







Fliegen in Innenräumen: Wählen Sie einen großen, freien Raum ohne Hindernisse, Haustiere und Menschen.
Bitte
Fliegen Sie an einem offenen Ort ohne Menschen und Haustiere.

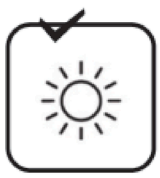



Fliegen im Freien: Wählen Sie einen sonnigen und windstillen Tag.
Fliegen im Freien: Wählen Sie einen sonnigen und windstillen Tag oder fliegen Sie bei leichtem Wind.

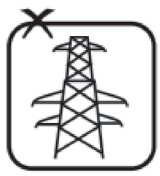

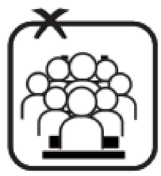

Bitte behalten Sie die Drohne während des Fluges im Blick und halten Sie sie von Hindernissen, Hochspannungsleitungen, Bäumen und Personen fern.
Halten Sie das Fluggerät während des Fluges im Blickfeld und halten Sie es von Hindernissen, Hochspannungsleitungen, Bäumen und Menschen fern.






Fliegen Sie nicht unter extremen Bedingungen wie Hitze, Kälte, starkem Wind oder starkem Regen.
Fliegen Sie nicht unter extremen Bedingungen wie Hitze, Kälte, starkem Wind oder starkem Regen.

2. Drohne ausklappen
Drohne ausklappen


Schritte:

Schritte zum Aufklappen des Fluggeräts:

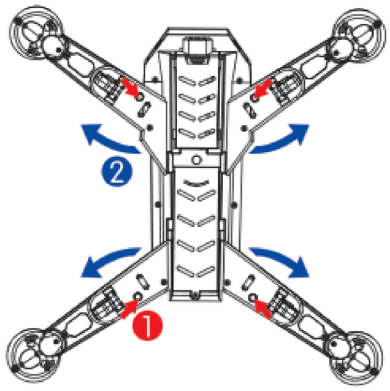


- ① Drücken Sie den kleinen Knopf unter jedem Arm nach unten, klappen Sie zuerst die vorderen beiden Arme aus (PRESS1, in der Nähe der Kamera) und dann die hinteren beiden Arme (PRESS2). Beim Zusammenklappen klappen Sie zuerst die hinteren Arme und dann die vorderen.

1. Ausklappen der Arme: Drücken Sie zuerst den oberen Knopf. Klappen Sie gleichzeitig den vorderen Arm PRESS1 aus (auf der Seite der Kamera), dann den hinteren Arm PRESS2. Beim Zusammenklappen ist die Reihenfolge umgekehrt.

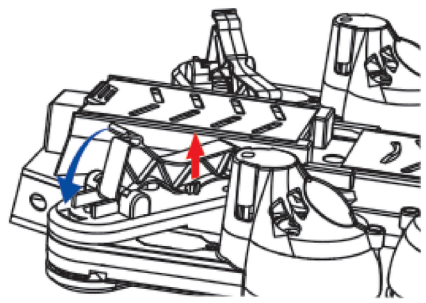

- ② Klappen Sie das Drohnenstativ aus und ziehen Sie es über die Drohne. Achten Sie darauf, dass die Stativverriegelung in die Öffnung eingesetzt ist. Zum Zusammenklappen des Stativs setzen Sie es in die Verriegelung ein und drücken Sie leicht darauf, wie auf dem Foto gezeigt.


2. Stativ: Ziehen Sie die Beine vorsichtig heraus, drücken Sie mit den Fingern leicht auf die Stativverriegelung und richten Sie sie auf die Löcher an den Armen aus, um sie einzurasten. Zum Einklappen des Stativs gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

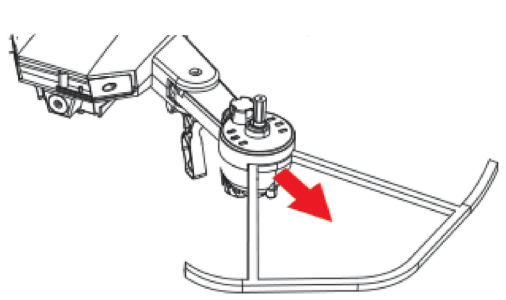


- ③ Nehmen Sie die vier Zubehörteile der Schutzrahmen aus den Verriegelungsschlitzen heraus. Setzen Sie dann die Schutzrahmen in die Schlitze ein. Ziehen Sie sie aus den Schlitzen heraus, wenn Sie die Rahmen von der Drohne abnehmen möchten.

3. Schutzrahmen: Nehmen Sie die vier Zierteile der Schutzrahmen aus den Befestigungslöchern der Schutzrahmen heraus und setzen Sie sie in die Schutzabdeckungen ein. Ziehen Sie sie mit etwas Kraft heraus, um die Schutzrahmen zu entfernen.

3. Montage der Propeller
Montage der Propeller

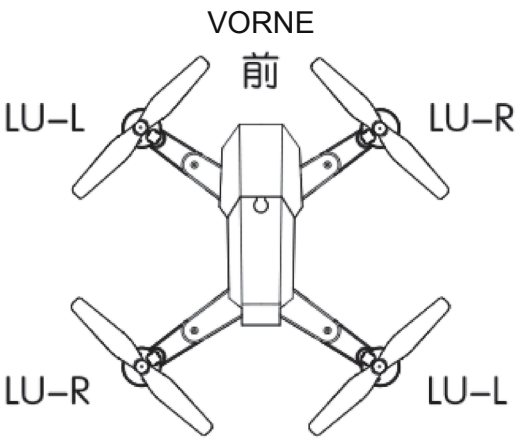

LU-L entspricht LU-L
LU-R entspricht LU-R
LU-L entspricht LU-L
LU-R entspricht LU-R

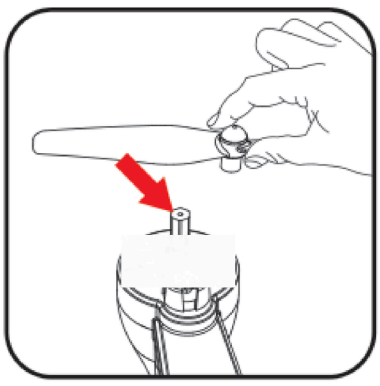

Drücken Sie den Propeller
mit der Kurbelwelle nach unten, schrauben Sie ihn fest
und decken Sie ihn mit der Propellerkappe ab
Halten Sie den Propeller fest, richten Sie ihn auf die Kurbelwelle aus und drücken Sie ihn nach unten, ziehen Sie die Schraube fest und setzen Sie dann die Propellerkappe auf

Hinweis:

Üben Sie beim Ein- oder Ausbau des Propellers keine Gewalt auf den Propeller aus, um Verformungen zu vermeiden.

Hinweis:


Gehen Sie beim Ein- und Ausbau des Propellers vorsichtig vor und üben Sie keine Kraft auf den Propeller aus, um Verformungen zu vermeiden.

Anleitung für Lithium-Batterien
Einbau und Aufladen der Batterie

1. Einbau der Batterien in die Fernbedienung:

Einbau der Batterien in die Fernbedienung:

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die 4 AA-Batterien gemäß den Polangaben richtig ein. (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie die 4 AA-Batterien gemäß den Polangaben richtig ein. (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

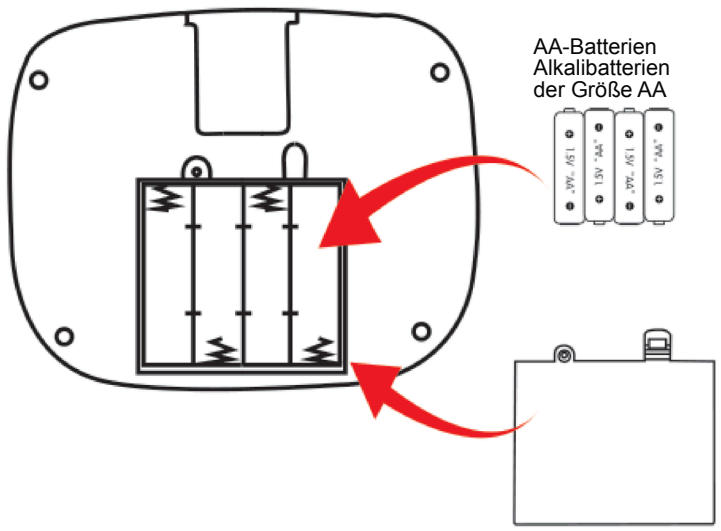

Hinweis:


1. Achten Sie darauf, dass die Batterien gemäß den Polaritätsangaben im Batteriefach richtig eingelegt sind.
2. Bitte verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
3. Bitte verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen.

Hinweis:

1. Achten Sie beim Einlegen der Batterien unbedingt auf die richtige Polarität und legen Sie sie nicht verkehrt herum ein.
2. Bitte verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
3. Bitte verwenden Sie keine verschiedenen Batterietypen zusammen.


2. Aufladen der Batterie für die Drohne:

Aufladen des Akkus im Gehäuse:

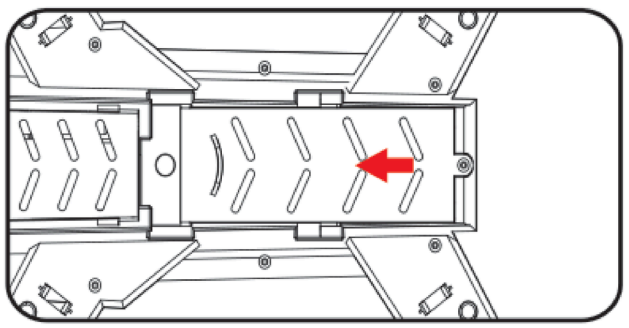


A. Ziehen Sie die Batterieabdeckung wie durch den Pfeil angezeigt nach oben

Ziehen Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung heraus

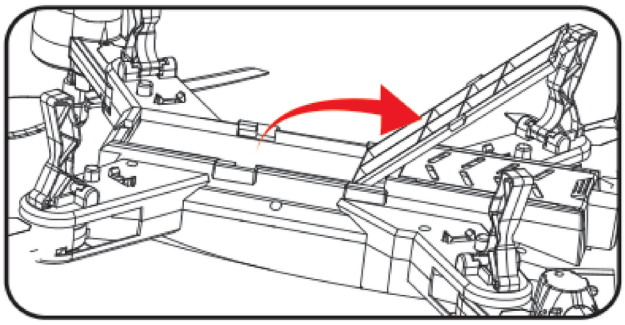

B. Klappen Sie die Abdeckung nach oben und nehmen Sie den Akku heraus
Klappen Sie die Akkuabdeckung nach oben und nehmen Sie den Akku heraus

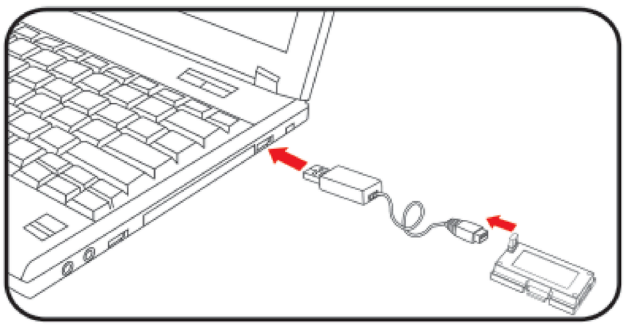

C. Verbinden Sie den Lithium-Akku über das USB-Ladekabel mit dem USB-Ladeanschluss.
USB-Ladekabel zwischen Lithium-Akku und USB-Ladeanschluss anschließen
Hinweis:

Hinweis:

Die LED leuchtet während des Ladevorgangs, sie erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 120 Minuten. Bitte nehmen Sie den Akku nach dem Flug heraus.

Hinweis:

Während des Ladevorgangs blinkt die LED, nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt sie. Die Ladezeit beträgt ca. 120 Minuten. Trennen Sie den Akku nach dem Flug von der Drohne.

Hinweise zur Batterie

Hinweise zur Verwendung der Batterie ⚠

- Die Verwendung von Lithium-Akkus birgt gewisse Risiken. Es kann zu Bränden, Verletzungen oder Sachschäden kommen. Benutzer müssen sich dieser Risiken bewusst sein und übernehmen die volle Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung des Akkus.
- Sollte es zu einem Auslaufen des Akkus kommen, vermeiden Sie bitte den Kontakt der Elektrolyte mit Augen und Haut. Sollte dies dennoch geschehen, spülen Sie Ihre Augen mit klarem Wasser aus und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Ziehen Sie bitte sofort den Stecker, wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch, Geräusche oder Rauch wahrnehmen.
- Die Verwendung von Lithium-Akkus birgt gewisse Risiken und kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Bitte gehen Sie vorsichtig damit um und übernehmen Sie die volle Verantwortung für alle damit verbundenen Folgen.
- Sollte es zu einem Auslaufen des Akkus kommen, vermeiden Sie bitte den Kontakt der Flüssigkeit mit Haut und Augen. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffene Stelle bitte sofort mit Seife und klarem Wasser ab. Bei Augenkontakt spülen Sie die Augen bitte sofort mit reichlich kaltem Wasser aus und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Wenn das Ladegerät einen verdächtigen Geruch, Geräusche oder Rauch abgibt, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker.

Aufladen des Akkus

- Bitte verwenden Sie das Original-Ladegerät des Herstellers, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Laden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Akkus auf.
- Laden Sie den Akku nicht übermäßig auf. Ziehen Sie bitte den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren Materialien wie Teppichen, Holzböden oder Holzmöbeln oder auf der Oberfläche von elektrisch leitenden Gegenständen.
- Behalten Sie den Akku während des Ladevorgangs stets im Auge.
- Laden Sie den Akku nicht auf, solange er noch nicht abgekühlt ist.
- Die Ladetemperatur sollte zwischen 0 °C und 40 °C liegen.

Aufladen

• Verwenden Sie zum Laden bitte das vom Hersteller mitgelieferte Spezial-Ladekabel. Die Verwendung von beschädigten oder Ladekabeln anderer Marken ist strengstens untersagt.

- Laden Sie keine aufgeblähten, undichten oder beschädigten Akkus auf.
- Laden Sie den Akku nicht übermäßig auf. Ziehen Sie das Ladegerät ab, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (Teppiche, Holzböden, Massivholzmöbel usw.) oder auf leitfähigen Oberflächen auf. Behalten Sie den Akku während des Ladevorgangs im Blickfeld.

• Laden Sie den Akku niemals unmittelbar nach dem Gebrauch auf, solange er noch heiß ist.

• Die Temperatur beim Laden des Akkus sollte zwischen 0 °C und 40 °C liegen.

Akku-Recycling

- Entsorgen Sie den Akku nicht als Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zur Müllentsorgung und entsorgen Sie ihn gemäß den besonderen Anforderungen.

Recycling


• Dieses Gerät besteht aus elektronischen Bauteilen und einem Akku. Bitte entsorgen Sie Elektro- und Elektronikschrott gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

Ihre Fernbedienung kennenlernen

Ihre Fernbedienung kennenlernen

1. Aufbau der Fernbedienung

Bezeichnungen der einzelnen Teile der Fernbedienung

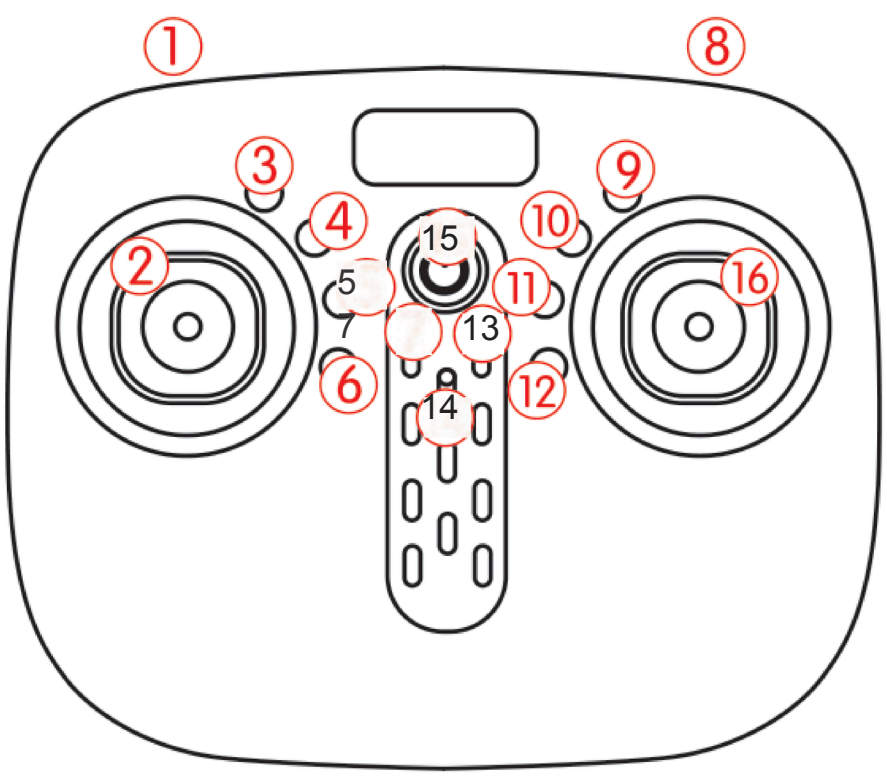

1. Starttaste (kurzer Druck)
Langer Druck zum Ein- und Ausschalten der LED-Anzeige an der Drohne
Kurzer Druck zum Starten,
langer Druck zum Ein- und Ausschalten der LED-Anzeige

2. Linker Joystick
3-Stufen-Modus, nach unten drücken
Gashebel (links)
Nach unten drücken für 3-stufige Geschwindigkeitsanpassung

3. Taste für Vorwärts-3D-Roll

- Taste für 3D-Roll nach vorne

4. Headless-Modus

Headless-Modus

5. A-Taste: Zurück

- Rückkehr mit einem Tastendruck

6. A-Taste zum Auf- und Absteigen
Auf- und Abstieg mit einem Tastendruck

7. Foto
Foto

8.3D-Roll
3D-Roll

9. Feineinstellung rechts
右微调

10. Feineinstellung links
左微调

11. Feineinstellung vorne
前微调

12. Feineinstellung hinten 13. Video
Feineinstellung 摄像
后微调

14. LED-Leuchten
LED-Leuchten

15. Netzschalter
Netzschalter

16. Rechter Joystick
Not-Aus, nach unten drücken
Rechter Joystick
Nach unten drücken für Not-Aus

Hinweis:

*Diese Fernbedienung ist für die Standardversion vorgesehen. Die WLAN-Version verfügt über eine Smartphone-Halterung. Informationen zur Montage der Halterung finden Sie in der WLAN-Bedienungsanleitung.

Hinweis:

*Diese Fernbedienung ist die Standardversion; die WLAN-Version verfügt über eine Smartphone-Halterung. Informationen zur Montage der Halterung finden Sie in der Bedienungsanleitung für die WLAN-Funktion.

2. Frequenzabgleich zwischen Sender und Drohne
Frequenzabgleich zwischen Fernbedienung und Drohne


- ① Schalten Sie die Drohne ein und stellen Sie sie auf einen ebenen Untergrund. Die Anzeigeleuchten an der Drohne beginnen zu blinken. Schalten Sie dann den Sender ein.
- ② Schieben Sie den Gashebel in die höchste Position und ziehen Sie ihn dann in die niedrigste Position zurück. Die Frequenz ist erfolgreich abgeglichen, wenn die Anzeigeleuchte am Sender und die LED-Leuchte an der Drohne leuchten.


1. Schalten Sie den Netzschalter am Gehäuse ein und stellen Sie die Drohne auf eine ebene Fläche. Schalten Sie den Fernbedienungsschalter ein; die Kontrollleuchte der Fernbedienung und die LED-Leuchte der Drohne blinken.

2. Schieben Sie den linken Joystick bis zum Anschlag nach oben und ziehen Sie ihn dann wieder bis zum Anschlag nach unten. Wenn die Kontrollleuchte des Senders und die LED-Anzeige der Drohne dauerhaft leuchten, ist die Frequenzanpassung abgeschlossen.

Hinweis: Halten Sie den Netzschalter an der Drohne 3 Sekunden lang gedrückt, um die Drohne auszuschalten.

Hinweis: Halten Sie den Netzschalter der Drohne 3 Sekunden lang gedrückt, um die Drohne auszuschalten.

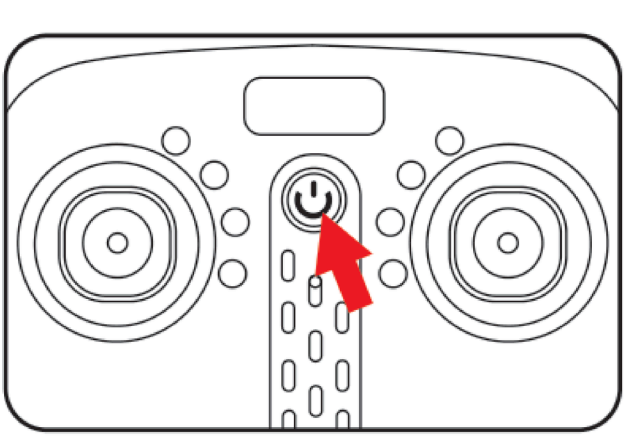

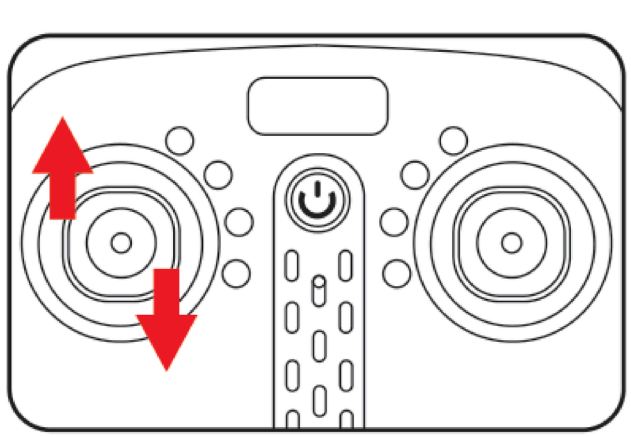


3. Kalibrierung des Senders
Kalibrierung der Drohne

- ① Die Kalibrierung des Senders kann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Drohne senkrecht fliegt. Drücken Sie die beiden Joysticks in entgegengesetzte Richtungen, um den Gyrosensor zurückzusetzen (45 Grad nach unten, wie auf dem Foto gezeigt, siehe Bild 1).
- ② Drücken Sie die beiden Joysticks zueinander, um die Feineinstellung zurückzusetzen. (45 Grad nach unten, wie auf dem Foto zu sehen, siehe Bild 2). Die Drohne muss während der Kalibrierung auf einer horizontalen Fläche stehen und sich in einem stabilen Zustand befinden.


1. Wenn die Drohne beim Start nicht senkrecht aufsteigt, kann sie kalibriert werden. Bewegen Sie den linken und den rechten Joystick in einer „8“-Form nach außen, um das Gyroskop zurückzusetzen. Dabei blinkt die Drohnenanzeige schnell; sobald die Anzeige dauerhaft leuchtet, lassen Sie alle Tasten der Fernsteuerung los – die Gyroskopkalibrierung ist damit abgeschlossen. Die Kalibrierung muss auf einer waagerechten, stabilen Oberfläche durchgeführt werden, da sonst die Kalibrierungsergebnisse beeinträchtigt werden (Abb. 1).

2. Auf die gleiche Weise können Sie die Feinabstimmungstasten zurücksetzen, indem Sie den linken und den rechten Steuerknüppel in einer nach innen gerichteten „8“-Bewegung bewegen (Abb. 2).

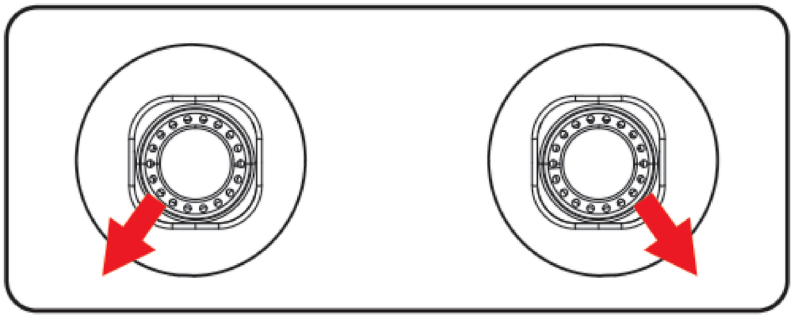

(siehe Abb. 1)

(Abb. 1)

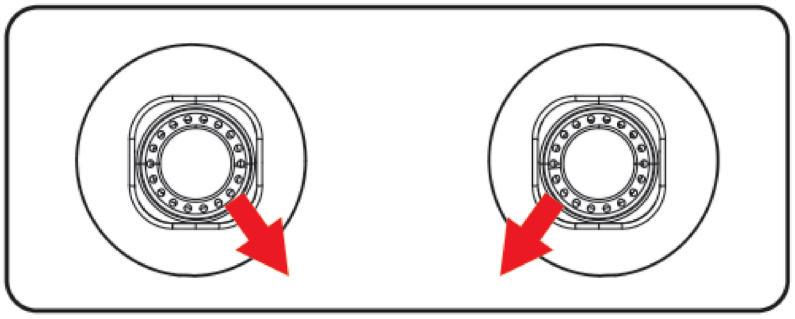


(siehe Abb. 2)

(Abb. 2)

Not-Aus-Taste
Not-Aus-Taste

Im Notfall drücken Sie den rechten Joystick nach unten, um das Gerät sofort anzuhalten. Die LED am Sender blinkt und es ertönt ein „Di“-Geräusch. Bitte verwenden Sie diese Funktion nur in dringenden Fällen, wenn die Drohne unkontrollierbar ist.

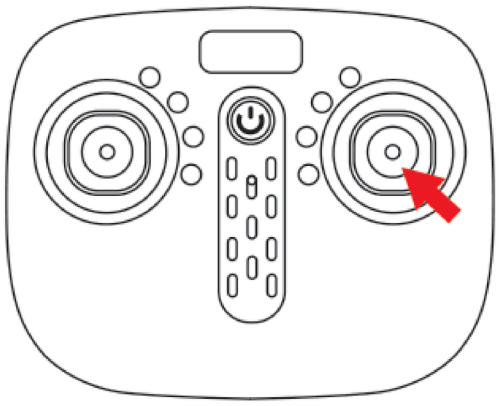

Befindet sich die Drohne in einem Notfall, drücken Sie den rechten Joystick nach unten, um den Not-Aus-Schalter zu betätigen. Die LED-Leuchte am Sender blinkt schnell, und der Sender gibt einen „Wah“-Ton von sich. Die Drohne wird sofort angehalten. Verwenden Sie diese Funktion nur in Ausnahmefällen, da sie sonst die Drohne beschädigen könnte.

Starten Sie Ihren Flug
开始飞行

1. Start und Landung
起飞与降落

Start: Nachdem die Frequenz abgestimmt ist, drücken Sie die Starttaste und schieben Sie den linken Joystick nach vorne
, um die Drohne starten zu lassen, oder drücken Sie einfach eine Taste, um nach oben zu fliegen.
Ziehen Sie den linken Joystick nach unten, um die Drohne sinken zu lassen, oder drücken Sie eine Taste zum Sinken
Landing: Ziehen Sie den linken Joystick nach unten, um die Drohne absteigen zu lassen, oder drücken Sie die Abstiegstaste
, um die Drohne zu landen.


Start: Nach erfolgreicher Frequenzabstimmung und Kalibrierung drücken Sie die Starttaste
起飞；或在校准后直接按一键, um die Drohne zu starten. Schieben Sie den linken Joystick nach oben, nach oben, um die Drohne starten zu lassen.
降落Ziehen Sie den linken Joystick nach unten, bis die Drohne landet
，保持3秒，飞机停止；或直接按一键下降
, um das Flugzeug zu landen.


2. Grundlegende Flugmanöver
Grundlegende Flugmanöver


Der linke Joystick steuert die Flughöhe und Richtungsänderungen, der rechte Joystick steuert die Flugrichtung.

Der linke Joystick steuert die Flughöhe und die Drehung nach links und rechts, der rechte Joystick steuert die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung sowie die Flugrichtung nach links und rechts.


Linker Joystick
左操纵杆

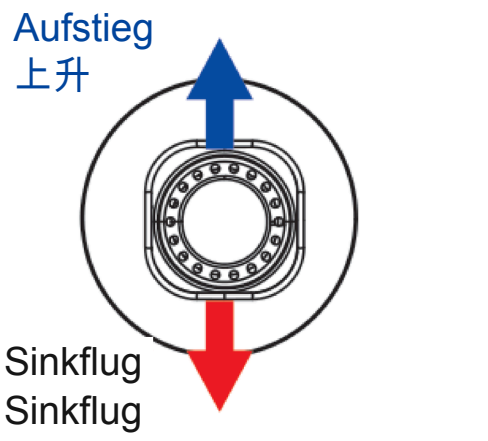


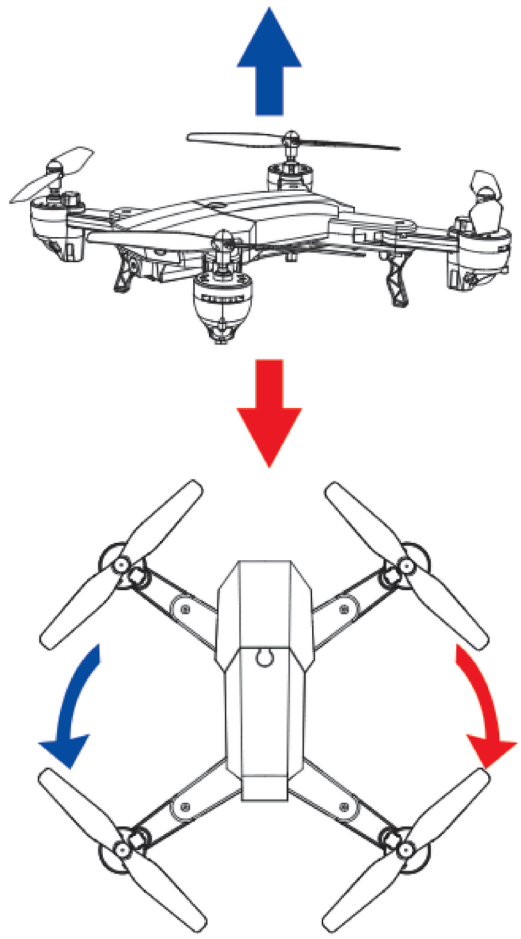


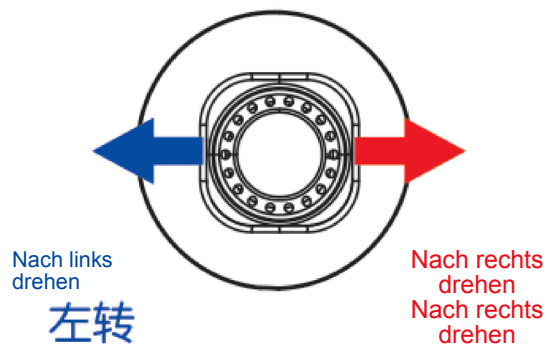


Rechter Joystick
右操纵杆

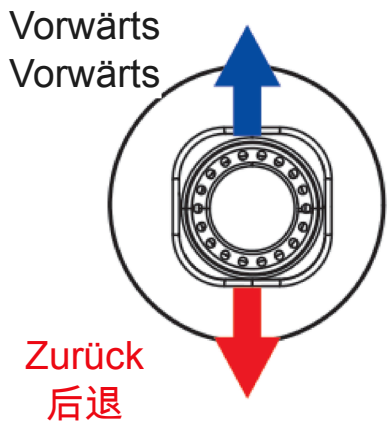

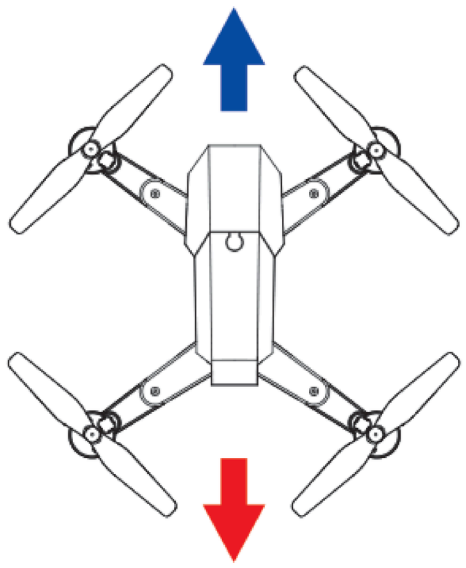

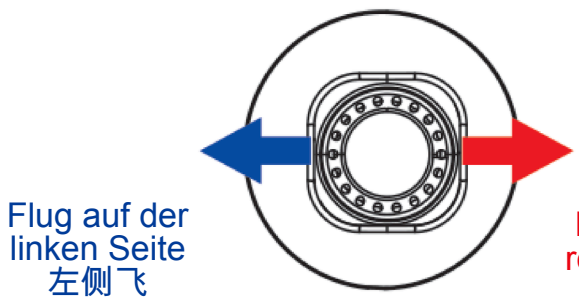

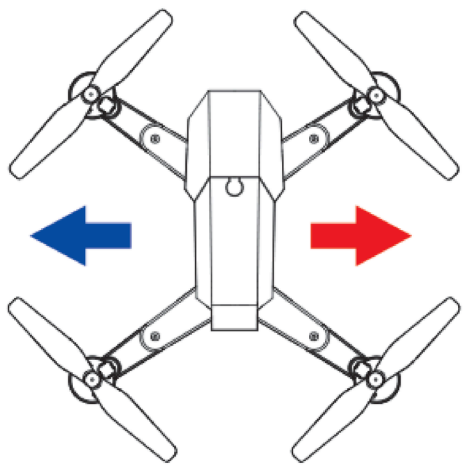



Flips & Rollen

Flips & Rolls

Wenn die Drohne eine Höhe von mehr als 2 Metern erreicht hat, klicken Sie auf die Schaltfläche „3D-Flips und -Rolls“ und bewegen Sie den rechten Joystick in die gewünschte Richtung, um einen 3D-Flip auszuführen.
Wenn die Drohne eine Höhe von mehr als 2 Metern erreicht hat, klicken Sie auf die Schaltfläche „3D-Flips und -Rolls“ und bewegen Sie den rechten Joystick in eine bestimmte Richtung, um eine Drehung in diese Richtung auszuführen.

Rechter Joystick
右操纵杆

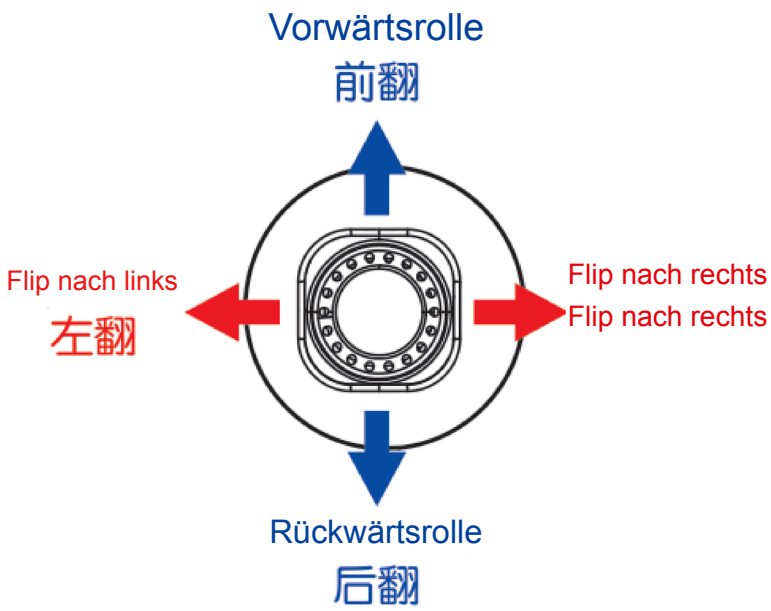

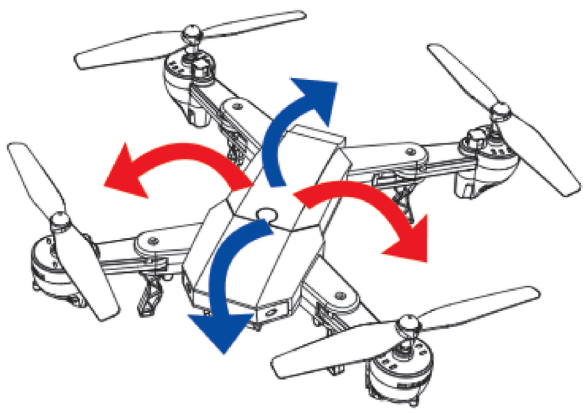

Wenn sich die Drohne im Schwebeflug befindet, müssen Sie keine Taste drücken außer der für den 3D-Flip; die Drohne wird nach vorne rollen.


Wenn die Drohne in der Schwebe ist, müssen Sie keine anderen Tasten drücken, sondern nur die Taste für den 3D-Vorwärtssalto; die Drohne wird sich nach vorne drehen.


Schwebeflug/Höhenhaltung
悬停/气压定高

Wenn Sie den linken Joystick (Gashebel) nach dem Steig- oder Sinkflug loslassen, schwebt die Drohne auf einer bestimmten Höhe.

Wenn Sie die Drohne mit dem linken Joystick aufsteigen lassen und dann den linken Joystick loslassen, bleibt die Drohne auf der Höhe schweben, auf der Sie den Joystick losgelassen haben.

Linker Joystick
Linker Joystick

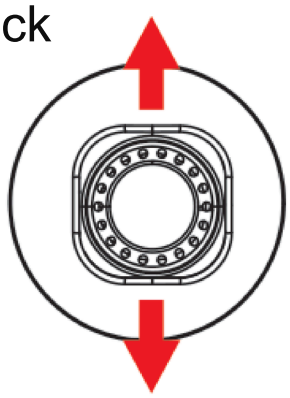


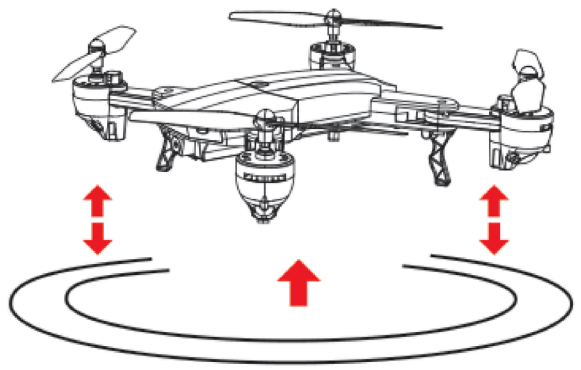


3. Feinabstimmungsfunktion
微调功能

Wenn die Drohne vom Kurs abweicht, klicken Sie auf „Feinabstimmung“, um sie zu kalibrieren, bis sie wieder normal fliegt.

Bewegen Sie den Gashebel langsam. Wenn die Drohne vom Boden abhebt und in der Luft in eine bestimmte Richtung neigt, können Sie die Bewegung mit der Feinabstimmung korrigieren.

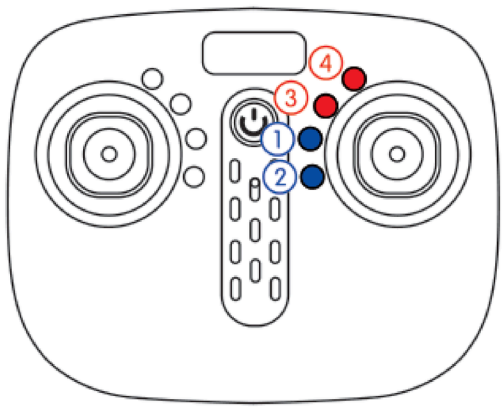

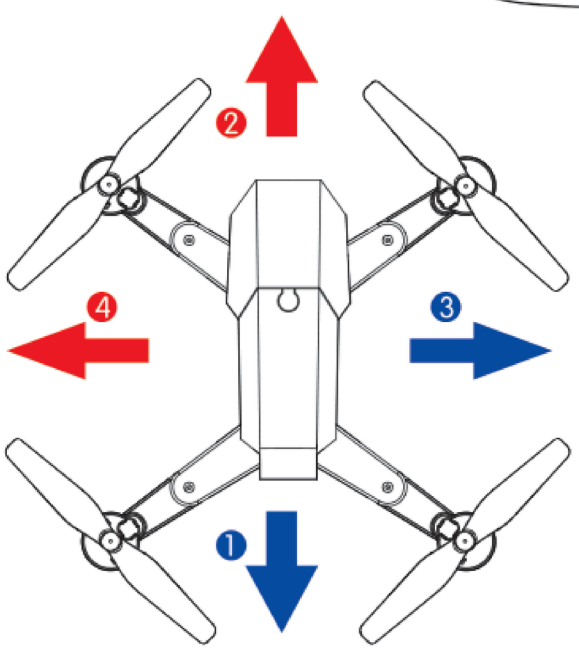


- ① Feinabstimmung nach vorne, wenn die Drohne nach hinten driftet Nach hinten driftet, drücken Sie die Feinabstimmung nach vorne
- ② Feinabstimmung nach hinten, wenn die Drohne nach vorne driftet Wenn die Drohne nach vorne driftet, drücken Sie die Taste für die Feinabstimmung nach hinten
- ③ Feinabstimmung nach links, wenn die Drohne nach rechts driftet Nach rechts abweichen, linke Feinabstimmung drücken
- ④ Feinabstimmung nach rechts, wenn die Drohne nach links driftet Wenn die Drohne nach links driftet, drücken Sie die rechte Feinabstimmung

4. 3-Stufen-Geschwindigkeitsmodus einstellen
3-Stufen-Geschwindigkeitsanpassung

Drücken Sie die Taste für den 3-Stufen-Geschwindigkeitsmodus. Sie hören die entsprechenden Signaltöne, und die Drohne ist auf den 3-Stufen-Geschwindigkeitsmodus eingestellt.

Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste auf der Fernbedienung; Sie hören den entsprechenden Ton, und die 3-Stufen-Geschwindigkeitsregelung ist aktiviert.

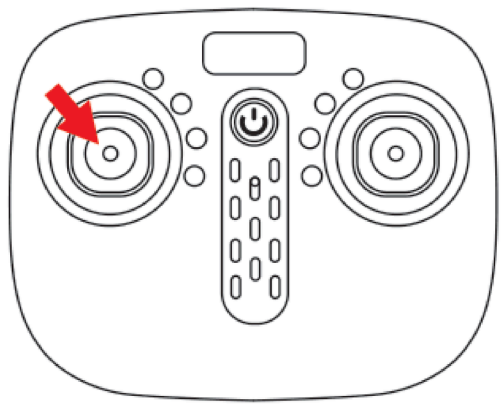


5. Headless-Modus und One-Key-Return
Headless-Modus und One-Key-Return

Headless-Modus
无头模式

Nach dem Drücken der Return-Taste beginnen die Kontrollleuchte am Sender und die LED-Anzeige an der Drohne zu blinken. Die Drohne befindet sich nun im Headless-Modus, wodurch die Flugrichtung der Drohne fixiert wird. Das bedeutet, dass die Drohne unabhängig von der Flugrichtung stets die zuerst festgelegte Richtung beibehält. Durch erneutes Drücken der Headless-Modus-Taste wird dieser Modus beendet.

Nach dem Drücken der Taste für den Headless-Modus blinken die Lichter an der Fernbedienung und der Drohne; die Drohne wechselt in den Headless-Modus. Der Headless-Modus fixiert die Flugrichtung der Drohne zum Zeitpunkt der Aktivierung. Nach der Aktivierung des Headless-Modus behält die Drohne unabhängig von ihren Richtungsänderungen die Flugrichtung bei, die zum Zeitpunkt der Aktivierung festgelegt wurde. Durch erneutes Drücken der Taste für den Headless-Modus wird dieser Modus deaktiviert.

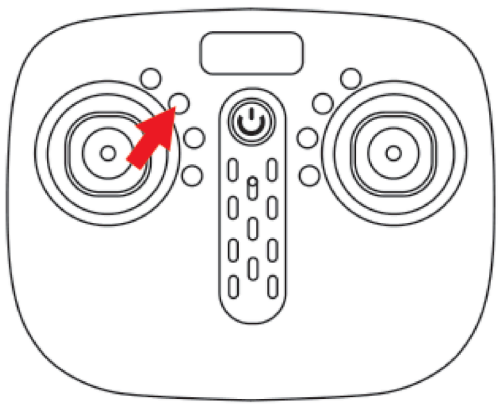


Rückkehr auf Knopfdruck
Ein-Knopf-Rückkehr

1. Drücken Sie im Headless-Modus die Taste „A Key Return“; die Drohne fliegt in die im Headless-Modus bereits festgelegte Rückflugrichtung. Bewegen Sie den rechten Joystick beliebig, um diesen Modus zu verlassen. Diese Funktion ist hauptsächlich für Anfänger gedacht. Der Benutzer kann die Drohne steuern und sie in seine Richtung zurückfliegen lassen, wenn sich die Flugrichtung ändert und er die Kontrolle verliert, falls sie zu weit wegfliegt.

2. Wenn sich die Flugrichtung während des Fluges nicht ändert, fliegt die Drohne nach dem Drücken der „One-Key-Return“-Taste in die Richtung, in die sie beim Aktivieren des Headless-Modus blickte. Es ist nicht erforderlich, den Headless-Modus einzustellen.

1. Drücken Sie im Headless-Modus die One-Touch-Return-Taste, fliegt die Drohne automatisch in die Richtung, in die sie beim Aktivieren des Headless-Modus blickte. Bewegen Sie den rechten Joystick beliebig, um den One-Touch-Return abzubrechen.

2. Im Normalmodus fliegt die Drohne nach dem Drücken der „One-Key-Return“-Taste in die Richtung, in die sie zuvor flog. Durch beliebiges Bewegen des rechten Steuerknüppels wird die „One-Key-Return“-Funktion aufgehoben.

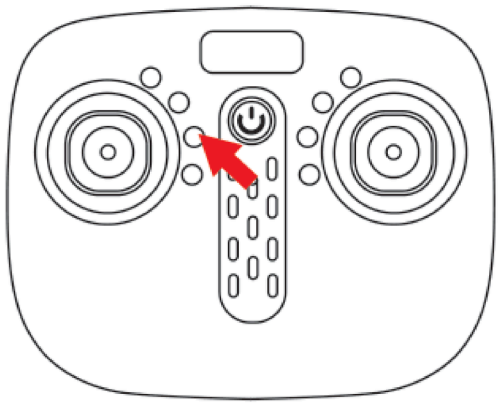

Hinweis:

Wenn sich die Drohne weniger als 30 cm über dem Boden befindet, wird sie durch den von ihr selbst erzeugten Rotorwirbel beeinflusst und instabil. Dies ist der „Bodeneffekt“. Je niedriger die Drohne fliegt, desto stärker ist dieser Effekt.


Hinweis:

Der „Bodeneffekt“ bezeichnet den Umstand, dass die Auswirkungen des Bodeneffekts umso größer sind, je tiefer die Drohne fliegt. Befindet sich die Drohne weniger als 30 cm über dem Boden, wird sie durch den von ihren Rotorblättern erzeugten Wirbel beeinflusst und instabil.

6. Foto-/Videoaufnahmen
Foto-/Videoaufnahmen

1. Drücken Sie die Fototaste, um ein Foto aufzunehmen.
2. Drücken Sie die Video-Taste, um die Videoaufnahme zu starten, und drücken Sie sie erneut, um sie zu beenden.
Entnehmen Sie nach Abschluss der Aufnahme die SD-Karte aus dem unteren Steckplatz der Drohne und lesen Sie sie auf dem Computer ein.

1. Drücken Sie die Fototaste, um ein Foto aufzunehmen.
2. Drücken Sie die Video-Taste, um die Videoaufnahme zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.
Entnehmen Sie nach Abschluss der Foto-/Videoaufnahme die Speicherkarte aus dem Steckplatz an der Unterseite der Drohne und lesen Sie die Dateien mit einem Kartenlesegerät auf dem Computer ein.

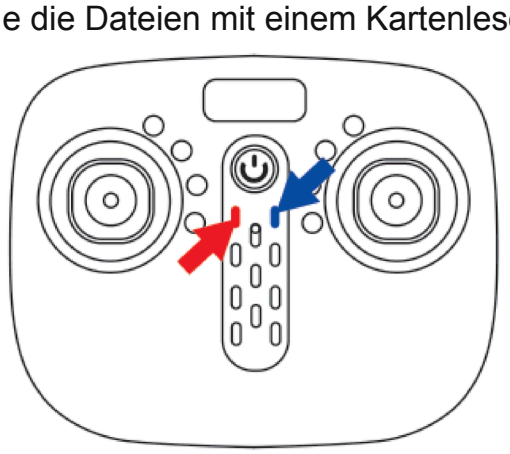

*In diesem Zusammenhang bezieht sich die Foto-/Videofunktion auf die Bedienung über die Fernbedienung und ist für die Blindversion geeignet. Diese Funktion ist bei der WLAN-Version nicht verfügbar!

*Die hier beschriebene Foto-/Videofunktion bezieht sich auf die Bedienung über die Fernbedienung und ist für die Blind-Version geeignet. Diese Funktion ist in der WLAN-Version nicht verfügbar!

7. Für die WLAN-Version beachten Sie bitte die Anleitung für die WLAN-Version.
Für die Funktionsbeschreibung der WLAN-Version lesen Sie bitte die beiliegende WLAN-Bedienungsanleitung.

FAQ
Häufig gestellte Fragen

PROBLEME Problem	URSACHEN	LÖSUNGEN Vorgehensweise
Steuerungsausfall 遥控器失灵	Keine Verbindung zum Quadcopter Akku. Der Akku der Drohne ist nicht angeschlossen	Schließen Sie den Akku des Quadcopters richtig an. Schließen Sie den Akku des Quadcopters in der richtigen Richtung an
	Der Akku des Senders ist schwach. Die Batteriespannung der Fernbedienung ist zu , der Alarm dauert zu lange	Wechseln Sie die Batterie aus. Wechseln Sie die Batterie der Fernbedienung ordnungsgemäß
	Zu starker Wind. Zu starker Wind	Fliegen Sie nicht an windigen Tagen. Die Leistung und die Steuerung des Quadcopters werden durch starken Wind beeinträchtigt. Fliege auf keinen Fall bei Wind, da Wind und beeinträchtigen möglicherweise Ihre Flugkontrolle
	Fehlerhafte Bedienung.	Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Steigflug fehlgeschlagen Der Drohne steigt nicht auf	Die Drehzahl der Hauptrotorblätter Rotorblättern ist zu langsam. Die Rotordrehzahl ist zu langsam	Schieben Sie den Gashebel nach oben. Schieben Sie den Gashebel nach oben
	Der Akku des Quadrocopters ist nicht vollständig aufgeladen. Der Quadcopter ist noch nicht vollständig aufgeladen	Bitte laden Sie den Quadcopter vollständig auf. Vollständiges Aufladen der Drohne
Zu schnelle Landung Die Drohne stürzt schnell ab	Der linke Gashebel wird zu schnell nach unten gezogen. Der Gashebel wird zu schnell nach unten gezogen	Ziehen Sie den linken Gashebel langsam nach unten, um eine sanfte Landung durchzuführen. Ziehen Sie den Gashebel langsam zurück, damit die Drohne langsam
	Versehentliches Drücken einer Stopp-Taste. 误按一键急停键	Nur in Notfällen verwenden. Diese Funktion ist nur für Notfälle vorgesehen
Außerhalb der Reichweite Außer Kontrolle	Außerhalb der effektiven Reichweite Reichweite.	Stellen Sie sicher, dass der Betrieb innerhalb der kontrollierbaren Reichweite: Fernsteuerung von 100 Metern und WLAN-Steuerung von 40–50 Metern. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienungsreichweite innerhalb von 100 m liegt, und die WLAN-Steuerung auf 40–50 m
	Sie haben versehentlich die Eingabetaste gedrückt. 误用一键返航键	Bitte lesen Sie die Anleitung zur A-Taste „Zurück“ sorgfältig durch. Bitte lesen Sie die Anleitung zur „One-Key-Return“-Funktion