À partir de 14 ans



8807

Drones pliables
可折叠无人机

Avertissement :

1. Lorsque vous pliez ou dépliez le drone, assurez-vous que le petit bouton situé sous les 4 bras du drone est bien enfoncé !

2. Lorsque vous ouvrez ou pliez les quatre pieds du drone, assurez-vous que chaque pied est bien inséré dans son emplacement correspondant ; une pression à l'aveuglette pourrait endommager les pièces du drone !

Remarque importante :

1. Lorsque vous dépliez ou repliez les quatre bras de l'appareil, veillez à maintenir enfoncé le bouton de verrouillage situé au bas des bras. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez d'endommager les pièces situées à l'intérieur des bras !

2. Lorsque vous ouvrez ou repliez le trépied, veillez à aligner correctement les emplacements de fixation. Si vous forcez sans alignement, cela peut endommager les pièces correspondantes !

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver soigneusement pour référence ultérieure.


Veuillez lire attentivement ce manuel avant le vol et le conserver soigneusement pour référence ultérieure.

Découvrez votre 8807

Découvrez votre 8807

Grâce à la bande de fréquence 2,4 GHz offrant une longue portée de télécommande, le 8807 permet plusieurs vols simultanés sans aucune interférence. L'utilisateur peut le contrôler pour voler, effectuer des tonneaux, rester en vol stationnaire et prendre des photos/vidéos à l'aide d'une application et d'une connexion Wi-Fi sur son smartphone.

Le drone 8807 utilise la bande de fréquence 2,4 GHz, ce qui permet à plusieurs personnes de le piloter simultanément sans interférence. Grâce à la connexion Wi-Fi et à l'application sur smartphone, il est possible de le faire voler, effectuer des tonneaux, rester en vol stationnaire, prendre des photos et enregistrer des vidéos.

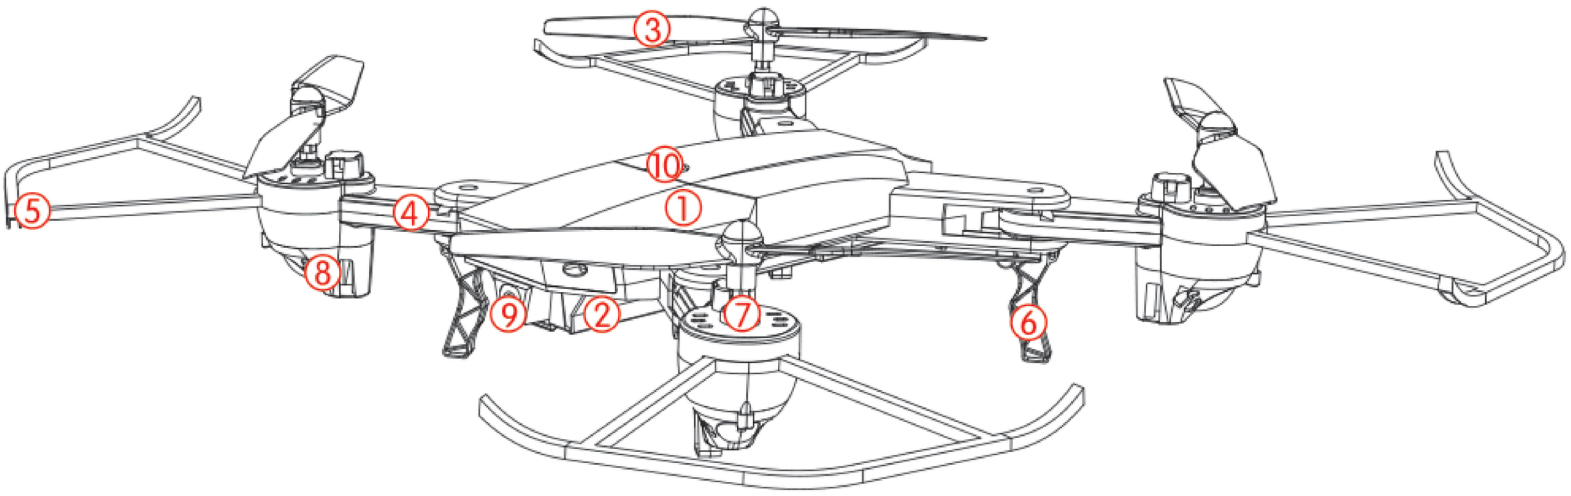

1. Couvercle supérieur du drone
Couvercle supérieur du boîtier
2. Couvercle inférieur du drone
Couvercle inférieur du boîtier
3. Hélice
Hélice
4. Bras repliables
Bras repliables
5. Cadre de protection
保护架
6. Trépied
Trépied
7. Moteurs
Moteurs
8. Engrenage
Engrenage
9. Caméra
Caméra
10. Interrupteur d'alimentation
- (maintenir enfoncé 3 secondes pour éteindre)

Interrupteur d'alimentation, appuyer longuement pendant trois secondes pour éteindre

Accessoires
Liste des accessoires




Drone 8807 x1
Drone 8807 x1




Manuel d'utilisation x1
说明书x1



Télécommande x1
遥控器x1

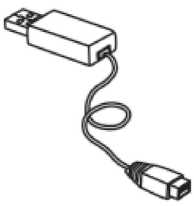

Chargeur USB x1
Câble de recharge USB x1



Hélices de rechange x1
1 de chaque type LU-L et LU-R
Hélices de rechange LU-L et LU-R x1 chacune

Remarque :

Veuillez vérifier attentivement le nombre d'accessoires (comme indiqué ci-dessus). Veuillez fournir une preuve d'achat et contacter le magasin pour obtenir un remplacement en cas de pièces manquantes.

Remarque :

Veuillez vérifier attentivement la liste et la quantité des accessoires (comme indiqué ci-dessus). Si vous constatez qu'il manque des pièces, veuillez fournir une preuve d'achat et contacter rapidement le revendeur pour obtenir un remplacement.

Préparation avant le vol

Préparation avant le vol

1. Choisissez l'environnement de vol
选择飞行环境



Vol en intérieur : choisissez un endroit spacieux, sans obstacles, animaux domestiques ni personnes.
Veuillez
Volez dans un espace dégagé, loin des personnes et des animaux domestiques.



Vol en extérieur : choisissez une journée ensoleillée et sans vent.
在室外飞行：请选择晴朗无风的天气或微风的天气飞行。




Veuillez garder le drone à portée de vue pendant le vol et l'éloigner des obstacles, des câbles à haute tension, des arbres et des personnes.
Pendant le vol, veuillez garder l'appareil dans votre champ de vision et l'éloigner des obstacles, des câbles à haute tension, des arbres et des personnes.



Ne volez pas dans des conditions extrêmes, telles que la chaleur, le froid, des vents violents ou de fortes pluies.
Ne volez pas dans des conditions extrêmes, telles que le froid, la chaleur, des vents violents ou de fortes pluies.


2. Dépliez le drone
Dépliez le drone

Étapes :
Étapes pour déplier l'appareil :

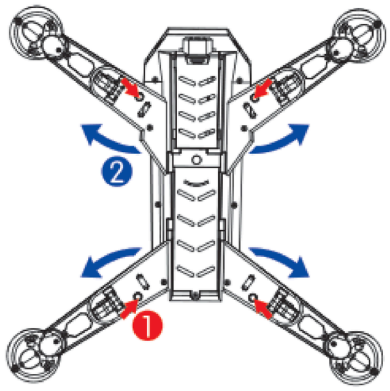


- ① Appuyez sur le petit bouton situé sous chaque bras, dépliez d'abord les deux bras avant (PRESS1, près de la caméra), puis déployez les deux bras arrière (PRESS2). Pour replier l'appareil, repliez d'abord les bras arrière, puis les bras avant.

1. Déplier les bras : appuyez d'abord sur le bouton de la butée supérieure. Dépliez simultanément le bras avant PRESS1 (côté caméra), puis le bras arrière PRESS2. Pour replier, procédez dans l'ordre inverse.

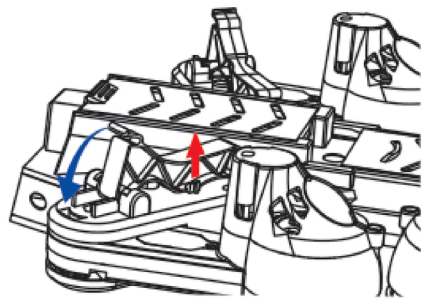

- ② Déployez et tirez le trépied du drone ; assurez-vous que le loquet du trépied est bien inséré dans le trou. Pour replier le trépied, insérez-le dans le loquet et appuyez légèrement comme indiqué sur la photo.


2. Trépied : retirez délicatement le pied, appuyez légèrement avec le doigt sur le loquet du trépied, puis alignez-le avec le trou sur le bras et enclenchez-le. Pour replier le trépied, procédez dans l'ordre inverse.

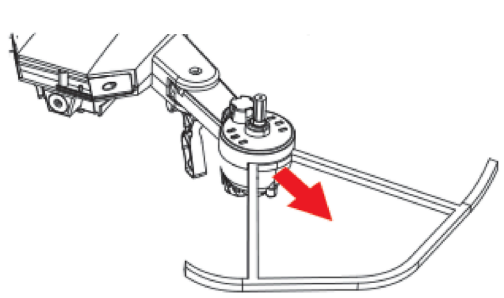


- ③ Retirez les quatre accessoires des cadres de protection des fentes de verrouillage. Insérez ensuite les cadres de protection dans les fentes. Retirez-les des fentes si vous devez détacher les cadres du drone.

3. Cadres de protection : retirez les quatre éléments décoratifs des cadres de protection de leurs emplacements de fixation, puis insérez-les dans les cadres de protection. Tirez simplement avec force pour retirer les cadres de protection.

3. Installation des hélices
Installation des pales

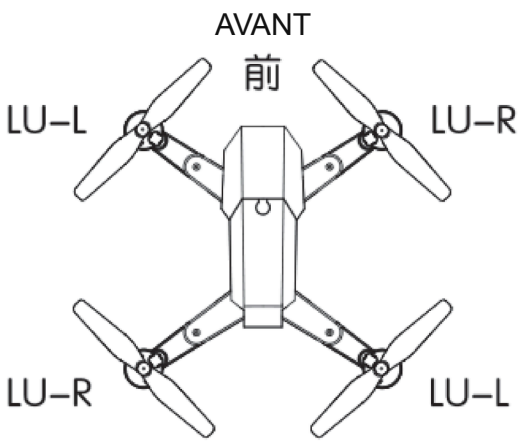

LU-L correspond à LU-L
LU-R correspond à LU-R
LU-L correspond à LU-L
LU-R correspond à LU-R

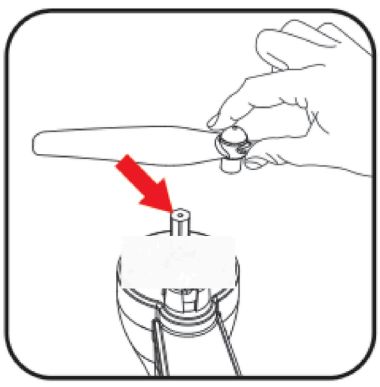

Appuyez sur l'hélice
avec le vilebrequin, vissez
et recouvrez avec le capuchon d'hélice
Saisissez l'hélice, alignez-la avec l'arbre, puis appuyez,
serrez la vis, puis remettez le capuchon d'hélice

Remarque :

Lors de l'installation ou du démontage de l'hélice, veuillez ne pas exercer de force sur celle-ci afin d'éviter toute déformation.

Remarque :


Lors de l'installation ou du démontage de l'hélice, veuillez la manipuler avec précaution et ne pas exercer de force sur celle-ci afin d'éviter toute déformation.

Instructions relatives à la batterie au lithium Méthode d'installation et de recharge de la batterie

1. Installation de la batterie de la télécommande :

Installation des piles de la télécommande :

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez les 4 piles AA correctement en respectant la polarité indiquée. (Piles non fournies) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez correctement les 4 piles AA en respectant la polarité indiquée. (Piles à acheter séparément)

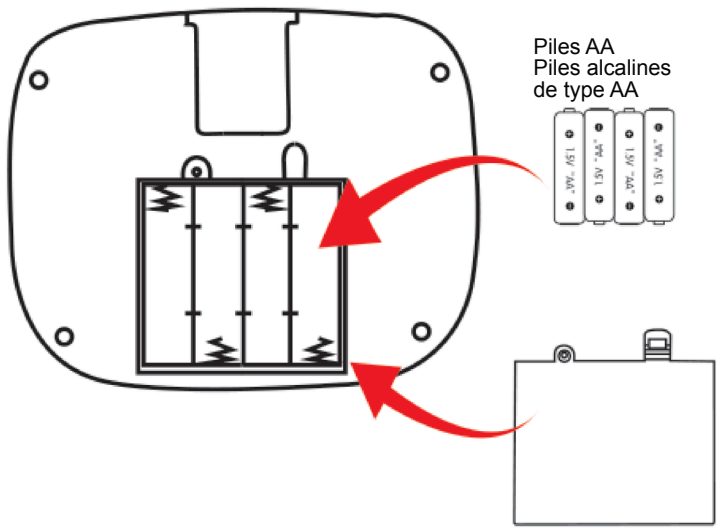

Remarque :


1. Assurez-vous que les piles sont correctement insérées en respectant les indications de polarité figurant sur le compartiment à piles.
2. Veuillez ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
3. Veuillez ne pas mélanger des piles de types différents.

Remarque :

1. Lors de l'insertion des piles, veillez à respecter la polarité et à ne pas les insérer à l'envers.
2. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
3. Ne mélangez pas des piles de types différents.


2. Recharge de la batterie du drone :

Charge de la batterie du drone :

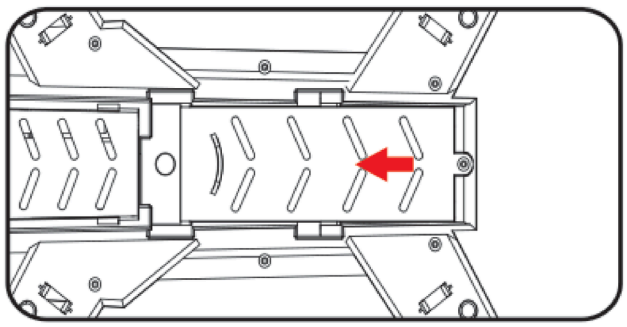


A. Soulevez le couvercle de la batterie comme indiqué par la flèche

Tirez le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche

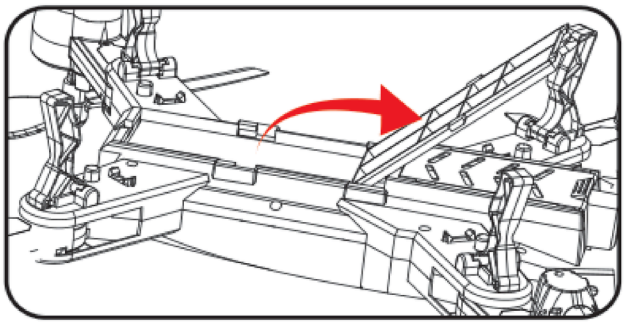

B. Retournez le couvercle et retirez la batterie
Retournez le couvercle et retirez la batterie

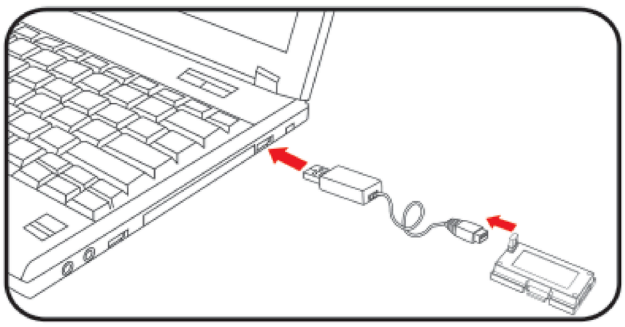

C. Connectez la batterie au lithium à l'interface de charge USB
à l'aide d'un chargeur USB.
Câble de charge USB reliant la batterie au lithium à l'interface de charge USB
Remarque :

Remarque :

Le voyant LED s'allume pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée. La durée de charge est d'environ 120 minutes. Veuillez retirer la batterie après le vol.

Remarque :

La LED clignote pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée. La durée de charge est d'environ 120 minutes. Débranchez la batterie du drone après le vol.

Instructions relatives à la batterie

Précautions d'utilisation de la batterie ⚠

- L'utilisation d'une batterie au lithium comporte certains risques. Elle peut provoquer un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels. Les utilisateurs doivent être conscients de ces risques et assumer l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée de la batterie.
- En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact de l'électrolyte avec les yeux et la peau. Si cela se produit, rincez-vous les yeux à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- Débranchez immédiatement la batterie si vous remarquez une odeur inhabituelle, un bruit ou de la fumée.
- L'utilisation de batteries au lithium comporte certains risques pouvant entraîner des dommages corporels ou matériels importants. Veuillez les utiliser avec prudence et assumer l'entière responsabilité de toute utilisation inappropriée.
- En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact du liquide avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, lavez-vous immédiatement avec du savon et de l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à grande eau et consultez un médecin sans délai.
- Si le chargeur dégage une odeur suspecte, un bruit inhabituel ou de la fumée, débranchez-le immédiatement.

Chargement de la batterie

- Veuillez utiliser le chargeur d'origine fourni par le fabricant pour garantir une utilisation en toute sécurité.
- Ne rechargez pas une batterie défectueuse ou usée.
- Ne surchargez pas la batterie. Débranchez le chargeur une fois la charge complète.
- Ne rechargez pas la batterie à proximité de matériaux inflammables, tels que des tapis, des parquets ou des meubles en bois, ni sur la surface d'objets conducteurs d'électricité.
- Surveillez toujours la batterie pendant la charge.
- Ne rechargez pas une batterie qui n'est pas encore refroidie.
- La température de charge doit être comprise entre 0 °C et 40 °C.

Charge

• Veuillez utiliser le câble de chargeur d'origine fourni par le fabricant ; il est strictement interdit d'utiliser un câble endommagé ou d'une autre marque.

- Ne rechargez pas une batterie gonflée, qui fuit ou endommagée.
- Ne surchargez pas la batterie. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le chargeur.
- Ne rechargez pas la batterie à proximité de matériaux inflammables (tapis, parquet, meubles en bois massif, etc.) ou sur des surfaces conductrices. Pendant la recharge, gardez la batterie à portée de vue.

• Ne rechargez jamais la batterie immédiatement après utilisation, tant qu'elle est encore chaude.

- La température de charge de la batterie doit être comprise entre 0 °C et 40 °C.

Recyclage de la batterie

- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Veuillez vous familiariser avec les méthodes locales d'élimination des déchets et la jeter conformément aux exigences spécifiques.

Recyclage


• Cet appareil est composé de composants électroniques et d'une batterie. En ce qui concerne les déchets électroniques, veuillez suivre les exigences locales en matière de traitement des déchets pour un traitement spécial.

Connaissez votre télécommande

Connaissez votre télécommande

1. Structure de la télécommande

Noms des différentes parties de la télécommande

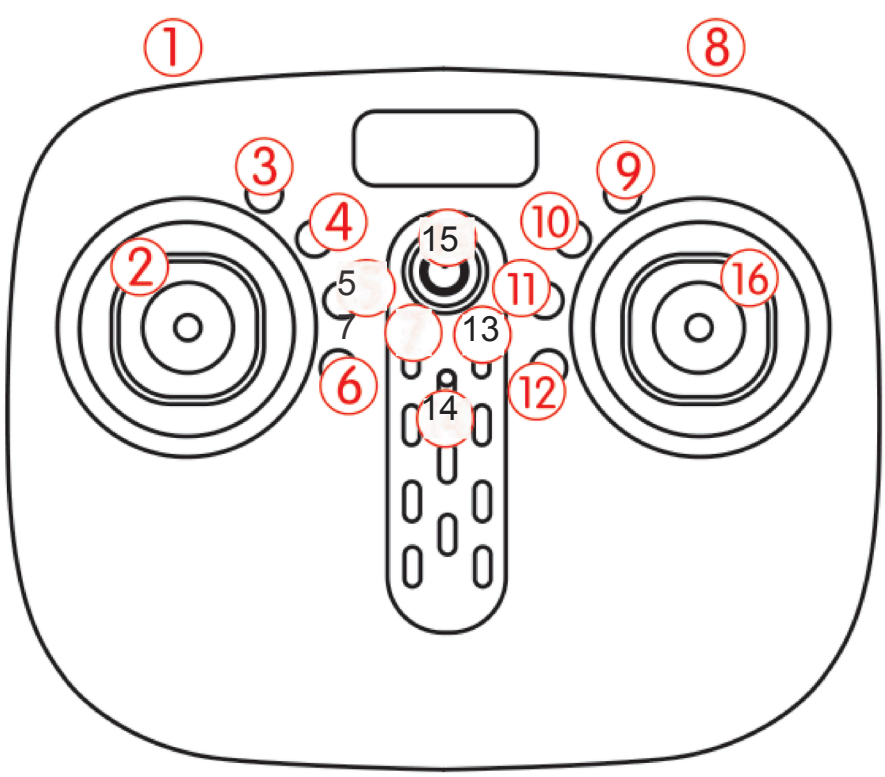

1. Bouton de démarrage (appui court)
Appui long pour allumer/éteindre le voyant du drone
Appuyez brièvement pour démarrer,
Appuyez longuement pour allumer/éteindre le voyant

2. Joystick gauche
Mode 3 vitesses, appuyer vers le bas
Manette des gaz (gauche)
Appuyer vers le bas pour régler la vitesse sur l'une des 3 vitesses

3. Touche pour rouler en avant en 3D

- Bouton pour rouler en avant en 3D

4. Mode sans tête

Mode sans tête

5. Touche A : retour

- Retour d'un simple clic

6. Touche A pour monter/descendre
Montée/descente d'une simple pression

7. Photo
Photo

Rotation 3D
Rotation 3D

9. Réglage fin à droite
Réglage fin à droite

10. Réglage fin gauche
左微调

11. Réglage fin avant
前微调

12. Réglage fin arrière 13. Vidéo
Réglage 摄像
Réglage fin arrière

14. Voyants LED
Voyants LED

15. Interrupteur d'alimentation
Interrupteur d'alimentation

16. Joystick droit
Arrêt d'urgence, appuyer vers le bas
Joystick (droit)
Appuyer vers le bas pour un arrêt d'urgence

Remarque :

*Cette télécommande est destinée à la version standard ; la version Wi-Fi est équipée d'un support pour smartphone. Pour l'installation du support, veuillez vous reporter au mode d'emploi de la version Wi-Fi.

Remarque :

*Cette télécommande est la version standard ; la version Wi-Fi est équipée d'un support pour smartphone. Pour l'installation du support, veuillez vous reporter au mode d'emploi de la fonction Wi-Fi.

2. Synchronisation de fréquence entre l'émetteur et le drone
Synchronisation de fréquence entre la télécommande et le drone


- ① Allumez le drone et placez-le sur une surface horizontale ; les voyants lumineux du drone commencent à clignoter, puis allumez l'émetteur.
- ② Poussez le joystick des gaz en position maximale, puis ramenez-le en position minimale. La synchronisation des fréquences est réussie lorsque le voyant lumineux de l'émetteur et la LED du drone sont allumés.


1. Après avoir activé l'interrupteur d'alimentation du drone, placez-le sur une surface plane, puis allumez la télécommande ; les voyants de la télécommande et les LED du drone clignotent.

2. Poussez le joystick gauche jusqu'en haut, puis ramenez-le jusqu'en bas. Si le voyant de la télécommande et la LED du drone restent allumés, la synchronisation des fréquences est terminée.

Remarque : maintenez le bouton d'alimentation du drone enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le drone.

Remarque : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation du drone pendant 3 secondes pour l'éteindre.

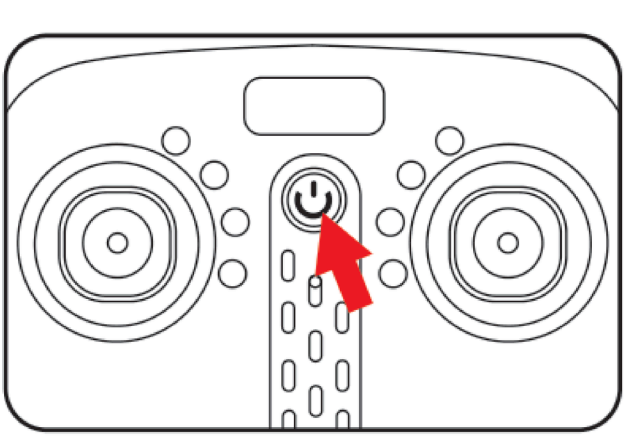

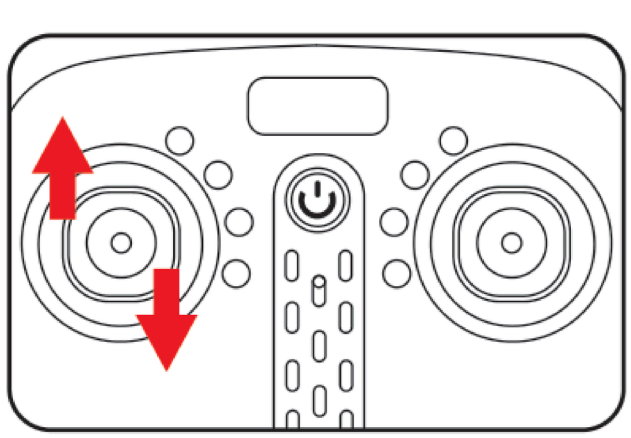


3. Calibrage de l'émetteur
Calibrage du drone

- ① L'étalonnage de l'émetteur peut être effectué pour garantir que le drone vole à la verticale. Poussez les deux manettes dans des directions opposées pour réinitialiser le gyroscope (à 45 degrés vers le bas, comme le montre la photo, voir image 1).
- ② Poussez les deux manettes l'une vers l'autre pour réinitialiser le réglage fin (à 45 degrés vers le bas, comme le montre la photo, voir image 2). Le drone doit être placé sur une surface horizontale et dans un état stable lorsque l'étalonnage est effectué.


1. Si le drone ne décolle pas à la verticale, il est possible de le calibrer en plaçant les manettes gauche et droite en forme de « 8 » pour réinitialiser le gyroscope. À ce moment-là, le voyant du drone clignote rapidement ; une fois que le voyant reste allumé, relâchez toutes les touches de la télécommande : le calibrage du gyroscope est terminé. Lors de l'exécution de la commande de calibrage, celle-ci doit être effectuée dans un état stable, parallèlement à l'horizontale, sinon cela affectera l'efficacité du calibrage (fig. 1).

2. De la même manière, effectuez un mouvement en « huit » vers l'intérieur avec les manettes gauche et droite pour réinitialiser les boutons de réglage fin (fig. 2).

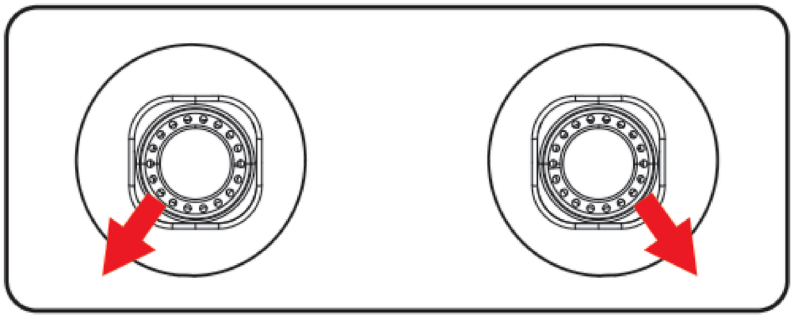

(voir image 1)

(Fig. 1)

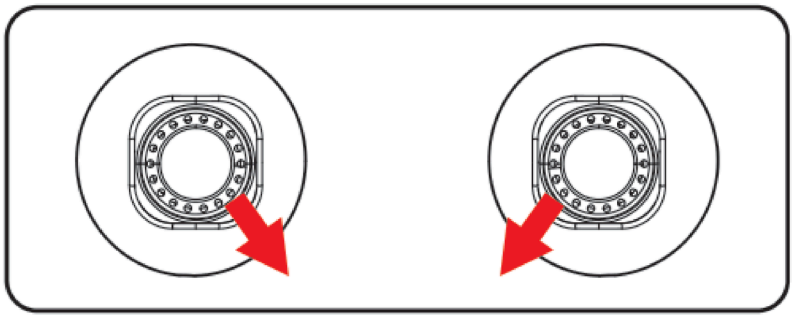


(voir image 2)

(Fig. 2)

Arrêt d'urgence

Arrêt d'urgence d'une simple pression

En cas d'urgence, appuyez sur le joystick droit pour un arrêt rapide ; le voyant LED de l'émetteur clignote et un « bip » retentit. Veuillez ne pas utiliser cette fonction sauf en cas d'urgence et si le drone est incontrôlable.

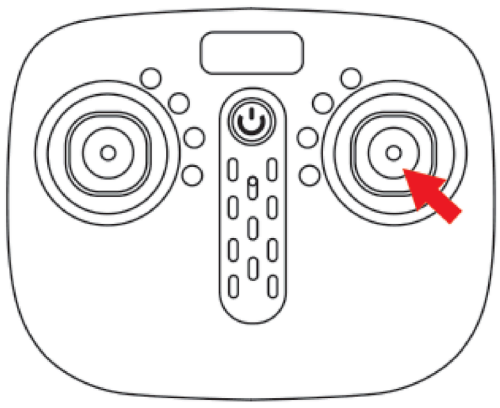

Lorsque le drone se trouve en situation d'urgence, appuyez sur le joystick droit pour effectuer un arrêt d'urgence. Le voyant LED de la télécommande clignotera rapidement et un son « wa » retentira, le drone s'arrêtera immédiatement. N'utilisez pas cette fonction sauf en cas de situation exceptionnelle, sinon vous risquez d'endommager le drone.

Commencez votre vol

Commencez votre vol

1. Décollage et atterrissage

起飞与降落

Décollage : une fois la fréquence synchronisée, appuyez sur la touche de démarrage et poussez le joystick gauche vers l'avant
pour faire décoller le drone, ou appuyez simplement sur une touche pour le faire monter.
Tirez le joystick gauche vers le bas pour faire descendre le drone ou appuyez sur une touche de descente
Atterrissage : tirez le joystick gauche vers le bas pour faire descendre le drone ou appuyez sur une touche de descente pour faire atterrir le drone.

Décollage : une fois la synchronisation des fréquences réussie et l'étalonnage effectué, appuyez sur la touche de démarrage

起飞；或在校准后直接按一键 pour démarrer le drone, puis poussez le joystick gauche vers le haut ; le drone touche de montée, ce qui permet également de faire décoller l'appareil.

降落 Tirez le joystick gauche vers le bas jusqu'à ce que le drone atterrisse
pour faire atterrir l'appareil.


，保持3秒，飞机停止；或直接按一键下降


2. Vol de base


Vol de base

Le joystick gauche contrôle l'altitude de vol et les changements de direction, tandis que le joystick droit contrôle la direction du vol.
Le joystick gauche contrôle l'altitude de vol et les virages à gauche et à droite, tandis que le joystick droit contrôle l'avance, le recul et les virages latéraux.


Manette gauche
左操纵杆

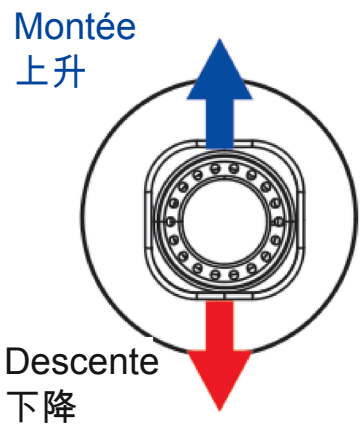


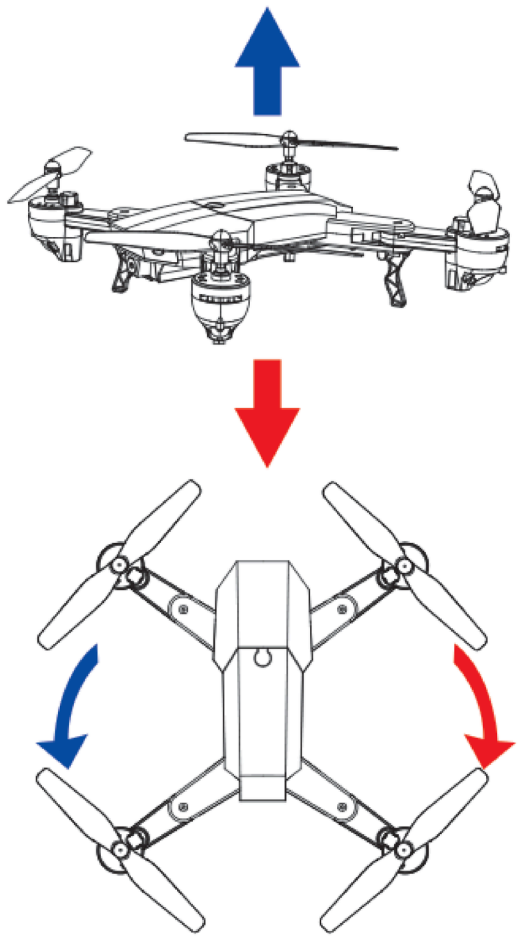


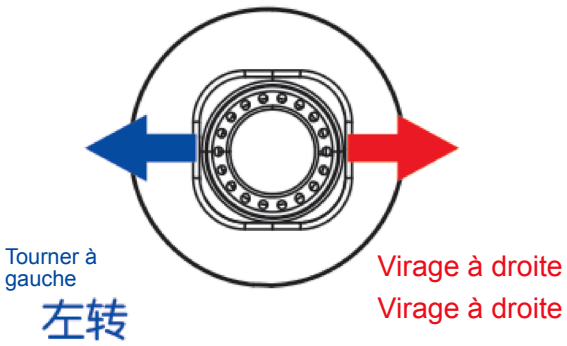


Joystick droit
右操纵杆

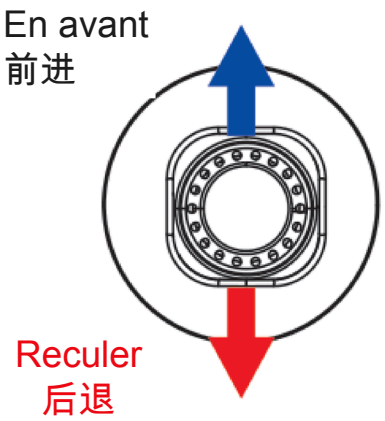

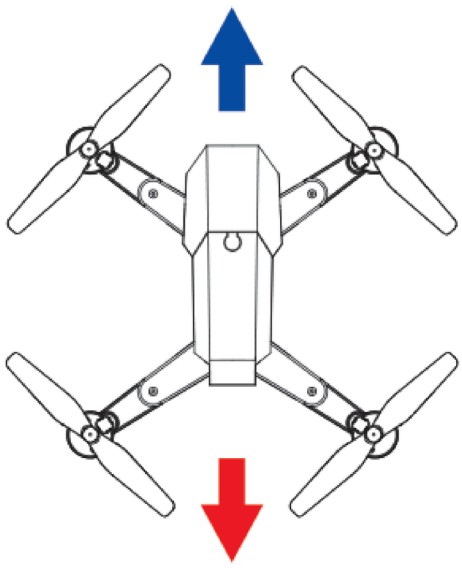

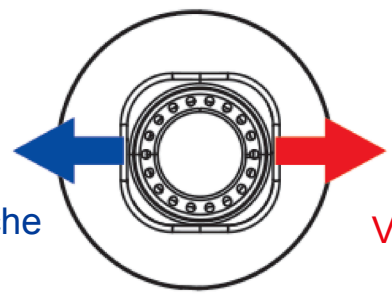

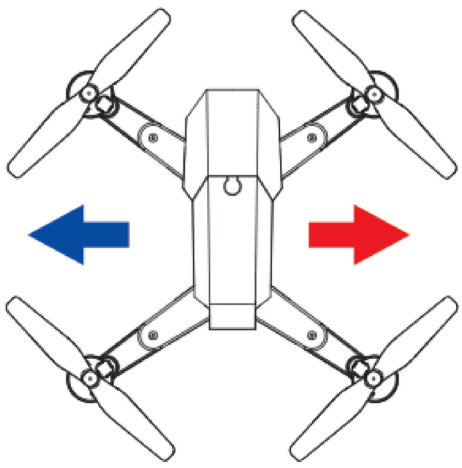



Pirouettes et roulades
Rotations

Lorsque le drone vole à plus de 2 mètres de hauteur, cliquez sur le bouton « 3D flips and rolls », puis déplacez le joystick droit dans la direction souhaitée pour effectuer un flip 3D.

Une fois que le drone vole à plus de 2 mètres de hauteur, cliquez sur le bouton « Rotations 3D » et déplacez le joystick droit dans la direction souhaitée pour effectuer une rotation dans cette direction.

Joystick droit
右操纵杆

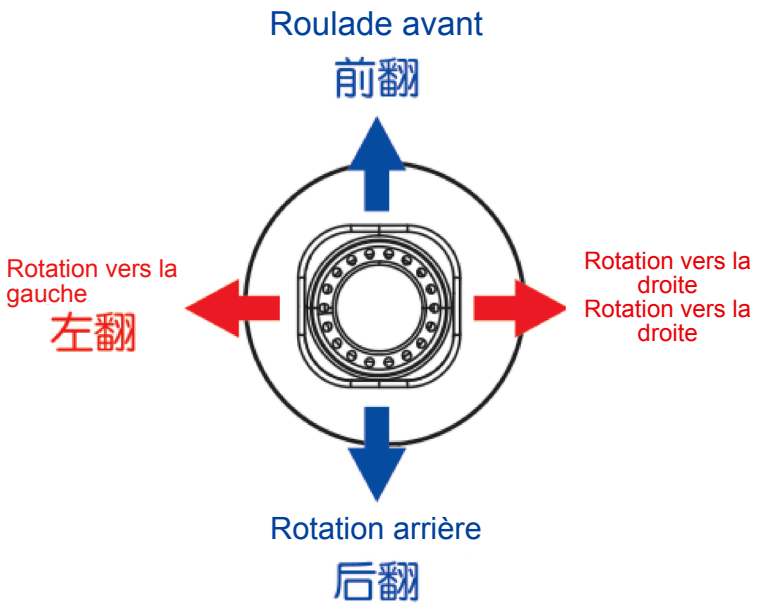

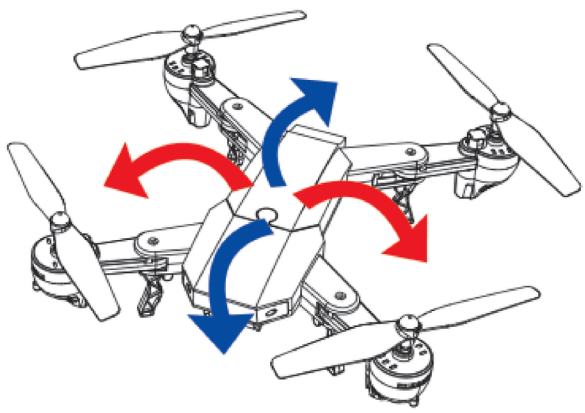

Lorsque le drone est en vol stationnaire, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur un autre bouton que celui du saut périlleux 3D ; le drone effectuera un saut périlleux vers l'avant.


Lorsque le drone est en vol stationnaire, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur d'autres boutons ; il suffit d'appuyer sur le bouton de retournement 3D vers l'avant pour que l'appareil effectue un retournement vers l'avant.


Vol stationnaire / Maintien d'altitude par baromètre
悬停/气压定高

Lorsque vous relâchez le joystick gauche (manette des gaz) après une manœuvre de montée ou de descente, le drone se maintiendra en vol stationnaire à une certaine altitude.

Après avoir fait monter le drone à l'aide du joystick gauche, relâchez-le : le drone restera en vol stationnaire à l'altitude à laquelle vous l'avez relâché.

Joystick gauche
左操纵杆

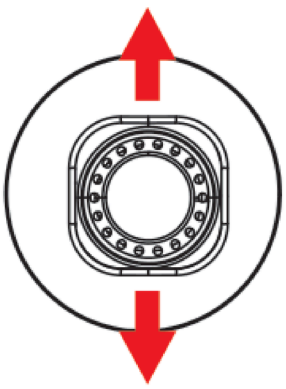


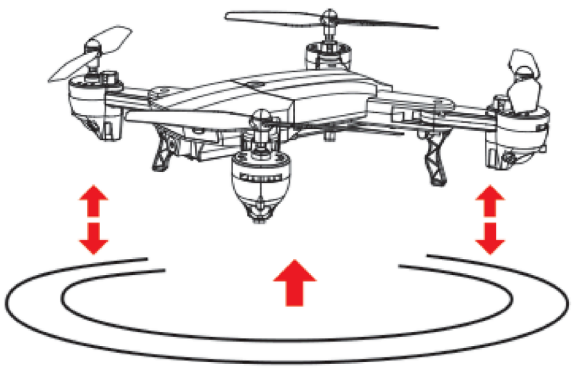


3. Fonction de réglage fin
微调功能

En cas de déviation de la trajectoire, cliquez sur « Réglage fin » pour effectuer un calibrage jusqu'à ce que le drone revienne à la normale.

Poussez lentement le levier des gaz. Lorsque le drone décolle, s'il a tendance à pencher dans une direction, utilisez la fonction de réglage fin pour corriger son mouvement.

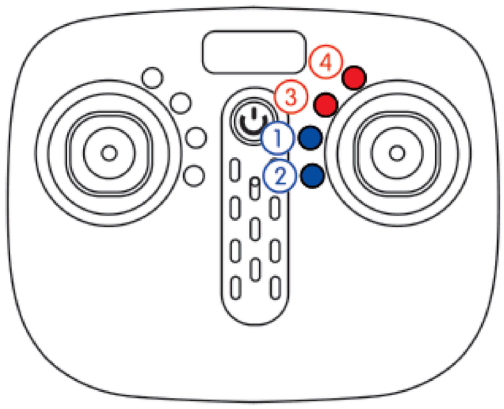

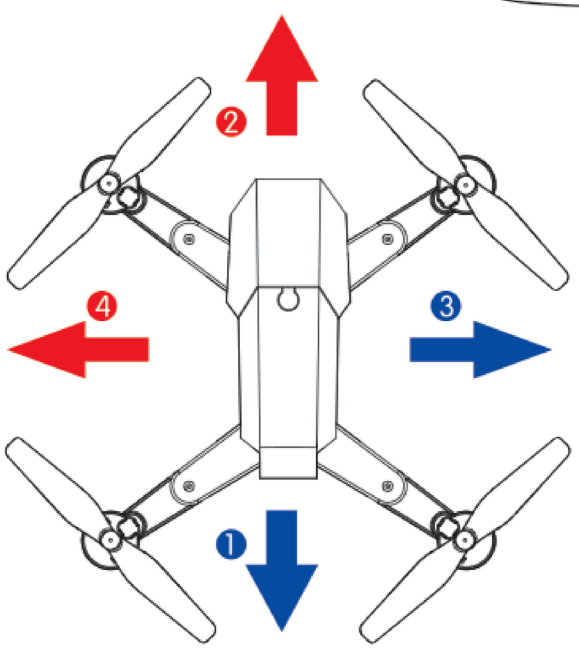


- ① Réglage fin vers l'avant si le drone dérive vers l'arrière
Si le drone dérive vers l'arrière, appuyez sur le bouton de réglage fin vers l'avant
- ② Réglage fin vers l'arrière si le drone dérive vers l'avant
Si le drone dérive vers l'avant, appuyez sur le bouton de réglage fin vers l'arrière
- ③ Réglage fin vers la gauche si le drone dérive vers la droite
Si le drone dévie vers la droite, appuyez sur le bouton de réglage fin vers la gauche
- ④ Réglage fin vers la droite si le drone dérive vers la gauche
Si le drone dévie vers la gauche, appuyez sur le bouton de réglage fin vers la droite

4. Réglage du mode 3 vitesses
Réglage des 3 vitesses

Appuyez sur le bouton du mode 3 vitesses ; vous entendrez les sons correspondants, le drone est alors réglé sur le mode 3 vitesses.

Appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse de la télécommande ; vous entendrez les sons correspondants, ce qui vous permettra de régler les 3 vitesses.

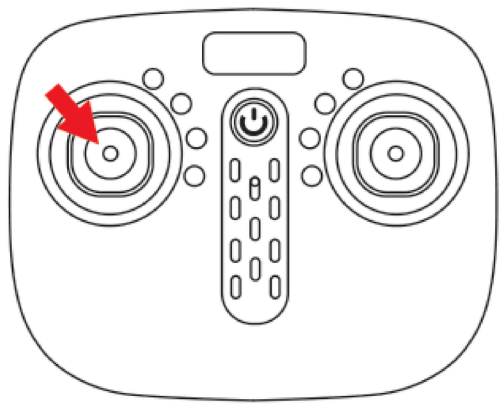


5. Mode sans tête et retour à la base d'une simple pression
无头模式和一键返航

Mode sans tête
无头模式

Après avoir appuyé sur la touche « Retour », le voyant lumineux de l'émetteur et la LED du drone se mettent à clignoter : le drone est désormais en mode sans tête. Ce mode verrouille la direction de vol du drone, ce qui signifie que quelle que soit la direction dans laquelle il vole, il garde toujours en mémoire la première direction définie. Appuyez à nouveau sur la touche du mode sans tête pour quitter ce mode.

Après avoir appuyé sur la touche du mode sans tête, les voyants de la télécommande et du drone clignotent, et l'appareil passe en mode sans tête. Le mode sans tête verrouille la direction de l'appareil au moment de son activation. Une fois ce mode activé, quelle que soit la direction prise par l'appareil, il conserve la direction qu'il avait au moment de l'activation, que ce soit vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite. Appuyez à nouveau sur la touche du mode sans tête pour désactiver ce mode.

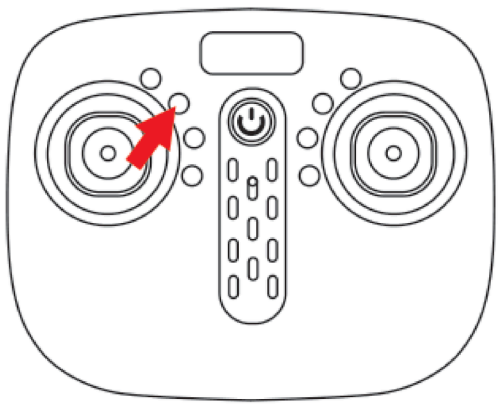


Retour à la base d'une simple pression
Retour à la base d'une simple pression

1. En mode sans tête, appuyez sur la touche de retour. Le drone volera vers l'arrière, conformément à la direction déjà définie en mode sans tête. Déplacez le joystick droit de manière aléatoire pour quitter ce mode. Cette fonction est principalement destinée aux débutants. Elle permet aux utilisateurs de contrôler le drone et de le faire revenir vers eux lorsque la direction de vol a changé et qu'ils ne parviennent plus à le contrôler s'il s'éloigne trop.

2. Si la direction de vol n'est pas modifiée pendant le vol, le drone volera vers l'arrière après avoir appuyé sur la touche de retour, sans qu'il soit nécessaire d'activer le mode sans tête.

1. En mode sans tête, appuyez sur la touche de retour à la base : le drone volera automatiquement vers la direction arrière à laquelle il se trouvait lors de l'activation du mode sans tête. Déplacez le joystick droit dans n'importe quelle direction pour annuler le retour à la base.

2. En mode normal, appuyez sur la touche de retour automatique pour que le drone vole vers l'arrière ; déplacez le joystick droit dans n'importe quelle direction pour annuler le retour automatique.

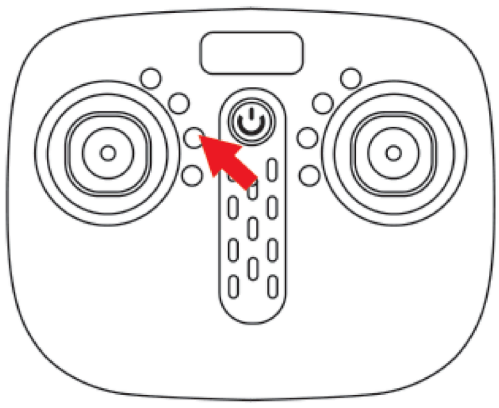

Remarque
:

Lorsque le drone se trouve à moins de 30 cm du sol, il est affecté par le tourbillon créé par ses propres pales et devient instable. C'est ce qu'on appelle « l'effet de sol ». Plus le drone est bas, plus cet effet est important.

Remarque :

L'« effet de sol » désigne le phénomène selon lequel plus le drone vole bas, plus l'effet de sol est important. Lorsque le drone se trouve à moins de 30 cm du sol, il est affecté par le tourbillon créé par ses propres pales et devient instable.


6. Prise de photos/vidéos
Fonction photo/vidéo

1. Appuyez sur le bouton photo pour prendre une photo.
2. Appuyez sur le bouton vidéo pour démarrer l'enregistrement et appuyez à nouveau pour l'arrêter.

Une fois l'enregistrement terminé, retirez la carte SD de la fente située au bas du drone et insérez-la dans votre ordinateur.

1. Appuyez sur le bouton photo pour prendre une photo.
2. Appuyez sur le bouton vidéo pour démarrer l'enregistrement, puis appuyez à nouveau pour l'arrêter.

Une fois la prise de photo ou l'enregistrement terminé, retirez la carte SD de la fente située au bas du drone et lisez les fichiers sur votre ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte.

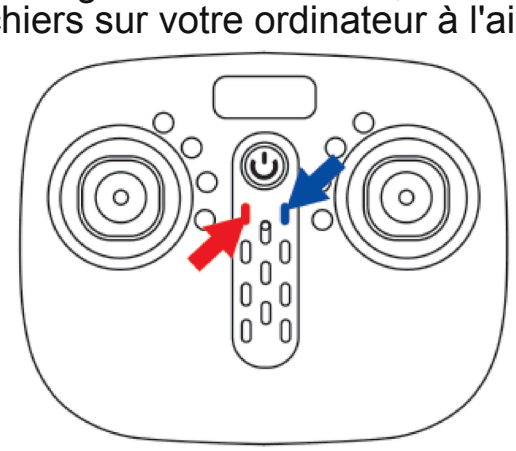

*À cet égard, la fonction photo/vidéo fait référence au fonctionnement via la télécommande, adaptée à la version sans visée. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour la version Wi-Fi !

*La fonction photo/vidéo mentionnée ici fait référence à l'utilisation de la télécommande, adaptée à la version « aveugle ». Cette fonction n'est pas disponible sur la version Wi-Fi !

7. Pour la version Wi-Fi, veuillez vous reporter au mode d'emploi de la version Wi-Fi.

Pour les instructions relatives à la version Wi-Fi, veuillez consulter le mode d'emploi Wi-Fi fourni.

FAQ
Foire aux questions

PROBLÈMES Problème	CAUSES 原因	SOLUTIONS Méthodes de traitement
Défaillance des commandes 遥控器失灵	Pas de connexion avec le quadricoptère Batterie. La batterie du drone n'est pas connectée	Connectez la batterie du quadricoptère correctement. Connectez la batterie du drone dans le bon sens
	La batterie de l'émetteur est faible. La tension de la batterie de la télécommande est trop et l'alarme retentit depuis trop longtemps	Remplacer la batterie. Remplacer correctement la batterie de la télécommande
	Vent trop fort. Vent trop fort	Ne volez pas par temps venteux. Les performances et le contrôle du quadricoptère seront affectées par les vents violents. Ne volez jamais par temps venteux, car le vent et pourrait nuire à votre contrôle du vol
	Fonctionnement incorrect.	Veuillez lire attentivement le manuel.
Impossible de monter Le drone ne parvient pas à monter	La vitesse de rotation des pales principales pales est trop faible. La vitesse de rotation des pales est trop lente	Poussez le joystick des gaz vers le haut. Poussez le manche des gaz vers le haut
	La batterie du quadricoptère n'est pas complètement chargée. Le drone n'est pas complètement chargé	Veuillez recharger complètement le quadricoptère. Rechargez complètement le drone
Atterrissage trop rapide Le drone tombe rapidement	Le manche des gaz gauche est tiré trop rapidement. Le manche des gaz est tiré vers le bas trop rapidement	Abaissez lentement le manche des gaz gauche pour effectuer un atterrissage en douceur. Tirez lentement le manche des gaz vers l'arrière pour que le drone
	Une touche a été enfoncée accidentellement. 误按一键急停键	À utiliser uniquement en cas d'urgence. Cette fonction est réservée aux situations d'urgence
Hors de contrôle Hors de contrôle	Au-delà de la distance de contrôle effective .	Assurez-vous de rester à une distance contrôlable : télécommande de 100 mètres et une portée Wi-Fi de 40 à 50 mètres. Assurez-vous que la distance de télécommande est inférieure à 100 m, et la distance de contrôle Wi-Fi entre 40 et 50 m
	Vous avez appuyé par erreur sur la touche Retour. 误用一键返航键	Veuillez lire les instructions relatives à la touche A attentivement. Lisez attentivement les instructions relatives à la fonction « Retour à la base d'une simple pression sur une touche ».