


Bedienungsanleitung

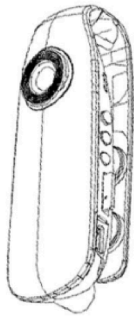


Über das Produkt

- 1. Hohe Bildqualität
- 2. Importiertes HD-Objektiv
- 3. Kompaktes Design, tragbare Hand-DV-Kamera
- 4. Videoformat: 1280x720 & 1920x1080
- 5. Bewegungserkennung unterstützt
- 6. USB 2.0-Schnittstelle für schnelle Datenübertragung
- 7. 128-GB-microSD-Karte unterstützt
- 8. Videoaufnahme für ca. 3 Stunden
- 9. Loop-Videoaufnahme und Aufnahme während des Ladevorgangs unterstützt

1

II. Beschreibung des Aufbaus

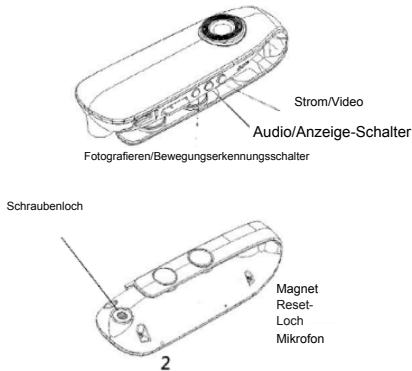

2

III. Bedienungsanleitung 1

1

Aufladen:

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte zum Aufladen

- 1 Laden durch Anschluss an den USB-Anschluss eines PCs oder einer Powerbank.
- 2 Die Aufnahmefunktion ist während des Ladevorgangs mit dem Ladegerät oder der Powerbank verfügbar.

- 3 Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist. Die blaue LED leuchtet. Normalerweise dauert es 1–2 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist.

Hinweise:

- 1. Bei niedrigem Akkustand wird die Aufnahme automatisch beendet und das Gerät ausgeschaltet.
- 2. Die blaue LED blinkt schnell, wenn keine microSD-Karte eingelegt ist.
- 3. Wenn die Micro-SD-Karte voll ist, blinken sowohl die blaue als auch die gelbe LED.
- 4. Nach 3 Minuten Inaktivität (keine Aufnahme) schaltet sich das Gerät automatisch aus.

3

Bedienungsanleitung 2

Ein-/Ausschalten:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa eine Sekunde lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Videoaufnahme:

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste „Power/Video“, woraufhin die blaue LED langsam blinkt, was den Videoaufzeichnungsmodus anzeigt. Drücken Sie kurz die Taste „Power/Video“, um die Videoaufnahme zu beenden; die blaue LED leuchtet dann dauerhaft. Die Videodaten werden alle 5 Minuten als eine AVI-Datei gespeichert.

Audioaufnahme:

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Taste „Audio“. Die gelbe LED blinkt langsam und zeigt damit den Audioaufzeichnungsmodus an. Drücken Sie kurz die Taste „Audio“, um die Audioaufnahme zu beenden; die blaue LED leuchtet dann. Die Audiodaten werden stündlich als eine WAV-Datei gespeichert.

Statusanzeige ein-/ausschalten:

Halten Sie die Taste „Audio“ 1 Sekunde lang gedrückt, um die Statusanzeige ein- bzw. auszuschalten.

Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren:

Halten Sie die Taste „Fotografieren“ 1 Sekunde lang gedrückt, um die Bewegungserkennung zu aktivieren/deaktivieren. Wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, nimmt sie automatisch 1 Minute lang ein Video auf.

Verwendung der Reset-Öffnung:

Verwenden Sie eine dünne Nadel, um in die Reset-Öffnung zu stechen und das Gerät zurückzusetzen, wenn es nicht mehr funktioniert. 4

Bedienungsanleitung 3

Einstellungen:

Benutzer können die Videoauflösung auf 720P (Standard) oder 1080P einstellen, die Video-Loop-Aufnahme (standardmäßig aktiviert) sowie das Zeit-Wasserzeichen (standardmäßig aktiviert). Schließen Sie das Gerät mit eingelegter Micro-SD-Karte an den PC an und erstellen Sie im Stammverzeichnis der Karte ein neues TXT-Dokument mit dem Namen „settings“. Geben Sie den Inhalt „1,0,1“ ein, wobei jede Zahl wahlweise 0 oder 1 sein kann (die erste Zahl: 0 bedeutet 720P, 1 bedeutet 1080P. Die anderen beiden entsprechen der Videoaufnahme im Loop-Modus und dem Zeit-Wasserzeichen; 0 bedeutet deaktiviert, 1 bedeutet aktiviert). Speichern Sie die Datei und ziehen Sie die Karte ab. Starten Sie das Gerät neu; nach erfolgreichem Abschluss verschwindet die Datei.

Anschluss an den Computer

Die gelbe LED blinkt langsam, wenn das Gerät an den Computer angeschlossen ist. Jetzt können Sie auf die Daten auf der Karte zugreifen oder sie als USB-Kamera verwenden. Ändern der Uhrzeit:

Die Zeiteinstellung kann durch Ändern der Zeit in der TXT-Datei „settime“ im Stammverzeichnis der Karte vorgenommen werden. Speichern und Trennen, dann das Gerät neu starten. Die Zeit in der Datei wird auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt.

5

Parameter

Artikel	Parameter
Videoformat	AVI
Videokodierung	M-JPEG
Videoauflösung	1920x1080 FHD
Bildformat	16:9
Videobildrate	30 fps
Media Player	Beliebter Videoplayer
Unterstützte Systeme	Windows ME/2000/XP/2003/Vista; Mac OS; Linux;
Akkukapazität	560 mAh
Videoaufnahmedauer	ca. 3 Stunden
Audioaufnahmedauer	ca. 7 Stunden
Aufladen	DC-5V ==500 mAh
Schnittstellentyp	Micro-USB (5-polig)
Unterstützte Speichermedien	SDHC- oder SDXC-microSD-Karte (128 GB unterstützt)
Akkutyp	Polymer-Lithium-Akku mit hoher Kapazität

Hinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

Warnung: Um die Leistungsfähigkeit des Produkts zu erhalten, stellen Sie es nicht

das Produkt nicht in einer heißen, kalten, staubigen oder feuchten Umgebung auf. Stellen Sie das Produkt nicht in folgende Umgebungen:

Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Badezimmer.

Direkte Sonneneinstrahlung oder ähnliche Umgebungen mit hohen Temperaturen.

(z. B. in einem Auto, das der Sonne ausgesetzt ist).

Halten Sie das Gerät von starken Magnetfeldern fern, wie z. B. von Fernsehern, Lautsprechern usw.

Stellen Sie das Produkt nicht an Orten mit starken Vibrationen oder instabilen Untergründen auf, wie z. B. auf einem nicht befestigten Regal.

Sicherheit:

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen.

Führen Sie keine Fremdkörper in dieses Produkt ein.

Verhindern Sie, dass das Produkt herunterfällt oder ins Wasser fällt.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte einmal im Monat auf.