


Mode d'emploi

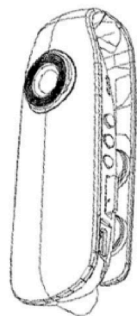


À propos du produit

- 1. Image de haute qualité
- 2. Objectif HD importé
- 3. Conception compacte, caméra DV portable
- 4. Format vidéo : 1280 x 720 et 1920 x 1080
- 5. Détection de mouvement prise en charge
- 6. Interface USB 2.0 pour une transmission de données à haut débit
- 7. Prise en charge des cartes micro SD de 128 Go
- 8. Enregistrement vidéo d'environ 3 heures
- 9. Enregistrement vidéo en boucle et enregistrement pendant la recharge pris en charge

1

II. Description de la structure

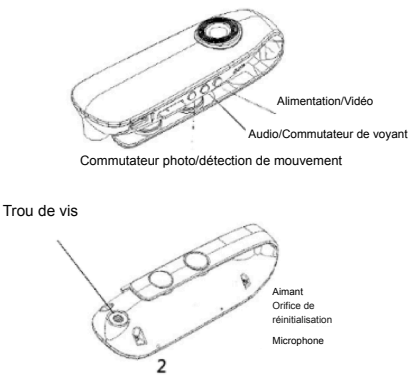

2

III. Guide d'utilisation ①

Chargement :

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour charger l'appareil

① Rechargez l'appareil en le connectant au port USB d'un PC ou d'une batterie externe.

② La fonction d'enregistrement est disponible pendant la recharge avec un chargeur ou une batterie externe.

- ③ Le voyant LED rouge s'allume pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée. Le voyant bleu s'allume. En général, la charge complète prend 1 à 2 heures.

Remarques :

1. Lorsque la batterie est faible, l'appareil arrête automatiquement l'enregistrement puis s'éteint.
2. La LED bleue clignote rapidement si aucune carte micro SD n'est insérée.
3. Les voyants bleu et jaune clignotent tous les deux lorsque la carte micro SD est pleine.
4. Après 3 minutes d'inactivité (état de non-enregistrement), l'appareil s'éteindra automatiquement.

3

Guide d'utilisation ②

Mise sous tension/hors tension :

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant environ une seconde pour allumer ou éteindre l'appareil.

Enregistrement vidéo :

En mode veille, appuyez brièvement sur la touche « Power/Vidéo » ; la LED bleue clignote alors lentement, indiquant que l'enregistrement vidéo est en cours. Appuyez brièvement sur la touche « Power/Vidéo » pour arrêter l'enregistrement vidéo ; la LED bleue reste alors allumée. Les données vidéo sont enregistrées sous la forme d'un fichier AVI toutes les 5 minutes.

Enregistrement audio :

En mode veille, appuyez brièvement sur la touche « Audio » ; la LED jaune clignote alors lentement, indiquant que l'enregistrement audio est en cours. Appuyez brièvement sur la touche « Audio » pour arrêter l'enregistrement audio ; la LED bleue s'allume alors. Les données audio sont enregistrées sous forme d'un fichier WAV toutes les 1 heure.

Activer/désactiver l'indicateur d'état :

Appuyez longuement sur la touche « Audio » pendant 1 seconde pour activer/désactiver l'indicateur d'état.

Activer/désactiver la détection de mouvement :

Appuyez longuement sur la touche « Photographie » pendant 1 seconde pour activer/désactiver la détection de mouvement. Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle enregistre automatiquement une vidéo pendant 1 minute.

Utilisation du trou de réinitialisation :

Utilisez une fine aiguille pour piquer le trou de réinitialisation afin de réinitialiser l'appareil lorsqu'il cesse de fonctionner. 4

Guide d'utilisation ③

Paramètres :

Les utilisateurs peuvent régler la résolution vidéo sur 720P (par défaut) ou 1080P, l'enregistrement vidéo en boucle (activé par défaut) et le filigrane temporel (activé par défaut). Connectez l'appareil à un PC avec une carte micro SD insérée, puis créez un nouveau fichier TXT nommé « settings » dans le répertoire racine de la carte. Saisissez le contenu « 1,0,1 », chaque chiffre pouvant être 0 ou 1 (le premier chiffre : 0 signifie 720P, 1 signifie 1080P. Les deux autres correspondent à l'enregistrement vidéo en boucle et au filigrane temporel ; 0 signifie désactivé, 1 signifie activé). Enregistrez et débranchez. Redémarrez l'appareil ; le document disparaîtra une fois l'opération réussie.

Connexion à un ordinateur

Le voyant LED jaune clignote lentement lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur.

Vous pouvez désormais accéder aux données de la carte ou l'utiliser comme caméra USB.

Modification de l'heure :

Le réglage de l'heure peut être effectué en modifiant l'heure dans le fichier TXT nommé « settime » situé dans le répertoire racine de la carte. Enregistrez et débranchez, puis redémarrez l'appareil. L'heure dans le fichier reviendra à sa valeur d'origine. 5

Paramètres

Caractéristiques	Paramètres
Format vidéo	AVI
Encodage vidéo	M-JPEG
Résolution vidéo	1920 x 1080 FHD
Format d'image	16:9
Fréquence d'images vidéo	30 images par seconde
Lecteur multimédia	Lecteurs vidéo populaires
Systèmes pris en charge	Windows Me/2000/XP/2003/Vista ; Mac OS ; Linux ;
Capacité de la batterie	560 mAh
Durée d'enregistrement vidéo	Environ 3 heures
Durée d'enregistrement audio	Environ 7 heures
Charge	5 V CC === 500 mAh
Type d'interface	Micro USB 5 broches
Prise en charge de stockage	Carte micro SD SDHC ou SDXC (prise en charge jusqu'à 128 Go)
Type de batterie	Batterie lithium-polymère haute capacité

Remarques

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver pour référence ultérieure.

Avertissement : Afin de préserver les performances du produit, ne le placez pas ni n'utilisez pas le produit dans un environnement chaud, froid, poussiéreux ou humide. Ne placez pas le produit dans les environnements suivants :

Environnement très humide, tel qu'une salle de bains.

Exposition directe au soleil ou à des environnements à température élevée similaires.

(par exemple, dans une voiture exposée au soleil).

Ne le placez pas à proximité de champs magnétiques puissants, tels que ceux émis par un téléviseur, un haut-parleur, etc.

Ne le placez pas dans un endroit soumis à de fortes vibrations ou instable, comme sur une étagère non fixée.

Sécurité :

N'essayez pas de démonter ce produit.

N'introduisez pas de corps étrangers dans ce produit.

Évitez que le produit ne tombe ou ne tombe dans l'eau.

Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez le recharger une fois par mois.