


# Klappbares Smartphone-Gimbal

Schnellstart

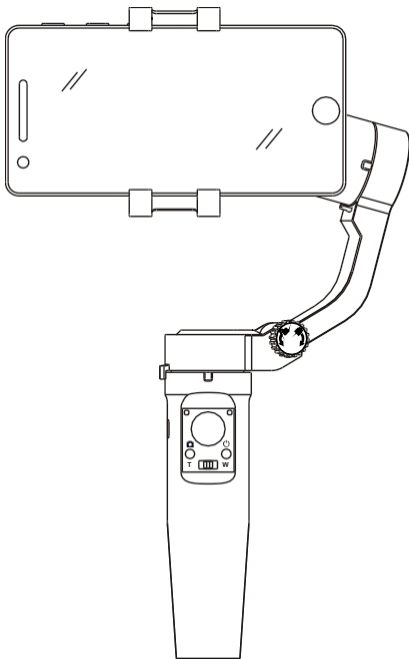

# Haftungsausschluss und Warnhinweis

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts. Die Informationen in diesem Dokument betreffen Ihre Sicherheit sowie Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten. Lesen Sie dieses Dokument vollständig und sorgfältig durch, um vor der Verwendung eine ordnungsgemäße Konfiguration sicherzustellen. Wenn Sie die Anweisungen und Warnhinweise in diesem Dokument nicht lesen und befolgen, kann dies zu schweren Verletzungen bei Ihnen selbst oder anderen, zu Schäden an diesem Produkt oder zu Schäden an anderen Gegenständen in der Umgebung führen.

Durch die Nutzung dieses Produkts bestätigen Sie hiermit, dass Sie diesen Haftungsausschluss und diese Warnung sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin enthaltenen Bedingungen verstehen und sich zu deren Einhaltung verpflichten. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie allein für Ihr eigenes Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts sowie für alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für Zwecke zu verwenden, die angemessen sind und im Einklang mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen sowie allen Bedingungen, Vorsichtsmaßnahmen, Praktiken, Richtlinien und Leitlinien stehen, die wir festgelegt haben und gegebenenfalls zur Verfügung stellen.

## Glossar

**WARNUNG:** Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sachschäden, Folgeschäden sowie schweren oder leichten Verletzungen führen.

**VORSICHT:** Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sachschäden und schweren Verletzungen führen.

**HINWEIS:** Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Sachschäden, einer geringen Verletzungsgefahr oder keiner Verletzungsgefahr führen.

## Bevor Sie beginnen

Es ist unerlässlich, vor der Montage, Einrichtung oder Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise in der Bedienungsanleitung zu lesen und zu befolgen, um das Produkt korrekt zu bedienen und Schäden oder schwere Verletzungen zu vermeiden. Sollten Sie während der Installation, Wartung oder Verwendung dieses Produkts Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Händler.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung, um sich mit den Funktionen dieses Produkts vertraut zu machen. Eine unsachgemäße Bedienung des Produkts kann zu Schäden am Produkt und an persönlichem Eigentum sowie zu schweren Verletzungen führen. Wenn dieses Produkt nicht auf sichere und verantwortungsbewusste Weise bedient wird, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder an anderem Eigentum führen. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Aufsicht durch Erwachsene bestimmt.

## Warnung

1. Das Produkt darf NICHT mit Flüssigkeiten jeglicher Art in Berührung kommen. Lassen Sie das Produkt NICHT im Regen oder in der Nähe einer Feuchtigkeitsquelle liegen. Lassen Sie das Produkt NICHT ins Wasser fallen. Wenn das Innere des Akkus mit Wasser in Berührung kommt, kann es zu einer chemischen Zersetzung kommen, die möglicherweise dazu führt, dass der Akku in Brand gerät, und sogar eine Explosion auslösen kann.
2. Löschen Sie einen Brand des Produkts mit Wasser, Sand, einer Löschdecke oder einem Trockenpulver-Feuerlöscher.

3. Das Produkt sollte bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden. Die Verwendung des Produkts in Umgebungen mit Temperaturen über 40 °C kann zu einem Brand oder einer Explosion führen. Die Verwendung des Produkts bei Temperaturen unter 0 °C kann zu dauerhaften Schäden führen.
4. Das Produkt darf niemals zerlegt oder in irgendeiner Weise durchstochen werden, da die Batterie sonst auslaufen, in Brand geraten oder explodieren kann.
5. Lassen Sie das Produkt NICHT fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf das Produkt.
6. Erhitzen Sie das Produkt NICHT. Legen Sie das Produkt NICHT in eine Mikrowelle oder in einen Druckbehälter.
7. Lassen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizgeräten liegen. Lassen Sie das Produkt an heißen Tagen NICHT im Fahrzeug liegen. Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen 22 °C und 25 °C.
8. Lagern Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum vollständig entladen. Andernfalls kommt es zu einer Tiefentladung, was zu dauerhaften Schäden führt.

## Achtung

Die empfindlichen Bauteile im Inneren des Stabilisators können bei einem Aufprall beschädigt werden und zu Schäden am Gimbal führen. Achten Sie darauf, dass sich beim Einschalten nichts im Weg befindet. Das Gerät ist nicht wasserfest, verwenden Sie daher KEINE flüssigen Reinigungsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein weiches, trockenes Tuch. Halten Sie es von Sand und Staub fern, um die Sensoren in den Motoren zu schützen.


## Hinweis

1. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, sobald es vollständig aufgeladen ist.
2. Entladen Sie den Akku auf 40 % bis 65 %, wenn er 10 Tage oder länger nicht benutzt wird. Dies kann die Lebensdauer des Akkus erheblich verlängern.
3. Entladen und laden Sie den Akku alle drei Monate vollständig, um ihn in gutem Zustand zu halten.
4. Weitere Informationen zur Kompatibilität mit Mobilgeräten finden Sie in den technischen Daten und im Handbuch. Ein inkompatibles Mobilgerät ist möglicherweise nicht ausgeglichen und kann die Leistung des Stabilisators beeinträchtigen.
5. Halten Sie den Stabilisator beim Einschalten ruhig.
6. Falten Sie den Stabilisator vor der Lagerung gemäß der Anleitung korrekt zusammen.

## Wichtiger Hinweis


1. Laden Sie den Stabilisator vor dem Gebrauch 2 Stunden lang über den USB-Adapter auf.
2. Beachten Sie die Anleitung zur Befestigung und zum Ausbalancieren des Smartphones.
3. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Stabilisator erfolgreich einzuschalten.
4. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones und suchen Sie nach „Gimbal Go“, um eine Verbindung herzustellen. Öffnen Sie anschließend die Systemkamera und drücken Sie den Auslöser, um Fotos oder Videos aufzunehmen; oder nutzen Sie die „Gimbal Go“-App, um Fotos oder Videos mit der Gesichts- und Objektverfolgungsfunktion aufzunehmen.
5. Eine Überlastung oder das Fehlen eines montierten Geräts führt dazu, dass der Stabilisator in den Standby-Modus wechselt. Montieren Sie das richtige Smartphone, drücken Sie einmal auf den Knopf, und der Stabilisator wechselt in den Normalmodus.
6. Besondere Hinweise zur „ “: Einstellungen für den Aufnahmemodus auf Samsung-Smartphones: Öffnen Sie die Systemkamera, tippen Sie auf das Zahnrad-Symbol für die Einstellungen, stellen Sie „Lautstärketaste drücken“ auf „Foto/Kamera“ ein und drücken Sie dann den Auslöser des Stabilisators, um Fotos oder Videos aufzunehmen.

# Übersicht

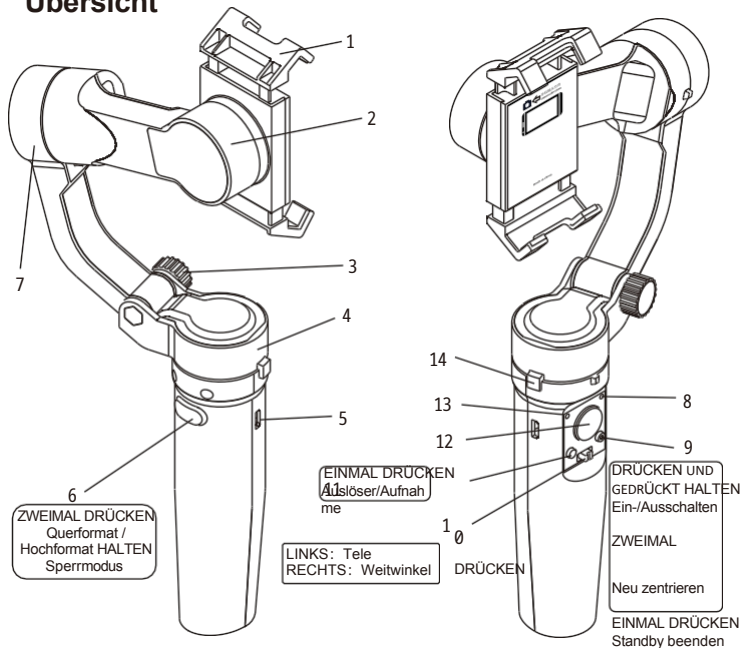


- 1 Handyhalterung
- 2 Neigmotor
- 3 Klappknopf
- 4 Schwenkmotor
- 5 Micro-USB-Ladeanschluss
- 6 Auslöser für Moduswechsel
- 7 Rollmotor
- 8 Systemstatusanzeige
- 9 Ein-/Aus- und Funktionstaste
- 10 Schieberegler für Tele- und Weitwinkel
11. Auslöser/Aufnahme-Taste
12. Joystick für Schwenken und Neigen
13. Ladeanzeige
14. Achsenarretierung

## Ein- und Ausklappen

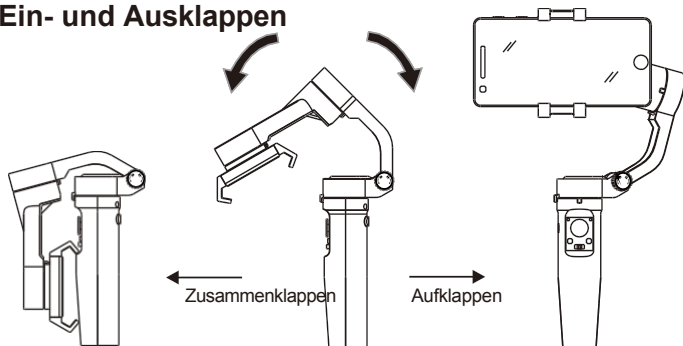


Das Gimbal lässt sich zur einfacheren Aufbewahrung und zum Transport zusammenklappen. Das Zusammenklappen ist nur im ausgeschalteten Zustand möglich. Lösen Sie den Klappknopf vor dem Zusammen- oder Ausklappen und ziehen Sie ihn nach dem Zusammen- oder Ausklappen wieder fest. Entriegeln Sie die Dreiachs-Klemme, bevor Sie das Smartphone befestigen und das Gerät einschalten.

## Aufladen

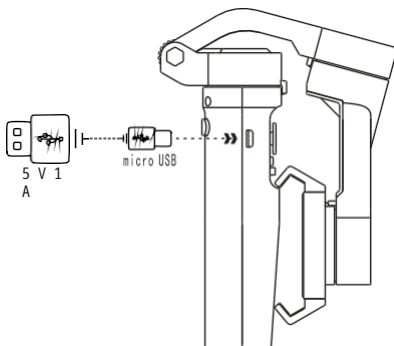


Schließen Sie einen USB-Adapter (5 V, 1 A) über das mitgelieferte Netzkabel an den Ladeanschluss (Micro-USB) an. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und nach vollständiger Aufladung grün. Achten Sie darauf, einen sicheren USB-Adapter zu verwenden und das Gerät in einer sicheren Umgebung aufzuladen.

# Montage und Auswuchten

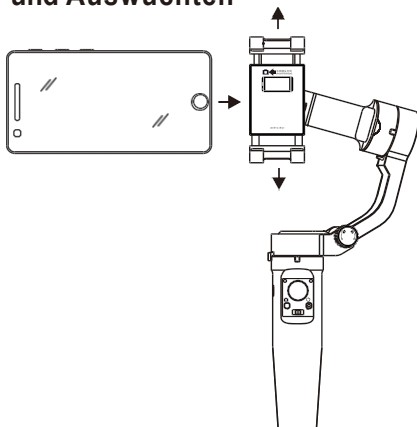


Stellen Sie sicher, dass die Handyhalterung senkrecht steht und das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie ein Mobiltelefon befestigen. Möglicherweise müssen Sie vor der Installation die Handyhülle entfernen.

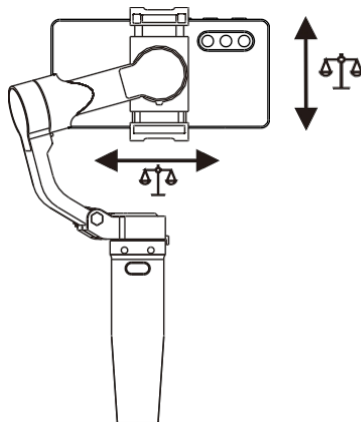

Halten Sie das Gimbal fest und bewegen Sie das Mobiltelefon nach links oder rechts (nach oben oder unten), bis das Mobiltelefon im Ruhezustand ausbalanciert bleibt. Das Gimbal wechselt in den Standby-Modus, wenn kein Mobiltelefon montiert ist.

# Benutzerinteraktion

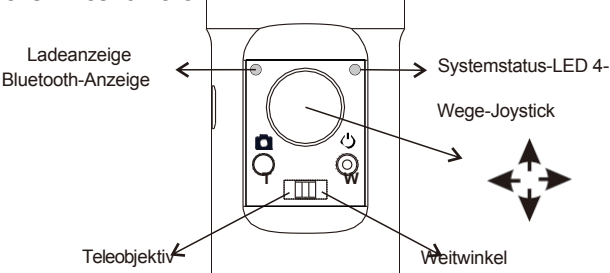

### LED-Anzeige für Ladezustand und Bluetooth

- 1. Dauerhaft rot: Ladevorgang
- 2. Dauerhaft grün: Ladevorgang abgeschlossen
- 3. Blinkt rot und grün: Fehler aufgetreten
- 4. Blaues Blinken: Bluetooth-Verbindung unterbrochen
- 5. Dauerhaft blau: Bluetooth verbunden

### LED-Anzeige für den Systemstatus

- 1. Leuchtet grün: Normaler Status
- 2. Grünes Blinken: Umschaltmodus
- 3. Rot blinkt: Batterie schwach
- 4. Dauerhaft rot: Batterie zu schwach
- 5. Blinkt rot und grün: Initialisierung

**Einschalten:** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED grün blinkt, und lassen Sie die Taste dann los.

**Neu zentrieren:** Drücken Sie zweimal schnell hintereinander die Ein-/Aus-Taste. Das Gimbal wird auf den Ausgangszustand „Querformat“ oder „Hochformat“ zurückgesetzt.

**Umschalten** zwischen **Quer- und Hochformat:** Drücken Sie zweimal die Auslösetaste, um zwischen Quer- und Hochformat zu wechseln.

**Ausschalten:** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED erlischt, und lassen Sie die Taste los.

**APP:** Bitte suchen Sie die App „Gimbal Go“ im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie.

|                                                                                     |                                                                                                                                    |                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  71% <b>Einstellungen &amp; Stromversorgung</b> | <b>Gesichtsverfolgung</b>    |  |
|  | <b>Aufnahmeeffekt</b>                                                                                                              | <b>Vorne/Hinten</b>          |  |
|  | <b>Blitzlicht</b>                                                                                                                  | <b>Aufnahme/Aufzeichnung</b> |  |
|  | <b>Videoeffekt</b>                                                                                                                 | <b>Foto/Video</b>            |  |
|  | <b>Bluetooth-Verbindung</b>                                                                                                        | <b>Album</b>                 |  |

# Technische Daten

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Abmessungen          | 285 x 125 x 103 mm (zusammengeklappt) 157 x 130 x 46 mm       |
| Gewicht              | (ausgeklappt) 320 g                                           |
| Stromverbrauch       | 1,1 W (unter idealen Bedingungen & im Gleichgewicht)          |
| Schwenkbereich       | -70° bis 260°                                                 |
| Schwenk-<br>sbereich | -80° bis 260°                                                 |
| Neigungsbereich      | -75° bis 285°                                                 |
| Max.                 | 150°/s 140 g<br>bis 240 g                                     |
| Geschwindigkeit      | Breite: 55–86 mm, Dicke ≤ 12 mm 18650-                        |
| Kompatible           | Li-Ionen-Akku, 2200 mAh Micro-USB 5 V 1                       |
| Telefone             | A                                                             |
| Akkutyp              | 5 °C bis 45 °C                                                |
| Ladeanschluss        | 0 °C bis 45 °C                                                |
| Ladetemperatur       | ca. 2 Stunden                                                 |
| Betriebstemperatur   | ca. 6 bis 7 Stunden (180 g Telefon im ausgeglichenen Zustand) |
| Ladezeit             |                                                               |
| Betriebszeit         |                                                               |

## Packliste

| Nr. | Beschreibung                | Anzahl |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1   | Faltbarer Smartphone-Gimbal | 1      |
| 2   | USB-Ladekabel               | 1      |
| 3   | Kleines Stativ              | 1      |
| 4   | Schnellstartanleitung       | 1      |

## Garantie-Support

Seit dem Kauf dieses Produkts hat der Nutzer Anspruch auf einen Garantieservice für 12 Monate; Einzelheiten erfahren Sie beim Händler.

Die Garantie deckt folgende Fälle nicht ab:

1. Nicht autorisierte Wartung, unsachgemäße Verwendung, Zusammenstoß, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Eindringen von Flüssigkeiten, Unfall, Umbau.
2. Falsche Verwendung des Produkts oder das Abreißen oder Verändern von Etiketten usw.
3. Die Garantiezeit ist abgelaufen.
4. Schäden durch höhere Gewalt wie Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag usw.