


Stabilisateur pliable pour smartphone

Mise en route rapide

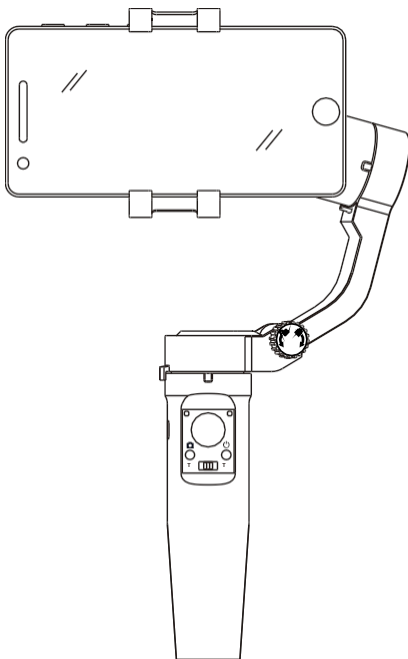

Avertissement et mise en garde

Félicitations pour l'achat de ce produit. Les informations contenues dans ce document concernent votre sécurité ainsi que vos droits et responsabilités légaux. Lisez attentivement l'intégralité de ce document afin de garantir une configuration correcte avant utilisation. Le non-respect des instructions et des avertissements contenus dans ce document peut entraîner des blessures graves pour vous-même ou pour autrui, ainsi que des dommages au produit ou à d'autres objets situés à proximité.

En utilisant ce produit, vous reconnaissez avoir lu attentivement la présente clause de non-responsabilité et les avertissements qui y figurent, et vous comprenez et acceptez de respecter les conditions générales qui y sont énoncées. Vous acceptez d'assumer l'entière responsabilité de votre propre conduite lors de l'utilisation de ce produit, ainsi que de toutes les conséquences qui en découlent. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins appropriées et conformément à toutes les lois, règles et réglementations applicables, ainsi qu'à toutes les conditions, précautions, pratiques, politiques et directives que nous avons établies et que nous pourrions mettre à disposition.

Glossaire

AVERTISSEMENT : Le non-respect des procédures peut entraîner des dommages matériels, des dommages collatéraux et des blessures graves ou superficielles.

ATTENTION : Le non-respect des procédures peut entraîner des dommages matériels et des blessures graves.

AVIS : Le non-respect des procédures peut entraîner des dommages matériels, un faible risque de blessure ou aucun risque de blessure.

Avant de commencer

Il est essentiel de lire et de suivre toutes les instructions et tous les avertissements figurant dans le manuel d'utilisation avant le montage, l'installation ou l'utilisation, afin d'utiliser le produit correctement et d'éviter tout dommage ou blessure grave. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le revendeur agréé.

Consignes de sécurité

Veuillez lire le mode d'emploi afin de vous familiariser avec les fonctionnalités de ce produit avant de l'utiliser. Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner des dommages au produit lui-même ou à des biens personnels, et causer des blessures graves. Une utilisation non conforme aux règles de sécurité et de responsabilité peut entraîner des blessures ou endommager le produit ou d'autres biens. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte.

Avertissement

1. **NE LAISSEZ PAS** le produit entrer en contact avec un liquide, quel qu'il soit. **NE LAISSEZ PAS** le produit exposé à la pluie ou à proximité d'une source d'humidité. **NE LAISSEZ PAS** le produit tomber dans l'eau. Si l'intérieur de la batterie entre en contact avec de l'eau, une décomposition chimique peut se produire, pouvant entraîner un incendie de la batterie, voire une explosion.
2. Éteignez tout incendie du produit à l'aide d'eau, de sable, d'une couverture anti-feu ou d'un extincteur à poudre sèche.

3. Ce produit doit être utilisé à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C. Son utilisation dans des environnements où la température dépasse 40 °C peut entraîner un incendie ou une explosion. Son utilisation à des températures inférieures à 0 °C peut causer des dommages irréversibles.
4. Ne démontez et ne percez jamais le produit de quelque manière que ce soit, car la batterie pourrait fuir, prendre feu ou exploser.
5. NE PAS faire tomber ou heurter le produit. NE PAS placer d'objets lourds sur le produit.
6. NE PAS chauffer le produit. NE PAS mettre le produit dans un four à micro-ondes ou dans un récipient sous pression.
7. NE PAS laisser le produit à proximité de sources de chaleur telles qu'un poêle ou un radiateur. NE PAS laisser le produit à l'intérieur d'un véhicule par temps chaud. La température de stockage idéale est comprise entre 22 °C et 25 °C.
8. NE PAS stocker le produit complètement déchargé pendant une période prolongée. Sinon, il se déchargera excessivement, ce qui entraînera des dommages irréversibles.

Attention

Les composants complexes situés à l'intérieur du stabilisateur peuvent être endommagés en cas de choc et causer des dommages au cardan. Assurez-vous que rien n'obstrue le cardan lors de sa mise sous tension. Il n'est pas étanche, n'utilisez donc PAS de produits nettoyants liquides. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyer. Éloignez-le du sable et de la poussière afin de protéger les capteurs des moteurs.

Remarque


1. Débranchez l'appareil lorsqu'il est complètement chargé.
2. Si vous ne comptez pas utiliser la batterie pendant 10 jours ou plus, déchargez-la jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau compris entre 40 % et 65 %. Cela permet de prolonger considérablement sa durée de vie.
3. Déchargez et rechargez complètement la batterie une fois tous les trois mois pour la maintenir en bon état.
4. Consultez les spécifications et le manuel pour plus d'informations sur la compatibilité des appareils mobiles. Un appareil mobile incompatible peut ne pas être équilibré et affecter les performances du stabilisateur.
5. Maintenez le stabilisateur immobile pendant sa mise sous tension.
6. Pliez correctement le stabilisateur conformément au manuel avant de le ranger.

Remarque importante

1. Chargez le stabilisateur pendant 2 heures à l'aide d'un adaptateur USB avant utilisation.
2. Reportez-vous au manuel pour le montage et l'équilibrage du smartphone.
3. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le stabilisateur.
4. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre smartphone et recherchez « Gimbal Go » pour vous connecter, puis ouvrez l'appareil photo de l'appareil et appuyez sur le bouton de l'obturateur pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos ; vous pouvez également utiliser l'application « Gimbal Go » pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos grâce à la fonction de suivi des visages ou des objets.
5. Une surcharge ou l'absence de smartphone monté fera passer le stabilisateur en mode veille. Montez le smartphone approprié, appuyez une fois sur le bouton, et le stabilisateur passera en mode normal.
6. Remarques d'usage spéciales : pour les réglages du mode prise de vue sur les smartphones Samsung : ouvrez l'application appareil photo, cliquez sur l'icône des paramètres (en forme d'engrenage), réglez l'option « Appuyer sur la touche de volume » sur « Photo/Appareil photo », puis appuyez sur le bouton de l'obturateur du stabilisateur pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.


Présentatio

n

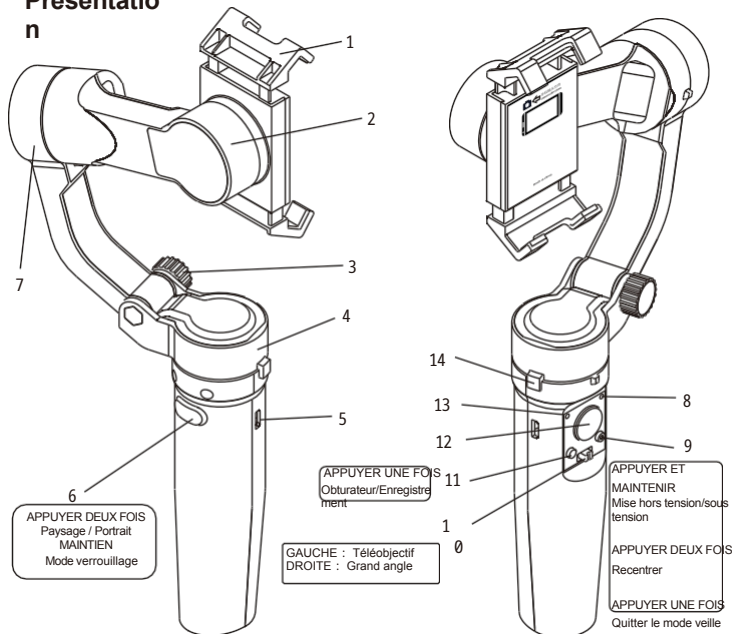


- 1 Support pour téléphone portable
- 2 Moteur d'inclinaison
- 3 Bouton de pliage
- 4 Moteur de panoramique
- 5 Port de chargement micro USB
- 6 Gâchette pour changer de mode
- 7 Moteur de rotation
- 8 Indicateur d'état du système
- 9 Bouton d'alimentation/fonction
- 10 Curseur pour téléobjectif et grand angle
11. Bouton d'obturation/de l'enregistrement
12. Joystick pour le panoramique et l'inclinaison
13. Indicateur de charge
14. Pince de verrouillage de l'axe

Pliage et dépliage

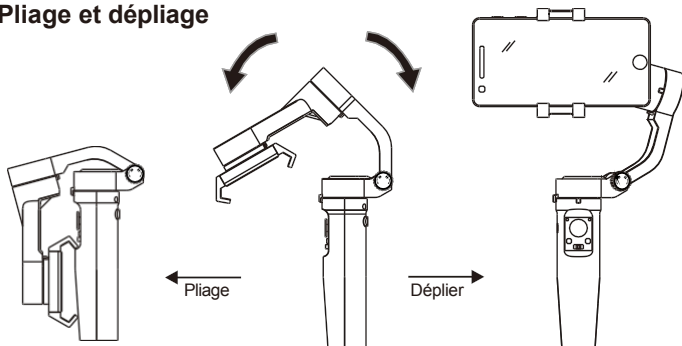


La nacelle est conçue pour être repliée afin de faciliter son rangement et son transport. Vous ne pouvez la replier que lorsqu'elle est hors tension. Desserrez le bouton de pliage avant de la replier ou de la déplier, puis resserrez-le une fois l'opération terminée. Déverrouillez la pince à trois axes avant d'y fixer votre smartphone et de mettre l'appareil sous tension.

Chargement

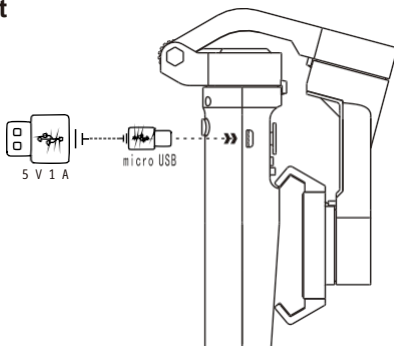


Branchez un adaptateur USB (5 V 1 A) au port de chargement (Micro USB) à l'aide du câble d'alimentation (fourni). Le voyant lumineux est rouge pendant le chargement et vert lorsque la batterie est complètement chargée. Veillez à utiliser un adaptateur USB sûr et à charger l'appareil dans un environnement sûr.

Montage et équilibrage

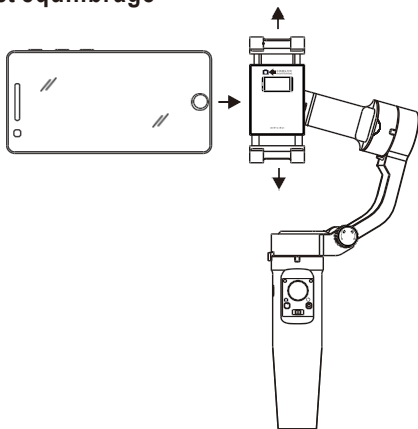


Assurez-vous que le support de téléphone est à la verticale et que l'appareil est éteint avant de monter un téléphone portable. Il se peut que vous deviez retirer la coque du téléphone avant l'installation.

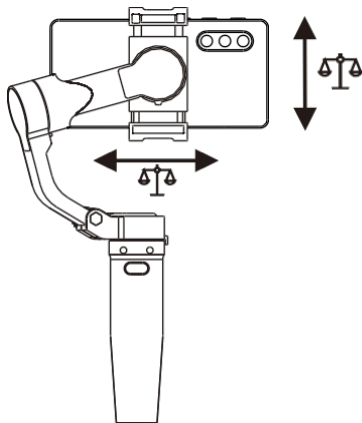

Tenez le cardan et déplacez le téléphone portable vers la gauche ou la droite (vers le haut ou vers le bas) jusqu'à ce qu'il reste en équilibre lorsque vous le relâchez. Le cardan passe en mode veille lorsqu'aucun téléphone portable n'est monté.

Interaction avec l'utilisateur

Indicateur de charge
Indicateur Bluetooth

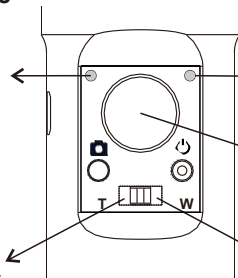

LED d'état du système

Joystick à 4 directions



Téléobjectif

Grand angle

Indicateur LED de charge et Bluetooth

1. Rouge fixe : en charge
2. Vert fixe : charge terminée
3. Clignotement rouge et vert : erreur
4. Bleu clignotant : Bluetooth déconnecté
5. Bleu fixe : Bluetooth connecté

Voyant LED d'état du système

1. Vert fixe : état normal
2. Vert clignotant : en mode de commutation
3. Rouge clignotant : batterie faible
4. Rouge fixe : batterie trop faible
5. Clignotement rouge et vert : initialisation

Mise sous tension : maintenez le bouton d'alimentation/fonction enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED d'état clignote en vert, puis relâchez le bouton.

Recentrage : appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation/fonction ; le stabilisateur se recentrera sur son état initial en mode paysage ou portrait.

Passage du mode paysage au mode portrait : Appuyez deux fois sur le bouton de déclenchement pour passer du mode paysage au mode portrait.

Mise hors tension : maintenez le bouton d'alimentation/fonction enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED d'état s'éteigne, puis relâchez le bouton.

Application : veuillez rechercher l'application « Gimbal Go » sur Google Play (Android) ou l'App Store (iOS), puis l'installer.

	71% Réglages et alimentation	Suivi du visage	
	Effets de prise de vue	Avant / Arrière	
	Flash	Prise de vue/Enregistrement	
	Effet vidéo	Photo/Vidéo	
	Connexion Bluetooth	Album	

Caractéristiques techniques

Dimensions Poids	285 x 125 x 103 mm (plié) 157 x 130 x 46 mm (déplié) 320 g
Consommation	1,1 W (conditions idéales et équilibrées)
Plage de panoramique	-70° à 260°
Plage d' de roulis	-80 °C à 260 °C
Plage d'inclinaison	-75 °C à 285 °C
Vitesse maximale	150°/s 140 g à 240 g
Téléphones compatibles	Largeur : 55 à 86 mm, épaisseur ≤ 12 mm
Type de batterie	Batterie Li-ion 18650, 2200 mAh Micro USB 5 V
Port de chargement	1 A
Température de chargement	5 °C à 45 °C
Température de fonctionnement	0 °C à 45 °C
Temps de charge	environ 2 heures
Autonomie	environ 6 à 7 heures (téléphone de 180 g en équilibre)

Liste de colisage

N°	Description	Quantité
1	Stabilisateur pliable pour smartphone	1
2	Câble de recharge USB	1
3	Petit trépied	1
4	Guide de démarrage rapide	1

Assistance garantie

Dès l'achat de ce produit, l'utilisateur bénéficie d'une garantie de 12 mois. Veuillez vous adresser au revendeur pour plus de détails.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes :

1. Entretien non autorisé, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, infiltration de liquide, accident, modification.
2. Utilisation incorrecte du produit, déchirure ou altération des étiquettes, etc.
3. La période de garantie a expiré.
4. Dommages causés par un cas de force majeure tel qu'un incendie, une inondation, la foudre, etc.