



kitsound.co.uk

Das Produkt und die Batterien müssen ordnungsgemäß recycelt bzw. entsorgt werden.

Das Symbol mit der "durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern" auf Produkten weist darauf hin, dass dieses Gerät nach der Betriebszeit nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät NICHT mit dem normalen Hausmüll. Ihr Einzelhändler vor Ort bietet möglicherweise einen „Rücknahmeservice“ an, wenn Sie bereit sind, ein Austauschprodukt zu kaufen. Wenden Sie sich alternativ für weitergehende Hilfe und Beratung an Ihre kommunalen Sammeleinrichtungen, wo Sie Ihr Gerät abgeben können, damit es recycelt wird.



Alle Marken stehen im Eigentum der entsprechenden Rechteinhaber. Sofern nicht anderweitig angegeben, kann von ihrer Nennung nicht darauf geschlossen werden, dass der Warenzeicheninhaber mit KitSound verbunden ist oder dieses Produkt unterstützt.

JB. 5939-c/Hergestellt in China. © KitSound ist eine Marke von Kondor Limited, 2017.
Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

ks
KITSOUND

CUBE DAB DAB/DAB+/ UKW-RADIOWECKER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Verpackungsinhalt


- KS Cube DAB-Radio
- Netzstecker mit zwei Adaptern: UK/EU
- Bedienungsanleitung

Funktionen

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. Schlummerzeit | 7. Eingabe | 13. AUX-Eingang |
| 2. Lautstärke+ | 8. Vorbelegung | 14. DC-Eingangsbuchse |
| 3. Lautstärke- | 9. Suchlauf | 15. USB-Ausgang |
| 4. Aufwärts | 10. Standby | 16. Antenne |
| 5. Abwärts | 11. Modus | 17. Batteriefach |
| 6. Menü | 12. LCD-Display | |

Sicherheitshinweise

- Nenn-Leistungsaufnahme: 15 W (bei normalem Betrieb mit 2,1 A USB-Aufladevorgang).
- Der Mindestabstand um das Gerät darf für eine ausreichende Belüftung nicht weniger als 10 cm betragen.
- Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab.

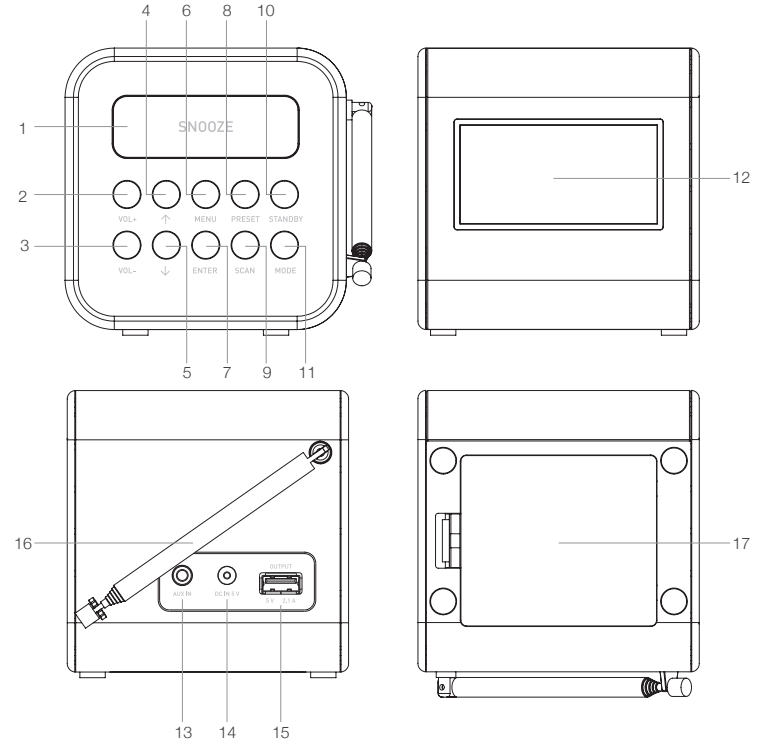

Bedienungshinweise

Ihr KS Cube DAB kann entweder mit dem mitgelieferten Netzteil oder mit 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang) betrieben werden.

Einsetzen der Batterien

Befolgen Sie für den Batteriebetrieb Ihres KS Cube DAB die nachstehenden Anweisungen:

1. Entriegeln Sie den Batteriefachdeckel (17), um das Batteriefach zu öffnen.
2. Legen Sie 4 x AA-Batterien entsprechend den Polaritätssymbolen (+/-) richtig herum in das Batteriefach ein. Für eine längere Batteriebensdauer sind Alkali-Mangan-Batterien ratsam.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel (17).

Hinweis: Um das Radio auf Batteriebetrieb umzuschalten, müssen Sie es ausschalten und das Netzkabel trennen, falls es angeschlossen ist.

WARNUNG: Die eingelegten Batterien dürfen nicht hohen Temperaturen wie Sonneneinstrahlung, Feuer usw. ausgesetzt werden.

Netzbetrieb

Um Ihren KS Cube DAB auf Netzbetrieb umzuschalten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. Schließen Sie den DC-Stecker des Netzteils an der (14) DC-Eingangsbuchse auf der Rückseite des Geräts an.

2. Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.

Inbetriebnahme

Drücken Sie zum Einschalten des KS Cube DAB einfach die Taste Standby (10).

Lautstärkeregelung

1. Drücken Sie zum Erhöhen der Lautstärke des KS-Cube DAB die Taste Volume+ (2).
2. Drücken Sie zum Verringern der Lautstärke des KS-Cube DAB die Taste Volume- (3).

DAB-Betrieb

1. Wenn sich Ihr KS Cube DAB nicht bereits im DAB-Modus befindet, drücken Sie die Taste Mode (11), bis auf dem LCD-Display (12) „DAB“ angezeigt wird.
2. Um gespeicherte DAB-Sender wiederzugeben, gehen Sie entweder mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) zyklisch durch die Sender.
3. Wenn der gewünschte Sender angezeigt wird, drücken Sie die Taste Enter (7), um die Wiedergabe dieses Senders zu starten.
4. Der gewünschte Sender wird anschließend wiedergegeben.

Schneller DAB-Suchlauf

1. Drücken Sie im DAB-Modus die Taste Scan (9), um den Suchlauf zu starten. Auf dem LCD-Display (12) erscheint ein Fortschrittsbalken.
2. Nach Beendigung des Suchlaufs wählt das Radio den ersten in alphanumerischer Reihenfolge gefundenen Sender aus und gibt ihn wieder.

Vollständiger DAB-Suchlauf

1. Halten Sie die Taste Menu (6) gedrückt.
2. Wenn die Option „Full Scan“ (Voller Suchlauf) angezeigt wird, drücken Sie die Taste Enter (7). Auf dem LCD-Display (12) erscheint ein Fortschrittsbalken.
3. Nach Beendigung des Suchlaufs wählt das Radio den ersten in alphanumerischer Reihenfolge gefundenen Sender aus und gibt ihn wieder.

Manueller DAB-Suchlauf

1. Halten Sie die Taste Menu (6) gedrückt.
2. Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie entweder erneut die Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5), um zyklisch durch die Menüoptionen zu gehen, bis „Manual Tune“ (Manuelle Abstimmung) angezeigt wird.
3. Bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
4. Gehen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) zyklisch durch die DAB-Multiplexe, die mit 5A bis 13F durchnummeriert sind.

5. Wählen Sie den gewünschten Multiplex durch Drücken der Taste Enter (7) aus. In der oberen Zeile des LCD-Displays (12) wird nun die Frequenz gefolgt von den Ensemble/Multiplex-Informationen angezeigt. Das Gerät startet den Suchlauf und speichert alle auf dem ausgewählten Ensemble/Multiplex verfügbaren Sender.
6. Drücken Sie noch einmal die Taste Enter (7), um zur Multiplex-Auswahl zurückzukehren. Drücken Sie anschließend zweimal die Taste Menu (6), um zum Standardbildschirm zurückzukehren.
7. Um die gefundenen DAB-Sender wiederzugeben, gehen Sie entweder mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) zyklisch durch die Sender

Speichern von vorbelegten DAB-Sendern

Sie können auf dem KS Cube DAB bis zu 10 vorbelegte DAB-Sender speichern, um schnell und einfach auf Ihre Lieblingssender zugreifen können.

1. Um einen vorbelegten Sender zu speichern, müssen Sie zuerst den Sender wiedergeben, den Sie speichern möchten. Halten Sie die Taste Preset (8) eine Sekunde lang gedrückt.
2. Das LCD-Display (12) zeigt eine Liste der verfügbaren Speicherplätze an. Wählen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die Speicherplatznummer aus, die Sie verwenden möchten.
3. Bestätigen Sie die Auswahl und speichern Sie den vorbelegten Sender mit der Taste Enter (7).

Abrufen von vorbelegten DAB-Sendern

1. Drücken Sie die Taste Preset (8), um die Liste der vorbelegten Sender anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) den vorbelegten Sender aus, den Sie wiedergeben möchten.
3. Drücken Sie die Taste Enter (7), um die Auswahl zu bestätigen und die Wiedergabe des vorbelegten Senders zu starten.

Hinweis: Wenn Sie einen Speicherplatz wählen, dem kein Sender zugeordnet wurde, wird „Preset empty“ (Speicherplatz leer) angezeigt.

Bereinigen

Wenn das Radio an mehreren Standorten einen Suchlauf durchgeführt hat, finden Sie gespeicherte Sender, die Sie nicht mehr empfangen können. Die Bereinigungsfunktion entfernt diese automatisch von der Liste der gespeicherten Sender.

1. Halten Sie die Taste Menu (6) gedrückt.
2. Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie entweder erneut die Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5), um zyklisch durch die Menüoptionen zu gehen, bis „Prune“ (Bereinigen) angezeigt wird.
3. Bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
4. Wählen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die Option „YES“ (Ja) oder „NO“ (Nein) und bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).

DAB-Anzeigemodi

Drücken Sie die Taste Menu (6) und der untere Bereich des Displays zeigt ein Text-Untermenü mit verschiedenen Informationen über den aktuellen Sender an. Jeder Tastendruck auf Menu (6) wechselt die angezeigten Informationen. Die verfügbaren Informationen werden nachstehend erläutert:

DLS scrolling text (DLS Lauftext)	Auf dem dynamischen Anzeigesegment wird ein Lauftext angezeigt, den der Rundfunkanbieter in seine Übertragung einbezieht.
Signal strength (Signalstärke)	Zeigt an, wie stark das aktuelle Empfangssignal ist.
Programme type (Programmtyp)	Beschreibt den „Stil“ oder das „Genre“ von übertragener Musik, z. B. „Rock“ oder „Klassik“.
Multiplex/Ensemble name (Multiplex/ Ensemble-Name)	Multiplex/Ensemble ist eine Sammlung von Radiosendern, die zusammengefasst und gemeinsam auf einer einzelnen Frequenz übertragen werden. Es gibt nationale und lokale Multiplexe. Lokale Multiplexe enthalten Sender, die nur in einem bestimmten Bereich ausgestrahlt werden, z. B. MXR Westen.
Channel frequency (Kanalfrequenz)	Zeigt die Frequenz des aktuellen Senders an.
Signal error (Signalfehler)	Zeigt Informationen über die Fehlerrate des Signals an.
Bitrate	Zeigt Details über die Bitrate des aktuellen Senders an.
Time (Uhrzeit)	Die Uhrzeit wird automatisch vom DAB-Rundfunkanbieter eingestellt.
Date (Datum)	Das Datum wird automatisch vom DAB-Rundfunkanbieter eingestellt.

DRC (Dynamik-Komprimierung)

Diese Option verringert den Dynamikbereich des Audiosignals. Dadurch wird der Dynamikbereich des wiedergegebenen Audiosignals in einer lauten Umgebung angepasst.

Hinweis: DRC ist nicht bei allen DAB-Sendern verfügbar.

1. Halten Sie die Taste Menu (6) gedrückt.
2. Wenn das Menü angezeigt wird, gehen Sie erneut entweder mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) zyklisch durch die Menüoptionen, bis „DRC“ angezeigt wird.
3. Bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
4. Wählen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) zwischen „DRC Off“ (DRC aus), „DRC Low“ (DRC niedrig) oder „DRC High“ (DRC hoch).
5. Bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).

UKW-Betrieb

Einstellen eines UKW-Senders

1. Wenn sich Ihr KS Cube DAB nicht schon im UKW-Modus befindet, drücken Sie die Taste Modus (11), bis „FM“ (UKW) auf dem LCD-Display (12) angezeigt wird.
2. Ziehen Sie die Teleskopantenne heraus. Halten Sie entweder die Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) gedrückt, um den Frequenzbereich nach oben oder unten zu durchsuchen.
3. Wenn ein Sender gefunden wurde, hält der Suchlauf an und gibt den gefundenen Sender wieder.
4. Sie können die Frequenz feinabstimmen, indem Sie die Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) drücken, um die Frequenz um jeweils 0,05 MHz zu erhöhen oder verringern.

Einstellungen zur Sendersuche

Mit dieser Funktion können Sie UKW-Sender anpassen, die während eines Suchlaufs erkannt wurden.

1. Halten Sie die Taste Menu (6) gedrückt.
2. Wenn die Option „Scan Setting“ (Suchlaufeinstellung) angezeigt wird, bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
3. Wählen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) entweder „Strong stations only“ (Nur starke Sender) oder „All stations“ (Alle Sender) aus. Bei Auswahl von „Strong stations only“ (Nur starke Sender) wird nur bei Sendern mit einem starken Signal angehalten. Bei „All stations“ (Alle Sender) wird bei allen Sendern unabhängig von der Signalstärke angehalten.
4. Drücken Sie Enter (7), um die Einstellung aktivieren.

„Audio mode“ (Audio-Modus) (Stereo/Mono)

Zeigt an, ob die Übertragung in Stereo oder Mono erfolgt. Legt fest, ob ein Sender nur in Mono oder Stereo wiedergegeben wird.

1. Halten Sie die Taste Menu (6) gedrückt.
2. Wenn das Menü angezeigt wird, navigieren Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) zur Option „Audio Settings“ (Audio-Einstellungen und bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).

Wählen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) aus „Forced Mono“ (Erzwungenes Mono) oder „Stereo Allowed“ (Stereo erlaubt).

„Stereo Allowed“ (Stereo erlaubt)	Jeder Sender, der mit einem ausreichend starken Signal in Stereo überträgt, wird in Stereo wiedergegeben.
„Forced Mono“ (Erzwungenes Mono)	Gibt alle Sender in Mono wieder, unabhängig von der Verfügbarkeit eines Stereosignals.

3. Drücken Sie Enter (7), um die Einstellung aktivieren.

Speichern von vorgelegten UKW-Sendern

Es können maximal 10 Lieblings-UKW-Sender gespeichert werden. Damit können Sie Ihre Lieblingssender schnell und einfach aufrufen.

1. Um einen vorgelegten Sender zu speichern, müssen Sie zuerst den zu speichernden Sender wiedergeben. Halten Sie dann die Taste Preset (8) eine Sekunde lang gedrückt. Das LCD-Display (12) zeigt „Preset Store“ (Vorgelegten Sender speichern) an.
2. Wählen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die gewünschte Speicherplatznummer von 1 bis 10 aus.
3. Speichern Sie den vorgelegten Sender mit der Taste Enter (7).

Aufrufen von vorgelegten UKW-Sendern

1. Sie können die Liste der vorgelegten Sender mit der Taste Preset (8) aufrufen. Wählen Sie anschließend mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) den vorgelegten Sender aus.
2. Aktivieren Sie ihn nach der Auswahl mit der Taste Enter (7).

Hinweis: Wenn Sie einen Speicherplatz wählen, dem kein Sender zugeordnet wurde, wird „Preset empty“ (Speicherplatz leer) angezeigt.

UKW-Anzeigemodi

Drücken Sie die Taste Menu (6) und der untere Bereich des Displays zeigt ein Text-Untermenü mit verschiedenen Informationen über den aktuellen Sender an. Jeder Tastendruck auf Menu (6) wechselt die angezeigten Informationen. Die verfügbaren Informationen werden nachstehend erläutert:

Radio text (Radiotext)	Zeigt Lauftext an, der vom Sender übertragen wird (nur wenn übertragen).
Programme type (Programmtyp)	Beschreibt den „Stil“ oder das „Genre“ von übertragener Musik, z. B. „Rock“ oder „Klassik“.
Programme name/Frequency (Programmname/Frequenz)	Sendername (wenn übertragen)/ Frequenz des Senders, wenn kein Name übertragen wird.
Audio Mode (Audio-Modus) (Stereo/Mono)	Zeigt Stereo oder Mono je nach empfangener Sendung an.
Time (Uhrzeit)	Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.
Date (Datum)	Zeigt das aktuelle Datum an.

Zurücksetzen auf die werksseitigen Einstellungen

Um den KS Cube DAB auf die werksseitigen Einstellungen zurückzusetzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie die Taste Menu (6) gedrückt.
2. Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie entweder die Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5), um zyklisch durch die Menüoptionen zu gehen, bis „System“ angezeigt wird. Bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
3. Suchen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die Option „Factory Reset“ (Zurücksetzen auf die werksseitigen Einstellungen) und bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
4. Drücken Sie die Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) ein weiteres Mal und wählen Sie „Yes“ (Ja). Bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
5. Das Gerät setzt sich jetzt selbstständig wieder auf die Standardeinstellungen zurück.

Hinweis: Das Zurücksetzen auf die werksseitigen Einstellungen löscht alle vorgelegten DAB- und UKW-Sender.

Uhrzeit/Datum einstellen

Sobald eine DAB-Verbindung hergestellt wurde, werden Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt. Müssen Sie Uhrzeit und Datum dennoch manuell einstellen, folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.

1. Halten Sie die Taste Menu (6) gedrückt

2. Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie die Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5), um zyklisch durch die Menüoptionen zu gehen, bis „System“ angezeigt wird. Bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
3. Wenn die Option „Time“ (Zeit) angezeigt wird, bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
4. Im „Time“ (Zeit)-Menü gibt es mehrere Optionen. „Set 12/24 Hour“ (12-/24-Stundeneinstellung), „Set Time/Date“ (Datum und Uhrzeit einstellen), „Date Format“ (Datumsformat einstellen) und „Auto Update“ (Autom. Aktualisierung)
5. 12-/24-Stundeneinstellung: Wählen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die Option „12 or 24 hour“ (12-/24-Stunden) und aktivieren Sie sie mit der Taste Enter (7).
6. Uhrzeit/Datum einstellen: Wenn die Stundenanzeige aktiviert wurde, blinkt sie. Stellen Sie die Anzeige mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) auf die richtigen Stunden ein und drücken Sie anschließend Enter (7). Wiederholen Sie den Vorgang für die Minutenanzeige und drücken Sie erneut die Taste Enter (7). Der Einstellungsvorgang für das Datum ist genau der gleiche wie oben. Drücken Sie zum Abschließen der Einstellung die Taste Enter (7)
7. Automatisch Aktualisieren: Gehen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) durch die verschiedenen Optionen für die automatische Einstellung von Uhrzeit und Datum. „Update from any“ (Aktualisierung über jede Quelle), „Update from DAB“ (Aktualisierung über DAB),

„Update from FM“ (Aktualisierung über UKW) und „No update“ (Keine Aktualisierung). Speichern Sie die Einstellung mit der Taste Enter (7)

8. Datumsformat einstellen: Gehen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) zwischen „DD-MM-YYYY“ (TT-MM-JJJJ) oder „MM-DD-YYYY“ (MM-TT-JJJJ). Speichern Sie die Einstellung mit der Taste Enter (7)

Hinweis: Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird (nicht in den Standby-Modus), gehen die Einstellungen verloren.

Sprache einstellen

Befolgen Sie die Anweisungen zur Auswahl einer anderen Sprache für die Benutzerschnittstelle.

1. Halten Sie die Taste Menu (6) gedrückt.
2. Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie die Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5), um zyklisch durch die Menüoptionen zu gehen, bis „System“ angezeigt wird. Bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
3. Suchen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die Option „Language“ (Sprache) und bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
4. Gehen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) durch die verschiedenen Sprachoptionen: English, French, German und Italian (Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch). Speichern Sie die Einstellung mit der Taste Enter (7).

Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung anzupassen:

1. Halten Sie die Taste Menu (6) gedrückt.
2. Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie die Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5), um zyklisch durch die Menüoptionen zu gehen, bis „System“ angezeigt wird. Bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
3. Suchen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die Option „Backlight“ (Hintergrundbeleuchtung) und bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).

Zeitüberschreitung

1. Suchen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die Option „Timeout“ (Zeitüberschreitung) und bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
2. Gehen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) durch Optionen „10“ bis „180“ Sekunden.
3. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste Enter (9)

Helligkeitsstufe

1. Suchen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die Option „On level“ (Helligkeitsstufe) und bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
2. Gehen Sie mit der Taste Aufw.ärts (4) oder Abwärts (5) durch Optionen „Low“ (Niedrig), „Medium“ (Mittel) oder „High“ (Hoch)
3. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste Enter (7).

Abdunklungsstufe

1. Suchen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die Option „Dim level“ (Abdunklungsstufe) und bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).
2. Gehen Sie mit der Taste Aufw.ärts (4) oder Abwärts (5) durch Optionen „Low“ (Niedrig), „Medium“ (Mittel) oder „High“ (Hoch)
3. Speichern Sie die Einstellung mit der Taste Enter (7).

Wecker einstellen

1. Halten Sie die Taste Menu (6) gedrückt.
2. Wenn das Menü angezeigt wird, drücken Sie die Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5), um zyklisch durch die Menüoptionen zu gehen, bis „System“ angezeigt wird. Bestätigen mit der Taste Enter (7)
3. Sobald Sie im Systemmenü sind, suchen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die Option „Alarm 1“ (Wecker 1) oder „Alarm 2“ (Wecker 2) und bestätigen Sie mit der Taste Enter (7).

4. In der obersten Zeile des LED-Displays (12) wird „Alarm 1 Setup“ (Wecker 1 einrichten) angezeigt. Drücken Sie zum Starten der Einrichtung die Taste Enter (7).
5. Wenn Sie den Wecker-Assistenten aufrufen, werden Sie aufgefordert, die „On time“ (Einschaltzeit) einzustellen. Wenn die Stundenanzeige blinkt, können Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) die Stundenanzeige auf die richtigen Stunden einstellen. Drücken Sie anschließend die Taste Enter (7). Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die Minutenanzeige und drücken Sie danach erneut die Taste Enter (7)
6. Die Auswahl der Einstellungen wird für Weckdauer, Quelle, Häufigkeit, Datum, Lautstärke und Aktivierung erfolgt auf die gleiche Weise
7. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, wird auf dem LCD-Display (12) „alarm saved“ (Weckeralarm gespeichert“ angezeigt
8. Wenn bereits ein Weckalarm eingestellt wurde, können Sie im Wecker-Einrichtungsbildschirm mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) einfach den Wecker ein- oder ausschalten, indem Sie die Option Ein/Aus auswählen und mit ENTER (7) bestätigen.

Hinweis: Ihr KS Cube DAB hat eine standardisierte Schlummerzeit von 5 Minuten.

Einschlaf-timer-Einstellungen

Mit dem Einschlaf-timer des KS Cube DAB schaltet sich das Radio nach einer bestimmten Zeit automatisch ab. Beachten Sie die nachstehenden Anweisungen zum Einstellen des Einschlaf-timers:

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste Snooze (1), um das Menü „Set Sleep Time“ (Einschlafzeit einstellen) aufzurufen.
2. Gehen Sie mit der Taste Aufwärts (4) oder Abwärts (5) durch die verfügbaren Einschlaf-Verzögerungen von 0 bis 90 Minuten.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste Enter (7).

AUX-Eingang

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste Mode (11), bis auf dem LCD-Display (12) „Auxiliary Input“ (AUX-Eingang) angezeigt wird.
2. Schließen Sie ein Ende des 3,5-mm-AUX-Kabels am AUX-IN-Anschluss (13) des Lautsprechers und das andere Ende an der Kopfhörerbuchse Ihres Geräts an.
3. Im AUX-Modus können Sie die Titelliste nicht steuern. Alle Wiedergabesteuerungen müssen am Medien-Gerät durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie: Ihr Gerät verfügt über einen internen Verstärker und, falls es digitale Dateien wie MP3 abspielen kann, ebenfalls über einen integrierten digitalen Audiokonverter (DAC). Stellen Sie die Lautstärke auf 100 % ein, so sind die an den Lautsprecher übertragenen Signale verzerrt. Um dies zu vermeiden und um eine optimale Wiedergabequalität zu gewährleisten, empfehlen wir, eine Lautstärke von maximal 95% einzustellen. Einige Geräte haben einen höheren Ausgang als andere, daher sollten Sie die Lautstärke reduzieren, falls Sie Verzerrungen wahrnehmen.

USB-Ausgang

Sie können Ihr Gerät am USB-Ausgang (15) aufladen. Die Ausgangsspannung und der -strom betragen 5 V/2,1 A.

Hinweis: Der USB-Ausgang zum Aufladen ist nicht verfügbar, wenn das Produkt über Batterien betrieben wird.

Pflege Ihres Cube DAB

KEINESFALLS

- den Cube DAB nass werden lassen.
- den Cube DAB fallenlassen - dies lässt Ihre Garantie erlöschen.
- den Cube DAB öffnen. Es befinden sich keine reparaturfähigen Teile im Gerät.
- Den Cube DAB keinen extremen Temperaturen oder raschen Temperaturänderungen von heiß zu kalt oder umgekehrt aussetzen.

AUF JEDEN FALL

- Reinigen Sie den Cube DAB mit einem weichen, trockenen Tuch ohne Reinigungsmittel.

Technische Daten

Netzeingang:	100-240 V, 50/60 Hz
Ausgangsleistung des Netzteils	DC 5 V, 2,5 A
Treiber	1 x 40 mm
Ausgang RMS	3 W
Batterie	4 x AA
USB-Ladeanschluss	5 V bei 2,1 A:
DAB	BAND III 174.928-239.200
UKW	87,5-108 MHz
Abmessungen (mm)	100 x 100 x 106 (B x H x T)
Gewicht	0,58 kg

Störungsbehebung

Wir hoffen, dass wir Ihnen alle Informationen für die Inbetriebnahme des Geräts bereitgestellt haben. Sollten Sie dennoch Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns unter: **support@kitsound.co.uk**

Hiermit erklärt Kondor Ltd, dass die dass die
Funkausrüstung vom Typ KSCBDABBK Cube
DAB FM/DAB/DAB+ Radio die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter
folgender Internetadresse: <http://kondor.co.uk/product-documents>.

Die Nutzung und der Betrieb dieses Lautsprechers liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Die Gewährleistung des KS Cube DAB beschränkt sich ausschließlich auf Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern. Wir haften weder ausdrücklich noch stillschweigend für alle vom Nutzer verursachten Schäden jeglicher Art.

Gesetzliche Rechte bleiben davon unberührt.

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu öffnen. Es befinden sich keine reparaturfähigen Teile im Gerät. Versuchen Sie nicht, einen eingebauten, nicht austauschbaren Akku auszubauen. Dies birgt Verletzungsgefahr und könnte das Produkt beschädigen.

Versuche, das Produkt zu öffnen oder zu reparieren, führen zum Erlöschen aller Gewährleistungen.

Wir bitten Sie, mögliche Abweichungen in dieser Bedienungsanleitung, die aufgrund von Produktverbesserungen oder Weiterentwicklungen verursacht werden können, zu entschuldigen.